

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-E5

Руководство к новым функциям

Версия 1.10

Функции, добавленные или измененные в результате обновлений прошивки, могут не соответствовать описаниям в документации, поставляемой с этим изделием. Посетите наш веб-сайт для получения информации о доступных обновлениях для различных продуктов:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Содержание

Перечисленные ниже функции добавлены, удалены или обновлены в версии 1.10 прошивки X-E5. Последнюю версию руководства см. на следующем веб-сайте.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

№	Описание	См. в	Вер.
1	Пункт  БЕСПРОВ.СВЯЗЬ удален из  НАСТРОЙКА СЪЕМКИ ,  НАСТРОЙКИ ВИДЕО и  МЕНЮ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ .	—	1.10
2	Изменена процедура сопряжения фотокамеры и смартфона.	1	
3	Вариант БЕСПРОВ.СВЯЗЬ удален из функций, которые могут быть присвоены в  НАСТРОЙКА КНОПОК / ДИСКОВ > НАСТР.(Fn) ФУНКЦ. и НАСТР.Ф-ЦИИ (Fn) ЗУМ-ОБЪЕКТ.С ЭЛ/ПРИВ..	—	
4	Пункт  БЕСПРОВ.СВЯЗЬ удален из  НАСТРОЙКА КНОПОК / ДИСКОВ >  НАСТРОЙКА КНОПКИ Fn1 .	—	

Изменения и дополнения


Внесены следующие изменения и дополнения.

Подключение к смартфону

Вер. 1.10


Выполните сопряжение фотокамеры со смартфоном и подключитесь через Bluetooth®.

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку  (Bluetooth).
Откроется меню настройки Bluetooth.

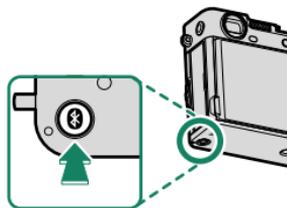


-  Открыть меню можно также, нажав и удерживая кнопку **DISP/BACK** во время просмотра.
- Сопряжение фотокамеры со смартфоном можно также выполнить с помощью параметра **НАСТРОЙКА Bluetooth И ФУНКЦИИ (Fn)**, который отображается при нажатии и удержании кнопки **DISP/BACK**, когда фотокамера находится в режиме съемки.

- 2 Выделите **СОПРЯЖЕНИЕ** и нажмите **MENU/OK**.

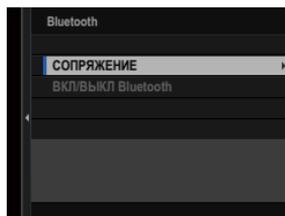

- 3 Запустите приложение на смартфоне и выполните его сопряжение с фотокамерой, чтобы на экране смартфона и фотокамеры отобразился код. Убедитесь, что коды совпадают, чтобы выполнить сопряжение.

Когда подключение будет установлено, на дисплее фотокамеры появится значок смартфона и белый значок Bluetooth.

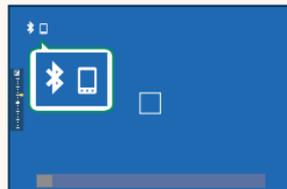

- После сопряжения устройств смартфон будет автоматически подключаться к фотокамере при запуске приложения.
- Отключив Bluetooth, когда фотокамера не подключена к смартфону, можно уменьшить расход заряда батареи.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

