

DIGITAL CAMERA

X-H1

Nye funktioner

Version 2.00










Funktioner, der er ændret som følge af firmwareopdateringer, stemmer muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentation, som følger med dette produkt. Gå på vores hjemmeside for information om tilgængelige opdateringer for forskellige produkter:



http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html

Indhold

Firmwareversionen 2.00 i X-H1 tilføjer eller opdaterer nedenfor opstillede funktioner. For information om tidligere versioner, gå på følgende hjemmeside.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivelse	X-H1 	Se 	Ver.
1	Den valgte værdi vises nu, når der vælges en farvetemperatur for hvidbalance.	10, 12	1, 2	2.00
2	Kameraet viser nu ikonet "opladning", når det forsynes med strøm via USB eller lysnetadapteren AC-9VS, der leveres med VPB-XH1 vertikalt effektboostergreb.	10, 12	1, 2	2.00
3	Punktet  FOKUS-BKT er blevet føjet til drive-tilstandene.	83, 84	3	1.10
4	Der er blevet foretaget ændringer af indholdet i indstillingen  AF/MF- INDSTILLING > TRYKSKÆRMSTILSTAND i optagemenuen.	121	4	1.10
5	Indstillingen  FOKUS-BKT er blevet føjet til  OPTAGELSESDINDSTILLING > KØREINDSTILLING > BKT-INDSTILLING > VÆLG BKT i optagemenuen.	124	5	1.10
6	Indstillingen FOKUS-BKT er blevet føjet til  OPTAGELSESDINDSTILLING > KØREINDSTILLING > BKT-INDSTILLING i optagemenuen.	124	6	1.10
7	Indstillingerne TILST. M. STORE IND. (EVF) og TILST. M. STORE IND. (LCD) er blevet føjet til  SKÆRMINDSTILLING i opsætningsmenuen.	191	7, 8	1.10
8	Indstillingen DISP.INDST. TIL STORE IND. er blevet føjet til  SKÆRMINDSTILLING i opsætningsmenuen.	191	9	1.10
9	Der kan nu knyttes flere funktioner til funktionsknapperne.	194, 218	10	1.10

Nr.	Beskrivelse	X-H1 	Se 	Ver.
10	Indstillingerne VÆLG PARRINGSDESTINATION og SMARTPHONE SYNC.- INDSTILLING er blevet føjet til FORBINDELSESIKONEN > Bluetooth-INDSTILLINGER i opsætningsmenuen.	206	11	1.10
11	Indstillingen FORBINDELSESIKONEN > PC FORBINDELSESTILSTAND > USB RÅKONV. i opsætningsmenuen er nu USB RÅKONV./BACK.GEND.	209	12	1.10
12	Der er foretaget ændringer af kameraets visning af batteriniveauet for VPB-XH1 vertikalt effektboostergreb.	237	13	1.10
13	Film med en størrelse på over 4 GB optages nu som enkeltfil.	168, 250, 282	14	2.00


Ændringer og tilføjelser


Ændringer og tilføjelser er som følger.

X-H1 Brugervejledning:  10

Ver. 2.00

Den elektroniske søger

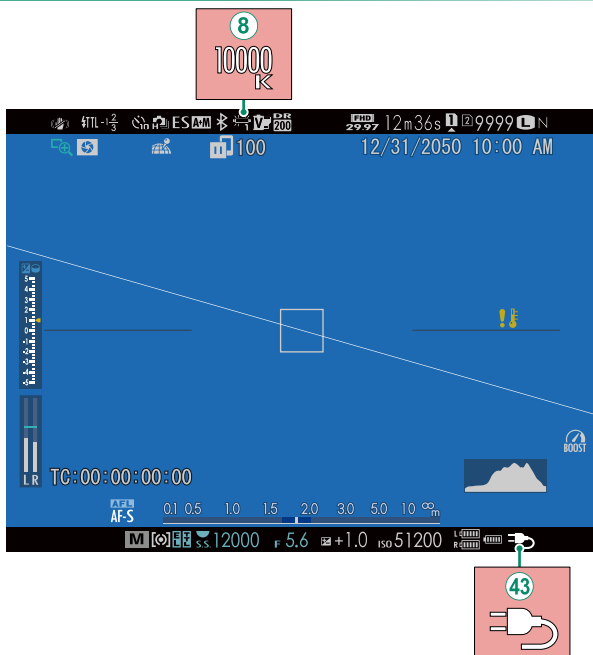








- ⑧ Når der er valgt en farvetemperatur for hvidbalance (X-H1 Brugervejledning  105), ses den valgte værdi nu i visningen.
- ④3 Kameraet viser nu ikonet "opladning", når det forsynes med strøm via USB eller lysnetadapteren AC-9VS, der leveres med VPB-XH1 vertikalt effektboosterreb.




- ①⑥ Når der er valgt en farvetemperatur for hvidbalance (*X-H1 Brugervejledning* 105), ses den valgte værdi nu i visningen.
- ④② Kameraet viser nu ikonet "opladning", når det forsynes med strøm via USB eller lysnetadapteren AC-9VS, der leveres med VPB-XH1 vertikalt effektboostergrab.

Bracketing

- 2 Navigér hen til **KØREINDSTILLING > BKT-INDSTILLING** i menuen  **OPTAGELSESDSTILLING**, og vælg  **AE-BRAKETING**,  **ISO-BRAKETING**,  **FILMSIMULERINGSBKT.**,  **HVIDBALANCE BKT**,  **DYNAMISK OMRÅDEBKT.** eller  **FOKUS-BKT.**

 **FOKUS-BKT**


Hver gang der trykkes på udløserknappen, tager kameraet en serie af billeder, hvor fokus varieres for hvert billede. Du kan vælge antal billeder, ændringsgrad for fokus på hvert billede og interval mellem billeder ved hjælp af  **OPTAGELSESDSTILLING > KØREINDSTILLING > BKT-INDSTILLING > FOKUS-BKT.**

Berøringsknapper til fokuszoom

Der anvendes forskellige berøringsknapper under fokuszoom (fokuskontrol aktiveret).

Det centrale område


Ved at trykke midt på visningen udføres nedenstående funktioner.

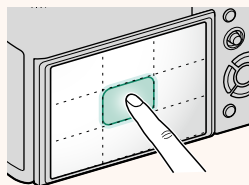





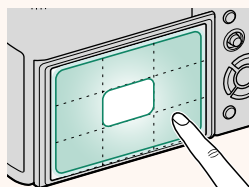

Trykskærmstilstand	Stillbilledfotografering	Optagelse af film
TRYKSKÆRMSOPTAGELSE	AF-S/MF: Tag et billede	
AF	AF-S: AF MF: Tag et billede	AF-S: AF MF: ØJEBLIKkelig AF
OMRÅDE	AF-S: AF MF: Tag et billede	
FRA	AF-S/MF: FRA	AF-S/MF: FRA


Andre områder

Hvis du trykker på andre områder, rulles der gennem visningen uanset, om det er under stillbilledfotografering eller optagelse af film, og uanset indstillingen valgt for trykskærmstilstand.




BKT-INDSTILLING

Indstilling	Beskrivelse
VÆLG BKT	Vælg mellem  AE-BRAKETING,  ISO-BRAKETING,  FILMSIMULERINGSBKT,  HVIDBALANCE BKT,  DYNAMISK OMRÅDEBKT. og  FOKUS-BKT.

Indstilling	Beskrivelse	
FOKUS-BKT	Følgende indstillinger er tilgængelige, når VÆLG BKT er valgt for FOCUS FOKUS-BKT .	
	Indstilling	Beskrivelse
	BILL.	Vælg antal billeder.
	TRIN	Vælg ændringsgrad for fokus på hvert billede.
INTERVAL	Vælg interval mellem billeder.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Justér ikke zoom under optagelse. • Den medfølgende blitz går ikke af. 	

Fokus og BILL./TRIN

Forholdet mellem fokus og indstillingerne valgt for **BILL.** og **TRIN** vises i illustrationen.

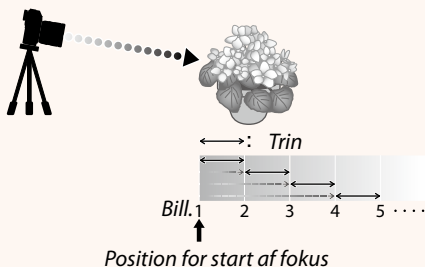


- Fokus går fra startpositionen og hen mod uendelig.
- Små værdier for **TRIN** udmønter sig i små ændringer af fokus, og større værdier udmønter sig i større ændringer.
- Uanset indstillingen valgt for **BILL.** slutter optagelse, når fokus når uendeligt.

Vælg **TIL** for at få vist store indikatorer i den elektroniske søger. Du kan vælge de viste indikatorer ved hjælp af **SKÆRMINDSTILLING > DISP.INDST. TIL STORE IND..**



FRA

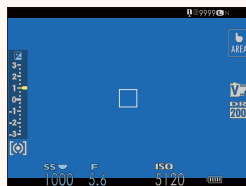


TIL

! Visse ikoner vises ikke, når **TIL** er valgt for **TILST. M. STORE IND. (EVF)**, herunder:


- Fokusindikator
- Fokustilstand
- Afstandsindikator
- Optageniveau
- SETUP DIGIT STAB

📄 Hvis **TILST. M. STORE IND.** er knyttet til en funktionsknop, kan knappen anvendes til at slå **TILST. M. STORE IND.** til (**TIL**) og fra (**FRA**) (194, 218).


Vælg **TIL** for at få vist store indikatorer på LCD-skærmen. Du kan vælge de viste indikatorer ved hjælp af  **SKÆRMINDSTILLING > DISP.INDST. TIL STORE IND.**.



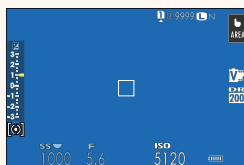

FRA




TIL

 Visse ikoner vises ikke, når **TIL** er valgt for **TILST. M. STORE IND. (LCD)**, herunder:

- Fokusindikator
- Fokustilstand
- Afstandsindikator
- Optageniveau
- SETUP DIGIT STAB

 Hvis **TILST. M. STORE IND.** er knyttet til en funktionsknop, kan knappen anvendes til at slå **TILST. M. STORE IND.** til (**TIL**) og fra (**FRA**) ( 194, 218).

Vælg de indikatorer, der vises, når TIL er valgt for **SKÆRMINDSTILLING > TILST. M. STORE IND. (EVF) eller TILST. M. STORE IND. (LCD).**

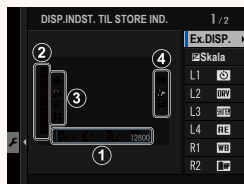

Indstilling	Beskrivelse
① Ex.DISP.	Vælg de punkter, der er opstillet nederst i visningen. Valgte punkter indikeres med flueben (☑); for at fravælge skal du markere fluebene og trykke på MENU/OK .
② Skala	Vælg TIL for at få vist eksponeringsindikatoren.
③ L1, L2, L3, L4	Vælg op til fire store ikoner, som vises i venstre side af skærmen.
④ R1, R2, R3, R4	Vælg op til fire store ikoner, der vises i højre side af skærmen.

FUNKT.INDS. (Fn)**Tildeling af funktioner til funktionsknapperne**

- EKSP.KOMPENSATION
- BILLEDSTØRRELSE
- BILLEDKVALITET
- RAW
- FILMSIMULERING
- KORNEFFEKT
- DYNAMISK OMFANG
- D RÆKKEVIDDEPRIORITET
- HVIDBALANCE
- VÆLG CUSTOM INDS.
- FOKUSOMRÅDE
- FOKUSKONTROL
- AF-TILSTAND
- AF-C BRUGERDEF. INDSTIL.
- ANS/ØJE DETEKTERINGSINDST
- KØREINDSTILLING
- SELVUDLØSER
- LUKKERTYPE
- ISO-AUTOINDSTILLING
- SETUP DIGIT STAB
- MULTIEKSPONERING
- TRÅDLØS KOMM.
- INDSTIL. AF BLITZFUNKTION
- TTL-LÅS
- MODELLERINGSBLITZ
- FULD HD HØJHASTIGHEDSOPT.
- FLIMREREDUKTION
- INTERN/EKSTERN
MIKROFONJUSTERING
- FILM LYDLØS KONTROL
- VIS DOF
- VIS EKS./HVIDBALANCE I MAN. TIL.
- NATURLIGT LIVE VISNING
- HISTOGRAM
- ELEKTRONISK NIVEAU
- TILST. M. STORE IND.
- KUN AE-LÅS
- KUN AF-LÅS
- AE-/AF-LÅS
- AF-TIL
- BLÆNDEINDSTILLING
- YDELSE
- AUTOMATISK BILLEDØVERFØRS.
- VÆLG PARRINGSDESTINATION
- Bluetooth TIL/FRA
- AFSPILNING
- INGEN (knap deaktiveret)

Justér Bluetooth-indstillingerne.

Indstilling	Beskrivelse
REGISTRERING AF TILKNYT.	For at kæde kameraet sammen med en smartphone eller tablet skal du vælge denne indstilling, derefter starte FUJIFILM Camera Remote på smartenheden og trykke på REGISTRERING AF TILKNYT.
VÆLG PARRINGSDESTINATION	Vælg en forbindelse på en liste over enheder, som kameraet er blevet kædet sammen med ved hjælp af REGISTRERING AF TILKNYT. Vælg INGEN FORBINDELSE for at afslutte uden at oprette forbindelse.
SLET REG. AF TILKNYTNING	Slet oplysninger om sammenkædning for udvalgte enheder. Vælg enheden på listen over enheder. Den valgte enhed fjernes også fra enhederne opstillet i VÆLG PARRINGSDESTINATION.
Bluetooth TIL/FRA	<ul style="list-style-type: none">• TIL: Kameraet etablerer automatisk en Bluetooth-forbindelse til sammenkædede enheder, når de er tændt.• FRA: Kameraet tilsluttes ikke via Bluetooth.
AUTOMATISK BILLEDOVERFØRS.	<ul style="list-style-type: none">• TIL: Markér billeder til overførsel, efterhånden som de tages.• FRA: Billederne markeres ikke til overførsel, efterhånden som de tages, men du kan vælge JPEG-billeder til overførsel ved hjælp af indstillingen BILLEDOVERFØRSELSORDRE i afspilningsmenuen.
SMARTPHONE SYNC-INDSTILLING	Vælg, om du synkroniserer kameraet til den tid og/eller placering, der leveres af en parret smartphone. <ul style="list-style-type: none">• BELIGGENHED&TID: Synkroniser tid og placering.• BELIGGENHED: Synkroniser placeringen.• TID: Synkroniser tiden.• SLUK: Synkronisering slået fra.

 **VÆLG PARRINGSDESTINATION** kan også knyttes til en funktionsknap (194, 218).


Justér indstillingerne for tilslutning til en computer.

Indstilling	Beskrivelse
USB-KORTLÆSER	Tilslutning af kameraet til en computer via USB aktiverer automatisk tilstanden for dataoverførsel, så der kan kopieres data over på computeren. Kameraet fungerer normalt, når det ikke er tilsluttet.
OPTAG AUTOMATISK MED USB-INTERNETDELING	Tilslutning af kameraet til en computer via USB aktiverer automatisk tilstanden for tilkoblet optagelse. Du kan også anvende FUJIFILM X Acquire til at gemme og indlæse kameraindstillingerne, så du på et øjeblik kan konfigurere kameraet igen eller dele indstillingerne med andre kameraer af samme type. Kameraet fungerer normalt, når det ikke er tilsluttet.
OPTAG FAST MED USB-INTERNETDELING	Kameraet fungerer i tilkoblet optagelse selv, når det ikke er tilsluttet til en computer. Ved standardindstillingerne gemmes billederne ikke på hukommelseskortet, men billeder taget, mens kameraet ikke er tilsluttet, overføres til computeren, når det tilsluttes.
OPTAG FAST MED TRÅDLØS INTERNETDELING	Vælg denne indstilling for fotografering via trådløs fjernadgang. Vælg et netværk ved hjælp af  FORBINDELSESIKONFIGURERING > NETVÆRKSINDSTILLING .
USB RÅKONV./ BACK.GEND.	Tilslutning af kameraet til en computer via USB muliggør automatisk USB RAW-konvertering/tilstand for genoprettelse af sikkerhedskopiering. Kameraet fungerer normalt, når det ikke er tilsluttet. <ul style="list-style-type: none"> • USB RÅKONV. (kræver FUJIFILM X RAW STUDIO): Anvend kameraets billedbehandlingsmotor til hurtigt at konvertere RAW-filer til JPEG-billeder i høj kvalitet. • BACK.GEND. (kræver FUJIFILM X Acquire): Gem og indlæs kameraindstillinger. Konfigurér kameraet igen på et øjeblik, eller del indstillinger med andre kameraer af samme type.

Batteriniveau


Indikatoren "kontrol af batteriniveau" vises, når kameraet registrerer, at der er ladning tilbage i grebets batterier. Visningen skifter til batteriniveauet, når kameraet har fastsat den resterende mængde ladning.

KOPIER


-  • Kopieringen slutter, når destinationen er fuld.
- Hvis du forsøger at kopiere en fil med en størrelse på over 4 GB over på et hukommelseskort med en kapacitet på 32 GB eller derunder, afsluttes kopieringen, og filen kopieres ikke.

Mac OS X/macOS

Billeder kan kopieres over på din computer ved hjælp af Image Capture (som fulgte med din computer) eller anden software.

-  Anvend en kortlæser til at kopiere filer med størrelser på over 4 GB.

Hukommelseskortets kapacitet

-  Hvis hukommelseskortet har en kapacitet på over 32 GB, optages film i enkeltfiler uanset størrelse. Hvis hukommelseskortet har en kapacitet på 32 GB eller derunder, optages film med en størrelse på over 4 GB uafbrudt på tværs af flere filer.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

