

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-H2

Nye funktioner

Version 3.10




Funktioner, der er ændret som følge af firmwareopdateringer, stemmer muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentation, som følger med dette produkt. Gå på vores hjemmeside for information om tilgængelige opdateringer for forskellige produkter:







<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>


Indhold

Firmwareversionen 3.10 i X-H2 tilføjer eller opdaterer nede- for opstillede funktioner. For seneste brugervejledning, gå på følgende hjemmeside.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivelse	Se 	Ver.
1	Kommandodrejeknap-indstillingerne kan nu konfigureres for hver af optagetilstandene P, S, A og M. FRONTKOMMANDODREJESKIVE 1, FRONTKOMMANDODREJESKIVE 2, FRONTKOMMANDODREJESKIVE 3 og BAGKOMMANDODREJESKIVE kan nu konfigureres som kommandodrejeknap-indstillingerne. Desuden er FOR. KOMMANDODREJEKNAP blevet føjet til som en funktion, der kan knyttes til en funktionsknap.	1 14 18	3.00
2	Der er blevet føjet ikoner for Forbindelse og Upload status for Frame.io til optagevisningerne for den elektroniske søger og LCD-skærmen.	2 3	2.00
3	Der er blevet føjet et ikon for AirGlu BT-forbindelse til optagevisningerne for den elektroniske søger og LCD-skærmen.	2 3	3.10
4	 SKÆRMINDSTILLING > VIS CUSTOM INDST. > BILLEDØVERF. RÆKKEFØLGE er blevet omdøbt til KOMMUNIKATIONSSTATUS og kan nu anvendes til at slå billedoverførselsrækkefølge og tilsluttede enhedsvisninger til eller fra samtidigt.	4	1.20
5	TIDSKODE SYNK. INDSTILLING er blevet føjet til  TIDSKODEINDSTILLING for at synkronisere tidskoderne med en ekstern enhed. Ikonet for tidskode under optagelse og afspilning er således blevet ændret tilsvarende.	2 3 5 6 8	3.10

Nr.	Beskrivelse	Se 	Ver.
6	Der er blevet føjet ikoner for Forbindelse og Upload status for Frame.io til afspilningsvisningerne for den elektroniske søger og LCD-skærmen.	8	2.00
7	ISO-følsomheden kan nu ændres ved hjælp af et kommandohjul.	9	3.00
8	Der er blevet foretaget ændringer af  KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING >  INDSTILLINGER FOR ISO-KNAP >  SMARTPHONE-OVERFØR.-ORDRE , og indstillingerne  VÆLG og SMARTPHONE-OVERFØR.-ORDRE og  Frame.io OVERFØRINGSORDRE er blevet tilføjet.	11	2.00
9	TILSLUT TIL ATOMOS AirGlu BT er blevet føjet til de elementer, der kan knyttes til hurtigmenuen.	12 13	3.10
10	TILSLUT TIL ATOMOS AirGlu BT er blevet føjet til de funktioner, der kan knyttes til funktionsknapperne.	14	3.10
11	TILSLUT TIL ATOMOS AirGlu BT er blevet føjet til de funktioner, der kan knyttes til berøringsskærmbevægelserne.	16	3.10
12	TILSLUT TIL ATOMOS AirGlu BT er blevet føjet til de funktioner, der kan knyttes til objektivets funktionsknapper.	18	3.10
13	TG-BT1-stativgrebet er blevet føjet til listen over ekstra tilbehør.	20	1.20
14	Billeder og film kan nu overføres til Frame.io.	23	2.00

 Adobe, Adobe-logoet, Camera to Cloud, Frame.io, Lightroom og Photoshop er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe i USA og/eller andre lande.

Ændringer og tilføjelser

Ændringer og tilføjelser er som følger.

Kommandohjulene


Ver. 3.00


Det bagerste og det forreste kommandohjul anvendes til nedenstående funktioner.

		Forreste kommandohjul	Bagerste kommandohjul
Optagelse ¹	P	Vælg den ønskede kombination af lukkertid og blænde (programskift).	Justér eksponeringskompensation.
	S	Vælg en lukkertid.	
	A	Justér blænde. ²	
	M	Justér blænde. ²	Vælg en lukkertid.
	FILTER	Programskift.	Justér eksponeringskompensation.
Menuer	Vælg menufaner eller side gennem menuerne.	Markér menupunkter.	
Menuen Q	Vælg punkter i hurtigmenuen.	Justér indstillingerne i hurtigmenuen.	
Afspilning	Få vist andre billeder.	<ul style="list-style-type: none">• Zoom ind eller ud (fuldskærmsafspilning).• Zoom ind eller ud (multibilledafspilning).	


1 Indstillingerne for **FRONTKOMMANDODREJESKIVE 1**, **FRONTKOMMANDODREJESKIVE 2**, **FRONTKOMMANDODREJESKIVE 3** og **BAGKOMMANDODREJESKIVE** kan ændres ved hjælp af **☑ KNAK/DREJEKNAK-INDSTILLING > KOMMANDODREJEKNAK-INDST.**

2 Anvendes, hvis objektivet ikke har en blændering, eller hvis en blændering med positionen "A" er i positionen **A**.

 Du kan vælge rotationsretning for kommandohjulene ved hjælp af **☑ KNAK/DREJEKNAK-INDSTILLING > KOMMANDODREJEKNAK-RETNING.**

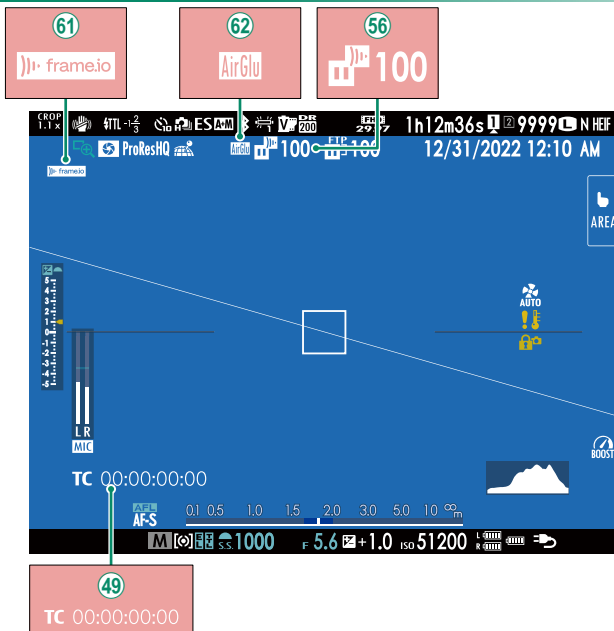

- ④9 Ikonet for tidskode er blevet ændret.
- ⑤6 Kameraet viser ikoner, der angiver status for filer, som er valgt til eller aktuelt er under overførsel til Frame.io.
- ⑥1 Kameraet viser et ikon, der angiver status for forbindelsen til Frame.io.
- ⑥2 Kameraet viser et ikon, der angiver status for forbindelsen til eksterne enheder.

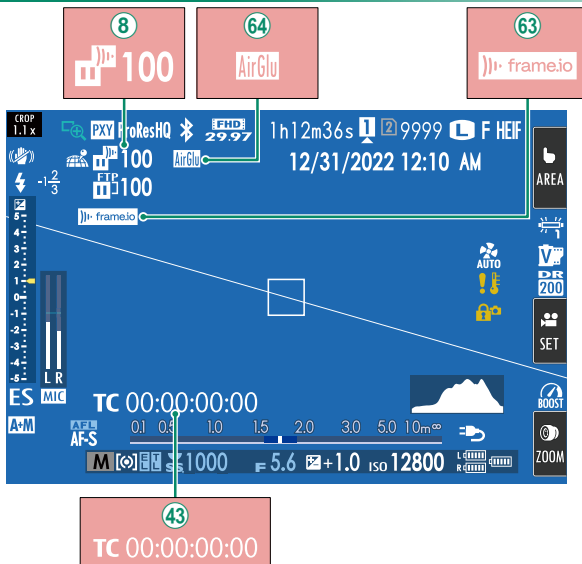

- ⑧ Kameraet viser ikoner, der angiver status for filer, som er valgt til eller aktuelt er under overførsel til Frame.io.
- ④③ Ikonet for tidskode er blevet ændret.
- ⑥③ Kameraet viser et ikon, der angiver status for forbindelsen til Frame.io.
- ⑥④ Kameraet viser et ikon, der angiver status for forbindelsen til eksterne enheder.

3 Vælg punkter.

Markér punkter, og tryk på **MENU/OK** for at vælge eller fravælge.


- GUIDE INDRAMNING
- FOKUSRAMME
- AF-AFSTANDSINDIKATOR
- MF-AFSTANDSINDIKATOR
- HISTOGRAM
- LIVE VISN. FREMHÆV ADV.
- OPTAGETILSTAND
- BLÆNDE/S-HASTIG./ISO
- INFOBAGGRUND
- Eksp. Komp. (Tal)
- Eksp. Komp. (Skala)
- FOKUSTILSTAND
- LYSMÅLING
- LUKKERTYPE
- BLITZ
- KONTINUERLIG TILSTAND
- DOBBELT BIL.STAB.TILSTAND
- TRYKSKÆRM TILSTAND
- HVIDBALANCE
- FILMSIMULERING
- DYNAMISK OMFANG
- BOOST-TILSTAND
- INDSTILLING AF KØLEBLÆSER
- BILLEDER TILBAGE
- BILLEDSTØR./-KVAL.
- FILMTILSTAND OG OPTAGETID
- DIGITAL TELE-KONV.
- KOMMUNIKATIONSSTATUS
- MIKROFONNIVEAU
- VEJLEDENDE MEDDELELSE
- BATTERINIVEAU
- INDRAMNINGSOMRIDS

Ved billedhastighederne **59.94P** og **29.97P** opstår der gradvist en uoverensstemmelse mellem tidskoden (målt i sekunder) og den faktiske optagetid (målt i brøkdeler af et sekund). Vælg, hvordan kameraet dropper billeder efter behov for at få optagetiden til at passe sammen med tidskoden.


Indstilling	Beskrivelse
TIL	Kameraet dropper billeder efter behov for at holde fast i, at tidskoden og den faktiske optagetid passer helt nøjagtigt sammen.
FRA	Der droppes ikke billeder.



- Visningen af tidskoden varierer med den valgte indstilling.



TIL



FRA

- Ved valg af en billedhastighed på **23.98P** deaktiveres muligheden for at droppe billeder.

Vælg, om tidskoder skal synkroniseres med en ekstern enhed.

TILSLUT TIL ATOMOS AirGlu BT

Hvis **TIL** er valgt, opretter kameraet forbindelse til sammenkædede eksterne enheder og synkroniserer tidskoderne. Idet samtidig tilslutning til en smartphone ikke er mulig, vises smartphone-ikonet med gult på skærmen.


Valgmuligheder

TIL**FRA**

REGISTRERING AF TILKNYT.

Kæd ATOMOS AirGlu BT sammen med kameraet.


- Hvis kameraet opretter forbindelse til ATOMOS AirGlu BT, vises der et ikon på skærmen.

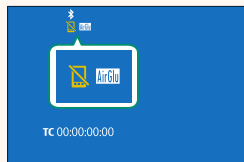






- Sammenkædningen med ATOMOS AirGlu BT kan afsluttes ved hjælp af **Bluetooth/SMARTPHONE-INDST. > Bluetooth ENHEDSLISTE** i menuen for netværk/USB-indstilling.

Tilstand for synkronisering af tidskode

Du kan kontrollere tilstanden for synkronisering af tidskode med de ikoner, som vises på EVF eller LCD.

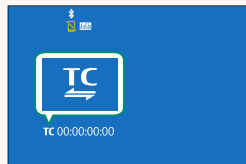

Ikone	Tilstand for synkronisering
 (hvid)	Funktionen for synkronisering af tidskode anvendes ikke.
 (hvid)	Tidskoderne synkroniseres.
 (gul)	Eksterne enheder er blevet frakoblet, eller tidskoderne synkroniseres ikke. Hvis tidskoderne er blevet synkroniseret én gang, og kameraet bliver ved med at tælle internt efter, at TILSLUT TIL ATOMOS AirGlu BT blev indstillet til TIL , vises der en værdi.
 (rød)	Tidskoderne synkroniseres ikke, idet indstillingerne for billedhastighed er forskellige. Hvis tidskoderne er blevet synkroniseret én gang, og kameraet bliver ved med at tælle internt efter, at TILSLUT TIL ATOMOS AirGlu BT blev indstillet til TIL , vises der en værdi.

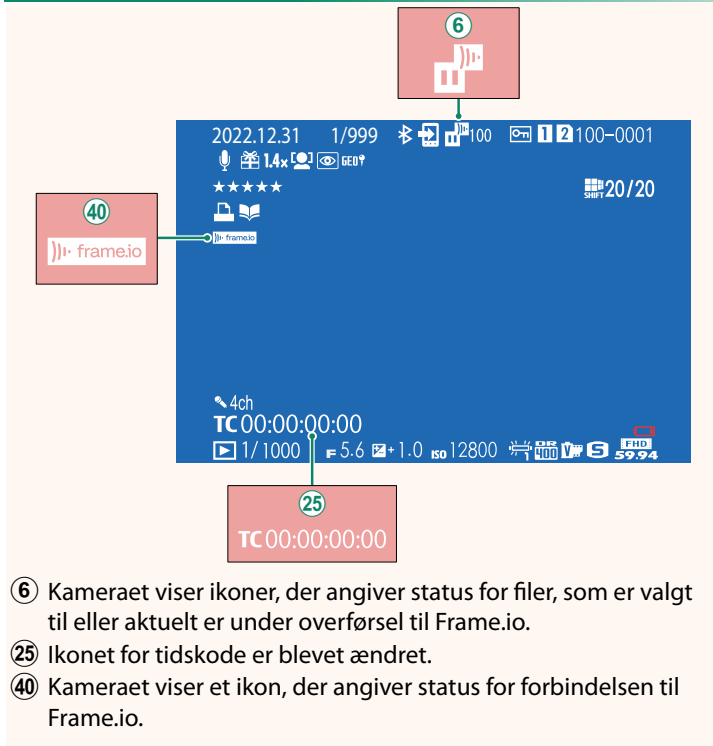


- ⑥ Kameraet viser ikoner, der angiver status for filer, som er valgt til eller aktuelt er under overførsel til Frame.io.
- ②5 Ikonet for tidskode er blevet ændret.
- ④0 Kameraet viser et ikon, der angiver status for forbindelsen til Frame.io.


Funktionerne for frontkommandodrejeskiver og bagkommandodrejeskive kan konfigureres for hver optagetilstand.

1 Vælg  **KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING** > **KOMMANDODREJEKNAP-INDST..**

2 Vælg en optagetilstand.

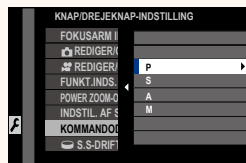


3 Vælg den kommandodrejeskive, der skal konfigureres.

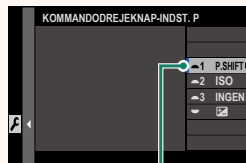


FRONTKOMMANDODREJESKIVE 1

Indstilling	
▲1	FRONTKOMMANDODREJESKIVE 1
▲2	FRONTKOMMANDODREJESKIVE 2
▲3	FRONTKOMMANDODREJESKIVE 3
▼	BAGKOMMANDODREJESKIVE

 Indstillingerne for frontkommandodrejeskive kan gemmes i **FRONTKOMMANDODREJESKIVE 1**, **FRONTKOMMANDODREJESKIVE 2** og **FRONTKOMMANDODREJESKIVE 3**. Du kan skifte indstillinger ved at trykke på den funktionsknop, som **FOR. KOMMANDODREJEKNAP** er knyttet til.

4 Vælg den funktion, der skal tilknyttes.



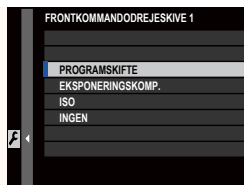




De funktioner, der kan tilknyttes, varierer alt efter optagetilstand.



Optagetilstand	Funktion
P	<ul style="list-style-type: none">• PROGRAMSKIFTE• EKSPONERINGSKOMP.• ISO• INGEN
S	<ul style="list-style-type: none">• S.S.• EKSPONERINGSKOMP.• ISO• INGEN
A	<ul style="list-style-type: none">• BLÆNDE• EKSPONERINGSKOMP.• ISO• INGEN
M	<ul style="list-style-type: none">• S.S.• BLÆNDE• EKSPONERINGSKOMP.• ISO• INGEN

- **BLÆNDE** anvendes, hvis objektivet ikke har en blændering, eller hvis en blændering med positionen "A" er i positionen **A**.
- Når optagetilstanden er **M**, gælder **EKSPONERINGSKOMP.** kun, hvis ISO-følsomheden er indstillet til AUTO.

Vælg den funktion, der udføres af knappen **ISO** under afspilning.


Indstilling	Beskrivelse
 SMARTPHONE-OVERFØR.-ORDRE	Tryk på knappen markerer det aktuelle billede til overførsel. Hvis kameraet ikke aktuelt er kædet sammen med en smartphone, vises indstillingerne for Bluetooth/SMARTPHONE-INDST.
 VÆLG og SMARTPHONE-OVERFØR.-ORDRE	Ved tryk på knappen vises en dialogboks, hvor der kan vælges billeder til overførsel til en smartphone, som kameraet er kædet sammen med. Hvis kameraet ikke aktuelt er kædet sammen med en smartphone, vises indstillingerne for Bluetooth/SMARTPHONE-INDST. i stedet for.
 FTP-OVERFØR.-ORDRE	Ved tryk på knappen markeres det aktuelle billede til overførsel til en FTP-server.
 FTP-PRIORITETSOVERF.-ORDRE	Ved tryk på knappen markeres det aktuelle billede til prioriteret overførsel til en FTP-server. Billedet flyttes hen forrest i overførselskøen.
 Frame.io OVERFØRINGSORDRE	Ved tryk på knappen markeres det aktuelle billede til overførsel til Frame.io.
 TRÅDLØS KOMM.	Knappen kan anvendes til trådløse forbindelser.
 FTP-OVERFØR.-ORDRE, FTP-PRIORITETSOVERF.-ORDRE og Frame.io OVERFØRINGSORDRE	kan kun anvendes, når en ekstra FT-XH-filsender er tilsluttet.

Vælg mellem:

- BILLEDSTØRRELSE
- BILLEDKVALITET
- FILMSIMULERING
- KORNEFFEKT
- FARVE KROMEFFEKT
- FARVEKROM FX BLÅ
- GLAT HUD-EFFEKT
- DYNAMISK OMFANG
- D RÆKKEVIDDEPRIORITET
- HVIDBALANCE
- HV.BAL. F.TEMP. (NÅR  ER V.)
- HØJLYS TONE
- SKYGGETONE
- FARVE
- SKARPHED
- KLARHED
- HØJT ISO-NR
- FOKUSTILSTAND
- AF-TILSTAND
- AF-C BRUGERDEF. INDSTIL.
-  ANS/ØJE DETEKTERINGSINDST
- INDST. FOR EMNE-REGISTRERING
- MF-HJÆLP
- TRYKSKÆRMSTILSTAND
- SELVUDLØSER
- LYSMÅLING
- LUKKERTYPE
- FLIMREREDUKTION
- ISO
- INDSTIL. AF BLITZFUNKTION
- BLITZKOMPENSATION
- FILMTILST. OPL./ASPEKT-FORHOLD
- FILMTILSTANDENS BILLEDHASTIGHED
- BIT RATE
- HØJHASTIGHEDSOPT.
-  BS-TILSTAND
-  BS-BOOST-TILSTAND
- INTERN/EKSTERN MIKROFONJUSTERING
- TILSLUT TIL ATOMOS AirGlu BT
- EVF/LCD-LYSSTYRKE
- EVF/LCD-FARVE
- INGEN




For at deaktivere funktionsknappen skal du vælge **INGEN**.

- FILMSIMULERING
- DYNAMISK OMFANG
-  HVIDBALANCE
-  HV.BAL. F.TEMP. (NÅR  ER V.)
- HØJLYS TONE
- SKYGGETONE
- FARVE
- SKARPHED
- HØJT ISO-NR
-  ANS/ØJE DETEKTERINGSINDST
- INDST. FOR EMNE-REGISTRERING
- MF-HJÆLP
- TRYKSKÆRMSTILSTAND
- LYSMÅLING
- FILM ISO
- FILMTILST. OPL./ASPEKT-FORHOLD
- FILMTILSTANDENS BILLEDHASTIGHED
- BIT RATE
- HØJHASTIGHEDSOPT.
- FOKUSTILSTAND
- AF-TILSTAND FOR FILM
- SÆT FILMBESKÆRINGSFORSTR.
-  BS-TILSTAND
-  BS-BOOST-TILSTAND
- LUKKERHASTIGHED
- BL. (FILMOPT. K.  )
- INTERN/EKSTERN MIKROFONJUSTERING
- TILSLUT TIL ATOMOS AirGlu BT
- EVF/LCD-LYSSTYRKE
- EVF/LCD-FARVE
- INGEN



For at deaktivere funktionsknappen skal du vælge **INGEN**.


Du kan vælge funktioner for funktionsknapperne ved hjælp af indstillingen  **KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING** > **FUNKT.INDS. (Fn)** i opsætningsmenuen.

-  NÅR SAT T. **M** (TIL/FRA-KNAP)
- BILLEDSTØRRELSE
- BILLEDKVALITET
- RAW
- FILMSIMULERING
- KORNEFFEKT
- FARVE KROMEFFEKT
- FARVEKROM FX BLÅ
- GLAT HUD-EFFEKT
- DYNAMISK OMFANG
- D RÆKKEVIDDEPRIORITYET
- HVIDBALANCE
- KLARHED
- TILB.KALD BR.DEF. INDST. 1
- FOKUSOMRÅDE
- FOKUSKONTROL
- FOKUSTILSTAND
- AF-TILSTAND
- AF-C BRUGERDEF. INDSTIL.
- ANSIGTSGENK. TIL/FRA
- HØJRE/VENSTRE ØJE-KNAP
- EMNE-REGISTRERING TIL/FRA
- AF-OMRÅDEBEGRÆNSER
- FOKUSKONTROLLÅS
- SPORTS FINDER-TILSTAND
- PRÆ-SKUD **ES** 
- SELVUDLØSER
- AE BKT INDSTILLING
- FOKUS-BKT-INDSTILLING
- LYSMÅLING
- LUKKERTYPE
- FLIMREREDUKTION
- FLIMMERFRI L.H INDST.
- ISO
- SETUP DIGIT STAB
-  DIGITAL TELE-KONV./
 DIGITAL ZOOM
- TRÅDLØS KOMM.
- INDSTIL. AF BLITZFUNKTION
- TTL-LÅS
- MODELLERINGSBLITZ
- FILMOPTAGELSESDLØSER
- HØJHASTIGHEDSOPT.
- SÆT FORST. T.F.BESK.
-  BS-BOOST-TILSTAND
- ZEBRA-INDSTILLING
- INDSTILLING AF KØLEBLÆSER
- INTERN/EKSTERN
MIKROFONJUSTERING
- 4 kan.LYDAFSPILNING
- FILMOPTIM. KONTROL 
- TILSLUT TIL ATOMOS AirGlu BT
- VISNINGS-INDSTILLING
- EVF/LCD-KNAP
- VIS DOF
- VIS EKS./HVIDBALANCE I MAN. TIL.
- NATURLIGT LIVE VISNING
- HISTOGRAM
- ELEKTRONISK NIVEAUAFBRYDER
- TILST. M. STORE IND.

- HJÆLP T. VISNING AF F-Log
- FOR. KOMMANDODREJEKNAP
- KOMMANDODREJEKNAP LÅS
- ZOOM/FOKUS KTL.RING
- KONSTANT ZOOM-HASTIGHED (T)
- KONSTANT ZOOM-HASTIGHED (W)
- **MF** KONSTANT FOKUS-HASTIGHED (N)
- **MF** KONSTANT FOKUS-HASTIGHED (F)
- KUN AE-LÅS
- KUN AF-LÅS
- AE-/AF-LÅS
- AF-TIL
- KUN AWB LÅS
- LÅS INDSTILLING
- YDELSE
- START AUTOMATISK BILLED OVERFØRS.
- Bluetooth TIL/FRA
- HURTIGMENU
- AFSPILNING
- INGEN



For at deaktivere funktionsknappen skal du vælge **INGEN**.

Du kan vælge funktioner for berøringsfunktionsbevægelserne ved hjælp af indstillingen  **KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING > FUNKT. INDS. (Fn)** i opsætningsmenuen.

- BILLEDSTØRRELSE
- BILLEDKVALITET
- RAW
- FILMSIMULERING
- KORNEFFEKT
- FARVE KROMEFFEKT
- FARVEKROM FX BLÅ
- GLAT HUD-EFFEKT
- DYNAMISK OMFANG
- D RÆKKEVIDDEPRIORITET
- HVIDBALANCE
- KLARHED
- TILB.KALD BR.DEF. INDST. 1
- FOKUSOMRÅDE
- FOKUSKONTROL
- FOKUSTILSTAND
- AF-TILSTAND
- AF-C BRUGERDEF. INDSTIL.
- ANSIGTSGENK. TIL/FRA
- HØJRE/VENSTRE ØJE-KNAP
- EMNE-REGISTRERING TIL/FRA
- AF-OMRÅDEBEGRÆNSER
- FOKUSKONTROLLÅS
- SPORTS FINDER-TILSTAND
- PRÆ-SKUD 
- SELVUDLØSER
- AE BKT INDSTILLING
- FOKUS-BKT-INDSTILLING
- LYSMÅLING
- LUKKERTYPE
- FLIMREREDUKTION
- FLIMMERFRI L.H INDST.
- ISO
- SETUP DIGIT STAB
-  DIGITAL TELEKONV./
-  DIGITAL ZOOM
- TRÅDLØS KOMM.
- INDSTIL. AF BLITZFUNKTION
- TTL-LÅS
- MODELLERINGSBLITZ
- HØJHASTIGHEDSOPT.
- SÆT FORST. T F.BESK.
-  BS-BOOST-TILSTAND
- ZEBRA-INDSTILLING
- INDSTILLING AF KØLEBLÆSER
- INTERN/EKSTERN MIKROFONJUSTERING
- 4 kan.LYDAFSPILNING
- FILMOPTIM. KONTROL 
- TILSLUT TIL ATOMOS AirGlu BT
- VISNINGS-INDSTILLING
- EVF/LCD-KNAP
- VIS DOF
- VIS EKS./HVIDBALANCE I MAN. TIL.
- NATURLIGT LIVE VISNING
- HISTOGRAM
- ELEKTRONISK NIVEAUAFBRYDER
- TILST. M. STORE IND.


- HJÆLP T. VISNING AF F-Log
- KOMMANDODREJEKNAP LÅS
- ZOOM/FOKUS KTL.RING
- LÅS INDSTILLING
- YDELSE
- START AUTOMATISK BILLEDOVERFØRS.
- Bluetooth TIL/FRA
- HURTIGMENU
- AFSPILNING
- INGEN



For at deaktivere berøringsfunktionsbevægelserne skal du vælge **INGEN**.

Tildeling af funktioner til objektivfunktionsknapperne

Ver. 3.10

Du kan vælge funktioner for objektivfunktionsknapperne ved hjælp af indstillingen  **KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING** > **POWER ZOOM-OBJEKT- FUNKT. (Fn) INDST.** i opsætningsmenuen.

-  **NÅR SAT T. M** (TIL/FRA-KNAP)
- BILLEDSTØRRELSE
- BILLEDKVALITET
- RAW
- FILMSIMULERING
- KORNEFFEKT
- FARVE KROMEFFEKT
- FARVEKROM FX BLÅ
- GLAT HUD-EFFEKT
- DYNAMISK OMFANG
- D RÆKKEVIDDEPRIORITET
- HVIDBALANCE
- KLARHED
- TILB.KALD BR.DEF. INDST. 1
- FOKUSOMRÅDE
- FOKUSKONTROL
- FOKUSTILSTAND
- AF-TILSTAND
- AF-C BRUGERDEF. INDSTIL.
- ANSIGTSGENK. TIL/FRA
- HØJRE/VENSTRE ØJE-KNAP
- EMNE-REGISTRERING TIL/FRA
- AF-OMRÅDEBEGRÆNSER
- FOKUSKONTROLLÅS
- SPORTS FINDER-TILSTAND
- PRÆ-SKUD **ES** 
- SELVUDLØSER
- AE BKT INDSTILLING
- FOKUS-BKT-INDSTILLING
- LYSMÅLING
- LUKKERTYPE
- FLIMREREDUKTION
- FLIMMERFRI L.H INDST.
- ISO
- SETUP DIGIT STAB
-  DIGITAL TELE-KONV./
-  DIGITAL ZOOM
- TRÅDLØS KOMM.
- INDSTIL. AF BLITZFUNKTION
- TTL-LÅS
- MODELLERINGSBLITZ
- FILMOPTAGELSESUDLØSER
- HØJHASTIGHEDSOPT.
- SÆT FORST. T F.BESK.
-  BS-BOOST-TILSTAND
- ZEBRA-INDSTILLING
- INDSTILLING AF KØLEBLÆSER
- INTERN/EKSTERN MIKROFONJUSTERING
- 4 kan.LYDAFSPILNING
- FILMOPTIM. KONTROL 
- TILSLUT TIL ATOMOS AirGlu BT
- VISNINGS-INDSTILLING
- EVF/LCD-KNAP
- VIS DOF
- VIS EKS./HVIDBALANCE I MAN. TIL.
- NATURLIGT LIVE VISNING
- HISTOGRAM
- ELEKTRONISK NIVEAUAFBRYDER

- TILST. M. STORE IND.
- HJÆLP T. VISNING AF F-Log
- FOR. KOMMANDODREJEKNAP
- KOMMANDODREJEKNAP LÅS
- ZOOM/FOKUS KTL.RING
- KONSTANT ZOOM-HASTIGHED (T)
- KONSTANT ZOOM-HASTIGHED (W)
- **MF** KONSTANT FOKUS-HASTIGHED (N)
- **MF** KONSTANT FOKUS-HASTIGHED (F)
- KUN AE-LÅS
- KUN AF-LÅS
- AE-/AF-LÅS
- AF-TIL
- KUN AWB LÅS
- LÅS INDSTILLING
- YDELSE
- START AUTOMATISK BILLED OVERFØRS.
- Bluetooth TIL/FRA
- HURTIGMENU
- AFSPILNING
- INGEN



- For at deaktivere funktionsknappen skal du vælge **INGEN**.
- Den valgte funktionslås er ikke tilgængelig, når **KONSTANT ZOOM-HASTIGHED (T)** eller **KONSTANT ZOOM-HASTIGHED (W)** er tildelt til en objektivfunktionsknap.

Følgende ekstra tilbehør er tilgængeligt fra Fujifilm. For seneste information om tilgængeligt tilbehør i dit område kan du forhøre dig hos din lokale Fujifilm-repræsentant, eller besøge <https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/>.

Genopladelige Li-ion-batterier

NP-W235: Du kan købe ekstra NP-W235 genopladelige batterier med høj kapacitet efter behov.

Opladere til dobbeltbatteri

BC-W235: BC-W235 kan lade op til to NP-W235-batterier op ad gangen. Ved +25 °C lades batterierne op på omtrent 200 minutter. Ved anvendelse af en enhed, der er strømforsynende med en udgang på 30 W eller derover, reduceres opladningstiderne helt ned til 150 minutter.

Øjekopper

EC-XH W/EC-XT L/EC-XT M/EC-XT S/EC-GFX: Montér søgerøjekopper for at forhindre, at der lækker lys i søgervinduet.

Fjernbetjente udløser

RR-100: Anvendes til at reducere kamerarystelse eller holde lukkeren åben under en tidseksposering (ø2,5 mm).

Stereomikrofoner

MIC-ST1: En ekstern mikrofon til filmoptagelse.

FUJINON-objektiver

Objektiver i XF-/XC-serien: Udskiftelige objektiver til anvendelse udelukkende med FUJIFILM X-fatning.

Objektiver i FUJINON MKX-serien: Filmobjektiver til FUJIFILM X-fatningen.

Makroforlængerrør

MCEX-11/16: Monteres mellem kamera og objektiv for at optage ved høje gengivelsesforhold.

Telekonvertere

XF1.4X TC WR: Øger de kompatible objektivers brændvidde med omtrent 1,4x.

XF2X TC WR: Øger de kompatible objektivers brændvidde med omtrent 2,0x.

Fatningsadapters

FUJIFILM M MOUNT ADAPTER: Giver mulighed for at anvende kameraet med et bredt udvalg af M-fatningsobjektiver.

Kamerahusdæksler

BCP-001: Dæk kameraets objektivfatning til, når der ikke er monteret et objektiv.

Flashenheder monteret i tilbehørssko

EF-X500: Ud over manuel og TTL-blitzstyring har denne blitzenhed til at klikke på et ledetal på 50 (ISO 100, m) og understøtter FP (high-speed-synkronisering), så den kan anvendes ved lukkertider, der er kortere end blitzsynkroniseringshastigheden. Den har understøttelse for det ekstra batterigreb EF-BP1 og Fujifilms optiske, trådløse blitzstyring og kan anvendes som commander eller fjernbetjent blitzenhed til trådløs blitzfotografering via fjernadgang.

EF-BP1: Et batterigreb til EF-X500-blitzenheder. Kræver op til 8 AA-batterier.

EF-60: Ud over manuel og TTL-blitzstyring har denne blitzenhed til at klikke på et ledetal på 60 (ISO 100, m) og understøtter FP (high-speed-synkronisering), så den kan anvendes ved lukkertider, der er kortere end blitzsynkroniseringshastigheden. Den kan også anvendes som fjernbetjent blitz under styring af en ekstra trådløs EF-W1-commander.

EF-W1: Med understøttelse af trådløs NAS[®]-kommunikationsstandard udviklet af Nissin Japan kan denne trådløse blitz-commander anvendes med ekstra EF-60-blitzenheder til at klikke på samt andre NAS-kompatible enheder.

* NAS er et registreret varemærke tilhørende Nissin Japan Ltd.

EF-X8: Denne kompakte blitzenhed, der kan klipses på, trækker strøm fra kameraet, har et ledetal på omtrent 8 (ISO 100, m) og kan dække billedvinklen på et 16 mm-objektiv (svarende til 24 mm i 35 mm-format).

EF-42: Denne blitzenhed til at klikke på kameraet har et ledetal på 42 (ISO 100, m) og understøtter TTL-blitzstyring.

EF-X20: Denne blitzenhed til at klikke på kameraet har et ledetal på 20 (ISO 100, m) og understøtter TTL-blitzstyring.

EF-20: Denne blitzenhed til at klikke på kameraet har et ledetal på 20 (ISO 100, m) og understøtter TTL-blitzstyring (manuel blitzstyring understøttes ikke).

Lodrette batterigreb

VG-XH: Se "Lodrette batterigreb".

Filsendere

FT-XH: Se "Filsendere".

Køleblæsere

FAN-001: Se "Køleblæsere".

Stativgreb

TG-BT1: Optag film, tag billeder eller justér zoom på compatible powerzoom-objektiver, mens du holder fast i dette Bluetooth-stativgreb.

Remme til greb

GB-001: Forbedrer grebet. Kombinér med håndgreb for mere sikker håndtering.

Sæt med dæksel

CVR-XH: Et sæt dæksler til X-H2. Indeholder et dæksel til synkroniseringsstik, et hots-hoe-dæksel og et hukommelseskortdæksel samt to stikdæksler til filsendere/lodrette batterigreb.

instax SHARE-printere

SP-1/SP-2/SP-3: Tilsluttes via trådløst LAN for at udskrive billeder på instax-film.

Du kan overføre billeder og film direkte til Frame.io-plattformen via et netværk, når kameraet er tilsluttet til en ekstra FT-XH-filsender.

For information om anvendelse af Frame.io skal du gå på hjemmesiden nedenfor.

https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/x-h2_connection/

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

