

DIGITAL CAMERA

X half

Neue Merkmale

X-HF1

Version 1.20

Funktionen, die als Ergebnis von Firmware-Aktualisierungen hinzugefügt oder geändert wurden, stimmen eventuell nicht mehr mit den Beschreibungen in den im Lieferumfang dieses Geräts enthaltenen Dokumentationen überein. Besuchen Sie unsere Webseite für Informationen zu den verfügbaren Aktualisierungen für verschiedene Produkte:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Inhalt

Die unten aufgeführten Funktionen wurden in X-HF1 Firmware-Version 1.20 hinzugefügt, gelöscht oder aktualisiert. Besuchen Sie für das aktuellste Handbuch die folgende Webseite.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beschreibung	X-HF1 	Siehe 	Ver.
1	Der Kopplungsvorgang zwischen Kamera und Smartphone wurde geändert.	90	1	1.20


Änderungen und Ergänzungen

Die Änderungen und Ergänzungen lauten wie folgt.


X-HF1 Bedienungsanleitung: 90 Verbindung mit einem Smartphone

Ver. 1.20

- 1 Wischen Sie auf dem LCD-Monitor in der Aufnahmeanzeige nach unten.
Der Kopplungsbildschirm wird angezeigt.

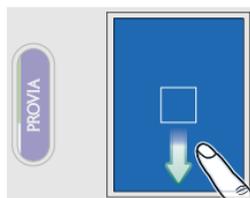


- 2 Tippen Sie auf **KOPPLUNG**.

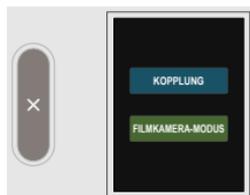

- 3** Starten Sie die App auf dem Smartphone und koppeln Sie es mit der Kamera, um einen Code auf dem Smartphone und der Kamera anzuzeigen. Vergewissern Sie sich, dass beide Codes übereinstimmen, um die Kopplung zu bestätigen.

Ein Bluetooth-Symbol wechselt in der Anzeige der Kamera von Grau auf Weiß, wenn eine Verbindung hergestellt ist.

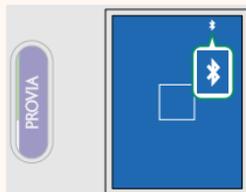

- Wenn die Geräte gekoppelt sind, stellt das Smartphone automatisch die Verbindung mit der Kamera her, wenn die App gestartet wird.
- Deaktivieren Sie Bluetooth, wenn die Kamera nicht mit einem Smartphone verbunden ist, um den Akku weniger zu belasten.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

