

DIGITAL CAMERA

X-Pro2

Nye funksjoner

Versjon 4.00

Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat av firmware-oppdateringer ikke lenger stemmer overens med dokumentasjonen som følger med dette produktet. Besøk vår hjemmeside for informasjon om tilgjengelige oppdateringer for ulike produkter:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html

Innhold

Følgende endringer eller tillegg har blitt gjort til funksjoner som er beskrevet i brukerhåndboken til X-Pro2 Versjon 3.10.

Nr.	Beskrivelse	X-Pro2 	Se 	Ver.
1	For å vise separate RGB-histogrammer og en visning som legges oppå det du ser gjennom objektivet for å vise områder på bildet som vil bli overeksponert med de gjeldende innstillingene, trykk på funksjonknappen som HISTOGRAM er tildelt.	34	NO-1	4.00
2	Under filmopptak kan du trykke utløseren halvveis ned for å fokusere på nytt ved hjelp av autofokus.	44	NO-1	4.00
3	Fokuspinnen kan brukes til å endre fokusområder når skjermen er zoomet inn under fokuskontroll.	65	NO-2	*
4	Innholdet i alternativet  FILMINNSTILLING > FILM-MODUS i opptaksmenyen har blitt endret.	104	NO-3	4.00
5	Valgene TILGANGSPUNKT INNSTILL. og IP-ADRESSE er lagt til  TILKOBLINGS-INNSTILLING > TRÅDLØS INNST. i oppsettmenyen.	124	NO-4	4.00
6	Et  TILKOBLINGS-INNSTILLING > INNSTIL. AV PC-MODUS -element har blitt lagt til i oppsettsmenyen.	124	NO-5	4.00
7	I tillegg til de instax SHARE-skriverne som er oppført under "Tilbehør fra FUJIFILM", støtter kamerateamet nå SP-3.	141	NO-6	4.00
8	Tredjeparts studio blitskommandoenheter som er compatible med FUJIFILM blitssystem kan nå brukes.	143	NO-6	4.00

♦ Stjernene i kolonnen "Ver." viser egenskaper som er tilgjengelige i tidligere versjoner; bare beskrivelsene i håndboken er endret.


Endringer og tillegg

DISP/BACK-knappen

X-Pro2 (Versjon 3.10) Brukermanual: 34

Histogrammer

Histogrammer viser fordelingen av fargetoner i bildet. Lysstyrken vises på den horisontale akse, antallet piksler på den vertikale akse.

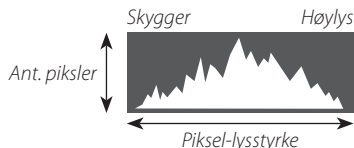

Optimal eksponering: Pikslene er jevnt fordelt gjennom hele toneområdet.



Overeksponert: Pikslene er samlet på høyre siden av grafen.




Undereksponert: Pikslene er samlet på venstre siden av grafen.



For å vise separate RGB-histogrammer og en visning som legges oppå det du ser gjennom objektivet for å vise områder på bildet som vil bli overeksponert med de gjeldende innstillingene, trykk på funksjonknappen som **HISTOGRAM** er tildelt.

- ① Overeksponerte områder blinker
- ② RGB-histogrammer

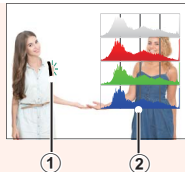

Ta opp filmer

X-Pro2 (Versjon 3.10) Brukermanual: 44

- Zoom kan justeres mens opptaket pågår.
- Bildestørrelse og -felt kan velges med alternativet **FILMINNSTILLING > FILM-MODUS**. Fokusmodus velger du med fokusmodusvelgeren; for kontinuerlig fokusjustering, velg **C**, eller velg **S** og aktiver intelligent ansiktsoppdaging. Intelligent ansiktsoppdaging er ikke tilgjengelig i fokusmodus **M**.
- Under filmopptak kan du trykke utløseren halvveis ned for å fokusere på nytt ved hjelp av autofokus.
- Under opptak kan eksponeringskompensasjonen justeres med opptil ± 2 EV.
- Indikatorlampen lyser mens du tar opp film.

Fokusfunksjon**X-Pro2 (Versjon 3.10) Brukermanual:**  65 **Kontrollere fokus**

For å zoome inn på gjeldende fokusområde for nøyaktig fokusering, trykker du på midten av bakre kommandohjul. Trykk midt på bakre kommandohjul igjen for å avbryte zoom. I manuell fokusfunksjon kan zoom justeres ved å dreie det bakre kommandohjulet når **STANDARD** eller **FOKUSTOPPMERKING** er valgt for

 **AF/MF-INNSTILLING** > **MF-HJELP**, mens dersom **PÅ** er valgt

for  **AF/MF-INNSTILLING** > **FOKUSSJEKK**, vil kameraet automatisk zoome inn på det valgte fokusområdet når du dreier på fokusringen. Valg av fokusområdet med fokusspinnen er tilgjengelig under fokus-zoom.

Fokuszoom er ikke tilgjengelig i fokusmodus **C** eller når  **AF/MF-INNSTILLING** > **PRE-AF** er på, eller et annet alternativ enn  **ENKELT PUNKT** er valgt for **AF-MODUS**.



FILMINNSTILLING**X-Pro2 (Versjon 3.10) Brukermanual:**  104**FILM-MODUS**

Velg en bildestørrelse og frekvens for filmopptak.

- | | | |
|---|--|--|
| •  2160/29.97 P: 3840×2160 (29,97 b/s) | •  1080/59.94 P: 1920×1080 (59,94 b/s) | •  720/59.94 P: 1280×720 (59,94 b/s) |
| •  2160/25 P: 3840×2160 (25 b/s) | •  1080/50 P: 1920×1080 (50 b/s) | •  720/50 P: 1280×720 (50 b/s) |
| •  2160/24 P: 3840×2160 (24 b/s) | •  1080/29.97 P: 1920×1080 (29,97 b/s) | •  720/29.97 P: 1280×720 (29,97 b/s) |
| •  2160/23.98 P: 3840×2160 (23,98 b/s) | •  1080/25 P: 1920×1080 (25 b/s) | •  720/25 P: 1280×720 (25 b/s) |
| | •  1080/23.98 P: 1920×1080 (23,98 b/s) | •  720/23.98 P: 1280×720 (23,98 b/s) |

TILKOBLINGS-INNSTILLING**X-Pro2 (Versjon 3.10) Brukermanual:**  124**TRÅDLØS INNST.**

Juster innstillinger for tilkobling til trådløse nettverk.

Alternativ	Beskrivelse
GENERELLE INNST.	Velg et navn (NAVN) for å identifisere kameraet på det trådløse nettverket (kameraet tildeles et unikt navn som standard) eller velg TILBAKESTILLE TRÅDLØSINNST. for å gjenopprette standardinnstillingene.
ENDRE STR. 	Velg PÅ (standardinnstillingen, anbefales i de fleste tilfeller) for å endre størrelsen på større bilder til  for opplasting til smarttelefoner, og velg AV for å laste opp bilder i sin originalstørrelse. Endring av størrelse gjelder kun for kopien som er lastet opp til smarttelefonen; originalen påvirkes ikke.
AUTOLAGRE INNST.	Velg SLETT REG. DATAMASKIN for å fjerne valgte plasseringer, og velg FORRIGE TILKOBLING for å vise datamaskiner som kameraet nylig har vært koblet til.
TILGANGSPUNKT INNSTILL.	• ENKELT OPPSETT: koble til et tilgangspunkt ved hjelp av enkle innstillinger. • MANUELT OPPSETT: juster innstillingene manuelt for tilkobling til et trådløst nettverk. Velg nettverket fra en liste (VELG NETTVERK) eller skriv inn navnet manuelt (LEGGE INN SSID).
IP-ADRESSE	• AUTOMATISK: IP-adressen tildeles automatisk. • MANUELL: tilordne en IP-adresse manuelt. Velg IP-adressen (IP-ADRESSE), nettverksmasken, (NETTMASKE), og gateway-adressen (GATEWAY-ADRESSE) manuelt.

INNSTIL. AV PC-MODUS

Juster innstillinger for tilkobling til en datamaskin.

Alternativ	Beskrivelse
USB-KORTLESER	Om du kobler kameraet til en datamaskin via USB aktiveres automatisk dataoverføringsmodus, slik at data kan kopieres til datamaskinen. Kameraet fungerer normalt når det ikke er tilkoblet.
AUTOMATISK TETHERED USB-OPPTAK	Kobling av kameraet til en datamaskin via USB gjør det mulig automatisk å tette fotograferingsmodus. Du kan også bruke FUJIFILM X Acquire til å lagre og laste kamerainnstillinger, slik at du kan rekonfigurere kameraet umiddelbart eller dele innstillinger med andre kameraer av samme type. Kameraet fungerer normalt når det ikke er tilkoblet.
LÅST TETHERED USB-OPPTAK	Kameraet fungerer i styrt opptak, selv når det ikke er koblet til en datamaskin. Med standardinnstillinger vil ikke bilder bli lagret på minnekortet, men bilder som tas mens kameraet ikke er tilkoblet vil bli overført til datamaskinen når den er tilkoblet.
LÅST TRÅDLØST TETHERED OPPTAK	Velg dette alternativet for fotografering med trådløs fjernkontroll. Velg et nettverk ved hjelp av  TILKOBLINGS-INNSTILLING > TRÅDLØS INNST.
USB RÅK/GJ.OPP.SIKK.K.	Å koble kameraet til en datamaskin via USB aktiverer automatisk USB RAW konvertering/backup gjenopprettingsmodus. Kameraet fungerer normalt når det ikke er tilkoblet. • USB RÅK (krever FUJIFILM X RAW STUDIO): Bruk kameraets bildebehandlingsenhet for raskt å konvertere RAW-filer til høykvalitets JPEG-bilder. • GJ.OPP.SIKK.K. (krever FUJIFILM X Acquire): Lagre og laste inn kamerainnstillinger. Konfigurer kameraet på et øyeblikk, eller dele innstillinger med andre kameraer av samme type.

- ①  **YTELSE > AUTOM. AVSLÅING**-innstillinger gjelder også for styrt opptak. Velg **AV** for å forhindre at kameraet slås av automatisk.
- 🔧 Opptaksstyring er tilgjengelig med programvare som Hyper-Utility Software HS-V5 (selges separat) eller FUJIFILM X Acquire (tilgjengelig for gratis nedlasting fra FUJIFILMs nettsted) eller når FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO eller Tether Shooting Plug-in (begge selges separat) brukes med Adobe® Photoshop® Lightroom®.

Tilbehør fra FUJIFILM

X-Pro2 (Versjon 3.10) Brukermanual:  141

instax SHARE skrivere

SP-1/SP-2/SP-3: Koble til via trådløst LAN nettverk for å skrive ut bilder på instax film.

Bruke sko-monterte blitsenheter

X-Pro2 (Versjon 3.10) Brukermanual:  143

Tredjeparts studio blitskommandoenheter som er kompatible med FUJIFILM blitssystem kan nå brukes. For mer informasjon, se dokumentasjonen som fulgte med blitsenheten.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins or other markings on the paper.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html