

DIGITAL CAMERA**X-Pro3****دليل المزايا الجديدة**

الإصدار 2.00

المزايا التي أضيفت أو تغيرت نتيجة تحديثات البرامج الثابتة قد لا تظل مطابقة للأوصاف الواردة في المستندات المرفقة مع هذا المنتج. قم بزيارة موقعنا على الويب لمعلومات عن التحديثات المتوفرة لمختلف المنتجات:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

المحتويات

يقوم الإصدار 2.00 من البرنامج الثابت X-Pro3 بإضافة أو تحديث الميزات التالية. تفضل بزيارة الموقع التالي للحصول على أحدث دليل.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

الإصدار	انظر 	X-Pro3 	الوصف	الرقم
2.00	1	195	تمت إضافة خيار  إعداد المنطقة ضمن  إعداد المستخدم في قائمة الإعداد، مما أدى إلى تغيير إجراء الإعداد الأساسي وإدخال تعديلات على فرق التوقيت. بالإضافة إلى ذلك، أصبح خيار تاريخ/وقت الآن يوفر تنسيق 24 ساعة.	1
2.00	2	198	تم تغيير العناصر المدرجة في قائمة الإعداد ضمن  إعداد المستخدم < إعادة التهيئة.	2
1.20	3	201	تمت إضافة العنصر ذاكرة موضع الإطار الساطع إلى  إعداد الشاشة في قائمة الإعداد.	3
2.00	5	231	تمت إعادة تسمية عنصر  ضبط التوصيل < إعدادات Bluetooth في قائمة الإعداد إلى إعداد Bluetooth/الهاتف الذي وأصبح الآن يوفر خيار إرسال صورة أثناء إيقاف التشغيل. بالإضافة إلى ذلك، تمت إعادة تسمية أمر إرسال صورة تلقائي وإعداد مزامنة الهاتف الذي إلى أمر إرسال صورة تلقائي وربط معلومات الموقع على التوالي.	4
2.00	5	231	تم تغيير توقيت التحميل. يمكن الآن تحميل الصور ليس فقط أثناء العرض أو في حال إيقاف تشغيل الكاميرا ولكن أيضاً أثناء التصوير.	5

الإصدار	انظر 	X-Pro3 	الوصف	الرقم
2.00	4 5	211 223 230 231	<p>تمت إعادة تنظيم  ضبط التوصيل < إعدادات عامة على النحو التالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • تم نقل معلومات عن الموقع إلى  إعداد الشاشة. • وتم نقل  إعداد الزر إلى  إعداد الزر/الطلب وتمت إعادة تسميته إلى  زر الإعدادات Fn1. • وتم نقل موقع جغرافي إلى  حفظ بيانات الإعداد. • وتم نقل الاسم وتغيير حجم الصورة لهاتف ذكي  إلى إعداد Bluetooth/الهاتف الذكي. 	6
2.00	7	270	تم تغيير إجراء الاتصال اللاسلكي بالهواتف الذكية.	7

تغييرات وإضافات

التغييرات والإضافات هي كما يلي.

الإصدار 2.00

X-Pro3 دليل المالك: 195

إعداد المنطقة

اضبط الإعدادات لمنطقتك الزمنية الحالية.

إعداد المنطقة

اختر منطقتك الزمنية من الخريطة.

التوقيت الصيفي

قم بتشغيل التوقيت الصيفي أو إيقافه.



الوصف	الخيار
تشغيل التوقيت الصيفي.	ON
إيقاف التوقيت الصيفي.	OFF


الإصدار 2.00

X-Pro3 دليل المالك: 195


فرق التوقيت

عند السفر، استخدم هذا الخيار لتغيير ساعة الكاميرا مباشرة من توقيت دولتك للتوقيت المحلي للبلد التي سافرت إليها. لتحديد الفرق بين المنطقة الزمنية المحلية والمنطقة الزمنية لدولتك:

استخدم  إعداد المنطقة لاختيار المنطقة الزمنية لدولتك قبل تحديد المنطقة الزمنية المحلية باستخدام  موضعي.

1  موضعي واضغط على MENU/OK.

2 استخدم ذراع التركيز (رافعة التركيز) لاختيار المنطقة الزمنية المحلية. اضغط على زر MENU/OK عند إتمام الإعدادات.

 حدد ON لتمكين التوقيت الصيفي.

لضبط ساعة الكاميرا على التوقيت المحلي، ظلل **+** موضعي واضغط على **MENU/OK**. لضبط الساعة على توقيت دولتك، حدد **🏠** محلي.

الخيارات

🏠 محلي

+ موضعي

📄 في حالة تحديد **+** موضعي، سيتم عرض رمز **+** باللون الأصفر لمدة ثلاث ثوانٍ تقريبًا عند تشغيل الكاميرا.

الإصدار 2.00

X-Pro3 دليل المالك: 198

إعادة التهيئة

أعد ضبط خيارات قائمة الإعداد أو التصوير إلى القيم الافتراضية.


1 ظلل الخيار المطلوب واضغط على **MENU/OK**.

الوصف	الخيار
يُستخدم لإعادة تعيين كافة إعدادات قائمة التصوير باستثناء توازن البياض المخصص ومخازن الإعدادات المخصصة التي تم إنشاؤها باستخدام تحرير/ حفظ الضبط العادي إلى القيم الافتراضية.	إعادة ضبط قائمة التصوير
أعد ضبط جميع إعدادات قائمة الإعداد إلى القيم الافتراضية باستثناء تاريخ/وقت، و 🏠 إعداد المنطقة، وفرق التوقيت، ومعلومات حقوق النشر.	إعادة ضبط الإعداد
أعد ضبط جميع الإعدادات إلى القيم الافتراضية باستثناء إعداد توازن البياض المخصص.	تهيئة


2 سيتم عرض نافذة تأكيد؛ عندئذٍ ظلل موافق، واضغط على **MENU/OK**.

ذاكرة موضع الإطار الساطع

يتحرك الإطار الساطع لإظهار نطاق القص الفعلي عند الضغط على زر الغالق حتى المنتصف. اختر ما إذا كنت تريد أن يظل الإطار الساطع في الموضع الجديد عند تحرير الزر.



العرض عند الضغط على زر الغالق جزئيًا

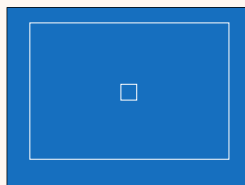

العرض العادي

الوصف	الخيار
يظل الإطار الساطع في الموضع الجديد عند تحرير زر الغالق.	ON
يعود الإطار الساطع إلى وضعه الطبيعي عند تحرير زر الغالق.	OFF

حدد **ON** لعرض معلومات الموقع التي تم تنزيلها من الهاتف الذكي.

الخيارات

OFF


ON

اختر الدور الذي يؤديه الزر **Fn1** أثناء العرض.


الوصف

الخيار

يؤدي الضغط على هذا الزر إلى تحديد الصورة الحالية لنقلها. إذا لم تكن الكاميرا مقترنة حالياً بهاتف ذكي، فسيتم عرض خيارات إعداد **Bluetooth/الهاتف الذكي**.

 أمر النقل إلى هاتف ذكي

يؤدي الضغط على هذا الزر إلى عرض مربع حوار يتيح تحديد الصور من أجل تحميلها على هاتف ذكي مقترن بالكاميرا. إذا لم تكن الكاميرا مقترنة حالياً بهاتف ذكي، فسيتم عرض خيارات إعداد **Bluetooth/الهاتف الذكي** بدلاً من ذلك.

 تحديد و مر النقل إلى هاتف ذكي

يمكن استخدام هذا الزر لإجراء الاتصالات اللاسلكية.

 الاتصال اللاسلكي

في حالة تحديد **ON**، سيتم تضمين بيانات الموقع التي تم تنزيلها من الهاتف الذكي في الصور فور التقاطها.

الخيارات

OFF

ON

ضبط إعدادات Bluetooth.

الخيار	الوصف
تسجيل الإقران	قم بإقران الكاميرا بهاتف ذكي أو جهاز لوحي تم تثبيت تطبيق الهاتف الذكي عليه. اختر اتصالاً ما من قائمة الأجهزة التي تم إقرانها بالكاميرا باستخدام تسجيل الإقران. حدّد وجهة المزاجية.
حذف تسجيل الإقران	احذف معلومات الإقران للأجهزة المحدّدة. اختر الجهاز من قائمة الأجهزة. سيُزال الجهاز المحدّد من قائمة الأجهزة في حدّد وجهة المزاجية.
تشغيل/إيقاف Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> ON: تقوم الكاميرا بإنشاء اتصال Bluetooth تلقائياً مع الأجهزة المقترنة عند تشغيلها. OFF: لا تتصل الكاميرا عن طريق Bluetooth.
أمر إرسال صورة تلقائي	اختر ما إذا كان سيتم تحديد الصور تلقائياً من أجل تحميلها فور التقاطها.
ربط معلومات الموقع	اختر ما إذا كنت تريد مزامنة الكاميرا مع الموقع المحدد من خلال الهاتف الذكي المقترن.
الاسم	اختر اسماً (الاسم) لتحديد الكاميرا على الشبكة اللاسلكية (يتم تخصيص اسم مميز للكاميرا بشكل افتراضي).
إرسال صورة أثناء إيقاف التشغيل	اختر ما إذا كنت تريد قيام الكاميرا بتحميل الصور إلى الهواتف الذكية المقترنة أثناء إيقاف تشغيلها.
تغيير حجم الصورة لهاتف ذكي	<p>اختر ما إذا كنت تريد تغيير حجم الصور لتحميلها إلى الهواتف الذكية أم لا. ينطبق تغيير الحجم فقط على النسخة التي يتم تحميلها إلى الهاتف الذكي؛ ولا تتأثر النسخة الأصلية.</p> <ul style="list-style-type: none"> ON: يتم تغيير حجم الصور الكبيرة إلى 3M من أجل تحميلها. OFF: يتم تحميل الصور بحجمها الأصلي.



• تأكد من تشغيل هاتفك الذي لأحدث إصدار من تطبيق الهاتف الذكي المناسب. تستخدم أنظمة التشغيل المختلفة تطبيقات مختلفة؛ وللمزيد من المعلومات تفضل بزيارة:

<https://app.fujifilm-dsc.com/>

- سيتم تحميل الصور أثناء التصوير والعرض وأثناء إيقاف تشغيل الكاميرا إذا تم تحديد **ON** لكل من تشغيل/ إيقاف **Bluetooth** وأمر إرسال صورة تلقائي أو إذا تم تحديد الصور حاليًا من أجل تحميلها باستخدام خيار أمر إرسال الصور في قائمة العرض.
- سيتم ضبط ساعة الكاميرا تلقائيًا على الوقت المحدد عن طريق الهواتف الذكية المقترنة كلما تم تشغيل التطبيق.

يمكنك الوصول إلى الشبكات اللاسلكية والاتصال بأجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة:

<http://fujifilm-dsc.com/wifi/>

الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية

تثبيت تطبيقات الهاتف الذكي

قبل إنشاء اتصال بين الهاتف الذكي والكاميرا، ستحتاج إلى تثبيت تطبيق مخصص واحد على الأقل على الهاتف الذكي. يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي وتثبيت التطبيقات المطلوبة على هاتفك.




<https://app.fujifilm-dsc.com/>

تختلف التطبيقات المتاحة باختلاف نظام تشغيل الهاتف الذكي.

الاتصال بهاتف ذكي


قم بإقران الكاميرا بالهاتف الذكي والاتصال به عبر تقنية Bluetooth®.

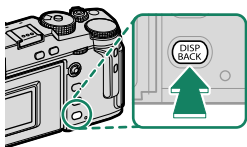


1 اضغط على **DISP/BACK** أثناء عرض معلومات التصوير.

يمكنك أيضًا الانتقال مباشرة إلى الخطوة 3 بالضغط على زر **DISP/BACK** أثناء العرض.

2 ظلل البلوتوث واضغط على MENU/OK.

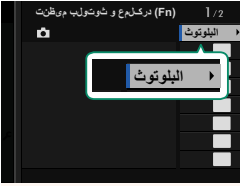


3 ظلل الاقتران واضغط على MENU/OK.

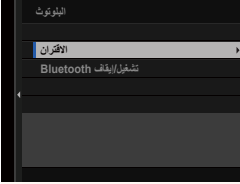

4 قم بتشغيل التطبيق على الهاتف الذكي وإقران الهاتف الذكي بالكاميرا.

يتوفر المزيد من المعلومات من خلال الموقع الإلكتروني التالي:

<https://app.fujifilm-dsc.com/>

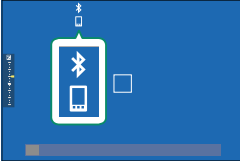

عند اكتمال عملية الإقران، ستتصل الكاميرا بالهاتف الذكي تلقائيًا عبر البلوتوث. ستظهر أيقونة هاتف ذكي وأيقونة بلوتوث بيضاء على شاشة الكاميرا عند إنشاء الاتصال.

- بمجرد الانتهاء من إقران الأجهزة، سيتصل الهاتف الذكي تلقائيًا بالكاميرا عند تشغيل التطبيق.
- يؤدي تعطيل البلوتوث في حال عدم اتصال الكاميرا بهاتف ذكي إلى تقليل استهلاك البطارية.



استخدام تطبيق الهاتف الذكي

اقرأ هذا القسم للاطلاع على معلومات حول الخيارات المتاحة لتنزيل الصور على هاتفك الذكي باستخدام تطبيق الهاتف الذكي.

قبل المتابعة، حدد **ON** ل إعداد Bluetooth/الهاتف الذكي < تشغيل/إيقاف Bluetooth.

تحديد الصور وتنزيلها باستخدام تطبيق الهاتف الذكي

يمكنك تنزيل الصور المحددة على هاتف ذكي باستخدام تطبيق الهاتف الذكي.

يمكنك الاطلاع على مزيد من المعلومات من خلال الموقع الإلكتروني التالي:

<https://app.fujifilm-dsc.com/>

تحميل الصور أثناء التقاطها

سيتم تحديد الصور التي تم التقاطها مع تحديد **ON** ل ضبط التوصيل < إعداد Bluetooth/الهاتف الذكي < أمر إرسال صورة تلقائيًا من أجل تحميلها إلى الجهاز المقترن.

• إذا تم تحديد **ON** لكل من إعداد Bluetooth/الهاتف الذكي < تشغيل/إيقاف Bluetooth وإرسال صورة

أثناء إيقاف التشغيل في قائمة **ضبط التوصيل**، فسيستمر التحميل إلى الجهاز المقترن حتى أثناء إيقاف تشغيل الكاميرا.

• يؤدي تحديد **ON** ل ضبط التوصيل < إعداد Bluetooth/الهاتف الذكي < تغيير حجم الصورة لهاتف ذكي **3L** إلى تمكين الضغط وتقليل حجم الملف من أجل تحميله.

تحديد الصور من أجل تحميلها في قائمة العرض

استخدم أمر إرسال الصور < حدد الإطارات لتحديد الصور من أجل تحميلها على هاتف ذكي أو جهاز لוחي مقترن عبر تقنية Bluetooth®.

نسخ الصور إلى جهاز كمبيوتر: PC AutoSave

قم بتثبيت أحدث إصدار من تطبيق FUJIFILM PC AutoSave على جهاز الكمبيوتر الخاص بك من أجل تحميل الصور من الكاميرا عبر الشبكات اللاسلكية (Wi-Fi).

تطبيق FUJIFILM PC AutoSave

للتنزيلات والمعلومات الأخرى، تفضل بزيارة:

http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc_autosave/

أجهزة الكمبيوتر: الاتصالات اللاسلكية

يمكنك تحميل صور من الكاميرا باستخدام خيار **حفظ PC تلقائي** في قائمة العرض.



FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

