

# FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

# X-Pro3

## Nye funktioner

Version 2.00








Funktioner, der er ændret som følge af firmwareopdateringer, stemmer muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentation, som følger med dette produkt. Gå på vores hjemmeside for information om tilgængelige opdateringer for forskellige produkter:

*<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>*

## Indhold

Firmwareversionen 2.00 i X-Pro3 tilføjer eller opdaterer nedenfor opstillede funktioner. For seneste brugervejledning, gå på følgende hjemmeside.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivelse	X-Pro3 	Se 	Ver.
1	Indstillingen  <b>OMRÅDEINDSTILLINGER</b> er blevet tilføjet under  <b>BRUGERINDSTILLING</b> i opsætningsmenuen, hvilket resulterer i en ændring i den grundlæggende opsætningsprocedure og i justeringer af <b>TIDSFORSKEL</b> . Desuden tilbyder <b>DATO/TID</b> nu et 24-timers ur.	195	1	2.00
2	De opstillede punkter i opsætningsmenuen under  <b>BRUGERINDSTILLING</b> > <b>NULSTIL</b> har ændret sig.	198	2	2.00
3	Punktet <b>LYS RAMME-POSITIONSHUKOMMELSE</b> er blevet føjet til  <b>SKÆRMINDSTILLING</b> i opsætningsmenuen.	201	3	1.20
4	Punktet  <b>FORBINDELSESIINDSTILLING</b> > <b>Bluetooth-INDSTILLINGER</b> i opsætningsmenuen er blevet omdøbt til <b>Bluetooth/SMARTPHONE-INDST.</b> og tilbyder nu indstillingen <b>BILLEDOVERFØRS. NÅR SLUKKET</b> . Desuden er <b>AUTOMATISK BILLEDOVERFØRS.</b> og <b>SMARTPHONE SYNC.- INDSTILLING</b> henholdsvis blevet omdøbt til <b>START AUTOMATISK BILLEDOVERFØRS.</b> og <b>SYNK. AF PLACERING FOR SMARTPHONE</b> .	231	5	2.00
5	Timing for overførsel har ændret sig. Billederne kan nu ikke alene overføres under afspilning, eller når kameraet er slukket, men også under igangværende optagelse.	231	5	2.00

Nr.	Beskrivelse	X-Pro3 	Se 	Ver.
6	<p> <b>FORBINDELSESINDSTILLING &gt; GEN. INDSTILLINGER</b> er blevet omorganiseret som følger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>STEDOPLYSNINGER</b> er blevet flyttet til  <b>SKÆRMINDSTILLING</b>,</li> <li>•  <b>KNAPINDSTILLING</b> er blevet flyttet til  <b>KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING</b> og omdøbt til  <b>Fn1-KNAPINDSTILLING</b>,</li> <li>• <b>GEOMÆRKNING</b> er blevet flyttet til  <b>GEM DATAINDSTIL.</b>, og</li> <li>• <b>NAVN</b> og <b>TILPAS STR.</b>  er blevet flyttet til <b>Bluetooth/SMARTPHONE-INDST.</b></li> </ul>	211 223 230 231	4 5	2.00
7	Proceduren for at forbinde trådløst til smartphones er ændret.	270	7	2.00

## Ændringer og tilføjelser

Ændringer og tilføjelser er som følger.

X-Pro3 Brugervejledning:  195

Ver. 2.00

### OMRÅDEINDSTILLINGER

Justér indstillingerne for din aktuelle tidszone.

#### OMRÅDEINDSTILLINGER

Vælg din tidszone på et kort.

#### SOMMERTID

Slå sommertid til eller fra.




Indstilling	Beskrivelse
TIL	Sommertid slået til.
FRA	Sommertid slået fra.


X-Pro3 Brugervejledning:  195


Ver. 2.00

### TIDSFORSKEL

Skift øjeblikkeligt kameraets ur fra din hjemmetidszone til den lokale tid på din rejsedestination. For at angive forskellen mellem din lokale tid og hjemmetidszonen:

 Anvend  **OMRÅDEINDSTILLINGER** til at vælge din hjemmetidszone ved hjælp af  **LOKAL**.

- 1 Markér  **LOKAL**, og tryk på **MENU/OK**.
- 2 Anvend fokusspinden (fokushåndtaget) til at vælge den lokale tidszone. Tryk på **MENU/OK**, når indstillingerne er fuldført.

 Vælg **TIL** for at aktivere sommertid.

For at indstille kameraets ur til lokal tid skal du markere **← LOKAL** og trykke på **MENU/OK**. For at indstille uret til tiden i din hjemmetidszone skal du vælge **🏠 HJEMME**.

Indstillinger	
<b>← LOKAL</b>	<b>🏠 HJEMME</b>

 Hvis **← LOKAL** er valgt, vises **←** med gult i omkring tre sekunder, når du tænder kameraet.

## X-Pro3 Brugervejledning: 📖 198

Ver. 2.00

### NULSTIL

Nulstil menuindstillingerne for optagelse og opsætning til standardindstillingerne.


- 1 Markér den ønskede indstilling, og tryk på **MENU/OK**.

Indstilling	Beskrivelse
<b>OPTAGEMENUNULSTILLING</b>	Nulstil alle andre menuindstillinger for optagelse end brugerdefineret hvidbalance og brugerdefinerede optagemenuhukommelser ved hjælp af <b>RED./GEM CUSTOM</b> til standardindstillingerne.
<b>NULST. OPSÆTNING</b>	Nulstil alle andre indstillinger i opsætningsmenuen end <b>DATO/TID</b> , <b>🏠 OMRÅDEINDSTILLINGER</b> , <b>TIDSFORSKEL</b> , samt <b>OPHAVSRETLIG INFO</b> til standardindstillinger.
<b>INITIALISER</b>	Nulstil alle andre menuindstillinger end brugerdefineret hvidbalance til standardindstillinger.


- 2 Der vises en dialogboks for bekræftelse; markér **OK**, og tryk på **MENU/OK**.

**LYS RAMME-POSITIONSHUKOMMELSE**

Den lyse ramme flytter sig for at vise den faktiske beskæring, når udløserknappen trykkes halvt ned. Vælg, om den lyse ramme forbliver i den nye position, når knappen slippes.

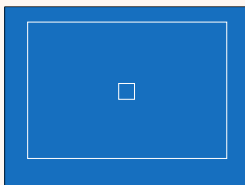

*Normal visning*



*Visning, når udløserknappen er trykket halvt ned*

Indstilling	Beskrivelse
<b>TIL</b>	Den lyse ramme forbliver i den nye position, når udløserknappen slippes.
<b>FRA</b>	Den lyse ramme vender tilbage til sin normale position, når udløserknappen slippes.

**STEDOPLYSNINGER**

Vælg **TIL** for at få vist stedoplysninger downloadet fra en smartphone.

Indstillinger	
<b>TIL</b>	<b>FRA</b>

** Fn1-KNAPINDSTILLING**

Vælg den funktion, der udføres af knappen **Fn1** under afspilning.

Indstilling	Beskrivelse
 <b>SMARTPHONE-OVERFØR.-ORDRE</b>	Tryk på knappen markerer det aktuelle billede til overførsel. Hvis kameraet ikke aktuelt er kædet sammen med en smartphone, vises indstillingerne for <b>Bluetooth/SMARTPHONE-INDST.</b>
 <b>VÆLG og SMARTPHONE-OVERFØR.-ORDRE</b>	Ved tryk på knappen vises en dialogboks, hvor der kan vælges billeder til overførsel til en smartphone, som kameraet er kædet sammen med. Hvis kameraet ikke aktuelt er kædet sammen med en smartphone, vises indstillingerne for <b>Bluetooth/SMARTPHONE-INDST.</b> i stedet for.
 <b>TRÅDLØS KOMM.</b>	Knappen kan anvendes til trådløse forbindelser.

**GEOMÆRKNING**

Hvis **TIL** er valgt, indlejres steddata downloadet fra en smartphone i billederne, efterhånden som de tages.

Indstillinger	
<b>TIL</b>	<b>FRA</b>

Justér Bluetooth-indstillingerne.

Indstilling	Beskrivelse
<b>REGISTRERING AF TILKNYT.</b>	Kæd kameraet sammen med en smartphone eller tablet, som smartphone-appen er blevet installeret på.
<b>VÆLG PARRINGSDESTINATION</b>	Vælg en forbindelse på en liste over enheder, som kameraet er blevet kædet sammen med ved hjælp af <b>REGISTRERING AF TILKNYT.</b> Vælg <b>INGEN FORBINDELSE</b> for at afslutte uden at oprette forbindelse.
<b>SLET REG. AF TILKNYTNING</b>	Slet oplysninger om sammenkædning for udvalgte enheder. Vælg enheden på listen over enheder. Den valgte enhed fjernes også fra enhederne opstillet i <b>VÆLG PARRINGSDESTINATION.</b>
<b>Bluetooth TIL/FRA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>TIL:</b> Kameraet etablerer automatisk en Bluetooth-forbindelse til sammenkædede enheder, når de er tændt.</li><li>• <b>FRA:</b> Kameraet tilsluttes ikke via Bluetooth.</li></ul>
<b>START AUTOMATISK BILLEDOVERFØRS.</b>	Vælg, om billederne automatisk markeres til overførsel, efterhånden som de tages.
<b>SYNK. AF PLACERING FOR SMARTPHONE</b>	Vælg, om du synkroniserer kameraet til den placering, der leveres af en tilknyttet smartphone.
<b>NAVN</b>	Vælg et navn ( <b>NAVN</b> ) til at identificere kameraet på det trådløse netværk (kameraet tildeles et unikt navn som standard).
<b>BILLEDOVERFØRS. NÅR SLUKKET</b>	Vælg, om kameraet overfører billeder til tilknyttede smartphones, når de er slukket.
<b>TILPAS STR. </b>	Vælg, om størrelsen på billederne skal ændres for overførsel til smartphones. Størrelsestilpasningen gælder kun for kopien, der overføres til telefonen; originalen påvirkes ikke. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>TIL:</b> Størrelsen på større billeder tilpasses til  for overførsel.</li><li>• <b>FRA:</b> Billederne overføres i deres originale størrelse.</li></ul>





- Sørg for, at din smartphone kører den seneste version af smartphone-appen. Forskellige styresystemer anvender forskellige apps; for yderligere information, gå på:  
*<https://app.fujifilm-dsc.com/>*
- Billederne overføres under optagelse og afspilning, og mens kameraet er slukket, hvis **TIL** er valgt for både **Bluetooth TIL/FRA** og **START AUTOMATISK BILLEDOVERFØRS.**, eller hvis billederne aktuelt er valgt til overførsel ved hjælp af indstillingen **BILLEDOVERF. RÆKKEFØLGE** i afspilningsmenuen.
- Kameraets ur indstilles automatisk den tid, som rapporteres af tilknyttede smartphones, hver gang appen startes.

## Tilslutning til smartphones

Opnå adgang til trådløse netværk, og tilslut til computere, smartphones eller tablets. For yderligere information, gå på:

<http://fujifilm-dsc.com/wifi/>

## Smartphones og tablets

### Installation af smartphone-apps

Før du opretter forbindelse mellem smartphone og kamera, skal du installere mindst én dedikeret smartphone-app. Gå på følgende hjemmeside, og installér de ønskede apps på din telefon.

<https://app.fujifilm-dsc.com/>




📱 De tilgængelige apps varierer alt efter smartphonens styresystem.

### Tilslutning til smartphone


Knyt kameraet til smartphone, og tilslut via Bluetooth®.

- 1 Tryk på **DISP/BACK** under visning af optageinformation.

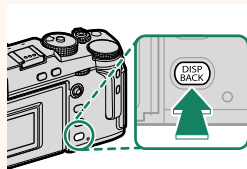


📱 Du kan også fortsætte direkte til trin 3 ved at holde knappen **DISP/BACK** nede under afspilning.

**2** Markér **Bluetooth**, og tryk på **MENU/OK**.

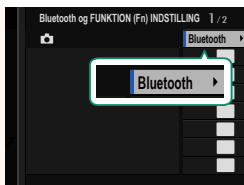


**3** Markér **TILKNYTTER**, og tryk på **MENU/OK**.

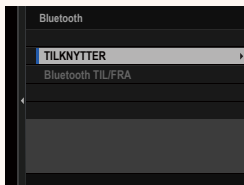

**4** Start appen på din smartphone, og knyt din smartphone til kameraet.

Du kan finde yderligere information på følgende hjemmeside:  
<https://app.fujifilm-dsc.com/>

Når tilknytningen er fuldført, opretter kamera og smartphone automatisk forbindelse via Bluetooth. Et smartphone-ikon og et hvidt Bluetooth-ikon vises i kameraets display, når der er etableret forbindelse.

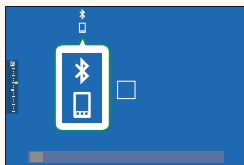

- Når enhederne er blevet tilknyttet, opretter smartphonen automatisk forbindelse til kameraet, når appen startes.
- Deaktivering af Bluetooth, når kameraet ikke er tilsluttet til en smartphone, reducerer dræningen af batteriet.


## Brug af smartphone-appen

Læs dette afsnit for information om tilgængelige indstillinger for download af billeder til din smartphone ved hjælp af smartphone-appen.


 Før du fortsætter, skal du vælge **TIL** for **Bluetooth/SMARTPHONE-INDST.** > **Bluetooth TIL/FRA**.

### Valg og download af billeder ved hjælp af smartphone-appen

Du kan downloade valgte billeder til en smartphone ved hjælp af smartphone-appen.

 Du kan finde yderligere information fra følgende hjemmeside:  
<https://app.fujifilm-dsc.com/>

### Overførsel af billeder, efterhånden som de tages

Billeder taget med **TIL** valgt for  **FORBINDELSESINDSTILLING** > **Bluetooth/SMARTPHONE-INDST.** > **START AUTOMATISK BILLEDOVERFØRS.** markeres automatisk til overførsel til den tilknyttede enhed.

-  • Hvis **TIL** er valgt for både **Bluetooth/SMARTPHONE-INDST.** > **Bluetooth TIL/FRA** og **BILLEDOVERFØRS. NÅR SLUKKET** i menuen  **FORBINDELSESINDSTILLING**, fortsætter overførsel til den tilknyttede enhed, selv mens kameraet er slukket.
- Valg af **TIL** for  **FORBINDELSESINDSTILLING** > **Bluetooth/SMARTPHONE-INDST.** > **TILPAS STR.**  aktiverer komprimering, hvilket reducerer filstørrelsen for overførsel.

### Valg af billeder til overførsel i afspilningsmenuen

Anvend **BILLEDOVERF. RÆKKEFØLGE** > **VÆLG BILLEDE** til at vælge billeder til overførsel til en tilknyttet smartphone eller tablet via Bluetooth®.

## Kopiering af billeder over på computer: PC AutoSave

Installér den seneste version af FUJIFILM PC AutoSave på din computer for at overføre billeder fra kameraet over trådløse netværk (Wi-Fi).

### FUJIFILM PC AutoSave

For downloads og anden information, gå på:

[http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc\\_autosave/](http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc_autosave/)

## Computere: Trådløse forbindelser

Du kan overføre billeder fra kameraet ved hjælp af indstillingen **PC-AUTOLAGRING** i afspilningsmenuen.



# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

