

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-Pro3

Guía de nuevas características

Versión 2.00

Las funciones añadidas o modificadas debido a las actualizaciones de firmware podrían no coincidir con las descripciones indicadas en la documentación que se entrega con este producto. Visite nuestro sitio web para obtener información sobre las actualizaciones disponibles para los diferentes productos:










<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

Contenido

La versión 2.00 del firmware X-Pro3 agrega las funciones o actualizaciones que se enumeran a continuación. Para obtener la versión más reciente del manual, visite el siguiente sitio web.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Núm.	Descripción	X-Pro3 	Consulte 	Ver.
1	Se ha añadido una opción  AJUSTE DE ÁREA a  AJUSTE DE USUARIO en el menú de configuración, dando como resultado un cambio en el procedimiento de configuración y ajustes básicos de DIF. HORARIA . Además, FECHA/HORA ahora ofrece un reloj de 24 horas.	195	1	2.00
2	Los elementos enumerados en el menú de configuración en  AJUSTE DE USUARIO > REINICIAR han cambiado.	198	2	2.00
3	Se ha añadido un elemento MEMORIA DE POSICIÓN DE CUADRO DE BRILLO a  CONFIG. PANTALLA en el menú de configuración.	201	3	1.20
4	El elemento  AJUSTE DE CONEXIÓN > AJUSTES DE Bluetooth del menú de configuración tiene un nuevo nombre: AJUSTES Bluetooth/SMARTPHONE y ahora ofrece una opción TRANSF.IMÁGENES CON CÁMARA OFF . Además, TRANSF. AUTOM. IMÁGENES y AJUSTE DE SINC. SMARTPHONE tienen respectivamente nuevos nombres COMANDO TRANSF. AUTOM. IMÁGENES y SINC. UBICACIÓN SMARTPHONE .	231	5	2.00
5	El tiempo de carga ha cambiado. Ahora se pueden cargar imágenes no solamente durante la reproducción o cuando la cámara está apagada, sino también durante el disparo.	231	5	2.00

Núm.	Descripción	X-Pro3 	Consulte 	Ver.
6	<p> AJUSTE DE CONEXIÓN > CONFIG. GENERAL se han reorganizado como sigue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • INFO UBICACIÓN ahora se encuentra en  CONFIG. PANTALLA, •  AJUSTE DE BOTÓN se encuentra ahora en  AJUSTE DE BOTÓN/DIAL y su nombre es ahora  CONFIGURACIÓN DEL BOTÓN Fn1, • GEOETIQUETADO se encuentra ahora en  CONF. DAT. GUARD. y • NOMBRE y REDUC. IMAG.  se encuentran ahora en AJUSTES Bluetooth/SMARTPHONE. 	211 223 230 231	4 5	2.00
7	El procedimiento para la conexión inalámbrica a teléfonos inteligentes ha cambiado.	270	7	2.00

Cambios y adiciones

Los cambios y adiciones son como se indica a continuación.

X-Pro3 Manual del propietario:  195

Ver. 2.00

AJUSTE DE ÁREA

Ajuste la configuración de su zona horaria actual.

AJUSTE DE ÁREA

Elija su zona horaria en un mapa.

HORARIO DE VERANO

Active o desactive el horario de verano.



Opción	Descripción
SÍ	Horario de verano activado.
NO	Horario de verano desactivado.

X-Pro3 Manual del propietario:  195


Ver. 2.00

DIF.HORARIA

Al viajar, cambia el reloj de la cámara instantáneamente de la zona horaria de origen a la hora local de su destino. Para especificar la diferencia entre su hora local y la zona horaria de origen:


 Use  **AJUSTE DE ÁREA** para seleccionar su zona horaria antes de seleccionar la zona horaria local usando **↔ LOCAL**.

- 1 Marque **↔ LOCAL** y pulse **MENU/OK**.
- 2 Use el mando de enfoque (palanca de enfoque) para seleccionar la zona horaria local. Pulse **MENU/OK** al finalizar la configuración.

 Seleccione **SÍ** para activar el horario de verano.

Para ajustar el reloj de la cámara a la hora local, resalte **← LOCAL** y pulse **MENU/OK**. Para ajustar el reloj a la hora de su zona horaria, seleccione **🏠 ORIGEN**.

Opciones	
← LOCAL	🏠 ORIGEN

 Si selecciona **← LOCAL**, **←** se visualizará en color amarillo durante aproximadamente tres segundos al encender la cámara.

X-Pro3 Manual del propietario:  198

Ver. 2.00

REINICIAR

Restablezca las opciones de disparo o del menú de configuración a sus valores predeterminados.



- 1 Marque la opción deseada y pulse **MENU/OK**.

Opción	Descripción
RESTAB. MENÚ DISPARO	Reinicie todos los ajustes del menú de disparo, excepto el equilibrio blanco y los bancos de configuración personalizada creados con EDIT./GUARD.AJ.P. , a los valores predeterminados.
RESTAB. CONFIG.	Restablezca todos los ajustes del menú de configuración excepto FECHA/HORA , 🏠 AJUSTE DE ÁREA , DIF. HORARIA e INFO. DE COPYRIGHT a los valores predeterminados.
INICIAR	Reinicie todos los ajustes excepto el equilibrio blanco a los valores predeterminados.

- 2 Se mostrará un diálogo de confirmación; resalte **ACEPTAR** y pulse **MENU/OK**.

MEMORIA DE POSICIÓN DE CUADRO DE BRILLO

El marco luminoso se mueve para mostrar el recorte real cuando se pulsa el disparador hasta la mitad. Seleccione si el marco luminoso permanecerá en la nueva posición una vez liberado el botón.

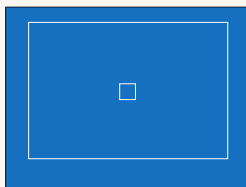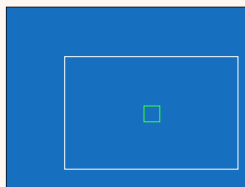*Pantalla normal**Se muestra cuando el disparador se presiona hasta la mitad*

Opción	Descripción
SÍ	El marco luminoso permanece en la nueva posición cuando se suelta el disparador.
NO	El marco luminoso regresa a su posición normal cuando se suelta el disparador.

INFO UBICACIÓN

Seleccione **SÍ** para ver la información de ubicación descargada desde un teléfono inteligente.

Opciones	
SÍ	NO

 **CONFIGURACIÓN DEL BOTÓN Fn1**

Seleccione el rol desempeñado por el botón **Fn1** durante la reproducción.

Opción	Descripción
 ORDEN TRANSF. SMARTPHONE	Pulsar el botón marca la imagen actual para su transferencia. Si la cámara no está actualmente emparejada con otro teléfono inteligente, se mostrarán las opciones de AJUSTES Bluetooth/SMARTPHONE .
 SELEC. y ORDEN TRANSF. SMARTPHONE	Al pulsar el botón se muestra un cuadro de diálogo en el que se pueden seleccionar las imágenes para su carga a un teléfono inteligente con el que se ha emparejado la cámara. Si la cámara no está actualmente emparejada con un teléfono inteligente, se mostrarán las opciones de AJUSTES Bluetooth/SMARTPHONE .
 COM. INALÁMBRICA	El botón puede usarse para conexiones inalámbricas.

GEOETIQUETADO

Si selecciona **SÍ**, los datos de ubicación descargados desde un teléfono inteligente se incrustarán o no en las fotografías a medida que se van tomando.

Opciones	
SÍ	NO

AJUSTES Bluetooth/SMARTPHONE

Configure los ajustes de Bluetooth.

Opción	Descripción
REGISTRO DE VINCULACIÓN	Empareje la cámara con un teléfono inteligente o una tableta en la que se haya instalado la aplicación para teléfono inteligente.
SELEC. DESTINO EMPAREJAM.	Seleccione una conexión desde una lista de dispositivos con los cuales la cámara se ha emparejado usando REGISTRO DE VINCULACIÓN . Seleccione SIN CONEXIÓN para salir sin conectarse.
ELIMINAR REG. VINCULACIÓN	Borre la información de emparejamiento de los dispositivos seleccionados. Seleccione el dispositivo en la lista de dispositivos. El dispositivo seleccionado será eliminado igualmente de la lista de dispositivos indicados en SELEC. DESTINO EMPAREJAM.
Bluetooth ACT./DES.	<ul style="list-style-type: none"> • SÍ: La cámara establece automáticamente una conexión Bluetooth con los dispositivos emparejados cuando se enciende. • NO: La cámara no se puede conectar a través de Bluetooth.
COMANDO TRANSF. AUTOM. IMÁGENES	Seleccione si las imágenes son marcadas automáticamente para la carga según se toman.
SINC. UBICACIÓN SMARTPHONE	Seleccione si sincronizará la cámara a la ubicación indicada por el teléfono inteligente emparejado.
NOMBRE	Seleccione un nombre (NOMBRE) para identificar la cámara en la red inalámbrica (a la cámara se le asigna un nombre único de forma predeterminada).
TRANSF.IMÁGENES CON CÁMARA OFF	Seleccione si la cámara cargará imágenes en teléfonos inteligentes emparejados estando apagada.
REDUC. IMAG. 	<p>Elija si desea cambiar el tamaño de las imágenes a cargar en teléfonos inteligentes. El cambio de tamaño únicamente es aplicable a la copia cargada en el smartphone; el original no se ve afectado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • SÍ: El tamaño de las imágenes más grandes es modificado a  para la carga. • NO: Las imágenes se cargarán con su tamaño original.



- Asegúrese de que su teléfono inteligente esté ejecutando la última versión de la aplicación para teléfono inteligente aplicable. Los diferentes sistemas operativos utilizan aplicaciones diferentes; para más información, visite:
<https://app.fujifilm-dsc.com/>
- Las imágenes se cargarán durante los disparos y la reproducción y mientras la cámara esté apagada si **SÍ** está seleccionado tanto para **Bluetooth ACT./DES.** como para **COMANDO TRANSF. AUTOM. IMÁGENES** o si las imágenes están actualmente seleccionadas para la carga usando la opción **ORDEN TRANSFER. IMÁGENES** del menú de reproducción.
- El reloj de la cámara se ajustará automáticamente a la hora indicada por los teléfonos inteligentes emparejados cada vez que se inicie la aplicación.

Conexión a teléfonos inteligentes

Acceso a redes inalámbricas y conexión a ordenadores, teléfonos inteligentes o tabletas. Para obtener más información, visite: <http://fujifilm-dsc.com/wifi/>

Teléfonos inteligentes y tabletas

Instalación de aplicaciones para teléfonos inteligentes

Antes de establecer una conexión entre el teléfono inteligente y la cámara, tendrá que instalar al menos una aplicación de teléfono inteligente dedicada. Visite el siguiente sitio web e instale las aplicaciones que desee en su teléfono.

<https://app.fujifilm-dsc.com/>




Las aplicaciones disponibles varían según el sistema operativo del teléfono inteligente.

Conexión a un teléfono inteligente

Empareje la cámara con el teléfono inteligente y conéctese mediante Bluetooth®.

- 1 Pulse **DISP/BACK** mientras se muestra la información de disparo.

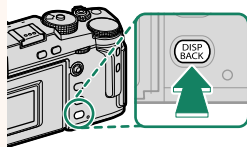


También puede proceder directamente al paso 3 manteniendo pulsado el botón **DISP/BACK** durante la reproducción.

2 Resalte **Bluetooth** y pulse **MENU/OK**.




3 Resalte **VINCULACIÓN** y pulse **MENU/OK**.

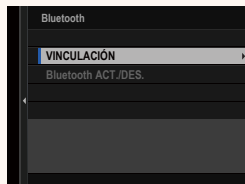

4 Inicie la aplicación en el teléfono inteligente y empareje el teléfono inteligente con la cámara. Hay más información disponible en el siguiente sitio web:
<https://app.fujifilm-dsc.com/>


Una vez completado el emparejamiento, la cámara y el teléfono inteligente se conectarán automáticamente mediante Bluetooth. Un icono de teléfono inteligente y un icono blanco Bluetooth aparecerán en la pantalla de la cámara cuando se establezca una conexión.

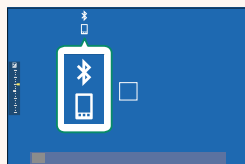

- Una vez que los dispositivos hayan sido emparejados, el teléfono inteligente se conectará automáticamente a la cámara al iniciar la aplicación.
- Deshabilitar Bluetooth cuando la cámara no está conectada a un teléfono inteligente reduce el agotamiento de la batería.


Uso de la aplicación para teléfonos inteligentes

Lea esta sección para obtener información sobre las opciones disponibles para descargar imágenes a su teléfono inteligente usando la aplicación para teléfonos inteligentes.

 Antes de proceder, seleccione **SÍ** para **AJUSTES Bluetooth/SMARTPHONE > Bluetooth ACT./DES.**

Selección y descarga de imágenes con la aplicación para teléfonos inteligentes



Puede descargar las imágenes seleccionadas a un teléfono inteligente usando la aplicación para teléfonos inteligentes.

 Hay más información disponible en el siguiente sitio web:

<https://app.fujifilm-dsc.com/>

Carga de imágenes según se toman

Las imágenes capturadas con **SÍ** seleccionado para **AJUSTE DE CONEXIÓN > AJUSTES Bluetooth/SMARTPHONE > COMANDO TRANSF. AUTOM. IMÁGENES** serán marcadas automáticamente para la carga al dispositivo emparejado.

-  Si **SÍ** está seleccionado tanto para **AJUSTES Bluetooth/SMARTPHONE > Bluetooth ACT./DES.** como para **TRANSF. IMÁGENES CON CÁMARA OFF** en el menú **AJUSTE DE CONEXIÓN**, la carga al dispositivo emparejado continuará incluso si la cámara está apagada.
- Seleccionar **SÍ** para **AJUSTE DE CONEXIÓN > AJUSTES Bluetooth/SMARTPHONE > REDUC. IMAG.**  habilita la compresión y reduce el tamaño de archivo para la carga.

Selección de imágenes para la carga en el menú de reproducción

Use **ORDEN TRANSFER. IMÁGENES > SELECCIONAR CUADROS** para seleccionar imágenes para la carga a un teléfono inteligente o tableta emparejados mediante Bluetooth®.

Copiar imágenes en un ordenador: PC AutoSave

Instale la versión más reciente de FUJIFILM PC AutoSave en su ordenador para cargar imágenes desde la cámara a través de redes inalámbricas (Wi-Fi).

FUJIFILM PC AutoSave

Para más detalles sobre las descargas y otra información, visite:

http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc_autosave/

Ordenadores: Conexiones inalámbricas

Podrá cargar las imágenes desde la cámara usando la opción **AUTOGUARDAR EN PC** del menú de reproducción.



FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

