

# FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

# X-Pro3

## Uudet ominaisuudet

Versio 2.00








Tämän tuotteen mukana toimitetun asiakirjan sisältämät kuvaukset eivät enää välttämättä vastaa laiteohjelmistopäivitysten seurauksena lisättyjä tai muutettuja ominaisuuksia. Verkkosivuiltamme löydät tietoa eri tuotteille saatavilla olevista päivityksistä:










*<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>*

## Sisällys

X-Pro3-laiteohjelmistoversio 2.00 lisää tai päivittää alla luetellut ominaisuudet. Katso viimeisintä opasta seuraavalla verkkosivustolla.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nro	Kuvaus	X-Pro3 	Katso 	Ver.
1	Vaihtoehto  <b>ALUEASETUS</b> on lisätty asetusvalikon kohtaan  <b>KÄYTTÄJÄASETUS</b> , jolloin kohdan <b>AIKAERO</b> perusasetusmenettely ja säädöt mahdollistuvat. Lisäksi <b>PÄIVÄ/AIKA</b> sisältää nyt 24 tunnin kellon.	195	1	2.00
2	Kohtia, jotka on lueteltu asetusvalikon kohdassa  <b>KÄYTTÄJÄASETUS</b> > <b>PALAUTA ALKUASET.</b> on muutettu.	198	2	2.00
3	Aetusvalikon kohtaan  <b>NÄYTTÖASETUKSET</b> on lisätty valinta <b>KIRKKAAN RUUDUN ASENTOMUISTI.</b>	201	3	1.20
4	Aetusvalikon kohta  <b>YHTEYSASETUS</b> > <b>Bluetooth-ASETUKSET</b> on nimetty uudelleen muotoon <b>Bluetooth/ÄLYPUHELINASETUS</b> , ja se sisältää nyt <b>KUVANSIIRTO VIRRAN OLLESSA POIS PÄÄLTÄ</b> -vaihtoehdon. Lisäksi <b>AUTOMAATTINEN KUVANSIIRTO</b> ja <b>ÄLYPUHELIMEN SYNKRONOINNIN ASETUS</b> on nimetty vastaavasti uudelleen muotoon <b>AUTOMAATTINEN KUVANSIIRTOKOMENTO</b> ja <b>ÄLYPUHELIMEN SIJAINNIN SYNKRONOINTI.</b>	231	5	2.00
5	Laitteeseen lataamisen ajoitus on muuttunut. Kuvia voi nyt ladata laitteeseen myös muulloin kuin toiston aikana tai kun kamera on pois päältä, eli myös kuvaamisen ollessa meneillään.	231	5	2.00

Nro	Kuvaus	X-Pro3 	Katso 	Ver.
6	<p> <b>YHTEYSASETUS &gt; YLEISET ASETUKSET</b> on järjestetty uudelleen seuraavasti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SIJAINITIEDOT</b> on siirretty kohtaan  <b>NÄYTTÖASETUKSET</b>,</li> <li>•  <b>PAINIKKEEN ASETUS</b> on siirretty kohtaan  <b>PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS</b> ja nimetty uudelleen muotoon  <b>Fn1-PAINIKEASETUS</b>,</li> <li>• <b>GEOKÄTKÖILY</b> on siirretty kohtaan  <b>TALLENN DATA-ASET</b>, ja</li> <li>• <b>NIMI</b> sekä <b>MUUTA KOKO</b>  on siirretty kohtaan <b>Bluetooth/ÄLYPUHELINASETUS</b>.</li> </ul>	211 223 230 231	4 5	2.00
7	Langattoman yhteyden muodostamistapa älypuheliimiin on muuttunut.	270	7	2.00

## Muutokset ja lisäykset

Muutokset ja lisäykset ovat seuraavat.

X-Pro3 Käyttäjän opas:  195

Ver. 2.00

### ALUEASETUS

Säädä nykyisen aikavyöhykkeen asetuksia.

#### ALUEASETUS

Valitse aikavyöhyke kartasta.

#### KESÄAIKA

Ota kesäaika käyttöön tai pois käytöstä.



Vaihtoehto	Kuvaus
<b>PÄÄLLÄ</b>	Kesäaika käytössä.
<b>POIS</b>	Kesäaika pois käytöstä.

X-Pro3 Käyttäjän opas:  195


Ver. 2.00

### AIKAERO

Vaihda kameran kello heti kotiaikavyöhykkeen ajasta matkakohteen paikalliseen aikaan. Paikallisen ajan ja kotiaikavyöhykkeen välisen aikaeron määrittäminen:


 Käytä vaihtoehtoa  **ALUEASETUS** kotiaikavyöhykkeen valitsemiseen ennen paikallisen aikavyöhykkeen valintaa kohdassa **← PAIKALLINEN**.

- 1 Korosta **← PAIKALLINEN** ja paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse paikallinen aikavyöhyke tarkennussauvan (tarkennusvivun) avulla. Paina **MENU/OK**-painiketta, kun asetukset on tehty.

 Valitse **PÄÄLLÄ**, jos haluat ottaa kesäajan käyttöön.

Aseta kameran kello paikalliseen aikaan korostamalla kohta **← PAIKALLINEN** ja paina **MENU/OK**-painiketta. Aseta kello kotiaikavyöhykkeesi aikaan valitsemalla **🏠 KOTI**.

Vaihtoehdot	
<b>← PAIKALLINEN</b>	<b>🏠 KOTI</b>

 Jos **← PAIKALLINEN** on valittuna, **←** näkyy keltaisena noin kolmen sekunnin ajan, kun kamera laitetaan päälle.

**X-Pro3 Käyttäjän opas:**  **198**

**Ver. 2.00**

## **PALAUTA ALKUASETUKSET**

Palauta kuvaus- tai asetusvalikon vaihtoehtojen oletusarvot.


- 1** Korosta haluttu vaihtoehto ja paina **MENU/OK**-painiketta.

Vaihtoehto	Kuvaus
<b>KUVAUSVALIKON NOLLAUS</b>	Palauta oletusarvoihin kaikki kuvausvalikon muut asetukset paitsi mukautettu valkotasapaino ja mukautettujen asetusten kokoelmat, jotka on luotu asetuksella <b>MUOK/TALL. MUK. ASET.</b>
<b>ASETUSTEN NOLLAUS</b>	Nollaa oletusarvoihin kaikki asetusvalikon asetukset paitsi kohdat <b>PÄIVÄ/AIKA</b> , <b>🏠 ALUEASETUS</b> , <b>AIKAERO</b> ja <b>TEKIJÄNOIKEUSTIEDOT.</b>
<b>ALUSTA</b>	Nollaa oletusarvoihin kaikki muut asetukset paitsi mukautetun valkotasapainon arvot.


- 2** Vahvistusikkuna tulee näkyviin; korosta **OK** ja paina **MENU/OK**-painiketta.

**KIRKKAAN RUUDUN ASENTOMUISTI**

Kirkas kehys siirtyy näyttäen todellisen rajauksen, kun laukaisin painetaan puoliväliin. Valitse, pysykö kirkas kehys uudessa paikassa, kun painike päästetään.

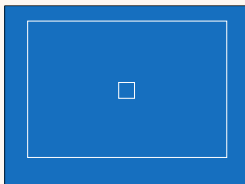

*Normaali näyttö*



*Näyttö, kun laukaisin on painettu puoliväliin*

Valinta	Kuvaus
<b>PÄÄLLÄ</b>	Kirkas kehys pysyy uudessa paikassa, kun laukaisin päästetään.
<b>POIS</b>	Kirkas kehys palaa vanhaan paikkaansa, kun laukaisin päästetään.




**SIJAINITIEDOT**

Valitse **PÄÄLLÄ**, jos haluat tuoda älypuhelimesta kameraan ladatut sijaintitiedot näkyviin.

Vaihtoehdot	
<b>PÄÄLLÄ</b>	<b>POIS</b>

 **Fn1-PAINIKEASETUS**

Valitse **Fn1**-painikkeen toiston aikana suorittama tehtävä.

Vaihtoehto	Kuvaus
 <b>ÄLYPUHELIMEN SIIRTOKÄSKY</b>	Painikkeen painaminen merkkää nykyisen kuvan siirtoa varten. Ellei kamera ole parhaillaan pariliitettynä älypuhelimeseen, <b>Bluetooth/ÄLYPUHELINASETUS</b> vaihtoehdot tulevat näkyviin.
 <b>VALITSE &amp; ÄLYPUHELIMEN SIIRTOKÄSKY</b>	Painikkeen painaminen tuo näkyviin valintaikkunan, jossa kuvia voidaan valita ladattaviksi kameran kanssa pariliitettynä älypuhelimeseen. Ellei kamera ole parhaillaan pariliitettynä älypuhelimeseen, <b>Bluetooth/ÄLYPUHELINASETUS</b> vaihtoehdot tulevat näkyviin sen sijaan.
 <b>LANGATON TIEDONS.</b>	Painiketta voidaan käyttää langattomissa yhteyksissä.

**GEOKÄTKÖILY**

Jos **PÄÄLLÄ** on valittuna, älypuhelimesta kameraan ladatut sijaintitiedot sisällytetään kuviin sitä mukaa, kun kuvia otetaan.

Vaihtoehdot	
<b>PÄÄLLÄ</b>	<b>POIS</b>

Säädä Bluetooth-asetukset.

Valinta	Kuvaus
<b>LAITEPARIN REKISTERÖINTI</b>	Muodosta laitepari kamerasta ja älypuhelimesta tai tabletista, johon älypuhelinsovellus on asennettu.
<b>VALITSE PARILIITOK. KOHDE</b>	Valitse yhteys niiden laitteiden luettelosta, joiden kanssa kamera on muodostanut laiteparin, käyttämällä asetusta <b>LAITEPARIN REKISTERÖINTI</b> . Valitse <b>EI YHTEYTTÄ</b> poistuaksesi muodostamatta yhteyttä.
<b>POISTA LAITEPARIN REKIST.</b>	Poista valittuja laitteita koskevat pariliitostiedot. Valitse laite laiteluettelosta. Valittu laite poistetaan myös kohdassa <b>VALITSE PARILIITOK. KOHDE</b> luetelluista laitteista.
<b>Bluetooth PÄÄLLÄ/POIS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>PÄÄLLÄ</b>: päälle kytkettäessä kamera muodostaa yhdistettyjen laitteiden välille automaattisesti Bluetooth-yhteyden.</li><li>• <b>POIS</b>: kamera ei muodosta Bluetooth-yhteyttä.</li></ul>
<b>AUTOMAATTINEN KUVANSIIRTOKOMENTO</b>	Valitse, merkataanko kuvat automaattisesti laitteeseen ladattaviksi niiden ottamisen yhteydessä.
<b>ÄLYPUHELIMEN SIJAINNIN SYNKRONOINTI</b>	Valitse, synkronoidaanko kamera siihen pariliitetyistä älypuhelimista saatavien sijaintitietojen mukaan.
<b>NIMI</b>	Valitse nimi ( <b>NIMI</b> ), jolla kamera tunnustetaan langattomassa verkossa (kameralle annetaan oletusarvoisesti yksilöllinen nimi).
<b>KUVANSIIRTO VIRRAN OLLESSA POIS PÄÄLTÄ</b>	Valitse, lataako kamera kuvia pariliitettyihin älypuhelmiin ollessaan pois päältä.
<b>MUUTA KOKO </b>	Valitse, muutetaanko älypuhelmiin ladattavien kuvien kokoa. Koon muuttaminen koskee ainoastaan älypuheliimeen ladattavia kopioita; alkuperäisen koko ei muutu. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>PÄÄLLÄ</b>: Suuremmat kuvat muutetaan kokoon  laitteeseen lataamista varten.</li><li>• <b>POIS</b>: Kuvat ladataan laitteeseen alkuperäisessä koossaan.</li></ul>





- Varmista, että älypuhelinsovelluksen uusin versio on toiminnassa käyttämässäsi älypuhelimessa. Eri käyttöjärjestelmissä käytetään eri sovelluksia; lisätietoja saatavilla seuraavasta osoitteesta:  
*<https://app.fujifilm-dsc.com/>*
- Kuvat ladataan laitteeseen kuvaamisen ja toiston aikana ja kun kamera on pois päältä, jos **PÄÄLLÄ** on valittuna sekä kohtaan **Bluetooth PÄÄLLÄ/POIS** että kohtaan **AUTOMAATTINEN KUVANSIIRTOKOMENTO** tai jos kuvat ovat parhaillaan valittuina toistovalikon **KUVANSIIRRON JÄRJESTYS** -vaihtoehtoa käyttämällä.
- Kameran kello asetetaan automaattisesti pariliitettyjen älypuhelimien ilmoittamaan aikaan aina, kun sovellus käynnistetään.

## Yhteyden muodostaminen älypuheliin

Käytä langattomia verkkoja ja muodosta yhteys tietokoneisiin, älypuheliin tai tabletteihin. Katso lisätietoja osoitteesta:

<http://fujifilm-dsc.com/wifi/>


## Älypuhelimet ja tabletit

### Älypuhelinsovellusten asentaminen

Ennen kuin älypuhelimien ja kameran välille muodostetaan yhteys, ainakin yksi tähän käyttöön varattu älypuhelinsovellus on asennettava. Siirry seuraavalle verkkosivustolle ja asenna haluamasi sovellukset puhelimeen.

<https://app.fujifilm-dsc.com/>





 Käytettävissä olevat sovellukset vaihtelevat älypuhelimien käyttöjärjestelmien mukaan.

### Yhteyden muodostaminen älypuhelimeen


Muodosta kamerasta ja älypuhelimesta laitepari ja yhdistä Bluetoothin® välityksellä.

- 1 Paina **DISP/BACK**-painiketta kuvaustietojen ollessa näkyvissä.

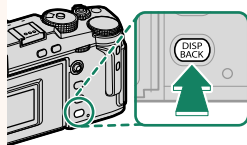


 Voit myös siirtyä suoraan vaiheeseen 3 pitämällä **DISP/BACK**-painiketta painettuna toiston aikana.

- 2 Korosta kohta **Bluetooth** ja paina **MENU/OK**-painiketta.

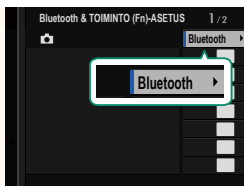

- 3 Korosta kohta **LAITEPARIN MUODOSTUS** ja paina **MENU/OK**-painiketta.

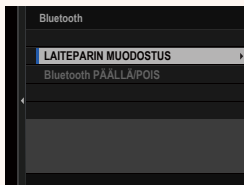


- 4 Käynnistä sovellus älypuhelimessa ja muodosta älypuhelimesta ja kamerasta laitepari.

Lisätietoja on saatavilla seuraavalla verkkosivustolla:

<https://app.fujifilm-dsc.com/>

Kun laiteparin muodostus on valmis, kamera ja älypuhelin muodostavat automaattisesti yhteyden Bluetoothin kautta. Älypuhelinkuvake ja valkoinen Bluetooth-kuvake ilmestyvät kameras näyttöön, kun yhteys on muodostettu.

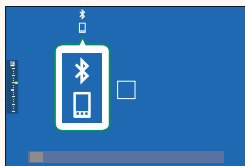

- Heti kun laitteet on pariliitetty, älypuhelin muodostaa automaattisesti yhteyden kameraan sovelluksen käynnistyessä.
- Akun kulutus vähenee, jos Bluetooth poistetaan käytöstä silloin, kun kamera ei ole liitettyä älypuhelimeseen.


## Älypuhelinsovelluksen käyttäminen

Lue tästä osiosta tietoa vaihtoehdoista, jotka ovat käytettävissä silloin, kun haluat ladata kuvia kamerasta älypuhelimien älypuhelinsovelluksen avulla.

 Ennen kuin jatkat, valitse **PÄÄLLÄ** kohtaan **Bluetooth/ÄLYPUHELINASETUS > Bluetooth PÄÄLLÄ/POIS**.

### Kuvien valitseminen ja kamerasta lataaminen älypuhelinsovellusta käyttämällä

Voit ladata valitut kuvat kamerasta älypuhelimien älypuhelinsovelluksen avulla.

 Lisätietoja on saatavilla seuraavalta verkkosivustolta:


<https://app.fujifilm-dsc.com/>

### Kuvien lataaminen laitteeseen sitä mukaa kuin niitä otetaan

Kuvat, jotka otetaan niin, että **PÄÄLLÄ** on valittuna kohtaan

 **YHTEYSASETUS > Bluetooth/ÄLYPUHELINASETUS >**

**AUTOMAATTINEN KUVANSIIRTOKOMENTO** merkataan automaattisesti ladattaviksi pariliitettyyn laitteeseen.

-  Jos **PÄÄLLÄ** valitaan sekä kohtaan **Bluetooth/ÄLYPUHELINASETUS > Bluetooth PÄÄLLÄ/POIS** että **KUVANSIIRTO VIRRRAN OLLESSA POIS PÄÄLTÄ**  **YHTEYSASETUS**-valikosta, lataaminen pariliitettyyn laitteeseen jatkuu, vaikka kamera olisi pois päältä.
- Vaihtoehdon **PÄÄLLÄ** valitseminen kohtaan  **YHTEYSASETUS > Bluetooth/ÄLYPUHELINASETUS > MUUTA KOKO**  mahdollistaa pakkaamisen, mikä pienentää tiedostokokoa laitteelle lataamista varten.

### Laitteeseen ladattavien kuvien valitseminen toistovalikosta

Käytä toimintoa **KUVANSIIRRON JÄRJESTYS > VALITSE KUVAT** valitaksesi pariliitettyyn älypuhelimien tai tablettiin Bluetooth®:n kautta ladattavat kuvat.

## Kuvien kopioiminen tietokoneeseen: PC AutoSave

Lataa kuvia kamerasta langattomien verkkojen (Wi-Fien) välityksellä asentamalla FUJIFILM PC AutoSaven uusin versio tietokoneeseen.

### FUJIFILM PC AutoSave

Lataukset ja muut tiedot löytyvät osoitteesta:

[http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc\\_autosave/](http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc_autosave/)

## Tietokoneet: Langattomat yhteydet

Voit ladata kuvia kamerasta laitteeseen käyttämällä toistovalikon PC-AUTOMAATTITALL-vaihtoehtoa.



# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

