

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-Pro3

Nouvelles Fonctionnalités

Version 2.00

Les fonctionnalités ajoutées ou modifiées suite aux mises à jour de firmware peuvent ne plus correspondre aux descriptions indiquées sur la documentation fournie avec ce produit. Consultez notre site Internet pour obtenir des informations sur les mises à jour disponibles pour les différents produits :

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

Sommaire

La version 2.00 du firmware du X-Pro3 permet d'ajouter ou de mettre à jour les fonctionnalités indiquées ci-dessous. Pour obtenir le dernier manuel, consultez le site Internet suivant.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

N°	Description	X-Pro3 	Voir 	Ver.
1	Une option  RÉGLAGE DE ZONE a été ajoutée sous  CONFIGURATION UTILISATEUR dans le menu de configuration, ce qui a entraîné un changement de la procédure de configuration de base et des modifications de DECALAGE HOR. De plus, DATE/HEURE permet désormais d'utiliser une horloge de 24 heures.	195	1	2.00
2	Les éléments indiqués dans le menu de configuration sous  CONFIGURATION UTILISATEUR > INITIALISER ont été modifiés.	198	2	2.00
3	L'élément MÉMOIRE DE POSITION DU CADRE LUMINEUX a été ajouté à  CONFIG. ÉCRAN dans le menu de configuration.	201	3	1.20
4	L'élément  PARAM.CONNEXION > RÉGLAGES Bluetooth du menu de configuration a été renommé RÉGLAGE Bluetooth/SMARTPHONE et offre désormais une option TRANSFERT IMG PDT MISE HORS TENS. . De plus, TRANSFERT IMAGE AUTO et RÉGLAGE SYNCHRONISATION SMARTPHONE ont été renommés respectivement TRANSFERT AUTOMATIQUE D'IMAGES et SYNC. DE LA LOCALISATION DU SMARTPHONE .	231	5	2.00
5	Il est désormais possible de transférer les images à différents moments : non seulement pendant la lecture ou lorsque l'appareil photo est hors tension, mais aussi pendant la prise de vue.	231	5	2.00

N°	Description	X-Pro3 	Voir 	Ver.
6	<p> PARAM.CONNEXION > PARAMÈTRES GÉNÉRAUX a été réorganisé comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • INFO LOCALISATION a été déplacé vers  CONFIG. ÉCRAN, •  RÉGLAGE DU BOUTON a été déplacé vers  CONFIG.TOUCHE/MOLETTE et a été renommé  RÉGLAGE DU BOUTON Fn1, • GÉOMARQUAGE a été déplacé vers  ENR. DES RÉGLAGES, et • NOM et REDIM. IMG SP  ont été déplacés vers RÉGLAGE Bluetooth/SMARTPHONE. 	211 223 230 231	4 5	2.00
7	La procédure de connexion sans fil à des smartphones a changé.	270	7	2.00

Modifications et ajouts

Les modifications et les ajouts sont décrits ci-dessous.

X-Pro3 Manuel du propriétaire :  195

Ver. 2.00

RÉGLAGE DE ZONE

Paramétrez les réglages de votre fuseau horaire actuel.

FUSEAU HORAIRE

Choisissez votre fuseau horaire sur une carte.

HEURE D'ÉTÉ

Activez ou désactivez l'heure d'été.

Option	Description
OUI	Heure d'été activée.
NON	Heure d'été désactivée.

X-Pro3 Manuel du propriétaire :  195

Ver. 2.00

DECALAGE HOR

Lorsque vous voyagez, l'horloge de l'appareil photo passe instantanément du fuseau horaire de votre domicile à l'heure locale de votre destination. Pour indiquer le décalage horaire entre l'heure locale et le fuseau horaire de votre domicile :

 Utilisez  **RÉGLAGE DE ZONE** pour choisir le fuseau horaire de votre domicile avant de sélectionner un fuseau horaire local à l'aide de  **LOCAL**.

- 1 Mettez en surbrillance  **LOCAL** et appuyez sur **MENU/OK**.
- 2 Utilisez le levier de mise au point pour choisir le fuseau horaire local. Appuyez sur **MENU/OK** une fois les réglages effectués.

 Sélectionnez **OUI** pour activer l'heure d'été.

Pour régler l'horloge de l'appareil photo sur l'heure locale, mettez en surbrillance **← LOCAL** et appuyez sur **MENU/OK**. Pour régler l'horloge sur l'heure du fuseau horaire de votre domicile, sélectionnez **🏠 DEPAR**.

Options	
← LOCAL	🏠 DEPAR
 Lorsque ← LOCAL est sélectionné, ← s'affiche en jaune pendant trois secondes environ à la mise sous tension de l'appareil photo.	

X-Pro3 Manuel du propriétaire : 198

Ver. 2.00

INITIALISER

Rétablissez les valeurs par défaut des options des menus prise de vue ou de configuration.

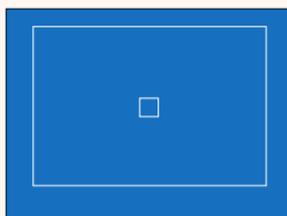
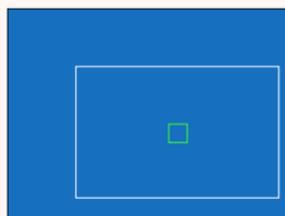
- 1 Mettez en surbrillance l'option souhaitée et appuyez sur **MENU/OK**.

Option	Description
RÉINIT. MENU P.DV.	Rétablissez les valeurs par défaut de tous les réglages du menu prise de vue, à l'exception de la balance des blancs personnalisée et des jeux de réglages personnalisés créés à l'aide de l'option MODIF/ENR REG PERSO .
RÉINIT. RÉGLAGE	Rétablissez les paramètres de tous les réglages du menu de configuration, à l'exception de DATE/HEURE , 🏠 RÉGLAGE DE ZONE , DECALAGE HOR , et INFOS COPYRIGHT .
INITIALISER	Rétablissez les valeurs par défaut de tous les réglages, à l'exception de la balance des blancs personnalisée.

- 2 Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche ; mettez en surbrillance **OK** et appuyez sur **MENU/OK**.

MÉMOIRE DE POSITION DU CADRE LUMINEUX

Le cadre lumineux se déplace afin de montrer le recadrage réel lorsque vous appuyez à mi-course sur le déclencheur. Choisissez si le cadre lumineux reste dans sa nouvelle position une fois que vous avez relâché le déclencheur.

*Affichage normal**Affichage lors de la pression à mi-course du déclencheur*

Option	Description
OUI	Le cadre lumineux reste dans sa nouvelle position lorsque vous relâchez le déclencheur.
NON	Le cadre lumineux retrouve sa position normale lorsque vous relâchez le déclencheur.

INFO LOCALISATION

Sélectionnez **OUI** pour afficher les informations de localisation téléchargées depuis un smartphone.

Options	
OUI	NON

 **RÉGLAGE DU BOUTON Fn1**

Choisissez le rôle effectué par la touche **Fn1** pendant la lecture.

Option	Description
 DEMANDE TRANS. SMARTPHONE	Si vous appuyez sur la touche, l'image actuellement affichée est sélectionnée pour le transfert. Si l'appareil photo n'est pas couplé actuellement à un smartphone, les options RÉGLAGE Bluetooth/SMARTPHONE s'affichent.
 SÉLECT&DEMANDE TRANS. SMARTPHONE	Si vous appuyez sur la touche, une boîte de dialogue s'affiche ; vous pouvez alors sélectionner les images à transférer vers un smartphone auquel l'appareil photo est couplé. Si l'appareil photo n'est pas couplé actuellement à un smartphone, les options RÉGLAGE Bluetooth/SMARTPHONE s'affichent à la place.
 COM. SANS FIL	La touche peut être utilisée pour les connexions sans fil.

GÉOMARQUAGE

Si **OUI** est sélectionné, les données de localisation téléchargées depuis un smartphone seront intégrées aux photos au fur et à mesure de la prise de vue.

Options	
OUI	NON

RÉGLAGE Bluetooth/SMARTPHONE

Paramétrez les réglages Bluetooth.

Option	Description
ENREGISTREMENT COUPLAGE	Couplez l'appareil photo à un smartphone ou à une tablette sur lequel/laquelle l'application a été installée.
SÉLECT. DEST. APPARIEMENT	Choisissez une connexion dans une liste de périphériques avec lesquels l'appareil photo a été couplé à l'aide de l'option ENREGISTREMENT COUPLAGE . Sélectionnez SANS CONNEXION pour quitter sans vous connecter.
SUPP ENREG COUPLAGE	Supprimez les informations de couplage de certains périphériques. Choisissez le périphérique dans la liste des périphériques. Le périphérique sélectionné sera également supprimé des périphériques répertoriés dans SÉLECT. DEST. APPARIEMENT .
Bluetooth ON/OFF	<ul style="list-style-type: none"> • OUI : l'appareil photo établit automatiquement une connexion Bluetooth avec les périphériques couplés à la mise sous tension. • NON : l'appareil photo ne se connecte pas en Bluetooth.
TRANSFERT AUTOMATIQUE D'IMAGES	Choisissez si les photos sont sélectionnées automatiquement pour le transfert au fur et à mesure de la prise de vue.
SYNC. DE LA LOCALISATION DU SMARTPHONE	Choisissez de synchroniser l'appareil photo sur le lieu communiqué par un smartphone couplé.
NOM	Choisissez un nom (NOM) pour identifier l'appareil photo disponible sur le réseau sans fil (par défaut, un nom unique est attribué à l'appareil photo).
TRANSFERT IMG PDT MISE HORS TENS.	Choisissez si l'appareil photo transfère les images vers des smartphones couplés lorsqu'il est hors tension.
REDIM. IMG SP 	<p>Choisissez de redimensionner ou non les images destinées à être transférées vers les smartphones. Seule la copie transférée vers le smartphone est redimensionnée ; l'image d'origine reste telle quelle.</p> <ul style="list-style-type: none"> • OUI : les grandes images sont redimensionnées en  pour le transfert. • NON : les images sont transférées dans leur taille d'origine.



- Vérifiez que votre smartphone utilise la dernière version de l'application adéquate. Des systèmes d'exploitation différents utilisent des applications différentes ; pour en savoir plus, consultez :
<https://app.fujifilm-dsc.com/>
- Les photos sont transférées pendant la prise de vue et la lecture et lorsque l'appareil photo est hors tension si **OUI** est sélectionné pour **Bluetooth ON/OFF** et pour **TRANSFERT AUTOMATIQUE D'IMAGES** ou que les images à transférer sont sélectionnées à l'aide de l'option **ORDRE TRANSFERT IMAGE** du menu de lecture.
- L'horloge de l'appareil photo sera automatiquement réglée sur l'heure indiquée par les smartphones couplés à chaque lancement de l'application.

Connexion aux smartphones

Accédez à des réseaux sans fil et connectez-vous à des ordinateurs, smartphones ou tablettes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : <http://fujifilm-dsc.com/wifi/>

Smartphones et tablettes

Installation des applications de smartphone

Avant d'établir une connexion entre le smartphone et l'appareil photo, vous devrez installer au moins une application de smartphone dédiée. Consultez le site Internet suivant et installez les applications souhaitées sur votre téléphone.

<https://app.fujifilm-dsc.com/>



Les applications disponibles varient selon le système d'exploitation du smartphone.

Connexion à un smartphone

Couplez l'appareil photo au smartphone et établissez une connexion en Bluetooth®.

- 1 Appuyez sur **DISP/BACK** lorsque les informations de prise de vue sont affichées.

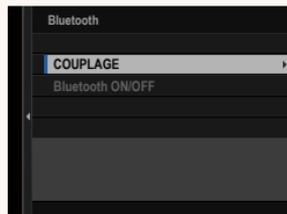


Vous pouvez également passer directement à l'étape 3 en maintenant appuyée la touche **DISP/BACK** pendant la lecture.

- 2 Mettez en surbrillance **Bluetooth** et appuyez sur **MENU/OK**.



- 3 Mettez en surbrillance **COUPLAGE** et appuyez sur **MENU/OK**.



- 4 Lancez l'application sur le smartphone et coupez le smartphone à l'appareil photo.

Vous trouverez d'autres informations sur le site Internet suivant :

<https://app.fujifilm-dsc.com/>

Une fois le couplage effectué, l'appareil photo et le smartphone se connecteront automatiquement en Bluetooth. Une icône de smartphone et une icône Bluetooth blanche s'afficheront sur l'écran de l'appareil photo lorsqu'une connexion sera établie.



- Une fois les périphériques couplés, le smartphone se connectera automatiquement à l'appareil photo lors du lancement de l'application.
- Lorsque l'appareil photo n'est pas connecté à un smartphone, vous pouvez désactiver le Bluetooth pour réduire la consommation de la batterie.

Utilisation de l'application du smartphone

Lisez cette section pour obtenir des informations sur les options disponibles concernant le téléchargement des images vers votre smartphone à l'aide de l'application du smartphone.

 Avant d'aller plus loin, sélectionnez **OUI** pour **RÉGLAGE Bluetooth/SMARTPHONE > Bluetooth ON/OFF**.

Sélection et téléchargement des images à l'aide de l'application du smartphone

Vous pouvez télécharger les images de votre choix vers un smartphone à l'aide de l'application du smartphone.

 De plus amples informations sont disponibles sur le site Internet suivant :
<https://app.fujifilm-dsc.com/>

Transfert des photos au fur et à mesure de la prise de vue

Les photos prises alors que **OUI** est sélectionné pour  **PARAM.CONNEXION > RÉGLAGE Bluetooth/SMARTPHONE > TRANSFERT AUTOMATIQUE D'IMAGES** seront sélectionnées automatiquement pour être transférées vers le périphérique couplé.

-  • Si **OUI** est sélectionné pour **RÉGLAGE Bluetooth/SMARTPHONE > Bluetooth ON/OFF** et **TRANSFERT IMG PDT MISE HORS TENS.** dans le menu  **PARAM.CONNEXION**, le transfert vers le périphérique couplé se poursuivra même si l'appareil photo est hors tension.
- La sélection de **OUI** pour  **PARAM.CONNEXION > RÉGLAGE Bluetooth/SMARTPHONE > REDIM. IMG SP**  entraîne une compression, réduisant la taille des fichiers à transférer.

Sélection des images à transférer dans le menu de lecture

Utilisez **ORDRE TRANSFERT IMAGE > SELECTIONNER VUES** pour sélectionner les images à transférer vers un smartphone ou une tablette couplé(e) en Bluetooth®.

Copie des images sur un ordinateur : PC AutoSave

Installez la dernière version de FUJIFILM PC AutoSave sur votre ordinateur pour transférer les images de l'appareil photo via des réseaux sans fil (Wi-Fi).

FUJIFILM PC AutoSave

Pour accéder aux téléchargements et obtenir d'autres informations, consultez :
http://app.fujifilm-dsc.com/fr/pc_autosave/

Ordinateurs : connexions sans fil

Vous pouvez transférer les images de l'appareil photo à l'aide de l'option **ENREG. PC AUTO** du menu de lecture.



FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

