

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-Pro3

Nye funksjoner

Versjon 2.00








Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat av firmware-oppdateringer ikke lenger stemmer overens med dokumentasjonen som følger med dette produktet. Besøk vår hjemmeside for informasjon om tilgjengelige oppdateringer for ulike produkter:



<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

Innhold

X-Pro3 firmware-versjon 2.00 legger til eller oppdaterer funksjonene som er oppført nedenfor. For nyeste versjon av håndboken, besøk følgende nettside.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivelse	X-Pro3 	Se 	Ver.
1	Et alternativ for  OMRÅDEINNSTILLING har blitt lagt til under  BRUKERINNSTILLING i oppsettmenyen, noe som resulterer i en endring av den grunnleggende oppsettsprosedyren og justeringer i TIDSFORSKJELL . I tillegg tilbyr DATO/TID nå en 24-timers klokke.	195	1	2.00
2	Elementene oppført i oppsettmenyen under  BRUKERINNSTILLING > TILBAKESTILL er endret.	198	2	2.00
3	Et LYS RAMME MINNEPOSISJON -element er blitt lagt til under  SKJERMOPPSETT i oppsettmenyen.	201	3	1.20
4	Elementet  TILKOBLINGSINNSTILLING > Bluetooth-INNSTILLINGER i oppsettmenyen har endret navn til Bluetooth/SMARTTELEFONINNST. og tilbyr nå et alternativ for BILDEOVERFØRING MENS STRØM ER AV . I tillegg har AUTO-BILDEOVERFØRING og INNST. FOR SYNK. AV SMARTTELEFON henholdsvis endret navn til AUTO-BILDEOVERFØRINGSBESTILLING og SYNK. AV SMARTTELEFONPLASSERING .	231	5	2.00
5	Opplastingstiden er endret. Bilder kan nå lastes opp ikke bare under avspilling eller når kameraet er slått av, men også mens opptak pågår.	231	5	2.00

Nr.	Beskrivelse	X-Pro3 	Se 	Ver.
6	<p>TILKOBLINGSINNSTILLING > GENERELLE INNST. har blitt omorganisert som følger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • POSISJONSINFO har blitt flyttet til SKJERMOPPSETT, • INNSTILLING AV KNAPP har blitt flyttet til KNAPP-/HJULINNSTILLING og har endret navn til Fn1-KNAPPINNSTILLING, • GEOTAGGING har blitt flyttet til LAGRE DATA-OPPS., og • NAVN og ENDRE STR. har blitt flyttet til Bluetooth/SMARTTELEFONINNST.. 	211 223 230 231	4 5	2.00
7	Fremgangsmåten for trådløs tilkobling til smarttelefoner er endret.	270	7	2.00

Endringer og tillegg

Endringer og tillegg er som følger.

X-Pro3 Brukermanual:  195

Ver. 2.00

OMRÅDEINNSTILLING

Juster innstillingene for gjeldende tidssone.

OMRÅDEINNSTILLING

Velg tidssonen din fra et kart.

SOMMERTID

Slå sommertid på eller av.




Alternativ	Beskrivelse
PÅ	Sommertid på.
AV	Sommertid av.


X-Pro3 Brukermanual:  195


Ver. 2.00

TIDSFORSKJELL

Still kameraklokken umiddelbart fra din hjemmetidssone til lokal tid ved din destinasjon når du reiser. For å angi forskjellen mellom lokal tid og din hjemmetidssone.

 Bruk  **OMRÅDEINNSTILLING** for å velge din hjemmetidssone før du velger en lokal tidssone med  **LOKAL**.

- 1 Marker  **LOKAL** og trykk på **MENU/OK**.
- 2 Bruk fokusstikken (fokusspaken) til å velge den lokale tidssonen. Trykk på **MENU/OK** når innstillingene er fullført.

 Velg **PÅ** for å aktivere sommertid.

For å stille kameraklokken til lokal tid, marker **← LOKAL** og trykk på **MENU/OK**. For å stille klokken til din hjemmetidssone, velg **HJEMME**.

Alternativer	
← LOKAL	HJEMME

 Hvis **← LOKAL** er valgt, vil **←** vises i gult i omtrent tre sekunder når kameraet slås på.

X-Pro3 Brukermanual: 198

Ver. 2.00

TILBAKESTILL

Tilbakestill alternativer for opptak- eller oppsettmeny til standardverdier.

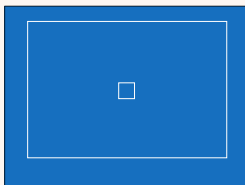
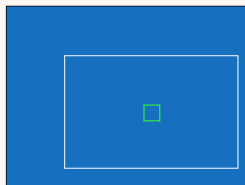
1 Marker ønsket alternativ og trykk på **MENU/OK**.

Alternativ	Beskrivelse
OPPTAKSMENY- TILBAKEST.	Tilbakestill alle opptaksmenyens innstillinger fra egen- definert hvitbalanse og egendefinerte innstillingsbanker, som er opprettet ved hjelp av ENDRE/LAGRE TILPAS. INNST. til deres standardverdier.
OPPSETTSTILB.ST.	Tilbakestill alle innstillinger i oppsettsmenyen unntatt DATO/TID , HJEMME OMRÅDEINNSTILLING , TIDS FORSKJELL og COPYRIGHT INFO til standardverdiene.
INITIALISERING	Tilbakestill alle innstillinger unntatt egendefinert hvitbalanse til standardverdier.

2 En bekreftelsesdialog vises, marker **OK**, og trykk på **MENU/OK**.

LYS RAMME MINNEPOSISJON

Den lyse rammen flyttes for å vise den faktiske beskjæringen når utløseren trykkes halvveis ned. Velg om det lyse bildefeltet skal forbli i den nye posisjonen når utløseren slippes.

*Normalvisning**Visning når utløseren er halvveis trykket ned*

Alternativ	Beskrivelse
PÅ	Den lyse rammen forblir i den nye posisjonen når utløseren slippes.
AV	Den lyse rammen går tilbake til sin normale posisjon når utløseren slippes.

POSISJONSINFO

Velg **PÅ** for å vise posisjonsinfo lastet ned fra en smarttelefon.

Alternativer	
PÅ	AV

 **Fn1-KNAPPINNSTILLING**

Velg hvilken funksjon **Fn1**-knappen skal ha under avspilling.

Alternativ	Beskrivelse
 SMARTTELEFON OVERF.BEST.	Ved å trykke på knappen merkes gjeldende bilde for overføring. Hvis kameraet for øyeblikket ikke er sammenkoblet med en smarttelefon, vises alternativet Bluetooth/SMARTTELEFONINNST.
 VELG OG SMARTTELEFON OVERF.BEST.	Ved å trykke på knappen vises en dialogboks der du kan velge bilder for opplastning til en smarttelefon som kameraet er koblet sammen med. Hvis kameraet for øyeblikket ikke er sammenkoblet med en smarttelefon, vises alternativet Bluetooth/SMARTTELEFONINNST. i stedet.
 TRÅDLØS KOMMUNIK	Knappen kan brukes for trådløse tilkoblinger.

GEOTAGGING

Hvis **PÅ** er valgt, vil posisjonsdata lastet ned fra en smarttelefon integreres i bilder når de tas.

Alternativer	
PÅ	AV

Justere Bluetooth-innstillinger.

Alternativ	Beskrivelse
REGISTRERING AV PARING	Koble kameraet sammen med en smarttelefon eller et nettbrett som smarttelefonappen er installert på.
SLETT PARINGSMÅL	Velg en tilkobling fra en liste over enheter som kameraet har blitt koblet til ved hjelp av REGISTRERING AV PARING . Velg INGEN TILKOBLING for å avslutte uten å koble til.
SLETT REG. AV PARING	Slett sammenkoblingsinformasjon for valgte enheter. Velg enheten i enhetslisten. Den valgte enheten vil også bli fjernet fra enhetene som er oppført i SETT PARINGSMÅL .
Bluetooth PÅ/AV	<ul style="list-style-type: none"> • PÅ: Kameraet etablerer automatisk en Bluetooth tilkobling med parede enheter når det slås på. • AV: Kameraet kobles ikke til via Bluetooth.
AUTO-BILDOVERFØRINGSBESTILLING	Velg om bilder automatisk skal markeres for opplasting når de tas.
SYNK. AV SMARTTELEFONPLASSERING	Velg om kameraet skal synkroniseres med plasseringen til en sammenkoblet smarttelefon.
NAVN	Velg et navn (NAVN) for å identifisere kameraet i det trådløse nettverket (som standard tildeles kameraet et unikt navn).
BILDOVERFØRING MENS STRØM ER AV	Velg om kameraet skal laste opp bilder til sammenkoblede smarttelefoner når det er slått av.
ENDRE STR. 	<p>Velg om du vil endre størrelsen på bildene for opplasting til smarttelefoner. Endring av størrelse gjelder kun for kopien som lastes opp til smarttelefonen; originalen blir ikke påvirket.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PÅ: Større bilder endres til  for opplasting. • AV: Bildene lastes opp i original størrelse.



- Sørg for at smarttelefonen din kjører den siste versjonen av den aktuelle smarttelefonappen. Forskjellige operativsystemer bruker forskjellige apper; for mer informasjon se:
<https://app.fujifilm-dsc.com/>
- Bilder lastes opp under opptak og avspilling og når kameraet er slått av hvis **PÅ** er valgt for både **Bluetooth PÅ/AV** og **AUTO-BILDEOVERFØRINGSBESTILLING**, eller hvis bilder for øyeblikket er valgt for opplasting ved hjelp av alternativet for **BILDEOVERFØRING** i avspillingsmenyen.
- Kameraklokken stilles automatisk til tiden som rapporteres av sammenkoblede smarttelefoner når appen startes.

Koble til smarttelefoner

Få tilgang til trådløse nettverk og koble deg til datamaskiner, smarttelefoner eller nettbrett. For mer informasjon, se:

<http://fujifilm-dsc.com/wifi/>


Smarttelefoner og nettbrett

Installere smarttelefonapper

Før du oppretter en tilkobling mellom smarttelefonen og kameraet, må du installere minst én dedikert smarttelefonapp. Besøk følgende nettside og installer de ønskede appene på telefonen din.

<https://app.fujifilm-dsc.com/>

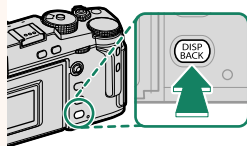



 Tilgjengelige apper varierer med smarttelefonens operativsystem.

Koble til en smarttelefon

Koble sammen kameraet og smarttelefonen og koble til via Bluetooth®.

- 1 Trykk på **DISP/BACK** mens opptaksinformasjon vises.

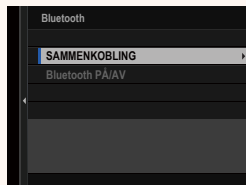


 Du kan også gå direkte til trinn 3 ved å holde inne **DISP/BACK**-knappen under avspilling.

2 Marker **Bluetooth** og trykk på **MENU/OK**.



3 Marker **SAMMENKOBLING** og trykk på **MENU/OK**.

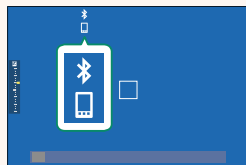


4 Start appen på smarttelefonen og koble smarttelefonen sammen med kameraet.

Mer informasjon er tilgjengelig på følgende nettside:

<https://app.fujifilm-dsc.com/>

Når sammenkobling er fullført, vil kameraet og smarttelefonen automatisk koble til via Bluetooth. Et smarttelefonikon og et hvitt Bluetooth-ikon vises i kameradisplayet når en tilkobling er opprettet.



- Når enhetene har blitt sammenkoblet, vil smarttelefonen automatisk koble seg til kameraet når appen startes.
- Deaktivering av Bluetooth når kameraet ikke er koblet til en smarttelefon reduserer forbruket av batteriet.


Bruke smarttelefonappen

Les denne delen for informasjon om tilgjengelige alternativer for nedlasting av bilder til din smarttelefon ved hjelp av smarttelefonappen.

 Før du fortsetter, velg **PÅ** for **Bluetooth/SMARTTELEFONINNST.** > **Bluetooth PÅ/AV.**


Velge og laste ned bilder ved hjelp av smarttelefonappen

Du kan laste ned valgte bilder til en smarttelefon ved hjelp av smarttelefonappen.

 Mer informasjon er tilgjengelig på følgende nettside:

<https://app.fujifilm-dsc.com/>

Laste opp bilder når de tas

Bilder som tas med **PÅ** valgt for  **TILKOBLINGSINNSTILLING** > **Bluetooth/SMARTTELEFONINNST.** > **AUTO-BILDEOVERFØRINGSBESTILLING** merkes automatisk for opplasting til den sammenkoblede enheten.

-  • Hvis **PÅ** er valgt for både **Bluetooth/SMARTTELEFONINNST.** > **Bluetooth PÅ/AV** og **BILDEOVERFØRING MENS STRØM ER AV** i menyen for  **TILKOBLINGSINNSTILLING**, fortsetter opplastingen til den sammenkoblede enheten selv når kameraet er slått av.
- Ved å velge **PÅ** for  **TILKOBLINGSINNSTILLING** > **Bluetooth/SMARTTELEFONINNST.** > **ENDRE STR.**  aktiveres komprimering, som reduserer filstørrelsen ved opplasting.

Velge bilder for opplasting i avspillingsmenyen

Bruk **BILDEOVERFØRING** > **VELG BILDERUTER** for å velge bilder for opplasting til en sammenkoblet smarttelefon eller et nettbrett via Bluetooth®.

Kopiere bilder til en datamaskin: PC AutoSave

Installer den siste versjonen av FUJIFILM PC AutoSave på datamaskinen for å laste opp bilder fra kameraet via trådløse nettverk (Wi-Fi).

FUJIFILM PC AutoSave

For nedlastinger og annen informasjon, se:
http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc_autosave/

Datamaskiner: Trådløse tilkoblinger

Du kan laste opp bilder fra kameraet ved hjelp av alternativet **PC AUTOLAGRE** i avspillingsmenyen.



FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

