

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-S20

دليل المزايا الجديدة

الإصدار 2.00

المزايا التي أضيفت أو تغيرت نتيجة تحسينات البرامج الثابتة قد لا تظل مطابقة للأوصاف الواردة في المستندات المرفقة مع هذا المنتج. قم بزيارة موقعنا على الويب لمعلومات عن التحسينات المتوفرة لمختلف المنتجات:
<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

AR BL00005354-800

المحتويات

يقوم الإصدار 2.00 من البرنامج الثابت X-S20 بـإضافة أو تحرير الميزات التالية. تفضل بزيارة الموقع التالي للحصول على أحدث دليل.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

الإصدار	انظر	الوصف	الرقم
2.00	1		
	2		
	4		
	5	يمكن الآن تحميل الصور والأفلام إلى منصة Frame.io . هكذا، قمت بإضافة Frame.io Camera to Cloud إلى قائمة الشبكة / إعداد USB ،	1
	7	وتم تغيير محتوى أعداد الشبكة.	
	15		
	17		
2.00	3	قمت بإضافة تبع/واسع ضمن AF وضع في MF إعداد	2
2.00	14	قمت بإضافة RAW ضمن إعداد Bluetooth/الهاتف الذكي < تحديد نوع الملف في قائمة الشبكة / إعداد USB .	3
2.00	17	قمت بإضافة تحرير البرنامج الثابتة ضمن إعداد المستخدم في قائمة الإعداد، وتم تغيير طريقة تحرير البرنامج الثابتة.	4
	18		

تغييرات وإضافات

التغييرات والإضافات هي كما يلي.


معين المنظر الإلكتروني

الإصدار 2.00



⑯ تعرض الكاميرا رمزاً يوضح حالة الملفات المحددة للتحميل أو التي يجري تحميلها حالياً إلى منصة .Frame.io

⑰ تعرض الكاميرا رمزاً يوضح حالة الاتصال بمنصة .Frame.io

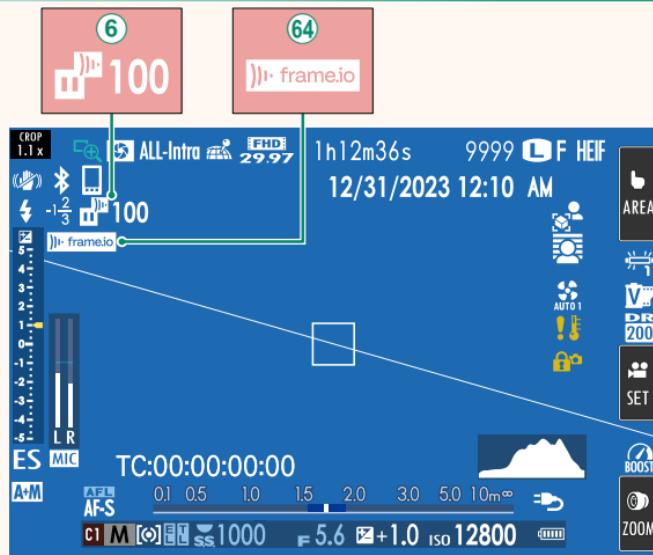

⑥ تعرض الكاميرا رمزاً توضح حالة الملفات المحددة للتحميل أو التي يجري تحميلها حالياً إلى منصة


.Frame.io

⑦ تعرض الكاميرا رمزاً يوضح حالة الاتصال بمنصة Frame.io



يحدد كيفية اختيار الكاميرا لنقطة التركيز البؤري من أجل تسجيل الأفلام.


الوصف	ال الخيار
تحدد الكاميرا منطقة التركيز البؤري تلقائياً.	متعدد
تعمل الكاميرا على تتبع الهدف تلقائياً في حالة دفع ذراع التركيز (رافعة التركيز) حتى المنتصف أو ملس الشاشة عندما يكون وضع التركيز البؤري AF مستمر. تحديد الكاميرا هدف التركيز البؤري تلقائياً عندما يكون وضع التركيز البؤري AF أحادي.	تبع/واسع
تركز الكاميرا على الهدف الموجود في منطقة التركيز البؤري المحددة.	منطقة

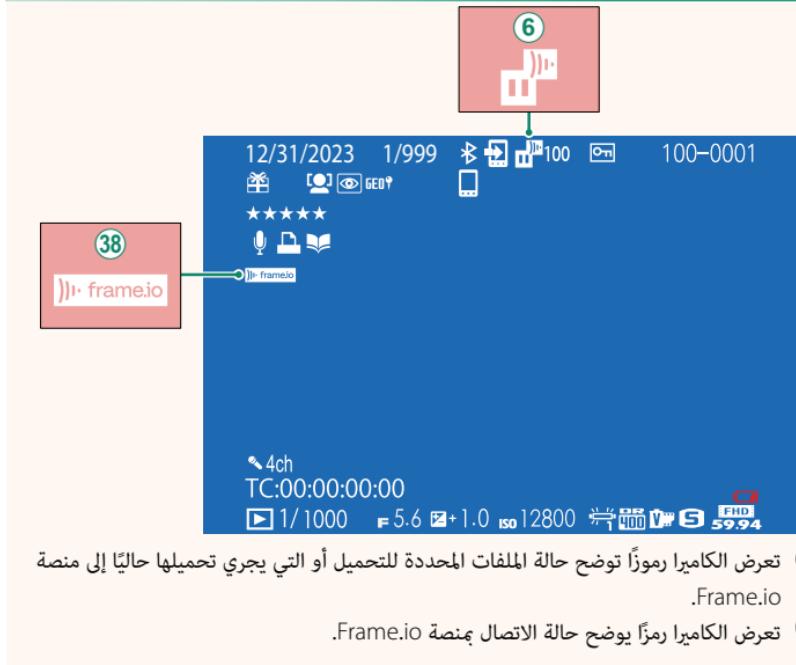

تدعم هذه الكاميرا الوظائف التالية:

الوصف	الوظيفة
وصل الكاميرا بالهاتف الذكية عبر Bluetooth® وقم بتحميل الصور أو التحكم في الكاميرا عن بعد في حين يعرض الهاتف الذي المشهد الذي يجري تصويره من خلال العدسة.	الاتصال بتطبيق الهاتف الذي
وصل قارئ بطاقة بجهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي عبر USB وانسخ الصور من بطاقات الذاكرة.	أجهزة قارئ بطاقة USB
وصل الكاميرا بجهاز كمبيوتر عبر USB لاستخدامها ككاميرا ويب.	كاميرا الويب
طبع الصور على طابعات instax المتصلة.	طابعات instax
التقط الصور عن طريق أي جهاز كمبيوتر متصل به الكاميرا ("متصل" عبر شبكة LAN لاسلكية أو عبر USB).	التصوير المتصل
حمل الملفات إلى Frame.io.	التحميل إلى Frame.io
استغل قوة محرك معالجة الصور بالكاميرا عند معالجة صور RAW على جهاز كمبيوتر.	معالجة RAW
احفظ إعدادات الكاميرا على جهاز كمبيوتر أو حمل إعدادات موجودة من قبل للكاميرا من جهاز الكمبيوتر أو هاتف ذكي.	حفظ الإعدادات وتحميلها


عرض مصباح مؤشر الكاميرا

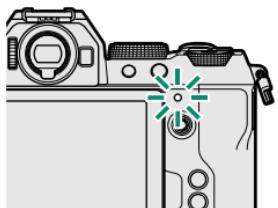

يوضح مصباح مؤشر الكاميرا حالة اتصالها بـ Frame.io وما شابه.

حالة الاتصال	مصباح المؤشر
لا يوجد اتصال بالشبكة.	وميض بلون أحمر
لا يوجد اتصال بالشبكة؛ والصور بانتظار التحميل.	إضاءة بلون أحمر
.Frame.io يوجد اتصال بالشبكة ولكن لا يوجد اتصال بـ Frame.io؛ قيد انتظار تحميل الصور.	وميض بلون برتقالي
يوجد اتصال بالشبكة ولكن لا يوجد اتصال بـ Frame.io؛ قيد انتظار تحميل الصور.	وميض بلون برتقالي وأحمر
.Frame.io الكاميرا جاهزة للتحميل إلى Frame.io؛ قيد انتظار تحميل الصور.	وميض بلون أخضر
الكاميرا جاهزة للتحميل إلى io.Frame.io؛ قيد انتظار تحميل الصور.	وميض بلون أخضر وأحمر

LCD شاشة معين المنظر الإلكتروني / شاشة LCD

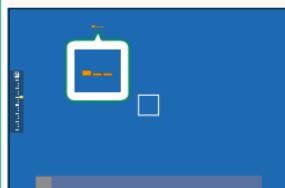

تظهر أيضًا حالة الاتصال بـ Frame.io وما شابه ذلك عن طريق رمز يُعرض على شاشة معين المنظر الإلكتروني أو شاشة LCD.

حالة الاتصال	الأيقونة
لا يوجد اتصال بالشبكة.	
.Frame.io يوجد اتصال بالشبكة ولكن لا يوجد اتصال بـ Frame.io؛ قيد انتظار تحميل الصور.	
الكاميرا جاهزة للتحميل إلى io.Frame.io؛ قيد انتظار تحميل الصور.	

الإصدار 2.00

تحميل الملفات إلى منصة Frame.io

حمل الملفات إلى منصة .Frame.io

تأكد من ضبط ساعة الكاميرا على الوقت والتاريخ الصحيحين قبل المتابعة.



الاتصال عبر الشبكة المحلية اللاسلكية

وُصل الكاميرا بمنصة Frame.io عبر الشبكة المحلية اللاسلكية.

1 حدد أعداد الشبكة في قائمة الشبكة / إعداد USB.

2 حدد غير منشأ.

يمكنك أيضًا تحديد الشبكة الموجودة أو تحريرها.



3 حدد إعداد نقطة الوصول.

حدد إعداد عنوان IP لاختيار عنوان IP يدوياً كما هو موضح في قسم "الاتصال باستخدام عنوان IP" (9).

4 حدد إعداد سهل.

لتحديد موجه الشبكة المحلية اللاسلكية أو إدخال معرف SSID الخاص بالموجه يدوياً، اختر إعداد يدوي.



5

اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتجهيز موجه الشبكة المحلية اللاسلكية للاتصال.



6

اضغط على **MENU/OK** عند اكتمال الإعداد.



7

حدد **Frame.io Camera to Cloud** في قائمة الشبكة / إعدادات USB.



8

بعد الاتصال، حدد احصل على رمز الاقتران.



8

9 سجّل الدخول إلى منصة Frame.io من جهاز الكمبيوتر أو أي جهاز آخر وأدخل رمز الاقتنان المعروض على الكاميرا.

10 حمّل الملفات إلى منصة Frame.io (12).

الاتصال باستخدام عنوان IP

اتصل بمنصة Frame.io باستخدام ملف تعريف الشبكة / إعداد USB الذي يتم إنشاؤه يدوياً بإدخال عنوان IP وإعدادات الشبكة الأخرى.

1 حدد يدوي.

حدد تلقائي لتعيين عنوان IP للكاميرا تلقائياً.




٢ أدخل عنوان IP.



• حدد IP عنوان وأدخل عنوان IP.

• حدد قناع الشبكة الفرعية وأدخل قناع الشبكة الفرعية.

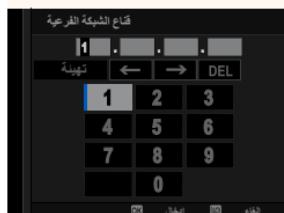


• حدد عنوان البوابة وأدخل عنوان البوابة.

• حدد DNS عنوان خادم وأدخل عنوان خادم DNS.



حالة الاتصال

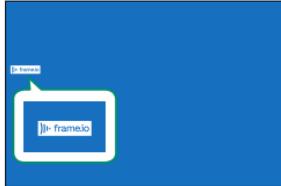

تظهر حالة الاتصال بمنصة Frame.io عن طريق رمز يُعرض على شاشة معين المنظر الإلكتروني أو شاشة LCD.

حالة الاتصال	الرمز
متصل بمنصة .Frame.io	 (أبيض)
أوقفت الكاميرا التحميل مؤقتاً إلى منصة .Frame.io. للاستئناف، حدد Frame.io Camera to Cloud > تحميل الإعداد > التحويل / الإيقاف > نقل.	 (عربي)
غير متصل بمنصة .Frame.io	 (رمادي)
قام خادم منصة Frame.io بضبط حالة الكاميرا على "paused" (إيقاف مؤقت). لاستعادة الاتصال، امسح حالة "paused" (إيقاف المؤقت) باستخدام الكمبيوتر أو أي جهاز آخر.	 (أحمر)

تحميل العناصر المحددة باستخدام "Frame.io Camera to Cloud"

1 حدد تحميل الإعداد في قائمة الشبكة / إعدادات USB.



2 حدد تحميل الإعداد > تحديد صورة ونقلها.

- يُظهر حقل **Frame.io NETWORK** حالة الاتصال بـ **Frame.io**.
- يُظهر حقول **USER PROJECT** المعلومات المقدمة إلى منصة **Frame.io** باستخدام جهاز الكمبيوتر أو جهاز آخر. يرجى ملاحظة أن بعض الأحرف قد لا تظهر بشكل صحيح، وفي هذه الحالة س يتم استبدالها بعلامات استفهام ("؟").




3 ضع علامة على العناصر لتحميلها.

قم بتمييز الصور والأفلام واضغط على **MENU/OK** لوضع علامة عليها من أجل تحميلها.

- عرض العناصر التي تتطابق مع المعايير المحددة فقط، اضغط على **DISP/BACK** قبل البدء في وضع العلامات.
- لتحديد كل العناصر، اضغط على الزر **Q**.
- يؤدي تحديد أي عنصرين باستخدام زر **AEL** إلى تحديد جميع العناصر بينهما.



اضغط على **DISP/BACK** وحدد بدء النقل.
سيتم تحميل العناصر المحددة إلى منصة **Frame.io**. 4

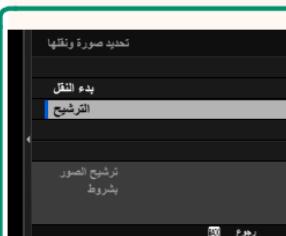

عرض العناصر التي تطابق المعايير المحددة فقط، اضغط على **DISP/BACK** في مربع حوار التحديد وحدد الترشيح.

يؤدي تحديد الترشيح إلى إزالة أي علامة تحميل موجودة. (1)

- يمكن أن تحتوي أوامر نقل الصور على 9999 عنصراً كحد أقصى.
- في حالة تحديد **ON** للإعداد **Frame.io Camera to Cloud** > نقل الصور أثناء إيقاف التشغيل، فسيستمر التحميل حتى أثناء إيقاف تشغيل الكاميرا.

تحميل الصور والأفلام بمجرد التقاطها

< **Frame.io Camera to Cloud** **ON** للإعداد **Frame.io Camera to Cloud** يتم تحديد الصور والأفلام التي يتم التقاطها أثناء تحديد **ON** للإعداد **تحميل الإعداد** > أمر إرسال صورة تلقائي في قائمة الشبكة / إعداد USB ويتم وضع علامة عليها لتحميلها تلقائياً.

تحديد نوع الملف

الإصدار 2.00

اختر أنواع الملفات المطلوب تحميلها. يمكنك تحديد أو إلغاء تحديد كل نوع ملف على حدة.

الخيارات

HEIF

RAW

JPEG

الإصدار 2.00

Frame.io Camera to Cloud

اضبط إعدادات الاستخدام مع منصة Frame.io.

يتصل

يمكنك الاتصال بمشروع Frame.io عبر الشبكة المحلية اللاسلكية.

في حالة عدم تسجيل الشبكة، عليك بتسجيل الشبكة في أعداد الشبكة قبل المتابعة.



قطع الاتصال

قم بإنهاء الاتصال بمشروع على منصة Frame.io وإيقاف الاتصال بالشبكة.

احصل على رمز الاقتران

سيتم عرض رمز الاقتران المطلوب للاتصال بمشروع Frame.io. أدخل هذا الرمز على شاشة Frame.io التي يمكن الوصول إليها عن طريق جهاز الكمبيوتر الشخصي أو الجهاز اللوحي من أجل إجراء اتصال بين Frame.io والكاميرات.

تحديد نوع الملف

اختر أنواع الملفات التي يتم تحميلها إلى منصة Frame.io. يمكنك تحديد أو إلغاء تحديد كل نوع ملف على حدة.

الخيارات

RAW

JPEG

MOV/MP4

TIFF

HEIF

تحميل الإعداد

اضبط إعدادات التحميل إلى منصة [Frame.io](#).

تحديد صورة ونقلها

ضع علامة على الصورة لتحميلها.

أمر إرسال صورة تلقائي

حدد **ON** لوضع علامة تلقائياً على الصور والأفلام لتحميلها بمجرد التقاطها.

الخيارات

OFF

ON

التحويل / الإيقاف

قم بإيقاف التحميل إلى منصة [Frame.io](#) مؤقتاً أو استئنافه مرة أخرى.

الخيارات

تعليق

نقل

نقل الصور أثناء إيقاف التشغيل

في حالة تحديد **ON**, سيستمر تحميل الملفات إلى منصة [Frame.io](#) أثناء إيقاف تشغيل الكاميرا.

الخيارات

OFF

ON

شهادة الجذر

انسخ شهادة الجذر إلى الكاميرا لاستخدامها مع منصة [Frame.io](#).

الوصف

انسخ شهادة الجذر من بطاقة ذاكرة الكاميرا.

ال الخيار

التحميل من بطاقة الذاكرة

احذف شهادة الجذر الحالية.

حذف

تحميل الحالة

اعرض حالة التحميل إلى منصة Frame.io.

قائمة انتظار التحويل

اعرض قائمة الملفات التي تنتظر التحميل.

إعادة تعيين أمر النقل

أزل علامة التحميل من جميع الملفات المحددة للتحميل إلى منصة Frame.io.

الإصدار 2.00

أعداد الشبكة

اضبط الإعدادات للاتصال بشبكات لاسلكية. حدد شبكة مسجلة، ثم حدد تعديل لتغيير إعدادات الشبكة المحددة.

الوصف

ال الخيار

- | | |
|--|-------------------|
| • إعداد سهل: اتصل بنقطة وصول باستخدام إعدادات بسيطة. | إعداد نقطة الوصول |
| • إعداد يدوي: اضبط الإعدادات يدوياً للاتصال بشبكة لاسلكية. اختر الشبكة من قائمة (مكبس مهمناً من مده) أو أدخل الاسم يدوياً (قم بإدخال SSID). | إعداد عنوان IP |
| • تلقائي: يتم تعيين عنوان IP تلقائياً. | إعداد عنوان IP |
| • يدوي: قم بتعيين عنوان IP يدوياً. اختر يدوياً كلٌ من عنوان IP (عنوان IP)، وقناع الشبكة الفرعية (قناع الشبكة الفرعية)، وعنوان البوابة (عنوان البوابة). | إعداد عنوان IP |

الإصدار 2.00

تحديث البرامج الثابتة

استخدم البرامج الثابتة المخزنة على بطاقة الذاكرة لتحديث البرامج الثابتة للكاميرا والعدسات والملحقات الأخرى.

تحديثات البرامج الثابتة

الإصدار 2.00

عند إطلاق تحديثات للبرامج الثابتة وإضافة و/أو تغيير الميزات، عليك بتحديث البرامج الثابتة.

بعد التحديث إلى أحدث البرامج الثابتة، قد تختلف ميزات الكاميرا إلى حدٍ ما عما هو موضح في هذا الدليل.



تنزيل البرامج الثابتة

عليك أولاً بتنزيل أحدث البرامج الثابتة وحفظها على بطاقة الذاكرة. للتعرف على طريقة تنزيل البرامج الثابتة، راجع الموقع الإلكتروني التالي.

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

تحديث البرامج الثابتة

يمكن تحديث البرامج الثابتة بالطرق التالية.

تحديث البرامج الثابتة عند تشغيل الكاميرا

أدخل بطاقة الذاكرة التي تحتوي على البرامج الثابتة الجديدة في الكاميرا. قم بتشغيل الكاميرا وأنت تضغط على الزر **DISP/BACK**. عندئذٍ يمكن تحديث البرامج الثابتة. بعد انتهاء التحديث، عليك بإيقاف تشغيل الكاميرا مرة واحدة.

تحديث البرامج الثابتة من قوائم الإعداد

أدخل بطاقة الذاكرة التي تحتوي على البرامج الثابتة الجديدة في الكاميرا. حدد **إعداد المستخدم < تحديث البرامج الثابتة** لتحديث البرامج الثابتة.

تحديث البرامج الثابتة باستخدام تطبيق الهاتف الذكي (تحديث يدوي)

إذا كنت تستخدم تطبيق الهاتف الذكي، فيمكنك تحديث البرامج الثابتة من خلال التطبيق. للاطلاع على التفاصيل، راجع الموقع الإلكتروني التالي.

<https://fujifilm-dsc.com/>

تحديث البرامج الثابتة باستخدام تطبيق الهاتف الذكي (تحديث تلقائي)

في حالة استخدام تطبيق FUJIFILM XApp 2.0.0 أو إصدار أحدث، سيتم تنزيل أحدث البرامج الثابتة تلقائياً إلى الكاميرا من خلال هاتفك الذكي.

1 عند استخدام الكاميرا، ستُعرض شاشة تأكيد عندما يكون التحديث جاهزاً.

حدد نعم.



2 في حالة تحديد إلغاء، ستُعرض شاشة التأكيد مرة أخرى عند تشغيل الكاميرا في اليوم التالي أو في وقت لاحق.

عند عرض شاشة التحديد، حدد تحديث الان.



- حدد ذكرني لاحقاً لعرض شاشة التأكيد بعد 3 أيام.
- حدد أغلق التنبيهات حتى لا تُعرض شاشة التأكيد مرة أخرى.

3 حدد موافق.

4 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتحديث البرامج الثابتة.

5 عند عرض شاشة اكتمال التحديث، أوقف تشغيل الكاميرا.

- استخدم بطارية مشحونة بقدر كافٍ من الطاقة لتحديث البرامج الثابتة. تجنب إيقاف تشغيل الكاميرا أو تشغيلها أثناء التحديث. إذا تم إيقاف تشغيل الكاميرا أثناء تحديث البرامج الثابتة، فقد لا تعمل الكاميرا بشكل طبيعي.
- لن يعرض أي شيء على معين المنظر الإلكتروني (EVF) أثناء تحديث البرامج الثابتة. استخدم شاشة LCD.
- يعتمد الوقت اللازم لتحديث البرامج الثابتة على حجم البرامج الثابتة. قد يستغرق الأمر حوالي 10 دقائق على الأقل.
- بعد تحديث البرامج الثابتة، لا يمكن العودة إلى الإصدار السابق منها.
- إذا ظهرت رسالة خطأ أثناء تحديث البرنامج الثابتة، فراجع الموقع الإلكتروني التالي.
<https://fujifilm-x.com/support/download/error-message/>

التحقق من إصدار البرامج الثابتة

للاطلاع على معلومات الإصدار، عليك بتشغيل الكاميرا وأنت تضغط على الزر **DISP/BACK**.

لن تعرض الكاميرا إصدار البرنامج الثابتة إلا في حالة إدخال بطاقة ذاكرة.

لعرض إصدار الكاميرا أو تحديث البرنامج الثابتة الخاصة بالملحقات الاختيارية، مثل العدسات القابلة للتبديل ووحدات الفلاش الخاصة بقاعدة التثبيت ومحولات التثبيت، عليك بتنشيط تلك الملحقات على الكاميرا.

مذکرات

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

