

# FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

# X-T100

## Nye funktioner

Version 2.00





Funktioner, der er ændret som følge af firmwareopdateringer, stemmer muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentation, som følger med dette produkt. Gå på vores hjemmeside for information om tilgængelige opdateringer for forskellige produkter:

[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software/fw\\_table.html](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html)

## Indhold

Firmwareversionen 2.00 i X-T100 tilføjer eller opdaterer nedenfor opstillede funktioner. For information om tidligere versioner, gå på følgende hjemmeside.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivelse	X-T100 	Se 	Ver.
1	Indstillingen "lys tilstand" er blevet føjet til <b>SR+</b> ( <b>AVANCERET SR-AUTO</b> ) for lysere, mere levende billeder.	52	1	2.00
2	Antallet af forbedringsniveauer for tilstanden <b>PORTRÆTFORST.</b> (  ) er øget fra tre til fem.	20, 63	–	
3	Ved at dreje programhjulet hen på  vælges nu tilstanden <b>NAT+</b> .	63	2	
4	Indstillingen  <b>NAT</b> , der førhen kunne opnås adgang til via programhjulet, er blevet føjet til de tilgængelige indstillinger i <b>SP</b> -tilstand (motivposition).	64	3	

## Ændringer og tilføjelser

Ændringer og tilføjelser er som følger.

X-T100 Brugervejledning: 52


Ver. 2.00

SR+ AVANCERET SR-AUTO

Ikonet "lys tilstand" vises, når programhjul  
let drejes hen på SR+.




Tryk på ikonet for at aktivere "lys tilstand" for lysere, mere levende  
billeder.

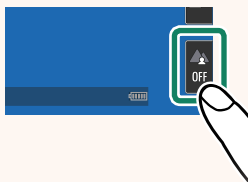



"Lys tilstand" aktiveret

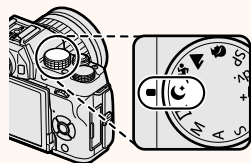
Ved at dreje programhjulet hen på 🌄 vælges tilstanden 🌄<sup>+</sup> NAT+.



Følgende motiver kan vælges direkte ved at dreje programhjulet:

Motivtype	Beskrivelse
 <b>PORTRÆTFORST.</b> (🧑)	Vælges for en blød hud effekt ved portrætfotografering. Hvis <b>TIL</b> er valgt for <b>TRYKSKÆRMINDSTILLING &gt; BERØRINGSSKÆRM TIL/FRA</b> , kan du vælge niveauet for portrætforstærkning ved hjælp af berøringsknapperne.
 <b>LANDSKAB</b>	Vælges ved billeder i dagslys af bygninger og landskaber.
 <b>SPORT</b>	Vælges ved optagelse af motiver i bevægelse.
 <b>NAT+ (🌄<sup>+</sup>)</b>	Kameraet optimerer automatisk lysstyrke og mætning for natmotiver, herunder billeder med portrætmotiver.

### 3 Markér den ønskede motivtype.

Motivtype	Beskrivelse
 <b>PORTRÆT</b>	Vælges til portrætter.
 <b>NAT</b>	Vælg denne indstilling til dårligt belyste motivtyper taget i skumring eller om natten.
 <b>NAT (STATIV)</b>	Vælg denne indstilling for lange lukkertider, når du fotograferer. Vælg denne indstilling til dårligt belyste motivtyper taget i skumring eller om natten om aftenen.
 <b>FYRVÆRKERI</b>	Lange lukkertider anvendes til at fange det udvidede lysudbrud fra fyrværkeri.
 <b>SOLNEDGANG</b>	Vælg denne indstilling for at optage de klare farver ved solopgange og solnedgange.
 <b>SNE</b>	Vælges for skarpe, klare billeder, der fanger lysstyrkerne i motivtyper domineret af skinnende, hvid sne.
 <b>STRAND</b>	Vælges for skarpe, klare billeder, der fanger solens lyse skær på stranden.
 <b>FEST</b>	Fang indendørs baggrundsbelysning under lysforhold med dårlig belysning.
 <b>BLOMSTER</b>	Tilstand for mere farvemættede fotos af blomster.
 <b>TEKST</b>	Tag klare billeder af tekst eller tegninger med trykt tekst.
 <b>MULTI EKSP.</b>	Opret et billede, der kombinerer to eksponeringer.

### 4 Tryk på **MENU/OK** for at vælge den markerede motivtype.

# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

[http://www.fujifilm.com/products/digital\\_cameras/index.html](http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html)

