

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T100

Uudet ominaisuudet

Versio 2.00









Tämän tuotteen mukana toimitetun asiakirjan sisältämät kuvaukset eivät enää välttämättä vastaa laiteohjelmistopäivitysten seurauksena lisättyjä tai muutettuja ominaisuuksia. Verkkosivuiltamme löydät tietoa eri tuotteille saatavilla olevista päivityksistä:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html

Sisällys

X-T100-laiteohjelmistoversio 2.00 lisää tai päivittää alla luetellut ominaisuudet. Katso lisätietoja aiemmista versioista seuraavilta verkkosivuilta.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nro	Kuvaus	X-T100 	Katso 	Ver.
1	"Kirkas tila"-asetus on lisätty kohtaan  (EDISTYNYT SR AUTO) kirkaampien ja värikkäämpien valokuvien aikaansaamiseksi.	52	1	2.00
2	 MUOTOK. PAR. () -tilan parannustasojen määrä on kasvanut kolmesta viiteen.	20, 63	–	
3	 YÖ+ -tila valitaan nyt pyörittämällä tilanvalitsin kohtaan  .	63	2	
4	 YÖ -asetus, johon aiemmin siirryttiin tilanvalitsimella, on nyt lisätty SP (kuvausohjelma) -tilan käytettävissä oleviin asetuksiin.	64	3	

Muutokset ja lisäykset

Muutokset ja lisäykset ovat seuraavat.

X-T100 Käyttäjän opas:  52


Ver. 2.00

SR⁺ EDISTYNYT SR AUTO



"Kirkas tila" -kuvake tulee näkyviin, kun tilanvalitsinta pyöritetään kohtaan SR⁺.

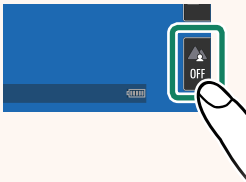


Napauta kuvaketta, kun haluat ottaa "kirkkaan tilan" käyttöön kirkkaampia ja värikkämpiä valokuvia varten.







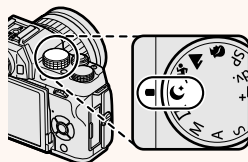


"Kirkas tila" käytössä

 **YÖ+** -tila valitaan pyörittämällä tilanvalitsin kohtaan .



Seuraavat kuvausohjelmat voi valita suoraan käyttäen tilanvalitsinta:

Kuvausohjelma	Kuvaus
 MUOTOK. PAR. ()	Valitse saavuttaaksesi sileän näköisen ihon muotokuvissa. Jos PÄÄLLÄ on valittu kohdassa  KOSKETUSNÄYTTÖASETUKSET > KOSKETUSNÄYTTÖ PÄÄLLÄ/POIS , voit valita muotokuvan parannustason kosketusohjaimilla.
 MAISEMA	Valitse päivänvalossa otettaviin kuviin rakennuksista ja maisemista.
 URHEILU	Valitse valokuvatessasi liikkuvia kohteita.
 YÖ+ ()	Kamera optimoi kirkkauden ja värikylläisyyden automaattisesti yönäkymiä varten, mukaan lukien kuvat, joissa on muotokuvakohteita.

3 Korosta haluamasi kuvausohjelma.

Kuvausohjelma	Kuvaus
 MUOTOKUVA	Valitse muotokuvaan.
 YÖ	Valitse tämä tila hämärässä valaistuksessa tai kuvattessasi yöllä.
 YÖ (JALUSTA)	Valitse tämä tila, kun käytät pitkiä suljinaikoja kuvattessasi yöllä.
 ILOTULITUS	Pitkiä suljinaikoja käytetään tallentamaan ilotulituksesta lähtevä laajeneva valokuvio.
 AURINGONLASKU	Valitse tämä tila tallentaaksesi auringonnousujen ja auringonlaskujen eloiset värit.
 LUMI	Valitse teräviin, selkeisiin kuviin, jotka vangitsevat hohtavanvalkoisen lumen hallitsemien maisemien kirkkauden.
 HIEKKARANTA	Valitse teräviin, selkeisiin kuviin, jotka vangitsevat auringon valaisemien hiekkarantojen kirkkauden.
 JUHLAT	Tallenna sisätilojen taustavalaistus heikossa valaistuksessa.
 KUKKA	Kukkien kuvaamiseen, kirkkaat värit.
 TEKSTI	Ota selkeitä kuvia painetuista teksteistä tai kuvista.
 PÄÄLLEKÄISKUVAUS	Luo valokuva, jossa yhdistetään kaksi valotusta.

4 Paina **MENU/OK** valitaksesi korostetun kuvausohjelman.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

