

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T100

Nouvelles Fonctionnalités

Version 2.00

Les fonctionnalités ajoutées ou modifiées suite aux mises à jour de firmware peuvent ne plus correspondre aux descriptions indiquées sur la documentation fournie avec ce produit. Consultez notre site Internet pour obtenir des informations sur les mises à jour disponibles pour les différents produits :








http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html

Sommaire

La version 2.00 du firmware du X-T100 permet d'ajouter ou de mettre à jour les fonctionnalités indiquées ci-dessous.

Pour obtenir des informations sur les versions antérieures, consultez le site Internet suivant.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

N°	Description	X-T100 	Voir 	Ver.	
1	Une option « mode lumineux » a été ajoutée à  SR+ (SR AUTO AVANCÉ) afin d'obtenir des photos plus lumineuses et plus saturées.	52	1	2.00	
2	Le nombre de niveaux d'optimisation pour le mode  VISAGE PLUS DOUX () est passé de trois à cinq.	20, 63	–		
3	Lorsque la molette de sélection est positionnée sur  , NOCTURNE+ mode est désormais sélectionné.	63	2		
4	L'option  NOCTURNE à laquelle on accédait précédemment via la molette de sélection a été ajoutée aux options disponibles en mode SP (scènes).	64	3		

Modifications et ajouts

Les modifications et les ajouts sont décrits ci-dessous.

X-T100 Manuel du propriétaire : 52


Ver. 2.00

SR⁺ SR AUTO AVANCÉ



L'icône « mode lumineux » s'affiche lorsque la molette de sélection est positionnée sur SR⁺.




Touchez l'icône pour activer « mode lumineux » afin d'obtenir des photos plus lumineuses et plus saturées.

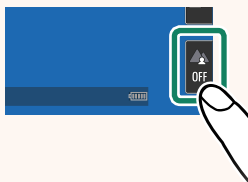





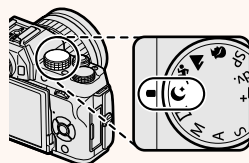

« Mode lumineux » activé












Lorsque la molette de sélection est positionnée sur ,  **NOCTURNE+** mode est sélectionné.



Les scènes suivantes peuvent être sélectionnées directement à l'aide de la molette de sélection :

Scène	Description
 VISAGE PLUS DOUX ()	Choisissez ce mode pour obtenir des tons chair lisses lorsque vous réalisez des portraits. Si OUI est sélectionné pour CONFIG. ÉCRAN TACTILE > ÉCRAN TACTILE ON/OFF , vous pouvez choisir le niveau d'optimisation des portraits à l'aide des commandes tactiles.
 PAYSAGE	Choisissez ce mode pour les bâtiments et les paysages photographiés de jour.
 SPORT	Choisissez ce mode pour photographier des sujets en mouvement.
 NOCTURNE+ ()	L'appareil photo optimise automatiquement la luminosité et la saturation des scènes de nuit, lorsqu'elles comportent des portraits, par exemple.

3 Mettez en surbrillance la scène souhaitée.

Scène	Description
 PORTRAIT	Choisissez ce mode pour les portraits.
 NOCTURNE	Choisissez ce mode pour les scènes de crépuscule et de nuit faiblement éclairées.
 NOCT. (TRÉP.)	Choisissez ce mode pour utiliser des vitesses d'obturation lentes lorsque vous prenez des photos de nuit.
 FEUX ARTIF.	Des vitesses d'obturation lentes sont utilisées pour immortaliser les explosions de lumière des feux d'artifice.
 COUCHER SOL.	Choisissez ce mode pour capturer les couleurs éclatantes des levers et couchers de soleil.
 NEIGE	Choisissez ce mode pour restituer la luminosité des scènes dominées par la brillance de la neige.
 PLAGE	Choisissez ce mode pour restituer la luminosité des plages ensoleillées.
 SOIRÉE	Choisissez ce mode pour capturer l'éclairage d'arrière-plan en intérieur dans des conditions de faible luminosité.
 FLEUR	Ce mode permet de prendre des photos de fleurs.
 TEXTE	Ce mode permet de restituer avec netteté les textes ou les dessins figurant sur des documents imprimés.
 EXPOSITION MULTIPLE	Créez une photo qui combine deux expositions.

4 Appuyez sur **MENU/OK** pour sélectionner la scène en surbrillance.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

