

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T100

새로운 기능

버전 2.00









펌웨어 업데이트의 결과로 추가되거나 변경된 기능은 이 제품과 함께 제공되는 설명서의 설명과 일치하지 않을 수 있습니다. 다른 제품에 사용할 수 있는 업데이트에 대한 자세한 내용은 저희 웹 사이트를 방문하십시오.

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html

목차

X-T100 펌웨어 버전 2.00에서는 아래 나열된 기능이 추가되거나 업데이트됩니다. 이전 버전에 대한 자세한 내용은 다음 웹 사이트를 방문하십시오.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

번호	설명	X-T100 	참조 	버전
1	더 밝고 선명한 사진을 위해 “밝은 모드” 옵션이  + (고급SR 자동)에 추가되었습니다.	52	1	2.00
2	 화사 모드 () 모드의 강화 레벨 수가 3에서 5로 증가했습니다.	20, 63	-	
3	이제 모드 다이얼을  로 돌리면  야경+ 모드가 선택됩니다.	63	2	
4	모드 다이얼을 통해 이전에 액세스했던  야경 옵션이 SP (장면 위치) 모드에서 사용 가능한 옵션에 추가되었습니다.	64	3	

변경 사항 및 추가 사항

변경 및 추가 사항은 다음과 같습니다.

X-T100 사용 설명서: 52


버전 2.00

SR+ 고급 SR 자동

모드 다이얼을 SR+ 로 돌리면 "밝은 모드" 아이콘이 표시됩니다.



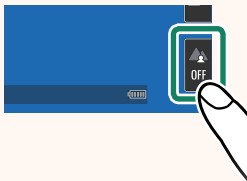


더 밝고 선명한 사진을 위해 "밝은 모드"를 활성화하려면 아이콘을 탭하십시오.







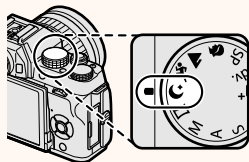

"밝은 모드" 활성화

SP 장면 위치 /  /  /  / 












모드 다이얼을  로 돌리면  야경+ 모드가 선택됩니다.



모드 다이얼을 사용하여 다음의 장면을 직접 선택할 수 있습니다.

장면	설명
 화사 모드 ()	인물 촬영 시 피부색을 부드럽게 표현하고자 할 때 선택합니다. 터치 스크린 설정 > 터치 스크린 켜기/끄기 에서 ON을 선택한 경우 터치 컨트롤을 사용해 인물 향상 레벨을 선택할 수 있습니다.
 풍경	낮에 건물이나 풍경을 촬영할 때 선택합니다.
 스포츠	움직이는 피사체를 촬영할 때 선택합니다.
 야경+ ()	카메라는 인물 피사체가 있는 사진을 포함하여 야경 장면의 밝기와 채도를 자동으로 최적화합니다.

3 원하는 장면을 강조 표시하십시오.

장면	설명
 인물	인물 촬영 시 선택합니다.
 야경	어두운 노을이나 야간 장면을 촬영할 때 선택합니다.
 야경(삼각대)	야간 촬영 시 느린 셔터 속도를 사용할 때 선택합니다.
 불꽃놀이	불꽃놀이에서 작렬하는 빛을 포착하기 위해 느린 셔터 속도를 사용합니다.
 석양	이 모드는 일출과 일몰의 색상을 생생하게 기록합니다.
 설정	반짝이는 흰 눈으로 가득찬 밝은 장면을 선명하고 또렷하게 포착하기 위해 선택합니다.
 해변	햇빛이 가득한 해변의 밝은 장면을 선명하고 또렷하게 포착하기 위해 선택합니다.
 파티	조명이 어두운 곳에서 실내의 배경 조명을 포착합니다.
 꽃	접사 모드로 꽃을 선명하게 찍을 수 있습니다.
 문자	인쇄된 문자나 도면을 명확하게 촬영합니다.
 다중 노출	두 노출을 통합하는 사진을 만듭니다.

4 MENU/OK를 눌러 강조 표시한 장면을 선택합니다.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

