

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T100

Nieuwe Functies

Versie 2.00









Functies die zijn toegevoegd of gewijzigd als gevolg van firmware-updates kunnen mogelijk niet langer overeenkomen met de beschrijvingen in de documentatie die is meegeleverd met dit product. Bezoek onze website voor informatie over de beschikbare updates voor verschillende producten:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html

Inhoud

X-T100 firmwareversie 2.00 voegt de hieronder vermelde functies toe of werkt ze bij. Bezoek de volgende website voor informatie over eerdere versies.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beschrijving	X-T100 	Zie 	Ver.	
1	Een optie "heldere modus" is toegevoegd aan  (GEAVANCRD SR AUTO) voor foto's die helderder en levendiger zijn.	52	1	2.00	
2	Het aantal verbeteringsniveaus voor de modus  GEZICHT VERZACHTEN () is verhoogd van 3 naar 5.	20, 63	–		
3	Door de modusknop naar  te draaien wordt nu  NACHT + modus geselecteerd.	63	2		
4	De optie  NACHT die eerder via de modusknop is geselecteerd is toegevoegd aan de beschikbare opties in de SP-modus (onderwerpprogramma).	64	3		

Wijzigingen en toevoegingen

Wijzigingen en toevoegingen zijn als volgt.

X-T100 Gebruiksaanwijzing:  52


Ver. 2.00

SR⁺ GEAVANCRD SR AUTO



Een pictogram “heldere modus” wordt weergegeven wanneer de modusknop naar SR⁺ wordt gedraaid.

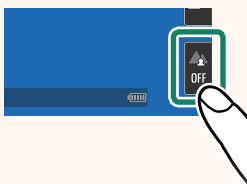


Tik op het pictogram om de “heldere modus” in te schakelen voor foto’s die helderder en levendiger zijn.



*“Heldere modus”
ingeschakeld*

Door de modusknop naar  te draaien wordt  **NACHT+** + modus geselecteerd.

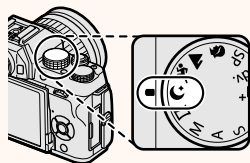

De volgende scènes kunnen rechtstreeks worden geselecteerd met behulp van de standknop:

Scène	Beschrijving
 GEZICHT VERZACHTEN ()	Kies voor een zacht huideffect bij het maken van portretten. Als AAN is geselecteerd voor TOUCH SCREEN INSTELLINGEN > TOUCHSCREEN AAN/UIT , dan kunt u het versterkingsniveau van portret verzachten kiezen met behulp van de aanraakbediening-knoppen.
 LANDSCHAP	Kies deze scène voor daglichtfoto's of gebouwen en landschappen.
 SPORT	Kies deze scène bij het fotograferen van bewegende onderwerpen.
 NACHT+ ()	De camera optimaliseert automatisch de helderheid en de verzadiging voor nachts scènes, inclusief portretfoto's.

3 Markeer de gewenste scène.

Scène	Beschrijving
 PORTRET	Kies deze scène voor portretten.
 NACHT	Kies deze stand voor slecht schemerlicht of nachtscènes.
 NACHT (STAT.)	Kies deze stand voor lange sluitertijden bij nachtopnames.
 VUURWERK	Lange sluitertijden worden gebruikt om de lichteffecten van vuurwerk vast te leggen.
 ZONSOPKOMST	Kies deze stand om de levendige kleuren in zonsopkomsten en zonsondergangen vast te leggen.
 SNEEUW	Kies voor frisse, heldere foto's die de helderheid van scènes vastleggen welke door glimmende witte sneeuw worden gedomineerd.
 STRAND	Kies voor frisse, heldere foto's die de helderheid van zonovergoten standen vastleggen.
 FEESTEN	Leg achtergrondverlichting binnenshuis onder omstandigheden met weinig licht vast.
 BLOEMEN	Auto scherpstelling voor close-up foto's en krachtige kleuren.
 DOCUMENTEN	Maak duidelijke foto's van gedrukte tekst of tekeningen.
 MULTI-BELICHTING	Maak een foto die twee belichtingen combineert.

4 Druk op **MENU/OK** om de gemarkeerde scène te selecteren.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

