

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T20

Nouvelles Fonctionnalités

Version 2.00

Les fonctionnalités ajoutées ou modifiées suite aux mises à jour de firmware peuvent ne plus correspondre aux descriptions indiquées sur la documentation fournie avec ce produit. Consultez notre site Internet pour obtenir des informations sur les mises à jour disponibles pour les différents produits :

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html





BL00004988-300





FR

Sommaire

La version 2.00 du firmware du X-T20 permet d'ajouter ou de mettre à jour les fonctionnalités indiquées ci-dessous. Pour obtenir le dernier manuel, consultez le site Internet suivant.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

N°	Description	X-T20 	Voir 	Ver.
1	Pour afficher des histogrammes RVB distincts et les zones de l'image surexposées avec les réglages en cours, en superposition de la vue passant par l'objectif, appuyez sur la touche de fonction à laquelle l'option HISTOGRAMME est attribuée.	19	1	2.00
2	Des commandes tactiles ont été ajoutées.	22	2	2.00
3	Pour refaire le point à l'aide de l'autofocus lorsque l'enregistrement est en cours, touchez l'écran tactile ou appuyez sur la touche à laquelle AF-ON est attribué.	56	3	*
4	Les options MODE GRD INDICATEURS (EVF) et MODE GRD INDICATEURS (LCD) ont été ajoutées sous  CONFIGURATION ÉCRAN dans le menu de configuration.	220	4	2.00
5	L'option RÉGL. AFF. GRD INDICATEURS a été ajoutée sous  CONFIGURATION ÉCRAN dans le menu de configuration.	220	5	2.00

N°	Description	X-T20 	Voir 	Ver.
6	Le contenu de l'option  CONFIG.TOUCHE/ MOLETTE > CONFIG. ECRAN TACTILE du menu de configuration a été modifié.	230	6	1.10
7	L'élément  RÉGLAGE DE CONNEXION > MODE CONNEXION PC a été ajouté au menu de configuration.	239	7	2.00
8	Les contrôleurs de flashes de studio d'autres fabricants, compatibles avec le système de flash FUJIFILM, peuvent désormais être utilisés.	257	8	2.00
9	Les objectifs FUJINON XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ sont désormais compatibles.	272	9	2.00
10	En plus des imprimantes instax SHARE répertoriées dans « Accessoires de FUJIFILM », l'appareil photo est désormais compatible avec la SP-3.	293	10	1.10



Les astérisques de la colonne « Ver. » indiquent des fonctionnalités disponibles dans les versions antérieures ; seules les descriptions du manuel ont été modifiées.


Modifications et ajouts

Les modifications et les ajouts sont décrits ci-dessous.


X-T20 Manuel du propriétaire : 19 Ver. 2.00 Personnalisation de l'affichage standard

Histogrammes

Les histogrammes indiquent la répartition des tons d'une image. La luminosité est indiquée par l'axe horizontal, le nombre de pixels par l'axe vertical.




- **Exposition optimale** : les pixels sont répartis de manière uniforme sur toute la gamme des tons.
- **Surexposition** : les pixels sont regroupés à droite du graphique.
- **Sous-exposition** : les pixels sont regroupés à gauche du graphique.

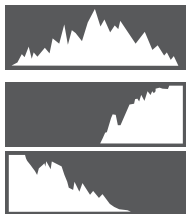

Pour afficher des histogrammes RVB distincts et les zones de l'image surexposées avec les réglages en cours, en superposition de la vue passant par l'objectif, appuyez sur la touche de fonction à laquelle l'option **HISTOGRAMME** est attribuée.


- ① Les zones surexposées clignotent
- ② Histogrammes RVB

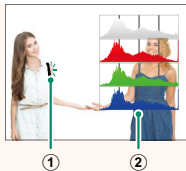

X-T20 Manuel du propriétaire : 22 Ver. 2.00

Mode écran tactile

Les commandes tactiles suivantes ont été ajoutées.

N°	Description	X-T20 
1	Les gestes de balayage permettent désormais de choisir la zone de mise au point lors de l'utilisation du zoom de mise au point.	86
2	Le rapprochement/l'éloignement de deux doigts permet désormais de choisir le nombre d'images (une, neuf ou cent) affichées lors de la lecture multi-vues.	178
3	Il est désormais possible d'effectuer une sélection parmi les neuf ou cent images affichées en les touchant ou en les faisant glisser ; touchez l'image deux fois pour l'afficher en plein écran.	179
4	Il est désormais possible d'utiliser les commandes tactiles dans le menu Q (rapide).	243
5	Il est désormais possible d'utiliser l'écran tactile pour saisir du texte.	235 236

Enregistrement de vidéos



Le témoin lumineux s'allume pendant l'enregistrement. Pendant l'enregistrement, vous pouvez modifier la correction d'exposition par ± 2 IL et régler le zoom à l'aide de la bague de zoom située sur l'objectif (si disponible).

Si l'objectif est équipé d'un commutateur du mode d'ouverture, sélectionnez le mode d'ouverture avant de commencer l'enregistrement. Si une option autre que **A** est sélectionnée, vous pouvez modifier la vitesse d'obturation et l'ouverture pendant l'enregistrement.


Pour refaire le point à l'aide de l'autofocus lorsque l'enregistrement est en cours, touchez l'écran tactile ou appuyez sur la touche à laquelle **AF-ON** est attribué.

Il se peut que l'enregistrement ne soit pas disponible avec certains réglages. En outre, dans d'autres cas, certains réglages peuvent ne pas s'appliquer pendant l'enregistrement.

X-T20 Manuel du propriétaire : 220 Ver. 2.00

MODE GRD INDICATEURS (EVF)

Sélectionnez **OUI** pour afficher de grands indicateurs dans le viseur électronique. Vous pouvez sélectionner les indicateurs affichés à l'aide de **CONFIGURATION ÉCRAN > RÉGL. AFF. GRD INDICATEURS**.

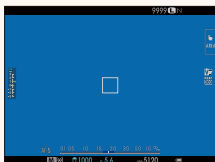


NON




OUI

MODE GRD INDICATEURS (LCD) Ver. 2.00

Sélectionnez **OUI** pour afficher de grands indicateurs sur l'écran LCD. Vous pouvez sélectionner les indicateurs affichés à l'aide de **CONFIGURATION ÉCRAN > RÉGL. AFF. GRD INDICATEURS**.

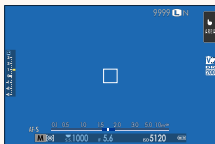

NON

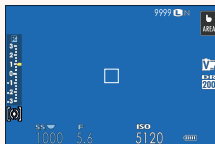


OUI



Si le **MODE GRANDS INDICATEURS** est attribué à une touche de fonction, vous pouvez utiliser cette touche pour activer le **MODE GRANDS INDICATEURS (OUI)** ou le désactiver (**NON**) (224, 250).

Choisissez les indicateurs affichés lorsque **OUI** est sélectionné pour **CONFIGURATION ÉCRAN > MODE GRD INDICATEURS (EVF)** ou **MODE GRD INDICATEURS (LCD)**.

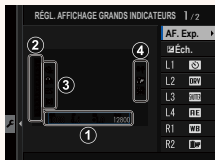

Option	Description
① AF. Exp.	Choisissez les rubriques indiquées en bas de l'affichage. Les rubriques sélectionnées sont cochées (☑) ; pour les désélectionner, mettez les coches en surbrillance et appuyez sur MENU/OK .
② Éch.	Sélectionnez OUI pour afficher l'indicateur d'exposition.
③ L1, L2, L3, L4	Choisissez d'afficher jusqu'à quatre grandes icônes sur le côté gauche de l'écran.
④ R1, R2, R3, R4	Choisissez d'afficher jusqu'à quatre grandes icônes sur le côté droit de l'écran.

X-T20 Manuel du propriétaire : 230 Ver. 1.10

CONFIG. ECRAN TACTILE

Activez ou désactivez les commandes tactiles.

Option	Description
ÉCRAN TACTILE ON/OFF	<ul style="list-style-type: none">• OUI : commandes tactiles activées ; l'écran LCD fonctionne comme écran tactile.• NON : commandes tactiles désactivées ; l'écran LCD ne peut pas être utilisé comme écran tactile.
RÉGL ZONE ÉCRAN TACT EVF	Sélectionnez la zone de l'écran LCD (TOUTES, DROITE ou GAUCHE) utilisée pour les commandes tactiles lorsque le viseur est actif, ou choisissez NON pour désactiver les commandes tactiles lorsque le viseur est utilisé.

Modifiez les paramètres pour pouvoir vous raccorder à un ordinateur.

Option	Description
LECTEUR CARTE USB	Lorsque l'appareil photo est raccordé à un ordinateur en USB, le mode de transfert des données est activé automatiquement, ce qui permet de copier les données sur l'ordinateur. L'appareil photo fonctionne normalement lorsqu'il n'est pas raccordé.
REST RETR/ CONV RAW USB	Lorsque vous raccordez l'appareil photo à un ordinateur en USB, le mode de restauration sauvegarde/conversion RAW USB est activé automatiquement. L'appareil photo fonctionne normalement lorsqu'il n'est pas raccordé. <ul style="list-style-type: none">• CONV RAW USB (nécessite FUJIFILM X RAW STUDIO) : utilisez le processeur de traitement d'images de l'appareil photo pour convertir rapidement les fichiers RAW en images JPEG de qualité élevée.• REST RETR (nécessite FUJIFILM X Acquire) : enregistrez et chargez les réglages de l'appareil photo. Reconfigurez l'appareil photo en un instant ou partagez les réglages avec d'autres appareils photo du même type.

Les contrôleurs de flashes de studio d'autres fabricants, compatibles avec le système de flash FUJIFILM, peuvent désormais être utilisés. Pour en savoir plus, reportez-vous à la documentation fournie avec votre flash de studio.

Zoom motorisé

L'appareil photo est désormais compatible avec les objectifs à zoom motorisé XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ. Les fonctionnalités suivantes sont disponibles :

- Vous pouvez utiliser la bague de zoom pour régler le zoom.
- La bague de mise au point permet de régler précisément le zoom en modes de mise au point **S** (AF-S) et **C** (AF-C).
- Le réglage du zoom ne change pas lors de l'utilisation de l'intervallomètre.
- L'objectif reste sorti lors de la lecture pour que vous puissiez reprendre rapidement la prise de vue.

X-T20 Manuel du propriétaire :  **293 Ver. 1.10**
Accessoires de la marque FUJIFILM

Imprimantes instax SHARE

SP-1/SP-2/SP-3 : connectez-vous via un réseau local sans fil pour imprimer les photos sur des films instax.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

