

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T20

Nieuwe Functies

Versie 2.00

Functies die zijn toegevoegd of gewijzigd als gevolg van firmware-updates kunnen mogelijk niet langer overeenkomen met de beschrijvingen in de documentatie die is meegeleverd met dit product. Bezoek onze website voor informatie over de beschikbare updates voor verschillende producten:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html





BL00004988-B00



NL

Inhoud

X-T20 firmwareversie 2.00 voegt de hieronder vermelde functies toe of werkt ze bij. Bezoek de volgende website voor de meest recente handleiding.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beschrijving	X-T20 	Zie 	Ver.
1	Voor het bekijken van afzonderlijke RGB-histogrammen en een scherm met delen van het beeld die bij de huidige instellingen overbelicht worden, geschoven over het beeld dat door het objectief te zien is, drukt u op de functietoets waaraan HISTOGRAM is toegewezen.	19	1	2.00
2	Aanraakbedieningen zijn toegevoegd.	22	2	2.00
3	Om opnieuw scherp te stellen met behulp van autofocus, terwijl de opname aan de gang is, drukt u op het aanraakscherm of drukt u op de knop waaraan AF-AAN is toegewezen.	56	3	*
4	Opties GROTE INDICAT.-MODUS (EVF) en GROTE INDICAT.-MODUS (LCD) zijn toegevoegd aan  SCHERMINSTELLINGEN in het setup-menu.	220	4	2.00
5	De optie DISPL-INST. GROTE INDICAT. is toegevoegd aan  SCHERMINSTELLINGEN in het setup-menu.	220	5	2.00

Nr.	Beschrijving	X-T20 	Zie 	Ver.
6	Wijzigingen zijn aangebracht in de inhoud van de TOETS-/SCHIJFINSTELLINGEN > TOUCH SCREEN INSTELLINGEN -optie in het instellingsmenu.	230	6	1.10
7	Het item VERBINDINGSINSTELLINGEN > PC-VERBINDINGSMODUS is aan het instellingenmenu toegevoegd.	239	7	2.00
8	Derde-partij studio flash commanders compatibel met het FUJIFILM flashsysteem kunnen nu worden gebruikt.	257	8	2.00
9	FUJINON XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ-objectieven worden nu ondersteund.	272	9	2.00
10	Naast de instax SHARE-printers die vermeld staan in „Accessoires van FUJIFILM”, ondersteunt de camera nu ook de SP-3.	293	10	1.10



De sterretjes in de kolom „Ver.” geven aan welke functies in eerdere versies beschikbaar waren; alleen de beschrijvingen in de handleiding is veranderd.

Wijzigingen en toevoegingen


Wijzigingen en toevoegingen zijn als volgt.

X-T20 Gebruiksaanwijzing: 19 De standaardweergave aanpassen


Ver. 2.00

Histogrammen


Histogrammen geven de verdeling van de tinten in de foto weer. De horizontale as geeft de helderheid weer, de verticale as het aantal pixels.



- **Optimale belichting:** Pixels zijn als een gelijkmatige kromme verdeeld over alle tinten.
- **Overbelicht:** Pixels bevinden zich in groepjes aan de rechterzijde van de grafiek.
- **Onderbelicht:** Pixels bevinden zich in groepjes aan de linkerkant van de grafiek.

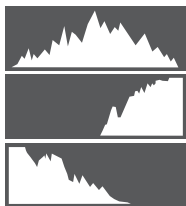


Voor het bekijken van afzonderlijke RGB-histogrammen en een scherm met delen van het beeld die bij de huidige instellingen overbelicht worden, geschoven over het beeld dat door het objectief te zien is, drukt u op de functietoets waaraan **HISTOGRAM** is toegewezen.

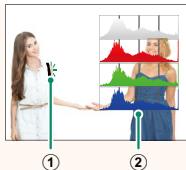

- ① Overbelichte gebieden knippen
- ② RGB-Histogrammen

Touch screen modus

De volgende aanraakbedieningen zijn toegevoegd.

Nr.	Beschrijving	X-T20 
1	Veegbewegingen kunnen nu worden gebruikt om het scherpstelveld te kiezen tijdens scherpstelzoom.	86
2	Samenkrijp- of spreidbewegingen kunnen nu worden gebruikt om het aantal foto's (één, negen of honderd) te kiezen dat wordt weergegeven tijdens multi-rameweergave.	178
3	Foto's kunnen nu in de negen- en honderd-rameweergaven worden geselecteerd met behulp van aanraak- en sleepbewegingen; dubbeltik op een foto om deze in volledig scherm te bekijken.	179
4	Aanraakbedieningen kunnen nu in het menu Q (snel) worden gebruikt.	243
5	Het aanraakscherm kan nu voor het invoeren van tekst worden gebruikt.	235 236

X-T20 Gebruiksaanwijzing: 56

Films opnemen

*



Het indicatielampje gaat branden tijdens de opname. Tijdens het opnemen kunt u de belichtingscompensatie veranderen met maximaal ± 2 EV en de zoom aanpassen met behulp van de zoomring op de lens (indien beschikbaar).

Als de lens met een modusschakelaar voor het diafragma is uitgerust, selecteer dan de diafragmafunctie voordat u begint met de opname. Als er een andere optie dan **A** is geselecteerd, kunnen de sluitertijd en het diafragma worden aangepast terwijl de opname bezig is.

Om opnieuw scherp te stellen met behulp van autofocus, terwijl de opname aan de gang is, drukt u op het aanraakscherm of drukt u op de knop waaraan **AF-AAN** is toegewezen.

Opnemen is mogelijk niet beschikbaar bij bepaalde instellingen, terwijl in andere gevallen de instellingen mogelijk niet van toepassing zijn tijdens de opname.


X-T20 Gebruiksaanwijzing: 220 GROTE INDICAT.-MODUS (EVF)

Ver. 2.00

Selecteer **AAN** om grote indicators in de elektronische zoeker weer te geven. De weergegeven indicators kunnen worden geselecteerd met behulp van **SCHERMINSTELLINGEN > DISPL-INST. GROTE INDICAT. INDICAT.**



UIT

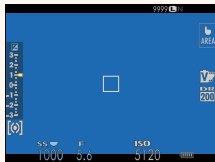

AAN


GROTE INDICAT.-MODUS (LCD)

Ver. 2.00

Selecteer **AAN** om grote indicators in de LCD-monitor weer te geven. De weergegeven indicators kunnen worden geselecteerd met behulp van **SCHERMINSTELLINGEN > DISPL-INST. GROTE INDICAT. INDICAT.**



UIT

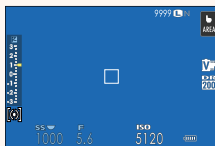


AAN



Als **GROTE INDICAT.-MODUS** aan een functiekноп wordt toegewezen, kan de knop worden gebruikt om tussen **GROTE INDICAT.-MODUS** aan (**AAN**) en uit (**UIT**) (224, 250) te schakelen.

Kies de indicators die worden weergegeven wanneer **AAN** is geselecteerd voor **SCHERMINSTELLINGEN > GROTE INDICAT.-MODUS (EVF)** of **GROTE INDICAT.-MODUS (LCD)**.

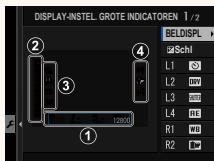

Optie	Beschrijving
① BELDISPL	Kies de items die onderaan de weergave staan. Geselecteerde items worden aangeduid met vinkjes (☑); om te deselecteren, markeer de vinkjes en druk op MENU/OK .
② Schl	Selecteer AAN om de belichtingsaanduiding weer te geven.
③ L1, L2, L3, L4	Kies maximaal vier grote pictogrammen voor weergave aan de linkerkant van het scherm.
④ R1, R2, R3, R4	Kies maximaal vier grote pictogrammen voor weergave aan de rechterkant van het scherm.

TOUCH SCREEN INSTELLINGEN

Schakel touchscreen knoppen in of uit.

Optie	Beschrijving
TOUCHSCREEN AAN/UIT	<ul style="list-style-type: none">• AAN: Touch controls ingeschakeld; de LCD-monitor functioneert als een touchscreen.• UIT: Touch controls uitgeschakeld; de LCD-monitor kan niet gebruikt worden als een touchscreen.
EVF TOUCHSCREENGEBD INST.	Selecteer het gebied van de LCD-monitor (ALLE, RECHTS of LINKS) dat gebruikt wordt voor touch controls terwijl de zoeker actief is, of kies UIT om de touch controls uit te schakelen terwijl de zoeker gebruikt wordt.

PC-VERBINDINGSMODUS

Pas instellingen aan voor verbinding met een computer.

Optie	Beschrijving
USB-KAARTLEZER	De camera automatisch verbinden met een computer via USB schakelt de gegevensoverdrachtmodus in, wat de mogelijkheid biedt om gegevens naar de computer te kopiëren. De camera functioneert normaal wanneer deze niet verbonden is.
USB RAW CONV/ B-UP HERS	<p>Het aansluiten van de camera op een computer via USB activeert automatisch de USB RAW-conversie/backup-herstelmodus. De camera functioneert niet normaal wanneer niet verbonden.</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="295 702 891 848">• USB RAW CONV. (vereist FUJIFILM X RAW STUDIO): Gebruik de beeldverwerkende motor van de camera om RAW-bestanden snel te converteren naar JPEG-beelden van hoge kwaliteit.<li data-bbox="295 854 891 998">• BACKUP HERSTELLEN (FUJIFILM X Acquire vereist): Camera-instelling opslaan en laden. Configureer de camera opnieuw in een ogenblik of deel instellingen met andere camera's van hetzelfde type.

Flitsinstellingen

Derde-partij studio flash commanders compatibel met het FUJIFILM flashsysteem kunnen nu worden gebruikt. Voor meer informatie, raadpleeg de documentatie die is meegeleverd met uw studioflitser.

Automatische zoom

De camera ondersteunt nu XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ-powerzoomobjectieven. De volgende functies zijn beschikbaar:

- De zoomring kan worden gebruikt om de zoom aan te passen.
- De scherpstelring kan worden gebruikt voor het maken van fijnafstellingen om in te zoomen in scherpstelstanden **S** (AF-S) en **C** (AF-C).
- De zoompositie blijft vast ingesteld tijdens intervalfotografie.
- Het objectief blijft verlengd tijdens weergave zodat het fotograferen snel kan worden hervat.

instax SHARE printers

SP-1/SP-2/SP-3: Aan te sluiten via draadloos LAN om foto's te kunnen afdrukken op instax film.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

