

# FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

# X-T20

## Nowe funkcje

Wersja 2.00

Funkcje dodane lub zmienione w wyniku aktualizacji oprogramowania sprzętowego mogą już nie być zgodne z opisami w dokumentacji dołączonej do tego produktu. Odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać informacje na temat aktualizacji dostępnych dla różnych produktów:





[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software/fw\\_table.html](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html)

## Spis treści

Oprogramowanie sprzętowe X-T20 w wersji 2.00 dodaje lub aktualizuje funkcje wymienione poniżej. Aby uzyskać najnowszą instrukcję, odwiedź następującą witrynę internetową.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr	Opis	X-T20 	Patrz 	Wer.
1	Aby wyświetlić oddzielne histogramy RGB oraz nałożony na widok przez obiektyw wskaźnik pokazujący obszary kadru, które będą prześwietlone przy aktualnych ustawieniach, naciśnij przycisk funkcyjny, do którego przypisana jest funkcja <b>HISTOGRAM</b> .	19	1	2.00
2	Dodano sterowanie dotykowe.	22	2	2.00
3	Aby ponownie ustawić ostrość przy pomocy autofokusa podczas nagrywania, stuknij w ekran dotykowy lub naciśnij przycisk, do którego przypisano <b>AF-WŁĄCZONY</b> .	56	3	*
4	Opcje <b>TRYB DUŻ. WSKAŹNIKÓW (EVF)</b> oraz <b>TRYB DUŻ. WSKAŹNIKÓW (LCD)</b> zostały dodane do  <b>USTAWIENIA EKRANU</b> w menu ustawień.	220	4	2.00
5	Opcja <b>UST. WYŚW. DUŻ. WSKAŹNIKÓW</b> została dodana do  <b>USTAWIENIA EKRANU</b> w menu ustawień.	220	5	2.00

Nr	Opis	X-T20 	Patrz 	Wer.
6	Wprowadzono zmiany do zawartości opcji <b> USTAWIENIA PRZYCISKÓW/POKRĘTŁA &gt; USTAW. EKRANU DOTYKOWEGO</b> w menu ustawień.	230	6	1.10
7	Pozycja <b> USTAWIENIA POŁĄCZENIA &gt; TRYB POŁ. Z KOMPUTEREM</b> została dodana do menu ustawień.	239	7	2.00
8	Można teraz używać studyjnych sterowników błysku innych firm zgodnych z systemem lamp błyskowych FUJIFILM.	257	8	2.00
9	Obiektywy FUJINON XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ są teraz obsługiwane.	272	9	2.00
10	Poza drukarkami instax SHARE wymienionymi w „Akcesoria firmy FUJIFILM”, aparat obsługuje teraz również drukarkę SP-3.	293	10	1.10



Gwiazdki w kolumnie „Wer.” oznaczają funkcje dostępne we wcześniejszych wersjach, a zmianie uległy jedynie opisy w instrukcji obsługi.


## Zmiany i uzupełnienia

Wprowadzone zostały następujące zmiany i uzupełnienia.

### X-T20 Podręcznik użytkownika: 19 Wer. 2.00 Ustawienia osobiste widoku standardowego

#### Histogramy

Histogramy pokazują rozkład tonalny zdjęcia. Jasność jest przedstawiona na osi poziomej, a liczba pikseli na osi pionowej.



- **Optymalna ekspozycja:** Piksele rozkładają się w formie równomiernej krzywej w całym zakresie jasności.
- **Prześwietlenie:** Piksele są zgrupowane po prawej stronie wykresu.
- **Niedoświetlenie:** Piksele są zgrupowane po lewej stronie wykresu.



Aby wyświetlić oddzielne histogramy RGB oraz nałożony na widok przez obiektyw wskaźnik pokazujący obszary kadru, które będą prześwietlone przy aktualnych ustawieniach, naciśnij przycisk funkcyjny, do którego przypisana jest funkcja **HISTOGRAM**.




- ① Prześwietlone obszary migają
- ② Histogramy RGB

## X-T20 Podręcznik użytkownika: 22    Wer. 2.00

### Tryb ekranu dotykowego

Zostały dodane następujące funkcje sterowania dotykowego.

Nr	Opis	X-T20 
1	Szybkiego przesuwania palców po ekranie można teraz używać do wybierania obszaru ostrości podczas korzystania z przybliżenia obszaru ostrości.	86
2	Gestów szczypania i rozsuwania palców można teraz używać do wybierania liczby zdjęć (jedno, dziewięć lub sto) wyświetlanej podczas odtwarzania wielu zdjęć.	178
3	Zdjęcia w widoku dziewięciu i stu zdjęć można teraz wybierać przy pomocy dotykania lub przeciągania. Stuknij w zdjęcie dwukrotnie, aby wyświetlić je na pełnym ekranie.	179
4	Sterowania dotykowego można teraz używać w menu <b>Q</b> (szybkim).	243
5	Ekranu dotykowego można teraz używać do wpisywania tekstu.	235 236




Kontrolka świeci się, gdy odbywa się nagrywanie. Podczas nagrywania można zmienić kompensację ekspozycji w zakresie  $\pm 2$  EV i dostosować zoom przy pomocy zoomu (jeśli są dostępne).

Jeśli obiektyw jest wyposażony w przełącznik trybu przysłony, wybierz tryb przysłony przed rozpoczęciem nagrywania. Jeśli wybrano opcję inną niż **A**, szybkość migawki i przysłony można regulować podczas nagrywania.

Aby ponownie ustawić ostrość przy pomocy autofokusa podczas nagrywania, stuknij w ekran dotykowy lub naciśnij przycisk, do którego przypisano **AF-WŁĄCZONY**.

Nagrywanie może być niedostępne przy niektórych ustawieniach, a w innych przypadkach ustawienia mogą nie być stosowane podczas nagrywania.

## X-T20 Podręcznik użytkownika: 220 Wer. 2.00 TRYB DUŻ. WSKAŹNIKÓW (EVF)

Wybierz **WŁ.**, aby wyświetlać duże wskaźniki w wi zjerze elektronicznym. Wyświetlane wskaźniki można wybrać za pomocą  **USTAWIENIA EKRANU > UST. WYŚW. DUŻ. WSKAŹNIKÓW.**




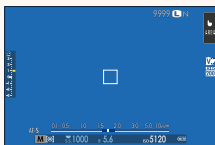
WYŁ.




WŁ.

## TRYB DUŻ. WSKAŹNIKÓW (LCD) Wer. 2.00



Wybierz **WŁ.**, aby wyświetlać duże wskaźniki na monitorze LCD. Wyświetlane wskaźniki można wybrać za pomocą  **USTAWIENIA EKRANU > UST. WYŚW. DUŻ. WSKAŹNIKÓW.**

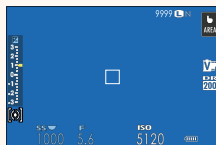

WYŁ.



WŁ.

 Jeśli **TRYB DUŻYCH WSKAŹNIKÓW** jest przypisany do przycisku funkcyjnego, tego przycisku można używać do włączania (**WŁ.**) i wyłączenia (**WYŁ.**) opcji **TRYB DUŻYCH WSKAŹNIKÓW** ( 224, 250).

## X-T20 Podręcznik użytkownika: 220 Wer. 2.00 UST. WYŚW. DUŻ. WSKAŹNIKÓW

Wybierz wskaźniki wyświetlane, gdy **WŁ.** jest wybrane dla **USTAWIENIA EKRANU > TRYB DUŻ. WSKAŹNIKÓW (EVF)** lub **TRYB DUŻ. WSKAŹNIKÓW (LCD)**.



Opcja	Opis
① <b>WY. Naś.</b>	Wybierz elementy wyświetlane na dole ekranu. Wybrane elementy są oznaczone symbolami zaznaczenia (☑). Aby cofnąć wybór, wyróżnij symbole zaznaczenia i naciśnij <b>MENU/OK</b> .
② <b>Skala</b>	Wybierz <b>WŁ.</b> , aby wyświetlić wskaźnik ekspozycji.
③ <b>L1, L2, L3, L4</b>	Wybierz maksymalnie cztery duże ikony do wyświetlania po lewej stronie ekranu.
④ <b>R1, R2, R3, R4</b>	Wybierz maksymalnie cztery duże ikony do wyświetlania po prawej stronie ekranu.



Włącz lub wyłącz sterowanie dotykowe.

Opcja	Opis
<b>EKRAN DOTYKOWY WŁ./WYŁ.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>WŁ.:</b> Włączone sterowanie dotykowe; monitor LCD pełni funkcję ekranu dotykowego.</li><li>• <b>WYŁ.:</b> Wyłączone sterowanie dotykowe; monitor LCD nie może być używany jako ekran dotykowy.</li></ul>
<b>UST. OBSZARU EKR. DOT. EVF</b>	Wybierz obszar monitora LCD ( <b>WSZYSTKO</b> , <b>PRAWO</b> lub <b>LEWO</b> ) wykorzystywany do sterowania dotykowego, gdy włączony jest wizjer, lub wybierz <b>WYŁ.</b> , aby wyłączyć sterowanie dotykowe podczas korzystania z wizjera.

**X-T20 Podręcznik użytkownika:**  **239** **Ver. 2.00**  
**TRYB POŁ. Z KOMPUTEREM**

Dostosuj ustawienia dotyczące połączenia z komputerem.

Opcja	Opis
<b>CZYTNIK KART NA USB</b> <b>CZYTNIK KART NA USB</b>	Podłączenie aparatu do komputera kablem USB automatycznie włącza tryb przesyłania danych, pozwalając na kopiowanie danych do komputera. Aparat działa normalnie, gdy nie jest podłączony.
<b>KON. USB RAW/ PR. KOP.</b>	Podłączenie aparatu do komputera przez USB automatycznie włącza tryb konwersji plików RAW przez USB/tryb przywracania kopii zapasowej. Aparat działa normalnie, gdy nie jest podłączony. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>KON. USB RAW (wymaga FUJIFILM X RAW STUDIO):</b> używaj procesora przetwarzania zdjęć aparatu do szybkiej konwersji plików RAW na wysokiej jakości zdjęcia JPEG.</li><li>• <b>PR. KOP. (wymaga FUJIFILM X Acquire):</b> zapisuj i wyczytaj ustawienia aparatu. Szybko zmień konfigurację aparatu lub współdziel ustawienia z innymi aparatami tego samego typu.</li></ul>

**X-T20 Podręcznik użytkownika:  257 Ver. 2.00**  
**Ustawienia lampy błyskowej**

Można teraz używać studyjnych sterowników błysku innych firm zgodnych z systemem lamp błyskowych FUJIFILM. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z dokumentacji dołączonej do studyjnej lampy błyskowej.

Aparat obsługuje teraz obiektywy z zoomem sterowanym elektrycznie XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ. Dostępne są następujące funkcje:

- Pierścienia zoomu można używać do regulacji zoomu.
- Pierścienia regulacji ostrości można używać do dokładnej regulacji zoomu w trybach ustawiania ostrości **S** (AF-S) i **C** (AF-C).
- Położenie ogniskowej pozostaje stałe podczas fotografowania z interwałometrem.
- Aparat pozostaje wysunięty podczas odtwarzania, co pozwala na szybkie wznowienie fotografowania.

**Drukarki instax SHARE**

**SP-1/SP-2/SP-3:** Podłącz za pośrednictwem sieci bezprzewodowej LAN, aby drukować zdjęcia na filmie instax.

# FUJIFILM

---

## FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

[http://www.fujifilm.com/products/digital\\_cameras/index.html](http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html)

