

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T2

Nye funktioner

Version 4.10

Funktioner, der er ændret som følge af firmwareopdateringer, stemmer muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentation, som følger med dette produkt. Gå på vores hjemmeside for information om tilgængelige opdateringer for forskellige produkter:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html

Indhold

Firmwareversionen 4.10 i X-T2 tilføjer eller opdaterer nedenfor opstillede funktioner. For information om tidligere versioner, gå på følgende hjemmeside.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivelse	X-T2 	Se 	Ver.
1	Punktet  FOKUS-BKT er blevet føjet til drive-tilstandene.	95, 97	1	4.10
2	Indstillingen  FOKUS-BKT er blevet føjet til OPTAGELSESINDSTILLING > KØREINDSTILLING > BKT-INDSTILLING > VÆLG BKT i optagemenuen.	150	2	4.10
3	Indstillingen FOKUS-BKT er blevet føjet til OPTAGELSESINDSTILLING > KØREINDSTILLING > BKT-INDSTILLING i optagemenuen.	150	3 4	4.10
4	Indstillingen FLIMREREDUKTION er blevet føjet til OPTAGELSESINDSTILLING i optagemenuen.	155	5	4.10
5	Indstillingen FULD HD HØJHASTIGHEDSOPT. er blevet føjet til FILM-INDSTILLING i optagemenuen.	167	6	4.10
6	Indstillingen PERIFER LYSKORREKT. (FILM) er blevet føjet til FILM-INDSTILLING i optagemenuen.	167	7	4.10

Nr.	Beskrivelse	X-T2 	Se 	Ver.
7	Der er foretaget ændringer af indholdet i indstillingen FILM-INDSTILLING > 4K FILMUDGANG i optagemenuen.	168	8	4.10
8	Indstillingen FULD HD FILMOUTPUT er blevet føjet til FILM-INDSTILLING i optagemenuen.	168	9	4.10
9	Indstillingen BLÆNDEENHED FOR BIOGROF. er blevet føjet til SKÆRMINDSTILLING i opsætningsmenuen.	221	9	4.10
10	Indstillingerne TILST. M. STORE IND. (EVF) og TILST. M. STORE IND. (LCD) er blevet føjet til SKÆRMINDSTILLING i opsætningsmenuen.	222	11 12	4.10
11	Indstillingen DISP.INDST. TIL STORE IND. er blevet føjet til SKÆRMINDSTILLING i opsætningsmenuen.	222	13	4.10
12	Indstillingen VÆLG MAPPE er blevet føjet til GEM DATA INDSTILLING i opsætningsmenuen.	241	14	4.10

Ændringer og tilføjelser

Ændringer og tilføjelser er som følger.

X-T2 (Version 2.10) Brugervejledning: 95

Bracketing

- 2 Navigér hen til **KØREINDSTILLING** i menuen  **OPTAGELSESINDSTILLING**, og vælg  **AE-BRACKETING**,  **ISO-BRACKETING**,  **FILMSIMULERINGSBKT.**,  **HVIDBALANCE BKT.**,  **DYNAMISK OMRÅDEBKT.** eller  **FOKUS-BKT.**

X-T2 (Version 2.10) Brugervejledning: 97

FOKUS-BKT

Hver gang der trykkes på udløserknappen, tager kameraet en serie af billeder, hvor fokus varieres for hvert billede. Du kan vælge antal billeder, ændringsgrad for fokus på hvert billede og interval mellem billeder ved hjælp af  **OPTAGELSESINDSTILLING** > **KØREINDSTILLING** > **BKT-INDSTILLING** > **FOKUS-BKT.**

X-T2 (Version 2.10) Brugervejledning: 150

BKT-INDSTILLING

Indstilling	Beskrivelse
VÆLG BKT	Vælg mellem  AE-BRAKETING,  ISO-BRAKETING,  FILMSIMULERINGSBKT.,  HVIDBALANCE BKT,  DYNAMISK OMRÅDEBKT. og  FOKUS-BKT.


X-T2 (Version 2.10) Brugervejledning: 150

FOKUS-BKT

Indstilling	Beskrivelse	
FOKUS-BKT	Følgende indstillinger er tilgængelige, når VÆLG BKT er valgt for  FOKUS-BKT .	
	Indstilling	Beskrivelse
	BILL.	Vælg antal billeder.
	TRIN	Vælg ændringsgrad for fokus på hvert billede.
	INTERVAL	Vælg interval mellem billeder.
	• Justér ikke zoom under optagelse. • Den medfølgende blitz går ikke af.	

Fokus og BILL./TRIN

Forholdet mellem fokus og indstillingerne valgt for **BILL.** og **TRIN** vises i illustrationen.

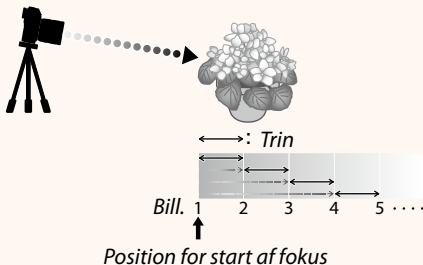

- Fokus går fra startpositionen og hen mod uendelig.
- Små værdier for **TRIN** udmønter sig i små ændringer af fokus, og større værdier udmønter sig i større ændringer.
- Uanset indstillingen valgt for **BILL.** slutter optagelse, når fokus når uendeligt.

X-T2 (Version 2.10) Brugervejledning: 155

FLIMREREDUKTION

Vælg **TIL** for at reducere støjstriber på billeder og visning ved optagelse under fluorescerende belysning og andre lignende lyskilder.

Indstillinger	
TIL	FRA
 Aktivering af reduktion af støjstriber deaktiverer den elektroniske lukker og øger den tid, det kræver at optage billeder.	

X-T2 (Version 2.10) Brugervejledning: 167

FULD HD HØJHASTIGHEDSOPT.

Optag film i fuld HD ved høj billedhastighed, der afspilles i slowmotion, så du får tid til at se motiver, der bevæger sig hurtigt eller motiver, der er for flygtige for det blotte øje: En dejslynge, en insektsværm eller vand, der flyder stærkt.

Indstilling	Beskrivelse
2x  59.94P  120P	Lav optagelse i fuld HD ved 2x, 4x eller 5x hastigheden og ved billedhastigheder på 120 eller 100 bps. Filmene afspilles ved hastighederne ½, ¼ eller ⅓. Maksimal optagelseslængde er 6 minutter.
2x  50P  100P	
4x  29.97P  120P	
4x  25P  100P	
5x  24P  120P	
5x  23.98P  120P	
FRA	Optagelse ved høj hastighed slået fra.



Film ved høj hastighed optages uden lyd.

X-T2 (Version 2.10) Brugervejledning: 167

PERIFER LYSKORREKT. (FILM)

Vælg **TIL** for at aktivere korrektion af omgivende lys under filmoptagelse.

Indstillinger	
TIL	FRA
 Vælg FRA , hvis du oplever streger på film optaget ved hjælp af denne indstilling. Hvis TIL er valgt, når der ved hjælp af en FUJIFILM M-FATNINGSADAPTER (forhandles separat) er monteret et objektiv, der ikke sender data til kameraet, justeres perifert lys i henhold til indstillingen valgt for  OPTAGELSESINDSTILLING > MONT.ADAP.IND. > KORR. OMGIV. LYS i optagemenuen ( 159).	

X-T2 (Version 2.10) Brugervejledning: 167

4K FILMUDGANG

Vælg destination for 4K-film optaget, mens kameraet er tilsluttet til en HDMI-optager eller en anden enhed, der understøtter 4K.

Indstilling	Beskrivelse
 4K  FHD	4K-film optages på et hukommelseskort i 4K og udlæses til HDMI-enheden i fuld HD.
 FHD  4K	4K-film udlæses til HDMI-enheden i 4K og optages over på hukommelseskortet i kameraet i fuld HD.
 —  4K	4K-film udlæses til HDMI-enheden i 4K. Kameraet optager ikke 4K-film over på et hukommelseskort.
F-Log  4K  — *	4K-film optages på et hukommelseskort i kameraet i 4K, men udlæses ikke til HDMI-enheden.
F-Log  FHD  4K *	4K-film udlæses til HDMI-enheden i 4K og optages over på hukommelseskortet i kameraet i fuld HD.
F-Log  —  4K *	4K-film udlæses til HDMI-enheden i 4K. Kameraet optager ikke 4K-film over på et hukommelseskort.

* Film optaget med indstillingen **F-Log** optages ved hjælp af en blød gammakurve med bredt spektrum, som egner sig til optagelser, der er beregnet til efterbehandling. Mindste værdi for følsomhed er ISO 800.



Denne indstilling er kun tilgængelig, når  er valgt for **FILM-INDSTILLING > FILMTILSTAND** i optagemenuen.

X-T2 (Version 2.10) Brugervejledning: 167

FULD HD FILMOUTPUT

Vælg destination for film i fuld HD, der er optaget, mens kameraet er tilsluttet til en HDMI-enhed.

Indstilling	Beskrivelse
 FHD  FHD	Film i fuld HD udlæses til HDMI-enheden og optages over på hukommelseskortet i kameraet.
 —  FHD	Film i fuld HD optages ikke over på hukommelseskortet i kameraet, men udlæses til HDMI-enheden.
F-Log  FHD  — *	Film i fuld HD optages på et hukommelseskort i kameraet i fuld HD, men udlæses ikke til HDMI-enheden.

* Film optaget med indstillingen **F-Log** optages ved hjælp af en blød gammakurve med bredt spektrum, som egner sig til optagelser, der er beregnet til efterbehandling. Mindste værdi for følsomhed er ISO 800.

 Denne indstilling er kun tilgængelig, når  er valgt for **FILM-INDSTILLING > FILMTILSTAND** i optagemenuen.


X-T2 (Version 2.10) Brugervejledning: 221 BLÆNDEENHED FOR BIOGRAFOB.

Vælg, om kameraet viser blænden som T-nummer (anvendes ved objektiver til videokameraer) eller f/-nummer (anvendes ved objektiver til stillbilledkameraer), når der er monteret et ekstra objektiv fra FUJINON MKX-serien. For information om anvendelse af biografobjektiver, se den dokumentation, der leveres med objektivet.

Indstilling	Beskrivelse
T NUMMER	Et mål for objektivblænde, der i generel almindelighed anvendes af filmfotografer. Objektivets transmissionssevne tages i betragtning for bedre beregning af eksponering.
F NUMMER	Et mål for objektivblænde, der i generel almindelighed anvendes af fotografer. Objektivets transmissionssevne antages at være 100 %, hvilket betyder, at samme blænde kan give forskellig eksponering alt efter objektivet.

X-T2 (Version 2.10) Brugervejledning: 222 TILST. M. STORE IND. (EVF)

Vælg **TIL** for at få vist store indikatorer i den elektroniske søger. Du kan vælge de viste indikatorer ved hjælp af **SKÆRMINDSTILLING > DISP.INDST. TIL STORE IND..**

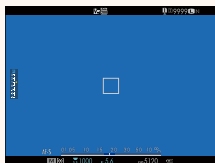

FRA



TIL



Visse ikoner vises ikke, når **TIL** er valgt for **TILST. M. STORE IND. (EVF)**, herunder:

- Fokusindikator
- Fokustilstand
- Afstandsindikator
- Optageniveau
- SETUP DIGIT STAB
- Indikator for AF+MF
- Knaplås




Hvis **TILST. M. STORE IND.** er knyttet til en funktionsknap, kan knappen anvendes til at slå **TILST. M. STORE IND.** til (**TIL**) og fra (**FRA**) (226, 256).


X-T2 (Version 2.10) Owner's Manual: 222

TILST. M. STORE IND. (LCD)

Vælg **TIL** for at få vist store indikatorer på LCD-skærmen. Du kan vælge de viste indikatorer ved hjælp af **SKÆRMINDSTILLING > DISP.INDST. TIL STORE IND..**

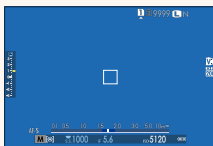

FRA

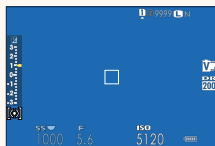

TIL



Visse ikoner vises ikke, når **TIL** er valgt for **TILST. M. STORE IND. (LCD)**, herunder:


- Fokusindikator
- Fokustilstand
- Afstandsindikator
- Optageniveau
- SETUP DIGIT STAB
- Indikator for AF+MF
- Knaplås



Hvis **TILST. M. STORE IND.** er knyttet til en funktionsknap, kan knappen anvendes til at slå **TILST. M. STORE IND.** til (**TIL**) og fra (**FRA**) (226, 256).

X-T2 (Version 2.10) Brugervejledning: 222 DISP.INDST. TIL STORE IND.

Vælg de indikatorer, der vises, når TIL er valgt for **SKÆRMINDSTILLING > TILST. M. STORE IND. (EVF)** eller **TILST. M. STORE IND. (LCD)**.

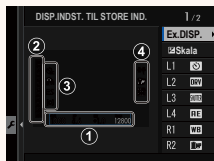

Indstilling	Beskrivelse
① Ex.DISP.	Vælg de punkter, der er opstillet nederst i visningen. Valgte punkter indikeres med flueben (☑); for at fravælge skal du markere fluebenene og trykke på MENU/OK .
② Skala	Vælg TIL for at få vist eksponeringsindikatoren.
③ L1, L2, L3, L4	Vælg op til fire store ikoner, som vises i venstre side af skærmen.
④ R1, R2, R3, R4	Vælg op til fire store ikoner, der vises i højre side af skærmen.

X-T2 (Version 2.10) Brugervejledning: 241

VÆLG MAPPE

Opret mapper, og vælg den mappe, der anvendes til at gemme efterfølgende billeder.

Indstilling	Beskrivelse
VÆLG MAPPE	For at vælge den mappe, hvor efterfølgende billeder lagres, skal du trykke selektoren op eller ned for at markere en eksisterende mappe og trykke på MENU/OK .
OPRET MAPPE	Indtast et mappenavn på fem tegn for at oprette en ny mappe, hvor efterfølgende billeder kan lagres.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

