

# FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

# X-T30 II

## Nye funktioner

Version 2.00













Funktioner, der er ændret som følge af firmwareopdateringer, stemmer muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentation, som følger med dette produkt. Gå på vores hjemmeside for information om tilgængelige opdateringer for forskellige produkter:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

## Indhold

Firmwareversionen 2.00 i X-T30 II tilføjer eller opdaterer nedenfor opstillede funktioner. For seneste brugervejledning, gå på følgende hjemmeside.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivelse	Se 	Ver.
1	Indstillingen  <b>OMRÅDEINDSTILLINGER</b> er blevet tilføjet under  <b>BRUGERINDSTILLING</b> i opsætningsmenuen, hvilket resulterer i en ændring i den grundlæggende opsætningsprocedure og i justeringer af <b>TIDSFORSKEL</b> . Desuden tilbyder <b>DATO/TID</b> nu et 24-timers ur.	1	2.00
2	De opstillede punkter i opsætningsmenuen under  <b>BRUGERINDSTILLING</b> > <b>NULSTIL</b> har ændret sig.	2	2.00
3	Punktet  <b>FORBINDELSESINDSTILLING</b> > <b>Bluetooth-INDSTILLINGER</b> i opsætningsmenuen er blevet omdøbt til <b>Bluetooth/SMARTPHONE-INDST.</b> og tilbyder nu indstillingen <b>BILLED OVERFØRS. NÅR SLUKKET</b> . Desuden er <b>AUTOMATISK BILLED OVERFØRS.</b> og <b>SMARTPHONE SYNC.- INDSTILLING</b> henholdsvis blevet omdøbt til <b>START AUTOMATISK BILLED OVERFØRS.</b> og <b>SYNK. AF PLACERING FOR SMARTPHONE</b> .	4	2.00
4	Timing for overførsel har ændret sig. Billederne kan nu ikke alene overføres under afspilning, eller når kameraet er slukket, men også under igangværende optagelse.	4	2.00
5	 <b>FORBINDELSESINDSTILLING</b> > <b>GEN. INDSTILLINGER</b> er blevet omorganiseret som følger: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>STEDOPLYSNINGER</b> er blevet flyttet til  <b>SKÆRMINDSTILLING</b>,</li><li>•  <b>KNAPINDSTILLING</b> er blevet flyttet til  <b>KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING</b> og omdøbt til  <b>Fn1-KNAPINDSTILLING</b>,</li><li>• <b>GEOMÆRKNING</b> er blevet flyttet til  <b>GEM DATAINDSTIL.</b> og</li><li>• <b>NAVN</b> og <b>TILPAS STR.</b>  er blevet flyttet til <b>Bluetooth/SMARTPHONE-INDST.</b></li></ul>	3, 4	2.00
6	Proceduren for at forbinde trådløst til smartphones er ændret.	6	2.00

Nr.	Beskrivelse	Se 	Ver.
7	Punktet <b>Bluetooth ENHEDSLISTE</b> er blevet føjet til  <b>FORBINDELSESIKONFIGURERING &gt; Bluetooth-INDSTILLINGER</b> i opsætningsmenuen.	4	1.20
8	TG-BT1-stativgrebet er blevet føjet til listen over ekstra tilbehør.	10	1.20

## Ændringer og tilføjelser

Ændringer og tilføjelser er som følger.

### OMRÅDEINDSTILLINGER

Ver. 2.00

Justér indstillingerne for din aktuelle tidszone.

#### OMRÅDEINDSTILLINGER

Vælg din tidszone på et kort.

#### SOMMERTID




Slå sommertid til eller fra.


Indstilling	Beskrivelse
TIL	Sommertid slået til.
FRA	Sommertid slået fra.


### TIDSFORSKEL

Ver. 2.00


Skift øjeblikkeligt kameraets ur fra din hjemmetidszone til den lokale tid på din rejsedestination. For at angive forskellen mellem din lokale tid og hjemmetidszonen:

 Anvend  **OMRÅDEINDSTILLINGER** til at vælge din hjemmetidszone ved hjælp af  **LOKAL**.

- 1 Markér , og tryk på **MENU/OK**.
- 2 Anvend fokusspinden (fokushåndtaget) til at vælge den lokale tidszone. Tryk på **MENU/OK**, når indstillingerne er fuldført.

 Vælg **TIL** for at aktivere sommertid.

For at indstille kameraets ur til lokal tid skal du markere **← LOKAL** og trykke på **MENU/OK**. For at indstille uret til tiden i din hjemmetidszone skal du vælge **🏠 HJEMME**.

Indstillinger	
<b>← LOKAL</b>	<b>🏠 HJEMME</b>
 Hvis <b>← LOKAL</b> er valgt, vises <b>←</b> med gult i omkring tre sekunder, når du tænder kameraet.	

## NULSTIL

Ver. 2.00

Nulstil menuindstillingerne for optagelse og opsætning til standardindstillingerne.

### 1 Markér den ønskede indstilling, og tryk på **MENU/OK**.

Indstilling	Beskrivelse
<b>NULSTIL STILL-MENUEN</b>	Nulstil alle andre menuindstillinger for billeder end brugerdefineret hvidbalance og brugerdefinerede optagemenuhukommelser ved hjælp af <b>RED./GEM CUSTOM</b> til standardindstillingerne.
<b>NULSTIL FILMMENUEN</b>	Nulstil alle andre indstillinger end indstillingerne for brugerdefineret hvidbalance valgt ved hjælp af <b>👤 HVIDBALANCE</b> .
<b>NULST. OPSÆTNING</b>	Nulstil alle andre indstillinger i opsætningsmenuen end <b>DATO/TID</b> , <b>🏠 OMRÅDEINDSTILLINGER</b> , <b>TIDSFORSKEL</b> , samt <b>OPHAVSRETSLIG INFO</b> til standardindstillinger.
<b>INITIALISER</b>	Nulstil alle andre menuindstillinger end brugerdefineret hvidbalance til standardindstillinger.

### 2 Der vises en dialogboks for bekræftelse; markér **OK**, og tryk på **MENU/OK**.

## STEDOPLYSNINGER

Ver. 2.00

Vælg **TIL** for at få vist stedoplysninger downloadet fra en smartphone.

### Indstillinger

TIL

FRA

## ▶ Fn1-KNAPINDSTILLING

Ver. 2.00

Vælg den funktion, der udføres af knappen **Fn1** under afspilning.

### Indstilling

### Beskrivelse

 **SMARTPHONE-  
OVERFØR.-ORDRE**

Tryk på knappen markerer det aktuelle billede til overførsel. Hvis kameraet ikke aktuelt er kædet sammen med en smartphone, vises indstillingerne for **Bluetooth/SMARTPHONE-INDST.**

 **VÆLG og SMARTPHONE-  
OVERFØR.-ORDRE**

Ved tryk på knappen vises en dialogboks, hvor der kan vælges billeder til overførsel til en smartphone, som kameraet er kædet sammen med. Hvis kameraet ikke aktuelt er kædet sammen med en smartphone, vises indstillingerne for **Bluetooth/SMARTPHONE-INDST.** i stedet for.

 **TRÅDLØS KOMM.**

Knappen kan anvendes til trådløse forbindelser.

## GEOMÆRKNING

Ver. 2.00


Hvis **TIL** er valgt, indlejres steddata downloadet fra en smartphone i billederne, efterhånden som de tages.

### Indstillinger

TIL

FRA

## Justér Bluetooth-indstillingerne.

Indstilling	Beskrivelse
<b>REGISTRERING AF TILKNYT.</b>	Kæd kameraet sammen med en smartphone eller tablet, som smartphone-appen er blevet installeret på.
<b>VÆLG PARRINGSDESTINATION</b>	Vælg en forbindelse på en liste over enheder, som kameraet er blevet kædet sammen med ved hjælp af <b>REGISTRERING AF TILKNYT.</b> Vælg <b>INGEN FORBINDELSE</b> for at afslutte uden at oprette forbindelse.
<b>SLET REG. AF TILKNYTNING</b>	Slet oplysninger om sammenkædning for udvalgte enheder. Vælg enheden på listen over enheder. Den valgte enhed fjernes også fra enhederne opstillet i <b>VÆLG PARRINGSDESTINATION.</b>
<b>Bluetooth ENHEDSLISTE</b>	Opstil de enheder, som kameraet er kædet sammen med (udover smartphone), eller afslut sammenkædningen med de valgte enheder.
<b>Bluetooth TIL/FRA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>TIL:</b> Kameraet etablerer automatisk en Bluetooth-forbindelse til sammenkædede enheder, når de er tændt.</li> <li>• <b>FRA:</b> Kameraet tilsluttes ikke via Bluetooth.</li> </ul>
<b>START AUTOMATISK BILLEDOVERFØRS.</b>	Vælg, om billederne automatisk markeres til overførsel, efterhånden som de tages.
<b>SYNK. AF PLACERING FOR SMARTPHONE</b>	Vælg, om du synkroniserer kameraet til den placering, der leveres af en tilknyttet smartphone.
<b>NAVN</b>	Vælg et navn ( <b>NAVN</b> ) til at identificere kameraet på det trådløse netværk (kameraet tildeles et unikt navn som standard).
<b>BILLEDOVERFØRS. NÅR SLUKKET</b>	Vælg, om kameraet overfører billeder til tilknyttede smartphones, når de er slukket.
<b>TILPAS STR. </b>	<p>Vælg, om størrelsen på billederne skal ændres for overførsel til smartphones. Størrelsestilpasningen gælder kun for kopien, der overføres til smartphonen; originalen påvirkes ikke.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>TIL:</b> Størrelsen på større billeder tilpasses til  for overførsel.</li> <li>• <b>FRA:</b> Billederne overføres i deres originale størrelse.</li> </ul>



- Sørg for, at din smartphone kører den seneste version af smartphone-appen. Forskellige styresystemer anvender forskellige apps; for yderligere information, gå på:  
<https://app.fujifilm-dsc.com/>
- Billederne overføres under optagelse og afspilning, og mens kameraet er slukket, hvis **TIL** er valgt for både **Bluetooth TIL/FRA** og **START AUTOMATISK BILLEDOVERFØRS.**, eller hvis billederne aktuelt er valgt til overførsel ved hjælp af indstillingen **BILLEDOVERF. RÆKKEFØLGE** i afspilningsmenuen.
- Kameraets ur indstilles automatisk den tid, som rapporteres af tilknyttede smartphones, hver gang appen startes.



Opnå adgang til trådløse netværk, og tilslut til computere, smartphones eller tablets. For yderligere information, gå på:  
<http://fujifilm-dsc.com/wifi/>


## Smartphones og tablets

### Installation af smartphone-apps

Før du opretter forbindelse mellem smartphone og kamera, skal du installere mindst én dedikeret smartphone-app. Gå på følgende hjemmeside, og installer de ønskede apps på din telefon.

<https://app.fujifilm-dsc.com/>





 De tilgængelige apps varierer alt efter smartphonens styresystem.

### Tilslutning til smartphone


Knyt kameraet til smartphone, og tilslut via Bluetooth®.

- 1 Tryk på **DISP/BACK** under visning af optageinformation.

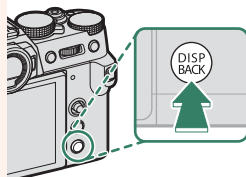


 Du kan også fortsætte direkte til trin 3 ved at holde knappen **DISP/BACK** nede under afspilning.

**2** Markér **Bluetooth**, og tryk på **MENU/OK**.

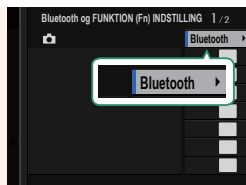


**3** Markér **TILKNYTTER**, og tryk på **MENU/OK**.

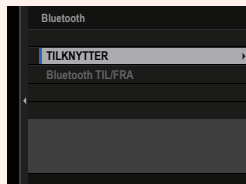

**4** Start appen på din smartphone, og knyt din smartphone til kameraet.

Du kan finde yderligere information på følgende hjemmeside:  
<https://app.fujifilm-dsc.com/>


Når tilknytningen er fuldført, opretter kamera og smartphone automatisk forbindelse via Bluetooth. Et smartphone-ikon og et hvidt Bluetooth-ikon vises i kameraets display, når der er etableret forbindelse.

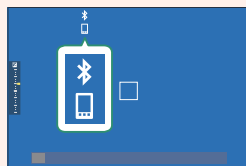

- Når enhederne er blevet tilknyttet, opretter smartphonen automatisk forbindelse til kameraet, når appen startes.
- Deaktivering af Bluetooth, når kameraet ikke er tilsluttet til en smartphone, reducerer dræningen af batteriet.


## Brug af smartphone-appen

Læs dette afsnit for information om tilgængelige indstillinger for download af billeder til din smartphone ved hjælp af smartphone-appen.

 Før du fortsætter, skal du vælge **TIL** for **Bluetooth/SMARTPHONE-INDST.** > **Bluetooth TIL/FRA.**


### Valg og download af billeder ved hjælp af smartphone-appen

Du kan downloade valgte billeder til en smartphone ved hjælp af smartphone-appen.

 Du kan finde yderligere information fra følgende hjemmeside:

<https://app.fujifilm-dsc.com/>

### Overførsel af billeder, efterhånden som de tages

Billeder taget med **TIL** valgt for  **FORBINDELSESINDSTILLING** > **Bluetooth/SMARTPHONE-INDST.** > **START AUTOMATISK BILLEDOVERFØRS.** markeres automatisk til overførsel til den tilknyttede enhed.

-  • Hvis **TIL** er valgt for både **Bluetooth/SMARTPHONE-INDST.** > **Bluetooth TIL/FRA** og **BILLEDOVERFØRS. NÅR SLUKKET** i menuen  **FORBINDELSESINDSTILLING**, fortsætter overførsel til den tilknyttede enhed, selv mens kameraet er slukket.
- Valg af **TIL** for  **FORBINDELSESINDSTILLING** > **Bluetooth/SMARTPHONE-INDST.** > **TILPAS STR.**  aktiverer komprimering, hvilket reducerer filstørrelsen for overførsel.

### Valg af billeder til overførsel i afspilningsmenuen

Anvend **OVERFØR BILLEDE TIL SMARTPH.** > **VÆLG BILLEDE** til at vælge billeder til overførsel til en tilknyttet smartphone eller tablet via Bluetooth®.

## Kopiering af billeder over på computer: PC AutoSave

Installér den seneste version af FUJIFILM PC AutoSave på din computer for at overføre billeder fra kameraet over trådløse netværk (Wi-Fi).

### FUJIFILM PC AutoSave

For downloads og anden information, gå på:

[http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc\\_autosave/](http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc_autosave/)

### Computere: Trådløse forbindelser

Du kan overføre billeder fra kameraet ved hjælp af indstillingen **PC-AUTOLAGRING** i afspilningsmenuen.



Følgende ekstra tilbehør er tilgængeligt fra Fujifilm. For seneste information om tilgængeligt tilbehør i dit område kan du forhøre dig hos din lokale Fujifilm-repræsentant, eller besøge <https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/>.

#### Genopladelige Li-ion-batterier

**NP-W126S:** Du kan købe ekstra NP-W126S genopladelige batterier med høj kapacitet efter behov.

#### Batteriopladere

**BC-W126S:** Du kan købe ekstra batteriopladere efter behov. Ved +20 °C lader BC-W126S et NP-W126S op på ca. 150 minutter.

#### AC-strømadaptere

**AC-9V** (kræver CP-W126 DC-kobling): Anvend denne 100–240 V, 50/60 Hz lysnetadapter til udvidet optagelse og afspilning, eller når du kopierer billeder over på computer.

#### DC-koblinger

**CP-W126:** Ved udvidet optagelse eller afspilning, eller når du anvender kameraet med en computer, skal du benytte CP-W126 til at forbinde kameraet til AC-9V-strømadapteren.

#### Fjernbetjente udløser

**RR-100:** Anvendes til at reducere kamerarystelse eller holde lukkeren åben under en tidseksposering (ø2,5 mm).

#### Stereomikrofoner

**MIC-ST1:** En ekstern mikrofon til filmoptagelse.

#### FUJINON-objektiver

**Objektiver i XF-/XC-serien:** Udskiftelige objektiver til anvendelse udelukkende med FUJIFILM X-fatning.

**Objektiver i FUJINON MKX-serien:** Filmobjektiver til FUJIFILM X-fatningen.

#### Makroforlængerrør

**MCEX-11/16:** Monteres mellem kamera og objektiv for at optage ved høje gengivelsesforhold.

#### Telekonvertere

**XF1.4X TC WR:** Øger de compatible objektivers brændvidde med omtrent 1,4x.

**XF2X TC WR:** Øger de compatible objektivers brændvidde med omtrent 2,0x.

## Fatningsadapters

**FUJIFILM M MOUNT ADAPTER (FUJIFILM M-FATNINGSADAPTER):** Giver mulighed for at anvende kameraet med et bredt udvalg af M-fatningsobjektiver.

## Kamerahusdæksler

**BCP-001:** Dæk kameraets objektivfatning til, når der ikke er monteret et objektiv.

## Blitzenheder monteret i tilbehørsko

**EF-X500:** Ud over manuel og TTL-blitzstyring har denne blitzenhed til at klikke på et ledetal på 50 (ISO 100, m) og understøtter FP (high-speed-synkronisering), så den kan anvendes ved lukkertider, der overstiger blitzsynkroniseringshastigheden. Den har understøttelse for det ekstra batterigreb EF-BP1 og Fujifilms optiske, trådløse blitzstyring og kan anvendes som commander eller fjernbetjent blitzenhed til trådløs blitzfotografering via fjernadgang.

**EF-BP1:** Et batterigreb til EF-X500-blitzenheder. Kræver op til 8 AA-batterier.

**EF-60:** Ud over manuel og TTL-blitzstyring har denne blitzenhed til at klikke på et ledetal på 60 (ISO 100, m) og understøtter FP (high-speed-synkronisering), så den kan anvendes ved lukkertider, der er kortere end blitzsynkroniseringshastigheden. Den kan også anvendes som fjernbetjent blitz under styring af en ekstra trådløs EF-W1-commander.

**EF-W1:** Med understøttelse af trådløs NAS<sup>\*</sup>-kommunikationsstandard udviklet af Nissin Japan kan denne trådløse blitz-commander anvendes med ekstra EF-60-blitzenheder til at klikke på samt andre NAS-kompatible enheder.

\* NAS er et registreret varemærke tilhørende Nissin Japan Ltd.

**EF-42:** Denne blitzenhed til at klikke på kameraet har et ledetal på 42 (ISO 100, m) og understøtter TTL-blitzstyring.

**EF-X20:** Denne blitzenhed til at klikke på kameraet har et ledetal på 20 (ISO 100, m) og understøtter TTL-blitzstyring.

**EF-20:** Denne blitzenhed til at klikke på kameraet har et ledetal på 20 (ISO 100, m) og understøtter TTL-blitzstyring (manuel blitzstyring understøttes ikke).

## Stativgreb

**TG-BT1:** Optag film, tag billeder eller justér zoom på compatible powerzoom-objektiver, mens du holder fast i dette Bluetooth-stativgreb.

**Remme til greb**

**GB-001:** Forbedrer grebet. Kombinér med håndgreb for mere sikker håndtering.

**instax SHARE-printere**

**SP-1/SP-2/SP-3:** Tilsluttes via trådløst LAN for at udskrive billeder på instax-film.

# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

