

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T30 II

Uudet ominaisuudet

Versio 2.00




Tämän tuotteen mukana toimitetun asiakirjan sisältämät kuvaukset eivät enää välttämättä vastaa laiteohjelmistopäivitysten seurauksena lisättyjä tai muutettuja ominaisuuksia. Verkkosivuiltamme löydät tietoa eri tuotteille saatavilla olevista päivityksistä:


<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Sisällys

X-T30 II-laiteohjelmistoversio 2.00 lisää tai päivittää alla luetellut ominaisuudet. Katso viimeisintä opasta seuraavalla verkkosivustolla.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

| Nro | Kuvaus | Katso  | Ver. |
|-----|--|---|------|
| 1 | Vaihtoehto  ALUEASETUS on lisätty asetusvalikon kohtaan KÄYTTÄJÄASETUS , jolloin kohdan AIKAERO perusasetusmenetely ja säädöt mahdollistuvat. Lisäksi PÄIVÄ/AIKA sisältää nyt 24 tunnin kellon. | 1 | 2.00 |
| 2 | Kohtia, jotka on lueteltu asetusvalikon kohdassa KÄYTTÄJÄASETUS > PALAUTA ALKUASET. on muutettu. | 2 | 2.00 |
| 3 | Aetusvalikon kohta YHTEYSASETUS > Bluetooth-ASETUKSET on nimetty uudelleen muotoon Bluetooth/ÄLYPUHELINASETUS , ja se sisältää nyt KUVANSIIRTO VIRRAN OLLESSA POIS PÄÄLTÄ -vaihtoehtoon. Lisäksi AUTOMAATTINEN KUVANSIIRTO ja ÄLYPUHELIMEN SYNKRONOINNIN ASETUS on nimetty vastaavasti uudelleen muotoon AUTOMAATTINEN KUVANSIIRTOKOMENTO ja ÄLYPUHELIMEN SIJAINNIN SYNKRONOINTI . | 4 | 2.00 |
| 4 | Laitteeseen lataamisen ajoitus on muuttunut. Kuvia voi nyt ladata laitteeseen myös muulloin kuin toiston aikana tai kun kamera on pois päältä, eli myös kuvaamisen ollessa meneillään. | 4 | 2.00 |
| 5 | YHTEYSASETUS > YLEISET ASETUKSET on järjestetty uudelleen seuraavasti: <ul style="list-style-type: none">• SIJAINNITIEDOT on siirretty kohtaan NÄYTTÖASETUKSET,• PAINIKKEEN ASETUS on siirretty kohtaan PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS ja nimetty uudelleen muotoon Fn1-PAINIKEASETUS,• GEOKÄTKÖILY on siirretty kohtaan TALLENN DATA-ASET. ja• NIMI sekä MUUTA KOKO  on siirretty kohtaan Bluetooth/ÄLYPUHELINASETUS. | 3, 4 | 2.00 |

| Nro | Kuvaus | Katso  | Ver. |
|-----|---|---|------|
| 6 | Langattoman yhteyden muodostamistapa älypuheliin on muuttunut. | 6 | 2.00 |
| 7 | Bluetooth-LAITELUETTELO -kohta on lisätty asetusvalikon kohtaan  YHTEYSASETUS > Bluetooth-ASETUKSET . | 4 | 1.20 |
| 8 | TG-BT1-jalustakahva on lisätty lisävarusteluetteloon. | 10 | 1.20 |

Muutokset ja lisäykset

Muutokset ja lisäykset ovat seuraavat.

ALUEASETUS

Ver. 2.00

Säädä nykyisen aikavyöhykkeen asetuksia.

ALUEASETUS

Valitse aikavyöhyke kartasta.

KESÄAIKA



Ota kesäaika käyttöön tai pois käytöstä.

| Vaihtoehto | Kuvaus |
|---------------|-------------------------|
| PÄÄLLÄ | Kesäaika käytössä. |
| POIS | Kesäaika pois käytöstä. |


AIKAERO

Ver. 2.00

Vaihda kameran kello heti kotiaikavyöhykkeen ajasta matkakohteen paikalliseen aikaan. Paikallisen ajan ja kotiaikavyöhykkeen välisen aikaeron määrittäminen:


 Käytä vaihtoehtoa  **ALUEASETUS** kotiaikavyöhykkeen valitsemiseen ennen paikallisen aikavyöhykkeen valintaa kohdassa **← PAIKALLINEN**.

- 1** Korosta **← PAIKALLINEN** ja paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2** Valitse paikallinen aikavyöhyke tarkennussauvan (tarkennusvivun) avulla. Paina **MENU/OK**-painiketta, kun asetukset on tehty.

 Valitse **PÄÄLLÄ**, jos haluat ottaa kesäajan käyttöön.

Aseta kameran kello paikalliseen aikaan korostamalla kohta **← PAIKALLINEN** ja paina **MENU/OK**-painiketta. Aseta kello kotiaikavyöhykkeesi aikaan valitsemalla **🏠 KOTI**.

| Vaihtoehdot | |
|----------------------|---------------|
| ← PAIKALLINEN | 🏠 KOTI |

 Jos **← PAIKALLINEN** on valittuna, **←** näkyy keltaisena noin kolmen sekunnin ajan, kun kamera laitetaan päälle.

PALAUTA ALKUASETUKSET

Ver. 2.00

Palauta kuvaus- tai asetusvalikon vaihtoehtojen oletusarvot.

1 Korosta haluttu vaihtoehto ja paina **MENU/OK**-painiketta.

| Vaihtoehto | Kuvaus |
|------------------------------|---|
| VALOKUVAVAL. PALAUTUS | Palauta kaikki valokuvavalikon muut alkuasetukset paitsi kohtien mukautettu valkotasapaino ja mukautettujen asetusten kokoelmat, jotka on luotu MUOK/TALL. MUK. ASET -toiminnolla. |
| ELOKUVAVAL. PALAUTUS | Palauta kaikki muut paitsi kohdassa 🔊 VALKOTASAPAINO valittujen mukautettujen valkotasapainovaihtoehtojen alkuasetukset. |
| ASETUSTEN NOLLAUS | Nollaa oletusarvoihin kaikki asetusvalikon asetukset paitsi kohdat PÄIVÄ/AIKA , 🏠 ALUEASETUS , AIKAERO ja TEKIJÄNOIKEUSTIEDOT . |
| ALUSTA | Nollaa oletusarvoihin kaikki muut asetukset paitsi mukautetun valkotasapainon arvot. |

2 Vahvistusikkuna tulee näkyviin; korosta **OK** ja paina **MENU/OK**-painiketta.

SIJAINITIEDOT

Ver. 2.00

Valitse **PÄÄLLÄ**, jos haluat tuoda älypuhelimesta kameraan ladatut sijaintitiedot näkyviin.

Vaihtoehdot




PÄÄLLÄ

POIS

▶ Fn1-PAINIKEASETUS

Ver. 2.00

Valitse Fn1-painikkeen toiston aikana suorittama tehtävä.

| Vaihtoehto | Kuvaus |
|---|---|
|  ÄLYPUHELIMEN SIIRTOKÄSKY | Painikkeen painaminen merkkää nykyisen kuvan siirtoa var- ten. Ellei kamera ole parhaillaan pariliitettynä älypuhelimeen, Bluetooth/ÄLYPUHELINASETUS vaihtoehdot tulevat näkyviin. |
|  VALITSE & ÄLYPUHELIMEN SIIRTOKÄSKY | Painikkeen painaminen tuo näkyviin valintaikkunan, jossa kuvia voidaan valita ladattaviksi kameran kanssa pariliitettynä älypuhelimeen. Ellei kamera ole parhaillaan pariliitettynä älypuhelimeen, Bluetooth/ÄLYPUHELINASETUS vaihto- ehdot tulevat näkyviin sen sijaan. |
|  LANGATON TIEDONS. | Painiketta voidaan käyttää langattomissa yhteyksissä. |

GEOKÄTKÖILY

Ver. 2.00

Jos **PÄÄLLÄ** on valittuna, älypuhelimesta kameraan ladatut sijainti-
tiedot sisällytetään kuviin sitä mukaa, kun kuvia otetaan.

Vaihtoehdot

PÄÄLLÄ

POIS

Säädä Bluetooth-asetukset.

| Valinta | Kuvaus |
|---|--|
| LAITEPARIN REKISTERÖINTI | Muodosta laitepari kamerasta ja älypuhelimesta tai tabletista, johon älypuhelinsovellus on asennettu. |
| VALITSE PARILIITOK. KOHDE | Valitse yhteys niiden laitteiden luettelosta, joiden kanssa kamera on muodostanut laiteparin, käyttämällä asetusta LAITEPARIN REKISTERÖINTI . Valitse EI YHTEYTTÄ poistuaksesi muodostamatta yhteyttä. |
| POISTA LAITEPARIN REKIST. | Poista valittuja laitteita koskevat pariliitostiedot. Valitse laite laiteluettelosta. Valittu laite poistetaan myös kohdassa VALITSE PARILIITOK. KOHDE luetelluista laitteista. |
| Bluetooth-LAITELUETTELO | Luettele laitteet, joiden kanssa kamera pariliitetään (muut kuin älypuhelimet), tai lopeta pariliitos valittujen laitteiden kanssa. |
| Bluetooth PÄÄLLÄ/POIS | <ul style="list-style-type: none"> • PÄÄLLÄ: päälle kytkettäessä kamera muodostaa yhdistettyjen laitteiden välille automaattisesti Bluetooth-yhteyden. • POIS: kamera ei muodosta Bluetooth-yhteyttä. |
| AUTOMAATTINEN KUVANSIIRTOKOMENTO | Valitse, merkataanko kuvat automaattisesti laitteeseen ladattaviksi niiden ottamisen yhteydessä. |
| ÄLYPUHELIMEN SIJAINNIN SYNKRONOINTI | Valitse, synkronoidaanko kamera siihen pariliitetyistä älypuhelimista saatavien sijaintitietojen mukaan. |
| NIMI | Valitse nimi (NIMI), jolla kamera tunnistetaan langattomassa verkossa (kameralle annetaan oletusarvoisesti yksilöllinen nimi). |
| KUVANSIIRTO VIRRAN OLLESSA POIS PÄÄLTÄ | Valitse, lataako kamera kuvia pariliitettyihin älypuhelimisiin ollessaan pois päältä. |
| MUUTA KOKO  | <p>Valitse, muutetaanko älypuheliimiin ladattavien kuvien kokoa. Koon muuttaminen koskee ainoastaan älypuheliimeen ladattavia kopioita; alkuperäisen koko ei muutu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PÄÄLLÄ: Suuremmat kuvat muutetaan kokoon  laitteeseen lataamista varten. • POIS: Kuvat ladataan laitteeseen alkuperäisessä koossaan. |



- Varmista, että älypuhelinsovelluksen uusin versio on toiminnassa käyttämässäsi älypuhelimessa. Eri käyttöjärjestelmissä käytetään eri sovelluksia; lisätietoja saatavilla seuraavasta osoitteesta:

<https://app.fujifilm-dsc.com/>

- Kuvat ladataan laitteeseen kuvaamisen ja toiston aikana ja kun kamera on pois päältä, jos **PÄÄLLÄ** on valittuna sekä kohtaan **Bluetooth PÄÄLLÄ/POIS** että kohtaan **AUTOMAATTINEN KUVANSIIRTOKOMENTO** tai jos kuvat ovat parhaillaan valittuina toistovalikon **KUVANSIIRRON JÄRJESTYS** -vaihtoehtoa käyttämällä.
- Kameran kello asetetaan automaattisesti pariliitettyjen älypuhelimien ilmoittamaan aikaan aina, kun sovellus käynnistetään.

Käytä langattomia verkkoja ja muodosta yhteys tietokoneisiin, älypuhelimiin tai tabletteihin. Katso lisätietoja osoitteesta:
<http://fujifilm-dsc.com/wifi/>


Älypuhelimet ja tabletit

Älypuhelinsovellusten asentaminen

Ennen kuin älypuhelimien ja kameran välille muodostetaan yhteys, ainakin yksi tähän käyttöön varattu älypuhelinsovellus on asennettava. Siirry seuraavalle verkkosivustolle ja asenna haluamasi sovellukset puhelimeen.

<https://app.fujifilm-dsc.com/>





 Käytettävissä olevat sovellukset vaihtelevat älypuhelimien käyttöjärjestelmien mukaan.

Yhteyden muodostaminen älypuhelimeen


Muodosta kamerasta ja älypuhelimesta laitepari ja yhdistä Bluetoothin® välityksellä.

- 1 Paina **DISP/BACK**-painiketta kuvaustietojen ollessa näkyvissä.

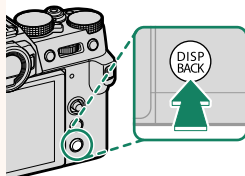


 Voit myös siirtyä suoraan vaiheeseen 3 pitämällä **DISP/BACK**-painiketta painettuna toiston aikana.

- 2 Korosta kohta **Bluetooth** ja paina **MENU/OK**-painiketta.

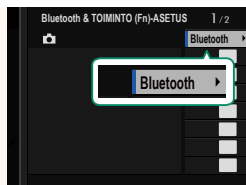

- 3 Korosta kohta **LAITEPARIN MUODOSTUS** ja paina **MENU/OK**-painiketta.

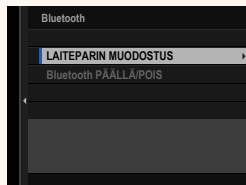


- 4 Käynnistä sovellus älypuhelimessa ja muodosta älypuhelimesta ja kamerasta laitepari.

Lisätietoja on saatavilla seuraavalla verkkosivustolla:

<https://app.fujifilm-dsc.com/>

Kun laiteparin muodostus on valmis, kamera ja älypuhelin muodostavat automaattisesti yhteyden Bluetoothin kautta. Älypuhelin kuvake ja valkoinen Bluetooth-kuvake ilmestyvät kameras näyttöön, kun yhteys on muodostettu.

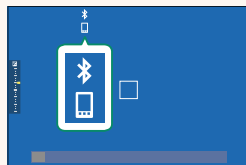

- Heti kun laitteet on pariliitetty, älypuhelin muodostaa automaattisesti yhteyden kameraan sovelluksen käynnistyessä.
- Akun kulutus vähenee, jos Bluetooth poistetaan käytöstä silloin, kun kamera ei ole liitettyä älypuhelimeen.


Älypuhelinsovelluksen käyttäminen

Lue tästä osiosta tietoa vaihtoehdoista, jotka ovat käytettävissä silloin, kun haluat ladata kuvia kamerasta älypuhelimeen älypuhelinsovelluksen avulla.

 Ennen kuin jatkat, valitse **PÄÄLLÄ** kohtaan **Bluetooth/ÄLYPUHELINASETUS > Bluetooth PÄÄLLÄ/POIS**.

Kuvien valitseminen ja kamerasta lataaminen älypuhelinsovellusta käyttämällä

Voit ladata valitut kuvat kamerasta älypuhelimeen älypuhelinsovelluksen avulla.


 Lisätietoja on saatavilla seuraavalta verkkosivustolta:

<https://app.fujifilm-dsc.com/>

Kuvien lataaminen laitteeseen sitä mukaa kuin niitä otetaan

Kuvat, jotka otetaan niin, että **PÄÄLLÄ** on valittuna kohtaan

YHTEYSASETUS > Bluetooth/ÄLYPUHELINASETUS > AUTOMAATTINEN KUVANSIIRTOKOMENTO merkataan automaattisesti ladattaviksi pariliitettyyn laitteeseen.

-  Jos **PÄÄLLÄ** valitaan sekä kohtaan **Bluetooth/ÄLYPUHELINASETUS > Bluetooth PÄÄLLÄ/POIS** että **KUVANSIIRTO VIRRRAN OLLESSA POIS PÄÄLTÄ** **YHTEYSASETUS**-valikosta, lataaminen pariliitettyyn laitteeseen jatkuu, vaikka kamera olisi pois päältä.
- Vaihtoehdon **PÄÄLLÄ** valitseminen kohtaan **YHTEYSASETUS > Bluetooth/ÄLYPUHELINASETUS > MUUTA KOKO** mahdollistaa pakkaamisen, mikä pienentää tiedostokokoa laitteelle lataamista varten.

Laitteeseen ladattavien kuvien valitseminen toistovalikosta

Käytä toimintoa **SIIRRÄ KUVA ÄLYPUHELIMEEN > VALITSE KUVAT** valitaksesi pariliitettyyn älypuhelimeen tai tablettiin Bluetooth®:n kautta ladattavat kuvat.

Kuvien kopioiminen tietokoneeseen: PC AutoSave

Lataa kuvia kamerasta langattomien verkkojen (Wi-Fi:n) välityksellä asentamalla FUJIFILM PC AutoSaven uusin versio tietokoneeseen.

FUJIFILM PC AutoSave

Lataukset ja muut tiedot löytyvät osoitteesta:

http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc_autosave/

Tietokoneet: Langattomat yhteydet

Voit ladata kuvia kamerasta laitteeseen käyttämällä toistovalikon PC-AUTOMAATTIALL-vaihtoehtoa.



Fujifilm tarjoaa seuraavia valinnaisia lisävarusteita. Saat viimeisimmät tiedot alueellasi saatavilla olevista lisävarusteista paikalliselta Fujifilm-edustajaltasi tai osoitteesta <https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/>.

Ladattavat litiumioniakut

NP-W126S: suuren kapasiteetin ladattavia NP-W126S-lisäakkuja voi hankkia tarvittaessa.

Akkulaturit

BC-W126S: Korvaavia akkulatureita voi ostaa tarpeen mukaan. +20 °C:n lämpötilassa BC-W126S lataa NP-W126S-akut noin 150 minuutissa.

Vaihtovirtasovittimet

AC-9V (vaatii CP-W126 DC -liittimen): käytä tätä 100–240 V, 50/60 Hz vaihtovirtasovittinta pitkäkestoiseen kuvaukseen ja toistoon tai kun kuvia kopioidaan tietokoneeseen.

DC-liittimet

CP-W126: käytä CP-W126:ta yhdistääksesi kameran AC-9V-verkkovirtasovittimeen pitkäaikaisen kuvauksen tai toiston aikana tai silloin, kun käytät kameraa tietokoneen kanssa.

Kaukolaukaisimet

RR-100: käytä kameran tärinän vähentämiseen tai sulkimen auki pitämiseen aikavalituksen aikana (ø2,5 mm).

Stereomikrofonit

MIC-ST1: ulkoinen mikrofoni videon tallennukseen.

FUJINON-objektiivit

XF-/XC-sarjan objektiivit: yksinomaan FUJIFILMin X-kiinnityksen kanssa käytettäviksi tarkoitetut keskenään vaihdettavat objektiivit.

FUJINON MKX -sarjan objektiivi: FUJIFILMin X-kiinnitykseen sopivat elokuvaobjektiivit.

Makrojatkoputket

MCEX-11/16: kiinnitä kameran ja objektiivin väliin ottaaksesi kuvia korkeilla toistosuhteilla.

Telejatket

XF1.4X TC WR: pidentää yhteensopivien objektiivien polttovälin noin 1,4-kertaiseksi.

XF2X TC WR: pidentää yhteensopivien objektiivien polttovälin noin 2,0-kertaiseksi.

Kiinnityssovittimet

FUJIFILM M MOUNT ADAPTER: mahdollistaa kameran käyttämisen useiden M-kiinnitykseen sopivien objektiivien kanssa.

Rungon suojukset

BCP-001: suojaa kameran objektiivin kiinnikettä, kun kameraan ei ole kiinnitetty objektiivia.

Kamerakenkään kiinnitettävät salamalaitteet

EF-X500: Tämä kiinnikkeellä varustettu salamalaite tukee käsisäätöistä ja TTL-salamanhallintaa, sen ohjeluku on 50 (ISO 100, m) ja se tukee FP:tä (pikasynkronointi), jolloin sitä voidaan käyttää suljinajoilla, jotka ylittävät salaman täsmäysnopeuden. Koska sen ominaisuuksiin kuuluu lisävarusteena saatavan EF-BP1-akkuyksikön ja Fujifilmin optisen langattoman salamanohjaimen tuki, sitä voidaan käyttää hallintalaitteena tai etäsalamalaitteena etäohjattavassa langattomassa salamavalokuvauksessa.

EF-BP1: Akkupaketti EF-X500-salamalaitteille. Tilaa jopa 8 AA-paristolle.

EF-60: Tämä jalkaan kiinnitettävä salamalaite tukee käsisäätöistä ja TTL-salamanhallintaa, sen ohjeluku on 60 (ISO 100, m) ja se tukee FP:tä (pikasynkronointi), jolloin sitä voidaan käyttää suljinajoilla, jotka ylittävät salaman täsmäysnopeuden. Sitä voidaan käyttää myös etäsalamana, jota hallitaan lisävarusteena saatavalla langattomalla EF-W1-hallintalaitteella.

EF-W1: Tämä langaton salamaohjain tukee Nissin Japanin kehittämää langatonta NAS^{*}-tiedonsiirtostandardia, joten sitä voidaan käyttää yhdessä valinnaisten jalkaan kiinnitettävien EF-60-salamalaitteiden ja muiden NAS-yhteensopivien laitteiden kanssa.
* NAS on Nissin Japan Ltd.:n rekisteröity tavaramerkki.

EF-42: Tämän paikalleen napsautettavan salamalaitteen ohjeluku on 42 (ISO 100, m), ja se tukee käsisäätöistä ja TTL-salamanhallintaa.

EF-X20: Tämän paikalleen napsautettavan salamalaitteen ohjeluku on 20 (ISO 100, m), ja se tukee käsisäätöistä ja TTL-salamanhallintaa.

EF-20: Tämän paikalleen napsautettavan salamalaitteen ohjeluku on 20 (ISO 100, m), ja se tukee TTL-salamanhallintaa (käsisäätöistä salamanhallintaa ei tueta).

Jalustakahvat

TG-BT1: Tallenna videoita, ota valokuvia tai säädä yhteensopivien sähköisten zoom-objektiivien zoomia samalla, kun pitelet kiinni tästä Bluetooth-jalustakahvasta.

Käsikahvojen hinnat

GB-001: Parantaa otetta. Yhdistä käsikahvan kanssa varmempaa käsittelyä varten.

instax SHARE -tulostimet

SP-1/SP-2/SP-3: yhdistä langattoman lähiverkon kautta tulostaaksesi kuvia instax-filmille.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

