

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T30 II

Nya funktioner

Version 2.00




Funktioner som lagts till eller ändrats i samband med firmwareuppdateringar kanske inte längre överensstämmer med beskrivningarna i dokumentationen som medföljer produkten. Besök vår webbsida för information om tillgängliga uppdateringar för olika produkter:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Innehåll

X-T30 II:s firmwareversion 2.00 innebär nya och uppdaterade funktioner enligt nedan. Besök följande webbplats för tillgång till den senaste versionen av bruksanvisningen.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivning	Se 	Ver.
1	Alternativet  OMRÅDEINSTÄLLNING har lagts till under ANVÄNDARINSTÄLLNING i inställningsmenyn, vilket innebär att grundläggande inställningar och justeringar av TIDSSKILLNAD har ändrats. Dessutom kan du nu välja 24-timmars klockvisning under DATUM/TID .	1	2.00
2	Elementen som listas i inställningsmenyn under ANVÄNDARINSTÄLLNING > ÅTERSTÄLL har ändrats.	2	2.00
3	Elementet ANSLUTNINGINSTÄLLNING > Bluetooth-INSTÄLLNINGAR i inställningsmenyn har döpts om till Bluetooth-/SMARTPHONEINST. och inkluderar nu alternativet BILDÖVERFÖRING MEDAN STRÖMMEN ÄR AV . Dessutom har AUTOMATISK BILDÖVERFÖRING och SYNK.INST. FÖR SMARTPHONE döpts om till AUTOMATISK BILDÖVERFÖRINGS ORDNING respektive PLATSSYNKRONISERING FÖR SMARTTELEFON .	4	2.00
4	Uppladdningstidpunkten har ändrats. Bilder kan nu överföras inte bara under bildvisning eller när kameran är av, utan även under pågående fotografering.	4	2.00
5	ANSLUTNINGINSTÄLLNING > ALLMÄNNA INST. har omorganiserats enligt följande: <ul style="list-style-type: none">• POSITONS INFO. har flyttats till SKÄRMINSTÄLLNING,• KNAPPINSTÄLLNING har flyttats till KNAPP-/RATTINSTÄLLNING och har döpts om till Fn1-KNAPPINSTÄLLNING,• GEOTAGGNING har flyttats till INST. AV DATALAG. och• NAMN och ÄNDRA STL TEL  har flyttats till Bluetooth-/SMARTPHONEINST.	3, 4	2.00
6	Proceduren för trådlös anslutning till smartphones har ändrats.	6	2.00

Nr.	Beskrivning	Se 	Ver.
7	Punkten Bluetooth-ENHETSLISTA har lagts till under ANSLUTNING > Bluetooth-INSTÄLLNINGAR i inställningsmenyn.	4	1.20
8	Stativgreppet TG-BT1 har lagts till som ett tillval i tillbehörslistan.	10	1.20

Ändringar och tillägg

Följande ändringar och tillägg har gjorts.

OMRÅDESINSTÄLLNING

Ver. 2.00

Justera inställningarna för din aktuella tidszon.

OMRÅDESINSTÄLLNING

Välj din tidszon från en karta.

SOMMARTID

Slår sommartid på respektive av.


Alternativ	Beskrivning
PÅ	Sommartid är på.
AV	Sommartid är av.


TIDSSKILLNAD

Ver. 2.00

Ändra kameraklockan från din normala tidszon till den lokala tiden för ditt resmål när du reser. För att ange skillnaden mellan din lokala tid och din tidszon hemma:

 Använd  **OMRÅDESINSTÄLLNING** för att välja din tidszon hemma innan du väljer den lokala tiden med hjälp av  **LOKALTID**.

- 1 Markera  **LOKALTID** och tryck på **MENU/OK**.
- 2 Använd fokusknappen (fokusreglaget) för att välja den lokala tidszonen. Tryck på **MENU/OK** när inställningarna är slutförda.

 Välj **PÅ** för att aktivera sommartid.

För att ställa in kameraklockan på den lokala tiden markerar du **← LOKALTID** och trycker på **MENU/OK**. För att ställa in klockan på tiden i din tidszon hemma väljer du **🏠 HEMMA**.

Alternativ	
← LOKALTID	🏠 HEMMA

 Om **← LOKALTID** har valts visas **←** i gult under cirka tre sekunder när kameran slås på.

ÅTERSTÄLL

Ver. 2.00

Återställ alternativen för fotograferings- eller inställningsmenyn till standardvärdena.

1 Markera önskat alternativ och tryck på **MENU/OK**.

Alternativ	Beskrivning
ÅTERST. STILLBILDSMENY	Återställ alla inställningar i fotograferingsmenyn, med undantag av anpassad vitbalans och bankar för anpassade inställningar som skapats med ÄNDRA./SPARA ANP. INST. , till standardvärdena.
ÅTERSTÄLL FILMMENY	Återställ alla inställningar utom alternativen för vitbalans som valts med 🎛️ VITBALANS .
ÅTERSTÄLL INSTÄL.	Återställ alla inställningar i inställningsmenyn utom DATUM/TID , 🏠 OMRÅDEINSTÄLLNING , TIDSSKILLNAD och COPYRIGHTINFO till sina standardvärden.
INITIERA	Återställ alla inställningar, med undantag av anpassad vitbalans, till standardvärdena.

2 En bekräftelsedialogruta kommer att visas; markera **OK** och tryck på **MENU/OK**.

POSITONS INFO.

Ver. 2.00

Välj **PÅ** för att visa positionsinformation som laddats ner från en smartphone.

Alternativ

PÅ

AV

▶ Fn1-KNAPPINSTÄLLNING

Ver. 2.00

Välj den funktion som **Fn1**-knappen ska ha under bildvisning.

Alternativ	Beskrivning
 SMARTPHONEÖVERF.	Den aktuella bilden märks för överföring när du trycker på knappen. Om kameran för närvarande inte är parkopplad med en smartphone visas alternativen för Bluetooth-/SMARTPHONEINST.
 VÄLJ & SMARTPHONEÖVERF.	När du trycker på denna knapp visas en dialogruta där bilder kan väljas för överföring till den smartphone som kameran är parkopplad med. Om kameran för närvarande inte är parkopplad med en smartphone visas alternativen för Bluetooth-/SMARTPHONEINST. istället.
 TRÅDLÖS KOMMUNIKATION	Denna knapp kan användas för trådlösa anslutningar.

GEOTAGGNING

Ver. 2.00

Om du väljer **PÅ** kommer platsdata som laddats ner från en smartphone att bäddas in i bilder när de tas.

Alternativ

PÅ

AV

Justera Bluetooth-inställningarna.

Alternativ	Beskrivning
REGISTRERA PARKOPPLING	Parkoppla kameran med en smartphone eller surfplatta på vilken smartphone-appen har installerats.
VÄLJ PARKOPPLINGSDEST.	Välj en anslutning från en lista över enheter som kameran har parkopplats till med hjälp av REGISTRERA PARKOPPLING . Välj INGEN ANSLUTNING för att avsluta utan att ansluta.
TA BORT PARKOPPLINGSREG.	Radera parkopplingsinformation för valda enheter. Välj enheten i listan över enheter. Den valda enheten kommer även att tas bort från enheter som listas i VÄLJ PARKOPPLINGSDEST.
Bluetooth-EHETSLISTA	Visa de enheter som kameran har parkopplats med (förutom smarttelefonen) eller avsluta parkopplingen med valda enheter.
Bluetooth PÅ/AV	<ul style="list-style-type: none"> • PÅ: Kameran skapar automatiskt en Bluetooth-anslutning med parade enheter när den är påslagen. • AV: Kameran kan inte ansluta via Bluetooth.
AUTOMATISK BILDÖVERFÖRINGS ORDNING	Välj om bilder ska markeras automatiskt för överföring allteftersom de tas.
PLATSSYNKRONISERING FÖR SMARTTELEFON	Välj om du vill synkronisera kameran till den plats som tillhandahålls av en parkopplad smartphone.
NAMN	Välj ett namn (NAMN) för att identifiera kameran i det trådlösa nätverket (kameran tilldelas ett unikt namn som standard).
BILDÖVERFÖRING MEDAN STRÖMMEN ÄR AV	Välj om kameran ska överföra bilder till parkopplade smartphones när den är av.
ÄNDRA STL TEL 	<p>Välj om du vill ändra storlek på bilder för överföring till smartphones. Ändringen av bildstorlek gäller endast kopian som överförs till din smartphone, originalet påverkas inte.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PÅ: Större bilder storleksändras till  för överföring. • AV: Bilderna överförs med deras ursprungliga storlek.



- Se till att din smartphone använder den senaste versionen av den tillämpliga smartphone-appen. Olika operativsystem använder olika app-versioner; för mer information, besök:
<https://app.fujifilm-dsc.com/>
- Bilder överförs under fotografering och bildvisning samt när kameran är av om **PÅ** har valts för både **Bluetooth PÅ/AV** och **AUTOMATISK BILDÖVERFÖRINGS ORDNING** eller om bilder för närvarande har markerats för överföring med hjälp av alternativet **BILDÖVERFÖRINGSUPPDRAG** i bildvisningsmenyn.
- Kameraklockan kommer automatiskt att ställas in på den tid som meddelats av parkopplade smartphones när appen startas.

Få tillgång till trådlösa nätverk och anslut till datorer, smartphones och surfplattor. För mer information, besök:
<http://fujifilm-dsc.com/wifi/>


Smartphones och surfplattor

Installera smartphone-appar

Innan du etablerar en anslutning mellan en smartphone och kameran måste du installera minst en dedikerad smartphone-app. Besök följande webbplats och installera önskade appar på din telefon.

<https://app.fujifilm-dsc.com/>





 Vilka appar som är tillgängliga varierar beroende på smarttelefonens operativsystem.

Ansluta till en smartphone

Parkoppla kameran med din smartphone och anslut via Bluetooth®.

- 1 Tryck på **DISP/BACK** när fotograferingsinformationen visas.

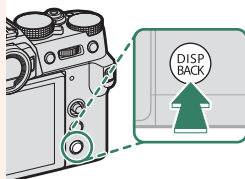


 Du kan också fortsätta direkt till steg 3 genom att hålla **DISP/BACK**-knappen intryckt under bildvisning.

2 Markera **Bluetooth** och tryck på **MENU/OK**.



3 Markera **PARKOPPLING** och tryck på **MENU/OK**.

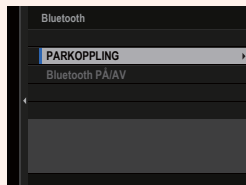


4 Starta appen på din smartphone, och parkoppla telefonen med kameran.

Mer information finns tillgänglig på följande webbplats:

<https://app.fujifilm-dsc.com/>


När parkopplingen är klar kommer kameran och din smartphone automatiskt att ansluta via Bluetooth. En smartphone-ikon och en vit Bluetooth-ikon visas på kameradisplayen när en anslutning har upprättats.

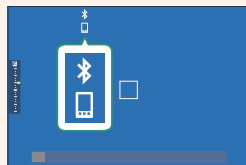

- När enheterna har parkopplats kommer din smartphone automatiskt att ansluta till kameran när appen startas.
- Genom att inaktivera Bluetooth när kameran inte är ansluten till en smartphone minskas batteriets urladdning.


Använda smartphone-appen

Läs detta avsnitt för information om tillgängliga alternativ för att ladda ner bilder till din smartphone med hjälp av smartphone-appen.

 Innan du fortsätter väljer du **PÅ** för **Bluetooth-/SMARTPHONEINST. > Bluetooth PÅ/AV**.


Välja och ladda ner bilder med smartphone-appen

Du kan ladda ner valda bilder till en smartphone med smartphone-appen.

 Mer information finns tillgänglig på följande webbplats:

<https://app.fujifilm-dsc.com/>

Ladda upp bilder allteftersom de tas

Bilder som tas när **PÅ** har valts för  **ANSLUTNINGINSTÄLLNING > Bluetooth-/SMARTPHONEINST. > AUTOMATISK BILDÖVERFÖRINGS ORDNING** markeras automatiskt för överföring till den parkopplade enheten.

-  Om **PÅ** har valts för både **Bluetooth-/SMARTPHONEINST. > Bluetooth PÅ/AV** och **BILDÖVERFÖRING MEDAN STRÖMMEN ÄR AV** i menyn  **ANSLUTNINGINSTÄLLNING** kommer överföringen av bilder att fortsätta även efter att kameran stängts av.
- Om du väljer **PÅ** för  **ANSLUTNINGINSTÄLLNING > Bluetooth-/SMARTPHONEINST. > ÄNDRA STL TEL ** komprimeras bilddata vid överföringen, vilket reducerar storleken på de överförda filerna.

Välja bilder för överföring i bildvisningsmenyn

Använd **ÖVERFÖR BILD TILL SMARTPHONE > VÄLJ BILDRUTOR** för att välja de bilder du vill överföra till en parkopplad smartphone eller surfplatta via Bluetooth®.

Kopiera bilder till en dator: PC AutoSave

Installera den senaste versionen av FUJIFILM PC AutoSave på din dator för att överföra bilder från kameran över trådlösa nätverk (Wi-Fi).

FUJIFILM PC AutoSave

För nedladdning och annan information, besök:

http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc_autosave/

Datorer: Trådlösa anslutningar

Du kan överföra bilder från kameran med hjälp av alternativet **PC AUTOSPARNING** i bildvisningsmenyn.



Följande extra tillbehör är tillgängliga från Fujifilm. För den senaste informationen om tillgängliga tillbehör i ditt land, kontrollera med din lokala Fujifilm-återförsäljare eller besök

<https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/>.

Uppladdningsbara litiumjonbatterier

NP-W126S: Ytterligare uppladdningsbara högkapacitets-NP-W126S-batterier kan köpas vid behov.

Batteriladdare

BC-W126S: Extra batteriladdare kan köpas vid behov. Vid +20 °C laddar BC-W126S ett NP-W126S inom cirka 150 minuter.

Nätadapttrar

AC-9V (kräver CP-W126 DC-kopplare): Använd denna 100–240 V, 50/60 Hz nätadapter för utökad fotografering och bildvisning eller vid kopiering av bilder till en dator.

DC-kopplare

CP-W126: För en längre tids fotografering eller uppspelning eller när du använder kameran med en dator ska du använda CP-W126 för att ansluta kameran till nätadaptern AC-9V.

Fjärrutlösningar

RR-100: Använd för att minska kameraskakningar eller hålla slutaren öppen vid tidsexponering (ø2,5 mm).

Stereomikrofoner

MIC-ST1: En extern mikrofon för filminspelning.

FUJINON-objektiv

Objektiv i XF-/XC-serien: Utbytbara objektiv endast för användning med FUJIFILM X-fattning.

Objektiv i FUJINON MKX-serien: Filmobjektiv för FUJIFILM X-fattningen.

Makroförlängningsrör

MCEX-11/16: Montera mellan kameran och objektivet för att fotografera med höga avbildningsförhållanden.

Telekonverterare

XF1.4X TC WR: Ökar kompatibla objektivs brännvidd med cirka 1,4x.

XF2X TC WR: Ökar kompatibla objektivs brännvidd med cirka 2,0x.

Fattningsadapterar

FUJIFILM M-FATTNINGSAPTER: Gör det möjligt att använda kameran med ett brett urval av objektiv med M-fattning.

Kamerahuslock

BCP-001: Täck över objektivets monteringsfläns när inget objektiv är monterat.

Skomonterade blixtenheter

EF-X500: Förutom manuell och TTL-blixtstyrning har denna blixtenhet av "clip-on"-typ ett ledtal på 50 (ISO 100, m) och stödjer FP (höghastighetssynk), så att den kan användas med slutartider som understiger blixtsynk hastigheten. Den har stöd för det separat sålda batteripaket EF-BP1 och Fujifilm optisk trådlös fjärrblixtkontroll, och den kan användas som en blixtkontrollenhet eller fjärrblixtenhet för trådlös blixtfotografering med fjärrstyrning.

EF-BP1: Ett batteripack för EF-X500-blixtenheter. Tar upp till 8 AA-batterier.

EF-60: Förutom manuell och TTL-blixtstyrning har denna blixtenhet av "clip-on"-typ ett ledtal på 60 (ISO 100, m) och stödjer FP (höghastighetssynk), så att den kan användas med slutartider som är kortare än blixtsynk hastigheten. Den kan även användas som fjärrblixt vid styrning med en separat såld trådlös EF-W1-kontrollenhet.

EF-W1: Med stöd för NAS* trådlös kommunikationsstandard utvecklad av Nissin Japan, kan denna trådlösa blixtkontrollenhet användas med extra fästbara EF-60-blixtar och andra NAS-enheter.

* NAS är ett registrerat varumärke som tillhör Nissin Japan Ltd.

EF-42: Denna blixtenhet av "clip-on"-typ har ett ledtal på 42 (ISO 100, m) och stödjer manuell och TTL-blixtstyrning.

EF-X20: Denna blixtenhet av "clip-on"-typ har ett ledtal på 20 (ISO 100, m) och stödjer manuell och TTL-blixtstyrning.

EF-20: Denna blixtenhet av "clip-on"-typ har ett ledtal på 20 (ISO 100, m) och stödjer TTL-blixtstyrning (manuell blixtstyrning stöds inte).

Stativgrepp

TG-BT1: Spela in filmer, ta bilder eller justera zoom på kompatibla motorzoomobjektiv med reglagen på detta handhållna Bluetooth-stativgrepp.

Handremmar

GB-001: Förbättrar greppet. Kombinera med ett handtag för säkrare hantering.

instax SHARE-skrivare

SP-1/SP-2/SP-3: Anslut via trådlöst LAN för att skriva ut bilder på instax-film.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

