

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T4

Nye funktioner

Version 2.00










Funktioner, der er ændret som følge af firmwareopdateringer, stemmer muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentation, som følger med dette produkt. Gå på vores hjemmeside for information om tilgængelige opdateringer for forskellige produkter:














<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Indhold

Firmwareversionen 2.00 i X-T4 tilføjer eller opdaterer nedenfor opstillede funktioner. For information om tidligere versioner, gå på følgende hjemmeside.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivelse	X-T4 	Se 	Ver.
1	Berøringszoom er nu tilgængeligt ved kompatible objektiver. Indstillingen TOUCH ZOOM er følgelig blevet føjet til  KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING > TRYKSKÆRMINDSTILLING i opsætningsmenuen.	27 229	1 7	1.60
2	Tilføjede understøttelse for den ekstra XLR-mikrofonadapter, hvilket resulterer i tilføjelsen af indstillingen XLR MIK. ADAPTER INDSTILLING under  LYDINDSTILLING i filmmenuerne. Indstillingen 4 kan.LYDAFSPILNING er også blevet føjet til under  LYDINDSTILLING i opsætningsmenuerne.	53 176 212	2 3 4	1.40
3	Indstillingen  OMRÅDEINDSTILLINGER er blevet tilføjet under  BRUGERINDSTILLING i opsætningsmenuen, hvilket resulterer i en ændring i den grundlæggende opsætningsprocedure og i justeringer af TIDSFORSKEL . Desuden tilbyder DATO/TID nu et 24-timers ur.	207	4	2.00
4	De opstillede punkter i opsætningsmenuen under  BRUGERINDSTILLING > NULSTIL har ændret sig.	210	6	2.00
5	Punktet  FORBINDELSSESINDSTILLING > Bluetooth-INDSTILLINGER i opsætningsmenuen er blevet omdøbt til Bluetooth/SMARTPHONE-INDST. og tilbyder nu indstillingen BILLEDOVERFØRS. NÅR SLUKKET . Desuden er AUTOMATISK BILLEDOVERFØRS. og SMARTPHONE SYNC.-INDSTILLING henholdsvis blevet omdøbt til START AUTOMATISK BILLEDOVERFØRS. og SYNK. AF PLACERING FOR SMARTPHONE .	237	12	2.00
6	Timing for overførsel har ændret sig. Billederne kan nu ikke alene overføres under afspilning, eller når kameraet er slukket, men også under igangværende optagelse.	237	12	2.00

Nr.	Beskrivelse	X-T4 	Se 	Ver.
7	<p> FORBINDELSESINDSTILLING > GEN. INDSTILLINGER er blevet omorganiseret som følger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • STEDOPLYSNINGER er blevet flyttet til  SKÆRMINDSTILLING, •  KNAPINDSTILLING er blevet flyttet til  KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING og omdøbt til  Fn1-KNAPINDSTILLING, • GEOMÆRKNING er blevet flyttet til  GEM DATAINDSTIL., og • NAVN og TILPAS STR.  er blevet flyttet til Bluetooth/SMARTPHONE-INDST. 	221 228 236 237	6 9 11 12	2.00
8	Proceduren for at forbinde trådløst til smartphones er ændret.	286	20	2.00
9	Objektiver med digitalt zoom og objektivfunktionsknapper understøttes nu. Indstillingen POWER ZOOM-OBJEKT-FUNKT. (Fn) INDST. er følgelig blevet føjet til  KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING i opsætningsmenuen. Ydermere er de funktioner, der kan tildeles til funktionsknapperne, ændret.	224 256 258 265	6 14 16 19	1.60
10	Elementet OBJEKTIV ZOOM/FOKUS-INDSTILLING er blevet føjet til  KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING i opsætningsmenuen for at styre adfærden for objektiver med digitalt zoom og objektivfunktionsknapper.	226 227	7	1.60
11	FOKUSRING er følgelig blevet omdøbt til ROTER FOKUS-RING og er, sammen med FOKUSRING BRUG , blevet flyttet til OBJEKTIV ZOOM/FOKUS-INDSTILLING .	226 227	7	1.60
12	Punktet TEMP. FOR AUTOSLUKNING er blevet føjet til  STRØMSTYRING i opsætningsmenuen.	232	11	1.20
13	Punktet Bluetooth ENHEDSLISTE er blevet føjet til  FORBINDELSESINDSTILLING > Bluetooth-INDSTILLINGER i opsætningsmenuen.	237	12	1.70
14	TG-BT1-stativgrebet er blevet føjet til listen over ekstra tilbehør.	302	24	1.70

Ændringer og tilføjelser

Ændringer og tilføjelser er som følger.

X-T4 Brugervejledning:  27



Ver. 1.60

Berøringsknapper til optagelse

Berøringszoom

Hvis objektivet understøtter berøringszoom, kan du zoome ind og ud ved at røre ved visningen. Tryk på knappen til berøringszoom i visningen for at aktivere berøringszoom.


Berøringszoom styres ved hjælp af knapperne i visningen.

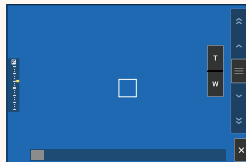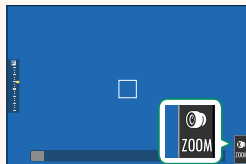

Knap	Beskrivelse
 Berøringszoom	Aktivér berøringszoom.
 Zoom ind	Zoom ind eller ud. Rør ved knappen, og hold den nede for at zoome ind eller ud ved en konstant hastighed.
 Zoom ud	
 Vippekontakt	Svirp for at vælge en zoomposition. Rør ved positionen, og hold den nede, for at zoome ind eller ud ved en hastighed, der svarer til det sted, du sætter din finger.
 Deakt.	Deaktivér berøringszoom.

Anvendelse af ekstern mikrofon

Der kan optages lyd med eksterne mikrofoner, som tilsluttet med stik, der er 3,5 mm i diameter. Mikrofoner, der kræver strøm fra stikkontakt, kan ikke anvendes. Se vejledningen til mikrofonen for detaljer.

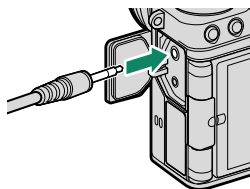

XLR-mikrofonadptere

Kameraet kan anvendes med TEAC TASCAM CA-XLR2d-F XLR-mikrofonadptere. For yderligere information, gå på hjemmesiden TASCAM.

https://tascam.jp/int/product/ca-xlr2d/#CA-XLR2d_Website

Justér mikrofonens indgangskanalindstillinger og lignende til brug med XLR-mikrofonadaptere.

Indstilling	Beskrivelse
MIK INPUT-KANAL	Optag fire-kanalslyd (kvadrafonisk) ved hjælp af kameraets indbyggede mikrofon eller to-kanals lyd (stereo) udelukkende ved hjælp af en mikrofon tilsluttet via XLR-mikrofonadapteren. <ul style="list-style-type: none">• 4 kanalers XLR+KAMERA: Optag fire-kanalslyd ved hjælp af kameraets indbyggede mikrofon.• 2 kanalers kun XLR: Optag to-kanalslyd udelukkende ved hjælp af en ekstern mikrofon tilsluttet via XLR-mikrofonadapteren.
4 kan. LYDOVERVÅGNING	Vælg kilden for lydudgang til hovedtelefoner eller andre lydovervågninger under filmoptagelse. <ul style="list-style-type: none">• XLR: Overvåg lyden fra eksterne mikrofoner tilsluttet via XLR-mikrofonadapteren.• KAMERA: Overvåg lyden fra kameraets indbyggede mikrofon.
HDMI 4 kanalers-LYD-UDGANG	Vælg kilden for lydudgang til HDMI-stikket. <ul style="list-style-type: none">• XLR: Lyd fra eksterne mikrofoner tilsluttet via XLR-mikrofonadapteren sendes til HDMI-stikket.• KAMERA: Lyd fra kameraets indbyggede mikrofon sendes til HDMI-stikket.



- Hvis der er tilsluttet en ekstern mikrofon til kameraets mikrofonstik, optages der ikke lyd via kameraets indbyggede mikrofon, men i stedet for via den eksterne mikrofon.
- Optagelse af fire-kanalslyd er kun tilgængelig, når **MOV/H.265(HEVC) LPCM** eller **MOV/H.264 LPCM** er valgt for **FILM-INDSTILLING > FILMFORMAT**.

Justér lydindstillingerne til brug ved visning af 4-kanalsfilm.

Indstilling	Beskrivelse
XLR	Kameraet afspiller lyd optaget via eksterne mikrofoner tilsluttet via XLR-mikrofonadapteren.
KAMERA	Kameraet afspiller lyd optaget via kameraets indbyggede mikrofon eller eksterne mikrofoner tilsluttet via mikrofonstikket.

Justér indstillingerne for din aktuelle tidszone.

OMRÅDEINDSTILLINGER

Vælg din tidszone på et kort.

SOMMERTID

Slå sommertid til eller fra.

Indstilling	Beskrivelse
TIL	Sommertid slået til.
FRA	Sommertid slået fra.

TIDSFORSKEL

Skift øjeblikkeligt kameraets ur fra din hjemmetidszone til den lokale tid på din rejsedestination. For at angive forskellen mellem din lokale tid og hjemmetidszonen:

❗ Anvend 🏠 **OMRÅDEINDSTILLINGER** til at vælge din hjemmetidszone ved hjælp af ➦ **LOKAL**.

- 1 Markér ➦ **LOKAL**, og tryk på **MENU/OK**.
- 2 Anvend selektoren til at vælge den lokale tidszone. Tryk på **MENU/OK**, når indstillingerne er fuldført.

📅 Vælg **TIL** for at aktivere sommertid.

For at indstille kameraets ur til lokal tid skal du markere ➦ **LOKAL** og trykke på **MENU/OK**. For at indstille uret til tiden i din hjemmetidszone skal du vælge 🏠 **HJEMME**.

Indstillinger➦ **LOKAL**🏠 **HJEMME**

📅 Hvis ➦ **LOKAL** er valgt, vises ➦ med gult i omkring tre sekunder, når du tænder kameraet.

NULSTIL

Nulstil menuindstillingerne for optagelse og opsætning til standardindstillingerne.

- 1 Markér den ønskede indstilling, og tryk på **MENU/OK**.

Indstilling	Beskrivelse
NULSTIL STILL-MENUE	Nulstil alle andre menuindstillinger for billeder end brugerdefineret hvidbalance og brugerdefinerede optagemenuhukommelser ved hjælp af RED./GEM CUSTOM til standardindstillingerne.
NULSTIL FILMMENUE	Nulstil alle andre menuindstillinger for film end brugerdefineret hvidbalance og brugerdefinerede optagemenuhukommelser ved hjælp af RED./GEM CUSTOM til standardindstillingerne.
NULST. OPSÆTNING	Nulstil alle andre indstillinger i opsætningsmenuen end DATO/TID ,  OMRÅDEINDSTILLINGER , TIDSFORSKEL , samt OPHAVSRETLIG INFO til standardindstillinger.
INITIALISER	Nulstil alle andre menuindstillinger end brugerdefineret hvidbalance til standardindstillinger.

- 2 Der vises en dialogboks for bekræftelse; markér **OK**, og tryk på **MENU/OK**.

STEDOPLYSNINGER

Vælg **TIL** for at få vist stedoplysninger downloadet fra en smartphone.

Indstillinger	
TIL	FRA

POWER ZOOM-OBJEKT- FUNKT. (Fn) INDST.

Vælg funktioner for funktionsknapperne, der er tilgængelige på visse objektiver med powerzoom.

OBJEKTIV ZOOM/FOKUS-INDSTILLING

Justér indstillingerne for compatible objektiver med fokusringe eller powerzoom.

ROTER FOKUS-RING

Vælg retningen, som fokusringen roteres i for at øge fokusafstanden.

Indstillinger

↻ **MED URET** (med uret)

↻ **MOD URET** (mod uret)

FOKUSRING BRUG

Vælg, hvordan kameraet justerer fokus som reaktion på bevægelsen af fokusringen.

Indstilling**Beskrivelse****U-LINEÆR**

Fokus justeres i samme hastighed som ringen drejes.

LINEÆR

Fokus justeres lineært i henhold til den grad, ringen drejes i, men fokushastigheden påvirkes ikke af den hastighed, ringen drejes med.

📷 KONSTANT FOKUS-HASTIGHED (Fn)

Vælg den hastighed, som fokusafstanden ændrer sig ved, når den justeres ved hjælp af funktionsknapperne under manuelt fokus med compatible objektiver med powerzoom. Jo højere tallet er, jo højere er hastigheden.

Indstillinger

1(LANG-SOM)

2

3

4

5

6

7

8(HURTIG)

KONSTANT ZOOM-HASTIGHED (Fn)

Vælg den hastighed, som compatible objektiver med powerzoom kan zoomes ind eller ud ved med funktionsknapperne. Jo højere tallet er, jo højere er hastigheden.

Indstillinger

1(LANG-SOM)

2

3

4

5

6

7

8(HURTIG)

BETJ. AF KONST. ZOOM/FOKUS-HASTIGH. (Fn)

Vælg, om der kun skal trykkes én gang på funktionsknapperne på kompatible objektiver med powerzoom for at starte og stoppe powerfokus eller powerzoom.

Indstilling	Beskrivelse
START/STOP-KNAP	Funktionen starter, når der trykkes på knappen, og stopper, når der trykkes på den endnu en gang.
AKT. V. TRYK	Funktionen fortsætter, mens der trykkes på knappen, og stopper, når knappen slippes.

ROTTION AF ZOOM_RING

Vælg, om rotation af zoomringen på kompatible objektiver med powerzoom skal vendes om.

Indstillinger	
 MED URET (med uret)	 MOD URET (mod uret)

ZOOM/FOKUS KTL.RING

Vælg funktion for zoom/fokuskontrolringen på kompatible objektiver med powerzoom.

Indstillinger	
ZOOM	FOKUS


























▶ Fn1-KNAPINDSTILLING

Vælg den funktion, der udføres af knappen **Fn1** under afspilning.

Indstilling	Beskrivelse
 SMARTPHONE-OVERFØR.-ORDRE	Tryk på knappen markerer det aktuelle billede til overførsel. Hvis kameraet ikke aktuelt er kædet sammen med en smartphone, vises indstillingerne for Bluetooth/SMARTPHONE-INDST.
 VÆLG og SMARTPHONE-OVERFØR.-ORDRE	Ved tryk på knappen vises en dialogboks, hvor der kan vælges billeder til overførsel til en smartphone, som kameraet er kædet sammen med. Hvis kameraet ikke aktuelt er kædet sammen med en smartphone, vises indstillingerne for Bluetooth/SMARTPHONE-INDST. i stedet for.
 TRÅDLØS KOMM.	Knappen kan anvendes til trådløse forbindelser.

TRYKSKÆRMINDSTILLING

Aktivér eller deaktivér knapperne til berøringskærmen.

Indstilling	Beskrivelse								
 INDST. FOR BERØR. SKÆRM	<ul style="list-style-type: none"> • TIL: LCD-skærmen fungerer som trykskærm under optagelse. • FRA: Berøringsknapper deaktiveret. 								
 DOBBELTRYK PÅ INDST.	<ul style="list-style-type: none"> • TIL: Tryk to gange på LCD-skærmen for at zoome ind på dit motiv under optagelse. • FRA: Berøringszoom deaktiveret. 								
 BERØRINGSFUNKTION	Aktivér eller deaktivér berøringsfunktionsbevægelser.								
TOUCH ZOOM	<ul style="list-style-type: none"> • TIL: Hvis objektivet understøtter berøringszoom, kan du zoome ind og ud ved at røre ved LCD-skærmen. • FRA: Berøringszoom deaktiveret. 								
 INDST. FOR BERØR. SKÆRM	<ul style="list-style-type: none"> • TIL: LCD-skærmen fungerer som trykskærm under afspilning. • FRA: Berøringsknapper deaktiveret. 								
EVF BERØRINGSK. OMR. INDS.	<p>Vælg det område af LCD-skærmen, der anvendes til berøringsknapperne, mens søgeren er aktiv.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Området, der anvendes til berøringsknapperne, kan vælges blandt: <table border="0" data-bbox="381 851 923 976"> <tr> <td>-  (alle)</td> <td>-  (venstre halvdel)</td> </tr> <tr> <td>-  (højre halvdel)</td> <td>-  (øverste venstre firkant)</td> </tr> <tr> <td>-  (øverste højre firkant)</td> <td>-  (nederste venstre firkant)</td> </tr> <tr> <td>-  (nederste højre firkant)</td> <td></td> </tr> </table> • Vælg FRA for at deaktivere berøringsknapperne, mens søgeren er aktiv. 	-  (alle)	-  (venstre halvdel)	-  (højre halvdel)	-  (øverste venstre firkant)	-  (øverste højre firkant)	-  (nederste venstre firkant)	-  (nederste højre firkant)	
-  (alle)	-  (venstre halvdel)								
-  (højre halvdel)	-  (øverste venstre firkant)								
-  (øverste højre firkant)	-  (nederste venstre firkant)								
-  (nederste højre firkant)									

TEMP. FOR AUTOSLUKNING

Hvis temperaturen stiger til over et bestemt punkt, viser kameraet først en meddelelse og afslutter derefter automatisk optagelsen og lukker ned, hvis temperaturstigningen fortsætter. Vælg den temperatur, hvor kameraet automatisk slukker.



Indstilling	Beskrivelse
STANDARD	Kameraet slukker automatisk, når dets temperatur når værdien STANDARD .
HØJ	Optagelse kan fortsætte ved højere temperaturer end værdien STANDARD , hvorved den tid, der er tilgængelig til optagelse af video og lignende, forlænges. I det vedblivende kontakt med kameraet ved disse høje temperaturer kan medføre forbrændinger ved lav temperatur, bør denne indstilling kun benyttes efter, at du har monteret kameraet på et stativ eller truffet andre foranstaltninger for at undgå langvarig kontakt med kameraet.

GEOMÆRKNING

Hvis **TIL** er valgt, indlejres steddata downloadet fra en smartphone i billederne, efterhånden som de tages.

Indstillinger	
TIL	FRA

Justér Bluetooth-indstillingerne.

Indstilling	Beskrivelse
REGISTRERING AF TILKNYT.	Kæd kameraet sammen med en smartphone eller tablet, som smartphone-appen er blevet installeret på.
VÆLG PARRINGSDESTINATION	Vælg en forbindelse på en liste over enheder, som kameraet er blevet kædet sammen med ved hjælp af REGISTRERING AF TILKNYT. Vælg INGEN FORBINDELSE for at afslutte uden at oprette forbindelse.
SLET REG. AF TILKNYTNING	Slet oplysninger om sammenkædning for udvalgte enheder. Vælg enheden på listen over enheder. Den valgte enhed fjernes også fra enhederne opstillet i VÆLG PARRINGSDESTINATION.
Bluetooth ENHEDSLISTE	Opstil de enheder, som kameraet er kædet sammen med (udover smartphone), eller afslut sammenkædningen med de valgte enheder.
Bluetooth TIL/FRA	<ul style="list-style-type: none"> • TIL: Kameraet etablerer automatisk en Bluetooth-forbindelse til sammenkædede enheder, når de er tændt. • FRA: Kameraet tilsluttes ikke via Bluetooth.
START AUTOMATISK BILLEDOVERFØRS.	Vælg, om billederne automatisk markeres til overførsel, efterhånden som de tages.
SYNK. AF PLACERING FOR SMARTPHONE	Vælg, om du synkroniserer kameraet til den placering, der leveres af en tilknyttet smartphone.
NAVN	Vælg et navn (NAVN) til at identificere kameraet på det trådløse netværk (kameraet tildeles et unikt navn som standard).
BILLEDOVERFØRS. NÅR SLUKKET	Vælg, om kameraet overfører billeder til tilknyttede smartphones, når de er slukket.
TILPAS STR. 	<p>Vælg, om størrelsen på billederne skal ændres for overførsel til smartphones. Størrelsestilpasningen gælder kun for kopi- en, der overføres til smartphonen; originalen påvirkes ikke.</p> <ul style="list-style-type: none"> • TIL: Størrelsen på større billeder tilpasses til  for overførsel. • FRA: Billederne overføres i deres originale størrelse.




- Sørg for, at din smartphone kører den seneste version af smartphone-appen. Forskellige styresystemer anvender forskellige apps; for yderligere information, gå på:
<https://app.fujifilm-dsc.com/>
- Billederne overføres under optagelse og afspilning, og mens kameraet er slukket, hvis **TIL** er valgt for både **Bluetooth TIL/FRA** og **START AUTOMATISK BILLEDØVERFØRS.**, eller hvis billederne aktuelt er valgt til overførsel ved hjælp af indstillingen **BILLEDØVERF. RÆKKEFØLGE** i afspilningsmenuen.
- Kameraets ur indstilles automatisk den tid, som rapporteres af tilknyttede smartphones, hver gang appen startes.


Tildeling af funktioner til funktionsknapperne

For at tildele funktioner til knapperne:

- 1 Tryk på knappen **DISP/BACK**, og hold den nede, indtil der vises en menu for valg af knapper.
- 2 Markér den ønskede knap, og tryk på **MENU/OK**.

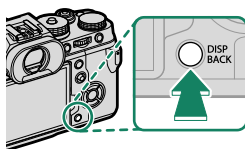

- 3 Markér en vilkårlig af følgende indstillinger, og tryk på **MENU/OK** for at tildele den til den valgte knap.

 • Følgende kan ikke tildeles til berøringsfunktionsknapperne (**T-Fn1** til **T-Fn4**).

- KONSTANT ZOOM-HASTIGHED (T)
 - KONSTANT ZOOM-HASTIGHED (W)
 - **MF** KONSTANT FOKUS-HASTIGHED (N)
 - **MF** KONSTANT FOKUS-HASTIGHED (F)
 - KUN AE-LÅS
 - KUN AF-LÅS
 - AE-/AF-LÅS
 - AF-TIL
 - KUN AWB LÅS
- Vælgeren kan ikke tildeles mere end én funktion ad gangen.
 - Knaptildelinger kan også vælges ved hjælp af  **KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING > FUNKT.INDS. (Fn)**.

Funktioner, der kan knyttes til funktionsknapperne


Vælg mellem:


- BILLEDSTØRRELSE
- BILLEDKVALITET
- RAW
- FILMSIMULERING
- KORNEFFEKT
- FARVE KROMEFFEKT
- FARVEKROM FX BLÅ
- DYNAMISK OMFANG
- D RÆKKEVIDDEPRIORITET
- HVIDBALANCE
- KLARHED
- VÆLG CUSTOM INDS.
- FOKUSOMRÅDE
- FOKUSKONTROL
- AF-TILSTAND
- AF-C BRUGERDEF. INDSTIL.
- ANSIGTSVALG  
- ANSIGTSGENK. TIL/FRA
- AF-OMRÅDEBEGRÆNSER
- FOKUSKONTROLLÅS
- KØREINDSTILLING
- SPORTS FINDER-TILSTAND
- PRÆ-SKUD  
- SELVUDLØSER
- LYSMÅLING
- LUKKERTYPE
- FLIMREREDUKTION
- ISO-AUTOINDSTILLING
- SETUP DIGIT STAB
- MULTIEKSPONERING
- TRÅDLØS KOMM.
- INDSTIL. AF BLITZFUNKTION
- TTL-LÅS
- MODELLERINGSBLITZ
- FULD HD HØJHASTIGHEDSOPT.
- SÆT FORST. T F.BESK. ^{CRDP} 1.29x
-  BS-BOOST-TILSTAND
- ZEBRA-INDSTILLING
- INTERN/EKSTERN MIKROFONJUSTERING
- 4 kan.LYDAFSPILNING
- FILMOPTIM. KONTROL 
- VIS DOF
- VIS EKS./HVIDBALANCE I MAN. TIL.
- NATURLIGT LIVE VISNING
- HISTOGRAM
- ELEKTRONISK NIVEAU
- TILST. M. STORE IND.
- HJÆLP T. VISNING AF F-Log
- ZOOM/FOKUS KTL.RING
- KONSTANT ZOOM-HASTIGHED (T)
- KONSTANT ZOOM-HASTIGHED (W)
-  KONSTANT FOKUS-HASTIGHED (N)
-  KONSTANT FOKUS-HASTIGHED (F)
- KUN AE-LÅS
- KUN AF-LÅS
- AE-/AF-LÅS
- AF-TIL
- KUN AWB LÅS
- BLÆNDEINDSTILLING
- LÅS INDSTILLING
- YDELSE
- AUTOMATISK BILLED OVERFØRS.
- VÆLG PARRINGSDESTINATION
- Bluetooth TIL/FRA
- HURTIGMENU
- AFSPILNING
- INGEN (knap deaktiveret)

Vælg funktioner for funktionsknapperne på objektivet (hvor det er relevant).

Standardindstillinger for objektivfunktionsknap


Standardtildelingerne er:

 Her benyttes et XF18-120mmF4 LM PZ WR til illustrative formål.

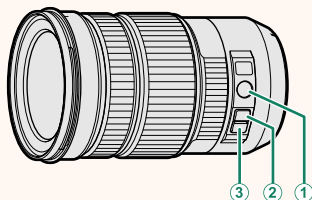

Objektivfunktionsknap	Standard
① Z/F	ZOOM/FOKUS KTL.RING
② L-Fn1 (vippeknop til zoom trykket op)	KONSTANT ZOOM-HASTIGHED (T)
③ L-Fn2 (vippeknop til zoom trykket ned)	KONSTANT ZOOM-HASTIGHED (W)

Tildeling af funktioner til objektivfunktionsknapperne

Du kan vælge funktioner for objektivfunktionsknapperne ved hjælp af indstillingen  **KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING** > **POWER ZOOM-OBJEKT- FUNKT. (Fn) INDST.** i opsætningsmenuen.

- BILLEDSTØRRELSE
- BILLEDKVALITET
- RAW
- FILMSIMULERING
- KORNEFFEKT
- FARVE KROMEFFEKT
- FARVEKROM FX BLÅ
- DYNAMISK OMFANG
- D RÆKKEVIDDEPRIORITET
- HVIDBALANCE
- KLARHED
- VÆLG CUSTOM INDS.
- FOKUSOMRÅDE
- FOKUSKONTROL
- AF-TILSTAND
- AF-C BRUGERDEF. INDSTIL.
- ANSIGTSVALG  
- ANSIGTSGENK. TIL/FRA
- AF-OMRÅDEBEGRÆNSER
- FOKUSKONTROLLÅS
- KØREINDSTILLING
- SPORTS FINDER-TILSTAND
- PRÆ-SKUD 
- SELVUDLØSER
- LYSMÅLING
- LUKKERTYPE
- FLIMREREDUKTION
- ISO-AUTOINDSTILLING
- SETUP DIGIT STAB
- MULTIEKSPONERING
- TRÅDLØS KOMM.
- INDSTIL. AF BLITZFUNKTION
- TTL-LÅS
- MODELLERINGSBLITZ
- FULD HD HØJHASTIGHEDSOPT.
- SÆT FORST. T F.BESK.  **1.29x**
-  BS-BOOST-TILSTAND
- ZEBRA-INDSTILLING
- INTERN/EKSTERN MIKROFONJUSTERING
- 4 kan.LYDAFSPILNING
- FILMOPTIM. KONTROL 
- VIS DOF
- VIS EKS./HVIDBALANCE I MAN. TIL.
- NATURLIGT LIVE VISNING
- HISTOGRAM
- ELEKTRONISK NIVEAU
- TILST. M. STORE IND.
- HJÆLP T. VISNING AF F-Log
- ZOOM/FOKUS KTL.RING
- KONSTANT ZOOM-HASTIGHED (T)
- KONSTANT ZOOM-HASTIGHED (W)
-  KONSTANT FOKUS-HASTIGHED (N)
-  KONSTANT FOKUS-HASTIGHED (F)
- KUN AE-LÅS
- KUN AF-LÅS
- AE-/AF-LÅS

- AF-TIL
- KUN AWB LÅS
- BLÆNDEINDSTILLING
- LÅS INDSTILLING
- YDELSE
- AUTOMATISK BILLEDOVERFØRS.
- VÆLG PARRINGSDESTINATION
- Bluetooth TIL/FRA
- HURTIGMENU
- AFSPILNING
- INGEN




- For at deaktivere funktionsknappen skal du vælge **INGEN**.
- Den valgte funktionslås er ikke tilgængelig, når **KONSTANT ZOOM-HASTIGHED (T)** eller **KONSTANT ZOOM-HASTIGHED (W)** er tildelt til en objektivfunktionsknop.

Objektiver med powerzoom

Du kan justere zoom på objektiver med powerzoom ved hjælp af zoom/fokuskontrolringen, zoom-knappen eller zoomringen.

⚠️ Justering af zoom, mens objektivet er vådt, gør det lettere for vand at trænge ind i objektivet. Tør eventuelt vand af objektivet før justering af zoom.

📁 Her benyttes et XF18-120mmF4 LM PZ WR til illustrative formål.

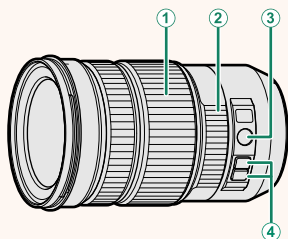

Kontrol	Beskrivelse
① Zoomring	Drej zoomringen for manuelt at zoome ind eller ud.
② Zoom/fokus ktl.ring	Drej zoom/fokuskontrolringen for at zoome ind eller ud ved hjælp af powerzoom. Zoomhastigheden er proportional med den hastighed, ringen drejes med.
③ Knappen Z/F (zoom/fokus)	Skift funktion for zoom/fokuskontrolringen fra fokus til zoom eller <i>omvendt</i> .
④ Zoomknapper	Tryk på en zoomknap for at zoome ind eller ud ved en konstant hastighed ved hjælp af powerzoom. Zoom slutter, når der trykkes på knappen endnu en gang.

- 📁 Knappen **Z/F** og zoomknappen kan knyttes til andre funktioner ved hjælp af **📁 Knap/DREJEKNAP-INDSTILLING > POWER ZOOM-OBJEKT-FUNKT. (Fn) INDST.**
- Den hastighed, som zoom kan justeres ved via zoomknapperne, kan vælges ved hjælp af **📁 Knap/DREJEKNAP-INDSTILLING > OBJEKTIV ZOOM/FOKUS-INDSTILLING.**

Tilslutning til smartphones

Opnå adgang til trådløse netværk, og tilslut til computere, smartphones eller tablets. For yderligere information, gå på:
<http://fujifilm-dsc.com/wifi/>


Smartphones og tablets

Installation af smartphone-apps

Før du opretter forbindelse mellem smartphone og kamera, skal du installere mindst én dedikeret smartphone-app. Gå på følgende hjemmeside, og installer de ønskede apps på din telefon.

<https://app.fujifilm-dsc.com/>





 De tilgængelige apps varierer alt efter smartphonens styresystem.

Tilslutning til smartphone


Knyt kameraet til smartphone, og tilslut via Bluetooth®.

- 1 Tryk på **DISP/BACK** under visning af optageinformation.

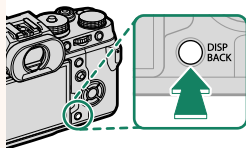


 Du kan også fortsætte direkte til trin 3 ved at holde knappen **DISP/BACK** nede under afspilning.

2 Markér **Bluetooth**, og tryk på **MENU/OK**.

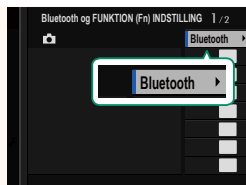


3 Markér **TILKNYTTER**, og tryk på **MENU/OK**.

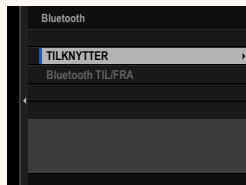

4 Start appen på din smartphone, og knyt din smartphone til kameraet.

Du kan finde yderligere information på følgende hjemmeside:
<https://app.fujifilm-dsc.com/>


Når tilknytningen er fuldført, opretter kamera og smartphone automatisk forbindelse via Bluetooth. Et smartphone-ikon og et hvidt Bluetooth-ikon vises i kameraets display, når der er etableret forbindelse.

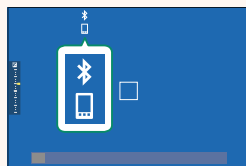

- Når enhederne er blevet tilknyttet, opretter smartphonen automatisk forbindelse til kameraet, når appen startes.
- Deaktivering af Bluetooth, når kameraet ikke er tilsluttet til en smartphone, reducerer dræningen af batteriet.


Brug af smartphone-appen

Læs dette afsnit for information om tilgængelige indstillinger for download af billeder til din smartphone ved hjælp af smartphone-appen.

 Før du fortsætter, skal du vælge **TIL** for **Bluetooth/SMARTPHONE-INDST.** > **Bluetooth TIL/FRA**.


Valg og download af billeder ved hjælp af smartphone-appen

Du kan downloade valgte billeder til en smartphone ved hjælp af smartphone-appen.

 Du kan finde yderligere information fra følgende hjemmeside:

<https://app.fujifilm-dsc.com/>

Overførsel af billeder, efterhånden som de tages

Billeder taget med **TIL** valgt for  **FORBINDELSESINDSTILLING** > **Bluetooth/SMARTPHONE-INDST.** > **START AUTOMATISK BILLEDOVERFØRS.** markeres automatisk til overførsel til den tilknyttede enhed.

-  • Hvis **TIL** er valgt for både **Bluetooth/SMARTPHONE-INDST.** > **Bluetooth TIL/FRA** og **BILLEDOVERFØRS. NÅR SLUKKET** i menuen  **FORBINDELSESINDSTILLING**, fortsætter overførsel til den tilknyttede enhed, selv mens kameraet er slukket.
- Valg af **TIL** for  **FORBINDELSESINDSTILLING** > **Bluetooth/SMARTPHONE-INDST.** > **TILPAS STR.**  aktiverer komprimering, hvilket reducerer filstørrelsen for overførsel.

Valg af billeder til overførsel i afspilningsmenuen

Anvend **BILLEDOVERF. RÆKKEFØLGE** > **VÆLG BILLEDE** til at vælge billeder til overførsel til en tilknyttet smartphone eller tablet via Bluetooth®.

Kopiering af billeder over på computer: PC AutoSave

Installér den seneste version af FUJIFILM PC AutoSave på din computer for at overføre billeder fra kameraet over trådløse netværk (Wi-Fi).

FUJIFILM PC AutoSave

For downloads og anden information, gå på:

http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc_autosave/

Computere: Trådløse forbindelser

Du kan overføre billeder fra kameraet ved hjælp af indstillingen **PC-AUTOLAGRING** i afspilningsmenuen.



Tilbehør fra Fujifilm

Følgende ekstra tilbehør er tilgængeligt fra Fujifilm. For seneste information om tilgængeligt tilbehør i dit område kan du forhøre dig hos din lokale Fujifilm-repræsentant, eller besøge <https://fujifilm-x.com/accessories/>.

Genopladelige Li-ion-batterier

NP-W235: Du kan købe ekstra NP-W235 genopladelige batterier med høj kapacitet efter behov.

Opladere til dobbeltbatteri

BC-W235: BC-W235 kan lade op til to NP-W235-batterier op ad gangen. Ved +25 °C lades batterierne op på omtrent 200 minutter. Ved anvendelse af en enhed, der er strømforsynende med en udgang på 30 W eller derover, reduceres opladningstiderne helt ned til 150 minutter.

Fjernbetjente udløsere

RR-100: Anvendes til at reducere kamerarystelse eller holde lukkeren åben under en tidseksposering (ø2,5 mm).

Stereomikrofoner

MIC-ST1: En ekstern mikrofon til filmoptagelse.

FUJINON-objektiver

Objektiver i XF-/XC-serien: Udskeftelige objektiver til anvendelse udelukkende med FUJIFILM X-fatning.

Objektiver i FUJINON MKX-serien: Filmobjektiver til FUJIFILM X-fatningen.

Makroforlængerrør

MCEX-11/16: Monteres mellem kamera og objektiv for at optage ved høje gengivelsesforhold.

Telekonvertere

XF1.4X TC WR: Øger de kompatible objektivers brændvidde med omtrent 1,4x.

XF2X TC WR: Øger de kompatible objektivers brændvidde med omtrent 2,0x.

Fatningsadaptere

FUJIFILM M MOUNT ADAPTER: Giver mulighed for at anvende kameraet med et bredt udvalg af M-fatningsobjektiver.

Kamerahusdæksler

BCP-001: Dæk kameraets objektivfatning til, når der ikke er monteret et objektiv.

Blitzenheder monteret i tilbehørssko

EF-X500: Ud over manuel og TTL-blitzstyring har denne blitzenhed til at klikke på et ledetal på 50 (ISO 100, m) og understøtter FP (high-speed-synkronisering), så den kan anvendes ved lukkertider, der overstiger blitzsynkroniseringshastigheden. Med understøttelse af ekstra EF-BP1 batterigreb og Fujifilm optisk trådløs blitzstyring kan den anvendes som master eller fjernbetjent blitzenhed til trådløs blitzfotografering via fjernadgang.

EF-BP1: Et batterigreb til blitzenheder for montering i tilbehørssko. Kræver op til 8 AA-batterier.

EF-X8: Denne kompakte blitzenhed, der kan klipses på, trækker strøm fra kameraet, har et ledetal på omtrent 8 (ISO 100, m) og kan dække billedvinklen på et 16 mm-objektiv (svarende til 24 mm i 35 mm-format).

EF-42: Denne blitzenhed til at klikke på kameraet har et ledetal på 42 (ISO 100, m) og understøtter TTL-blitzstyring.

EF-X20: Denne blitzenhed til at klikke på kameraet har et ledetal på 20 (ISO 100, m) og understøtter TTL-blitzstyring.

EF-20: Denne blitzenhed til at klikke på kameraet har et ledetal på 20 (ISO 100, m) og understøtter TTL-blitzstyring (manuel blitzstyring understøttes ikke).

Lodrette batterigreb

VG-XT4: Se "Lodrette batterigreb".

Stativgreb

TG-BT1: Optag film, tag billeder eller justér zoom på compatible powerzoom-objektiver, mens du holder fast i dette Bluetooth-stativgreb.

Remme til greb

GB-001: Forbedrer grebet. Kombinér med håndgreb for mere sikker håndtering.

Sæt med dæksel

CVR-XT4: Et sæt dæksler til X-T4. Indeholder et dæksel til synkroniseringsstik, et hotshoe-dæksel og et stikdæksel samt to stikdæksler til lodrette batterigreb (ét i sort og ét i sølv).

instax SHARE-printere

SP-1/SP-2/SP-3: Tilsluttes via trådløst LAN for at udskrive billeder på instax-film.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

