

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T50

Nye funktioner

Version 1.30

Funktioner, der er ændret som følge af firmwareopdateringer, stemmer muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentation, som følger med dette produkt. Gå på vores hjemmeside for information om tilgængelige opdateringer for forskellige produkter:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Indhold

De nedenfor opstillede funktioner er blevet tilføjet, slettet eller opdateret i X-T50-firmwareversion 1.30. For seneste brugervejledning, gå på følgende hjemmeside.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivelse	Se	Ver.
1	TRÅDLØS KOMM. er blevet slettet fra OPTAGELSESINDSTILLING , FILM-INDSTILLING og AFSPILNINGSMENU .	—	1.30
2	instax PRINTERUDSKRIVN. er blevet slettet fra AFSPILNINGSMENU .	—	
3	Sammenkædningsproceduren mellem kameraet og smartphonen er blevet ændret.	1	
4	instax PR.FORB.INDST. er blevet slettet fra menuen Netværk/USB-indstilling.	—	
5	TRÅDLØS KOMM. er blevet slettet fra de funktioner, der kan tilknyttes i KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING > FUNKT. INDS. (Fn) og POWER ZOOM-OBJEKT- FUNKT. (Fn) INDST. .	—	1.20
6	TRÅDLØS KOMM. er blevet slettet fra KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING > Fn1-KNAPINDSTILLING .	—	
7	Tilbehøret "instax SHARE-printerne SP-1/SP-2/SP-3" fra Fujifilm understøttes ikke længere.	—	
8	KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING > OBJEKTIV ZOOM/ FOKUS-INDSTILLING > BETJENING AF FOKUS-RING er blevet omdøbt til BETJENING AF FOKUS-RING og BETJENING AF FOKUS-RING . Sammen med denne ændring kan fokusringens rotationsvinkel nu indstilles i indstillingen LINEÆR .	3	

Ændringer og tilføjelser


Ændringer og tilføjelser er som følger.

Tilslutning til smartphone

Ver. 1.30


Knyt kameraet til smartphone, og tilslut via Bluetooth®.

- 1 Tryk på knappen  (Bluetooth), når kameraet er i optagetilstand.

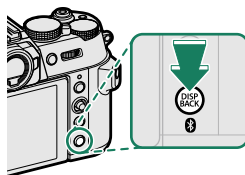


 Du kan også fortsætte direkte til trin 3 ved at holde knappen  nede under afspilning.

- 2 Markér **Bluetooth**, og tryk på **MENU/OK**.

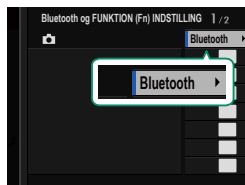


- 3 Markér **TILKNYTTER**, og tryk på **MENU/OK**.

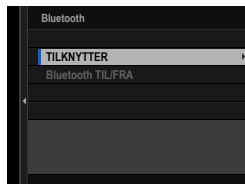

- 4 Start appen på smartphone, og kæd den sammen med kameraet for at få vist en kode på smartphonen og kameraet. Bekræft, at begge koder stemmer overens til sammenkædning.

Et smartphone-ikon og et hvidt Bluetooth-ikon vises i kameraets display, når der er etableret forbindelse.

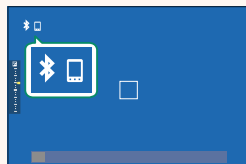

- Når enhederne er blevet tilknyttet, opretter smartphonen automatisk forbindelse til kameraet, når appen startes.
- Deaktivering af Bluetooth, når kameraet ikke er tilsluttet til en smartphone, reducerer dræningen af batteriet.

 BETJENING AF FOKUS-RING

Justér indstillingerne for fokusskift, når du betjener fokusringen under stillbilledfotografering.

U-LINEÆR

Fokus justeres i samme hastighed som ringen drejes.

LINEÆR

Fokus justeres lineært i henhold til det stykke, ringen drejes. Fokusringens rotationsvinkel kan også indstilles, når der fokuseres mellem mindste fokusafstand og uendeligt.

Indstilling	Beskrivelse
STANDARD	Deaktiver indstillingerne for fokusringens maksimale rotationsvinkel. Den maksimale rotationsvinkel varierer alt efter objektivet.
90°/180°/270°/360°	Indstil fokusringens maksimale rotationsvinkel. Vælg BRUGERTILPASSET 1 , BRUGERTILPASSET 2 eller BRUGERTILPASSET 3 for at indstille rotationsvinklen til mellem 60° og 900° i trin på 10°.

BETJENING AF FOKUS-RING

Justér indstillingerne for fokusskift, når du betjener fokusringen under redigering af film.

U-LINEÆR

Fokus justeres i samme hastighed som ringen drejes.

LINEÆR

Fokus justeres lineært i henhold til det stykke, ringen drejes. Fokusringens rotationsvinkel kan også indstilles, når der fokuseres mellem mindste fokusafstand og uendeligt.

Indstilling	Beskrivelse
STANDARD	Deaktiver indstillingerne for fokusringens maksimale rotationsvinkel. Den maksimale rotationsvinkel varierer alt efter objektivet.
90°/180°/270°/360°	Indstil fokusringens maksimale rotationsvinkel. Vælg
BRUGERTILPASSET 1 BRUGERTILPASSET 2 BRUGERTILPASSET 3	BRUGERTILPASSET 1 , BRUGERTILPASSET 2 eller BRUGERTILPASSET 3 for at indstille rotationsvinklen til mellem 60° og 900° i trin på 10°.

[illegible]

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

