

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T50

Nye funksjoner

Versjon 1.30

Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat av firmware-oppdateringer ikke lenger stemmer overens med dokumentasjonen som følger med dette produktet. Besøk vår hjemmeside for informasjon om tilgjengelige oppdateringer for ulike produkter:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Innhold

Funksjonene nedenfor er lagt til, slettet eller oppdatert i X-T50 firmwareversjon 1.30. For nyeste versjon av håndboken, besøk følgende nettside.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivelse	Se 	Ver.
1	  TRÅDLØS KOMMUNIK. har blitt slettet fra  FILMINNSTILLING ,  FILMINNSTILLING og  AVSPILLINGSMENY .	—	1.30
2	UTSK. M. instax-SKRIVER har blitt slettet fra  AVSPILLINGSMENY .	—	
3	Sammenkoblingsprosedyren mellom kameraet og smarttelefonen har blitt endret.	1	
4	TIL.-INN. instax-SKRIV. har blitt slettet fra menyen nettverks-/USB-innstillingen.	—	
5	TRÅDLØS KOMMUNIK. har blitt slettet fra funksjonene som kan tildeles i  KNAPP-/HJULINNSTILLING > FUNK. (Fn) INNST. og FUNKSJONSINNSTL. (Fn) STRØMZOOMOBJEKTIV .	—	
6	 TRÅDLØS KOMMUNIK. har blitt slettet fra  KNAPP-/HJULINNSTILLING >  Fn1-KNAPPINNSTILLING .	—	
7	Tilbehøret «instax SHARE-skrivere SP-1/SP-2/SP-3» fra Fujifilm støttes ikke lenger.	—	
8	 KNAPP-/HJULINNSTILLING > INNSTILLING FOR OBJEKTZOOM/FOKUS > DRIFT AV FOKUSRING har fått navnet endret til  DRIFT AV FOKUSRING og  DRIFT AV FOKUSRING . I tillegg til denne endringen, kan rotasjonsvinkelen på fokusringen nå innstilles i LINEÆR -innstillingen.	3	

Endringer og tillegg


Endringer og tillegg er som følger.

Koble til en smarttelefon

Ver. 1.30

Sammenkoble kameraet med smarttelefonen og koble til via Bluetooth®.

- 1 Trykk på  (Bluetooth)-knappen når kameraet er i opptaksmodus.

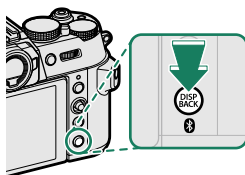


 Du kan også fortsette direkte til trinn 3 ved å holde  -knappen nede under avspilling.

- 2 Marker **Bluetooth** og trykk på **MENU/OK**.




- 3 Marker **SAMMENKOBLING** og trykk på **MENU/OK**.

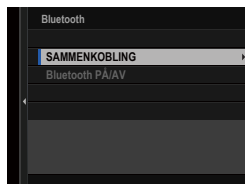

- 4** Start appen på smarttelefonen, og koble den sammen med kameraet for å vise en kode på smarttelefonen og kameraet. Bekreft at begge kodene stemmer overens for å koble sammen.

Et smarttelefonikon og et hvitt Bluetooth-ikon vises i kameradisplayet når en tilkobling er opprettet.

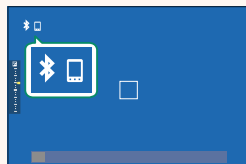

- Når enhetene har blitt sammenkoblet, vil smarttelefonen automatisk koble seg til kameraet når appen startes.
- Deaktivering av Bluetooth når kameraet ikke er koblet til en smarttelefon reduserer forbruket av batteriet.

 DRIFT AV FOKUSRING

Juster innstillingene for fokusforskyvningen når du betjener fokusringen under stillbildefotografering.

IKKE-LINEÆR

Fokus justeres i samme takt som ringen roteres.

LINEÆR

Fokus justeres lineært i henhold til hvor mye ringen roteres. Rotasjonsvinkelen til fokusringen kan også stilles inn når du fokuserer mellom minimum fokusavstand og uendelig.

Alternativ	Beskrivelse
STANDARD	Deaktiver innstillingene for maksimal rotasjonsvinkel for fokusringen. Den maksimale rotasjonsvinkelen varierer avhengig av objektivet.
90°/180°/270°/360°	Still inn maksimal rotasjonsvinkel for fokusringen.
EGENDEFINERT 1 EGENDEFINERT 2 EGENDEFINERT 3	Velg EGENDEFINERT 1 , EGENDEFINERT 2 eller EGENDEFINERT 3 for å stille inn rotasjonsvinkelen fra 60° til 900° i 10° trinn.

DRIFT AV FOKUSRING

Juster innstillingene for fokusforyskyvningen når du betjener fokusringen under filmopptak.

IKKE-LINEÆR

Fokus justeres i samme takt som ringen roteres.

LINEÆR

Fokus justeres lineært i henhold til hvor mye ringen roteres. Rotasjonsvinkelen til fokusringen kan også stilles inn når du fokuserer mellom minimum fokusavstand og uendelig.

Alternativ	Beskrivelse
STANDARD	Deaktiver innstillingene for maksimal rotasjonsvinkel for fokusringen. Den maksimale rotasjonsvinkelen varierer avhengig av objektivet.
90°/180°/270°/360°	Still inn maksimal rotasjonsvinkel for fokusringen.
EGENDEFINERT 1 EGENDEFINERT 2 EGENDEFINERT 3	Velg EGENDEFINERT 1 , EGENDEFINERT 2 eller EGENDEFINERT 3 for å stille inn rotasjonsvinkelen fra 60° til 900° i 10° trinn.

[illegible]

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

