

DIGITAL CAMERA

X100F

Nouvelles Fonctionnalités

Version 2.10

Les fonctionnalités ajoutées ou modifiées suite aux mises à jour de firmware peuvent ne plus correspondre aux descriptions indiquées sur la documentation fournie avec ce produit. Consultez notre site Internet pour obtenir des informations sur les mises à jour disponibles pour les différents produits :

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software

Sommaire

La version 2.10 du firmware du X100F permet d'ajouter ou de mettre à jour les fonctionnalités indiquées ci-dessous. Pour obtenir le dernier manuel, consultez le site Internet suivant.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

N°	Description	X100F 	Voir 	Ver.
1	Le levier de mise au point permet de changer de zone de mise au point lorsque vous zoomez sur l'image en mode MF.	69	FR-1	2.00
2	Le levier de mise au point permet de changer de zone de mise au point lorsque vous zoomez sur l'image afin de vérifier le point.			
3	Les options MODE GRD INDIC.(EVF/OVF) et MODE GRD INDICATEURS (LCD) ont été ajoutées sous  CONFIGURATION ÉCRAN dans le menu de configuration.	118	FR-2 FR-3	2.10
4	L'option RÉGL. AFF. GRD INDICATEURS a été ajoutée sous  CONFIGURATION ÉCRAN dans le menu de configuration.	118	FR-4	2.10
5	L'option NON a été ajoutée à  CONFIG.TOUCHE/MOLETTE > RÉGL. BAGUE CTRL. dans le menu de configuration.	122	FR-5	2.00
6	L'élément  RÉGLAGE DE CONNEXION > MODE CONNEXION PC a été ajouté au menu de configuration.	126	FR-5	2.00
7	En plus des imprimantes instax SHARE répertoriées dans « Accessoires de FUJIFILM », l'appareil photo est désormais compatible avec la SP-3.	142	FR-6	2.00
8	Les contrôleurs de flashes de studio d'autres fabricants, compatibles avec le système de flash FUJIFILM, peuvent désormais être utilisés.	144	FR-6	2.00

Modifications et ajouts

Mode de mise au point

X100F Manuel du propriétaire : 69

Ver. 2.00

● Vérification de la mise au point

Pour faire un zoom avant sur la zone de mise au point actuelle et obtenir une mise au point précise, appuyez au centre de la molette de commande arrière. Appuyez à nouveau au centre de la molette de commande arrière pour annuler le zoom. En mode de mise au point manuelle, le zoom peut être réglé en tournant la molette de commande arrière lorsque **STANDARD** ou **PIC HTE LUM. M. AP.**

est sélectionné pour **AF/MF CONFIGURATION AF/MF > ASSIST. M.AP.**, tandis que si **OUI** est sélectionné pour **AF/MF CONFIGURATION AF/MF > VERIFICATION AF.**, l'appareil photo zoome automatiquement sur la zone de mise au point sélectionnée lorsque vous tournez la bague de mise au point. Il est possible de sélectionner la zone de mise au point à l'aide du levier de mise au point lors de l'utilisation du zoom de mise au point. Le zoom de mise au point n'est pas disponible en mode de mise au point **C** ou lorsque **AF/MF CONFIGURATION AF/MF > PRE-AF** est activé ou qu'une option autre que **POINT UNIQUE** est sélectionnée pour **MODE AF.**



CONFIGURATION ÉCRAN

X100F Manuel du propriétaire : 118


Ver. 2.10

MODE GRD INDIC.(EVF/OVF)

Sélectionnez **OUI** pour afficher de grands indicateurs dans le viseur électronique/optique (EVF/OVF). Vous pouvez sélectionner les indicateurs affichés à l'aide de **CONFIGURATION ÉCRAN > RÉGL. AFF. GRD INDICATEURS**.



NON

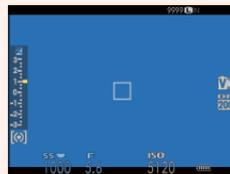

OUI

ⓘ Certaines icônes, dont la liste figure ci-dessous, ne s'affichent pas lorsque **OUI** est sélectionné pour **MODE GRD INDIC. (EVF/OVF)** :

- Indicateur de mise au point
- Indicateur AF+MF
- Microphone/télécommande
- Indicateur de distance
- Mode de mise au point
- Autres

⚡ Si le **MODE GRANDS INDICATEURS** est attribué à une touche de fonction, vous pouvez utiliser cette touche pour activer le **MODE GRANDS INDICATEURS (OUI)** ou le désactiver (**NON**) (📖 47, 121).

CONFIGURATION ÉCRAN

X100F Manuel du propriétaire : 118


Ver. 2.10

MODE GRD INDICATEURS (LCD)

Sélectionnez **OUI** pour afficher de grands indicateurs sur l'écran LCD. Vous pouvez sélectionner les indicateurs affichés à l'aide de **CONFIGURATION ÉCRAN > RÉGL. AFF. GRD INDICATEURS**.



NON

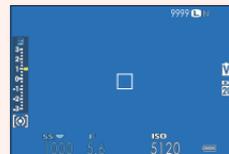

OUI

① Certaines icônes, dont la liste figure ci-dessous, ne s'affichent pas lorsque **OUI** est sélectionné pour **MODE GRD INDICATEURS (LCD)** :

- Indicateur de mise au point
- Indicateur AF+MF
- Microphone/télécommande
- Indicateur de distance
- Mode de mise au point
- Autres

🔑 Si le **MODE GRANDS INDICATEURS** est attribué à une touche de fonction, vous pouvez utiliser cette touche pour activer le **MODE GRANDS INDICATEURS (OUI)** ou le désactiver (**NON**) (📖 47, 121).


CONFIGURATION ÉCRAN

X100F Manuel du propriétaire : 118

Ver. 2.10

RÉGL. AFF. GRD INDICATEURS

Choisissez les indicateurs affichés lorsque **OUI** est sélectionné pour **CONFIGURATION ÉCRAN** > **MODE GRD INDIC.(EVF/OVF)** ou **MODE GRD INDICATEURS (LCD)**.

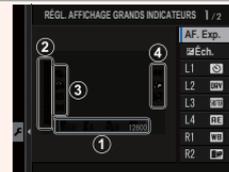

Option	Description
① AF. Exp.	Choisissez les rubriques indiquées en bas de l'affichage. Les rubriques sélectionnées sont cochées (☑) ; pour les désélectionner, mettez les coches en surbrillance et appuyez sur MENU/OK .
② Éch.	Sélectionnez OUI pour afficher l'indicateur d'exposition.
③ L1, L2, L3, L4	Choisissez d'afficher jusqu'à quatre grandes icônes sur le côté gauche de l'écran.
④ R1, R2, R3, R4	Choisissez d'afficher jusqu'à quatre grandes icônes sur le côté droit de l'écran.

CONFIG.TOUCHE/MOLETTE

X100F Manuel du propriétaire : 122

Ver. 2.00

RÉGL. BAGUE CTRL.

Réglez les fonctions attribuées à la bague de contrôle.

Options : DÉFAUT/BALANCE DES BLANCS/SIMULATION DE FILM/CONV-TELE NUMERIQUE/NON

RÉGLAGE DE CONNEXION

X100F Manuel du propriétaire : 126

Ver. 2.00

MODE CONNEXION PC

Modifiez les paramètres pour pouvoir vous raccorder à un ordinateur.

Option	Description
LECTEUR CARTE USB	Lorsque l'appareil photo est raccordé à un ordinateur en USB, le mode de transfert des données est activé automatiquement, ce qui permet de copier les données sur l'ordinateur. L'appareil photo fonctionne normalement lorsqu'il n'est pas raccordé.
REST RETR/CONV RAW USB	Lorsque vous raccordez l'appareil photo à un ordinateur en USB, le mode de restauration sauvegarde/conversion RAW USB est activé automatiquement. L'appareil photo fonctionne normalement lorsqu'il n'est pas raccordé. <ul style="list-style-type: none"> • CONV RAW USB (nécessite FUJIFILM X RAW STUDIO) : utilisez le processeur de traitement d'images de l'appareil photo pour convertir rapidement les fichiers RAW en images JPEG de qualité élevée. • REST RETR (nécessite FUJIFILM X Acquire) : enregistrez et chargez les réglages de l'appareil photo. Reconfigurez l'appareil photo en un instant ou partagez les réglages avec d'autres appareils photo du même type.

Accessoires de la marque FUJIFILM

X100F Manuel du propriétaire : 📖 142

Ver. 2.00

Imprimantes instax SHARE

SP-1/SP-2/SP-3 : Connectez-vous via un réseau local sans fil pour imprimer les photos sur des films instax.

Utilisation de flashes externes

X100F Manuel du propriétaire : 📖 144

Ver. 2.00

Les contrôleurs de flashes de studio d'autres fabricants, compatibles avec le système de flash FUJIFILM, peuvent désormais être utilisés. Pour en savoir plus, reportez-vous à la documentation fournie avec votre flash de studio.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html