

DIGITAL CAMERA

X100F

Le nuove funzioni

Versione 2.10



Le funzioni aggiunte o cambiate a seconda degli aggiornamenti del firmware potrebbero non corrispondere più alle descrizioni nella documentazione in dotazione con questo prodotto. Visitare il nostro sito web per informazioni sulla disponibilità di aggiornamenti per diversi prodotti:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software

Indice

Il firmware versione 2.10 di X100F aggiunge o aggiorna le funzionalità elencate di seguito. Per il manuale più recente, visitare il seguente sito web.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

N.	Descrizione	X100F 	Vedere 	Ver.
1	La leva di messa a fuoco può essere usata per modificare le aree di messa a fuoco quando il display è ingrandito durante assist. MF.	69	IT-1	2.00
2	La leva di messa a fuoco può essere usata per modificare le aree di messa a fuoco quando il display è ingrandito durante il controllo della messa a fuoco.			
3	Le opzioni MOD. IND. GRANDI(EVF/OVF) e MOD. INDIC. GRANDI(LCD) sono state aggiunte a IMPOSTAZIONE SCHERMO nel menu impostazioni.	118	IT-2 IT-3	2.10
4	Un'opzione IMP. DISP. INDIC. GRANDI è stata aggiunta a IMPOSTAZIONE SCHERMO nel menu impostazioni.	118	IT-4	2.10
5	È stata aggiunta un'opzione OFF a IMPOSTAZIONE PULSANTE/MANOPOLA > IMP. GHIERA DI CONTR. nel menu impostazioni.	122	IT-5	2.00
6	Una voce IMPOSTAZIONE CONNESSIONE > MODO CONNESSIONE PC è stata aggiunta al menu impostazioni.	126	IT-5	2.00
7	Oltre alle stampanti instax SHARE elencate in "Accessori di FUJIFILM", la fotocamera ora supporta SP-3.	142	IT-6	2.00
8	Ora è possibile utilizzare unità di pilotaggio flash per studio di terze parti compatibili con il sistema flash FUJIFILM.	144	IT-6	2.00

Modifiche e aggiunte





Modalità di messa a fuoco

X100F Manuale dell'utente:  69

Ver. 2.00

Controllo della messa a fuoco

Per ingrandire l'area di messa a fuoco corrente per una messa a fuoco precisa, premere il centro della ghiera di comando posteriore. Premere nuovamente il centro della ghiera di comando posteriore per annullare lo zoom. Nella modalità di messa a fuoco manuale, lo zoom può essere regolato ruotando la ghiera di comando posteriore quando **STANDARD** o **EVIDENZ. FOCUS**

PEAK è selezionato per  **IMPOSTAZIONE AF/MF > ASSIST. MF**, mentre se viene selezionato **ON** per  **IMPOSTAZIONE AF/MF > CONTROLLO FUOCO**, la fotocamera automaticamente ingrandirà l'area di messa a fuoco selezionata quando viene ruotata la ghiera di messa a fuoco. La selezione dell'area di messa a fuoco utilizzando la leva di messa a fuoco è disponibile durante lo zoom di messa a fuoco. Lo zoom di messa a fuoco non è disponibile nella modalità di messa a fuoco **C** o quando  **IMPOSTAZIONE AF/MF > PRE-AF** è attivo oppure un'opzione diversa da  **PUNTO SINGOLO** viene selezionata per **MODALITA' AF**.




IMPOSTAZIONE SCHERMO

X100F Manuale dell'utente: 118


Ver. 2.10

MOD. IND. GRANDI(EVF/OVF)

Selezionare **ON** per visualizzare indicatori grandi nel mirino elettronico/optico (EVF/OVF). Gli indicatori visualizzati possono essere selezionati tramite **IMPOSTAZIONE SCHERMO > IMP. DISP. INDIC. GRANDI**.

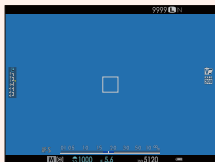

OFF

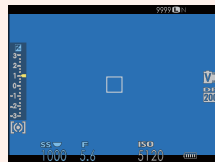

ON

ⓘ Alcune icone non sono visualizzate quando **ON** è selezionato per **MOD. IND. GRANDI(EVF/OVF)**, tra cui:

- Indicatore di messa a fuoco
- Indicatore AF+MF
- Microfono/scatto a dist.
- Indicatore distanza
- Modalità di messa a fuoco
- Altri

🔑 Se **MOD. INDICAT. GRANDI** viene assegnato a un pulsante funzione, il pulsante può essere utilizzato per commutare **MOD. INDICAT. GRANDI** tra attivato (**ON**) e disattivato (**OFF**) (📖 47, 121).

IMPOSTAZIONE SCHERMO


X100F Manuale dell'utente: 118

Ver. 2.10


MOD. INDIC. GRANDI(LCD)

Selezionare **ON** per visualizzare indicatori grandi nel monitor LCD. Gli indicatori visualizzati possono essere selezionati tramite

IMPOSTAZIONE SCHERMO > IMP. DISP. INDIC. GRANDI.

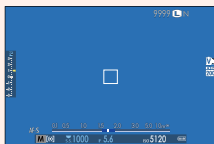

OFF

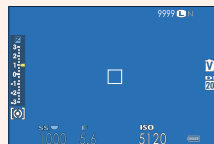

ON

① Alcune icone non sono visualizzate quando **ON** è selezionato per **MOD. INDIC. GRANDI(LCD)**, tra cui:

- Indicatore di messa a fuoco
- Indicatore AF+MF
- Microfono/scatto a dist.
- Indicatore distanza
- Modalità di messa a fuoco
- Altri

◆ Se **MOD. INDICAT. GRANDI** viene assegnato a un pulsante funzione, il pulsante può essere utilizzato per commutare **MOD. INDICAT. GRANDI** tra attivato (**ON**) e disattivato (**OFF**) (147, 121).


IMPOSTAZIONE SCHERMO

X100F Manuale dell'utente: 118

Ver. 2.10

IMP. DISP. INDIC. GRANDI

Scegliere gli indicatori visualizzati quando **ON** è selezionato per **IMPOSTAZIONE SCHERMO > MOD. IND. GRANDI(EVF/OVF) o MOD. INDIC. GRANDI(LCD)**.

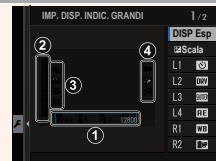

Opzione	Descrizione
① DISP Esp	Scegliere le voci elencate nella parte inferiore del display. Le voci selezionate sono indicate da segni di spunta (☑); per deselezionare, evidenziare i segni di spunta e premere MENU/OK .
② #Scala	Selezionare ON per visualizzare l'indicatore di esposizione.
③ L1, L2, L3, L4	Scegliere fino a quattro icone grandi per la visualizzazione sul lato sinistro dello schermo.
④ R1, R2, R3, R4	Scegliere fino a quattro icone grandi per la visualizzazione sul lato destro dello schermo.

IMPOSTAZIONE PULSANTE/MANOPOLA

X100F Manuale dell'utente: 122

Ver. 2.00

IMP. GHIERA DI CONTR.

Impostare le funzioni assegnate alla ghiera di controllo.

Opzioni: PREDEFINITO/BILANCIAMENTO BIANCO/SIMULAZIONE PELLICOLA/TELECONVERSIONE DIGITALE/OFF

IMPOSTAZIONE CONNESSIONE

X100F Manuale dell'utente: 126

Ver. 2.00

MODO CONNESSIONE PC

Regolare le impostazioni per la connessione a un computer.

Opzione	Descrizione
LETTORE SCHEDA USB	La connessione della fotocamera a un computer tramite USB attiva automaticamente la modalità di trasferimento dati, consentendo di copiare i dati sul computer. La fotocamera funziona normalmente quando non è connessa.
CON. RAW USB/RIP. BAC.	Il collegamento della fotocamera a un computer tramite USB attiva automaticamente la modalità di conversione RAW USB/ripristino backup. La fotocamera funziona normalmente quando non è collegata. <ul style="list-style-type: none"> • CON. RAW USB (richiede FUJIFILM X RAW STUDIO): utilizzare il motore di elaborazione immagini della fotocamera per convertire rapidamente i file RAW a immagini JPEG di alta qualità. • RIP. BAC. (richiede FUJIFILM X Acquire): salvare e caricare le impostazioni della fotocamera. Riconfigurare la fotocamera in un istante o condividere le impostazioni con altre fotocamere dello stesso tipo.

Accessori di FUJIFILM

X100F Manuale dell'utente: 📖 142

Ver. 2.00

Stampanti instax SHARE

SP-1/SP-2/SP-3: Collegarsi tramite LAN wireless per stampare immagini su pellicola instax.

Uso delle unità di attacco flash

X100F Manuale dell'utente: 📖 144

Ver. 2.00

Ora è possibile utilizzare unità di pilotaggio flash per studio di terze parti compatibili con il sistema flash FUJIFILM. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con l'unità flash da studio.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html