

DIGITAL CAMERA

X100F

## دليل المزايا الجديدة

---

الإصدار 2.00


المزايا التي أضيفت أو تغيرت نتيجة تحديثات البرامج الثابتة قد لا تظل مطابقة للأوصاف الواردة في المستندات المرفقة مع هذا المنتج. قم بزيارة موقعنا على الويب لمعلومات عن التحديثات المتوفرة لمختلف المنتجات:

[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software)

تم إجراء هذه التغييرات أو الإضافات إلى الميزات التي تم وصفها في دليل المستخدم التابع لـ X100F.

الرقم	الوصف	X100F	انظر	الإصدار
1	يمكن استخدام عصا التركيز لتغيير مناطق التركيز عندما تكون الشاشة مُكَبَّرَة أثناء استخدام مساعد MF.	69	1-AR	2.00
2	يمكن استخدام عصا التركيز لتغيير مناطق التركيز عندما تكون الشاشة مُكَبَّرَة أثناء التحقق من التركيز البؤري.			
3	تمت إضافة خيار OFF إلى [ ] إعداد الزر/الطلب < ضبط حلقة التحكم في قائمة الإعداد.	122	2-AR	
4	تمت إضافة العنصر [ ] إعداد الاتصال < ضبط التوصيل بالحاسب إلى قائمة الإعداد.	126	2-AR	
5	بالإضافة إلى طابعات SHARE من Instax المُدرجة في البند "مُلحقات من FUJIFILM"، تدعم الكاميرا الآن طراز SP-3.	142	3-AR	
6	يُمكن الآن استخدام رئيس فلاش ستوديو من أطراف خارجية متوافق مع نظام الفلاش الخاص بـ FUJIFILM.	144	3-AR	

## التحقق من التركيز البؤري

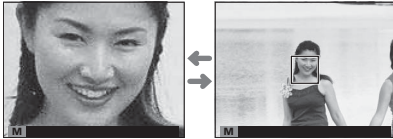

لتكبير منطقة التركيز البؤري الحالية للتركيز البؤري الدقيق، اضغط على منتصف قرص التحكم. اضغط وسط قرص التحكم الخلفي مرة أخرى لإلغاء التكبير. في وضع تركيز بؤري يدوي، يمكن ضبط التكبير عن طريق تدوير قرص التحكم عند تحديد قياسي أو ابراز ذروة التركيز من أجل  $\frac{AF}{MF}$  إعداد  $AF/MF$  < مساعد MF. بينما إذا تم اختيار ON من أجل  $\frac{AF}{MF}$  إعداد  $AF/MF$  < تحقق من تركيز بؤري، فستقوم الكاميرا تلقائيًا بتكبير منطقة التركيز

البؤري المحددة عند تدوير حلقة التركيز البؤري. اختيار منطقة التركيز باستخدام عصا التركيز متاح أثناء زوم التركيز. لا يتوفر تركيز الزوم في وضع التركيز C أو عندما يعمل  $\frac{AF}{MF}$  إعداد  $AF/MF$  < ضبط AF المسبق أو إذا تم تحديد خيار آخر غير  $\square$  نقطة واحدة من أجل وضع AF.

## إعداد الزر/الطلب

122 دليل المالك: 

## ضبط حلقة التحكم

اضبط الوظائف المسندة إلى حلقة التحكم.

الخيارات: ضبط افتراضي/توازن البياض/محاكاة فيلم/تحويل التلفاز الرقمي/OFF

## إعداد الاتصال

126 دليل المالك: 

## ضبط التوصيل بالحاسب

اضبط الإعدادات للاتصال بجهاز كمبيوتر.

الوصف	الخيار
يؤدي توصيل الكاميرا إلى جهاز كمبيوتر باستخدام كبل USB إلى تمكين وضع نقل البيانات تلقائيًا، الأمر الذي يسمح بنسخ البيانات إلى الكمبيوتر. تعمل الكاميرا بشكل طبيعي عندما لا تكون متصلة.	قارئ بطاقة USB
يؤدي توصيل الكاميرا إلى جهاز كمبيوتر عبر كبل USB إلى تمكين وضع تحويل USB أولي/استعادة النسخ الاحتياطي. تعمل الكاميرا بشكل طبيعي عندما لا تكون متصلة.	تحويل USB أولي/استعادة
<ul style="list-style-type: none"> <li>تحويل USB أولي (مطلوب FUJIFILM X RAW STUDIO): استخدم محرك معالجة الصور الخاص بالكاميرا لتحويل الصور بصيغة RAW إلى صور بصيغة JPEG عالية الجودة بسرعة.</li> <li>استعادة (مطلوب FUJIFILM X Acquire): خزن وحمل إعدادات الكاميرا. أعد تكوين الكاميرا في لحظة أو قم بمشاركة الإعدادات مع كاميرات أخرى من نفس النوع.</li> </ul>	

### إعدادات الفلاش.

X100F دليل المالك: 144

يُمكن الآن استخدام رئيس فلاش ستوديو من أطراف خارجية متوافق مع نظام الفلاش الخاص بـFUJIFILM. لمزيد من المعلومات، راجع المستندات المزودة مع وحدة فلاش الستوديو الخاصة بك.

### إكسسوارات من FUJIFILM

X100F دليل المالك: 142

طباعات instax SHARE

SP-3/SP-2/SP-1: اتصل عن طريق شبكة LAN اللاسلكية لطباعة الصور على فيلم instax.

**FUJIFILM**

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

[http://www.fujifilm.com/products/digital\\_cameras/index.html](http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html)