

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X100V

Nye funktioner

Version 3.00







Funktioner, der er ændret som følge af firmwareopdateringer, stemmer muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentation, som følger med dette produkt. Gå på vores hjemmeside for information om tilgængelige opdateringer for forskellige produkter:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

Indhold

Firmwareversionen 3.00 i X100V tilføjer eller opdaterer nedenfor opstillede funktioner. For seneste brugervejledning, gå på følgende hjemmeside.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivelse	X100V 	Se 	Ver.
1	ND FILTER er nu tilgængelig under filoptagelse. Dette har resulteret i en ændring af positionen for ikonet ND-fil-ter i EVF/LCD-optagevisningen.	16, 150	1, 2	2.00
2	Den digitale telekonverter kan nu også anvendes, når RAW er valgt for  BILLEDKVALITET-INDSTILLING > BILLEDKVALITET i optagemenuen. Indstillingen DIGITAL TELE-KONV. er som følge heraf blevet føjet til RAW-KONVERTERING i afspilningsmenuen.	80, 181	3, 4	2.00
3	Indstillingen  OMRÅDEINDSTILLINGER er blevet tilføjet under  BRUGERINDSTILLING i opsætningsmenuen, hvilket resulterer i en ændring i den grundlæggende opsætningspro-cedure og i justeringer af TIDSFORSKEL . Desuden tilbyder DATO/TID nu et 24-timers ur.	201	5	3.00
4	De opstillede punkter i opsætningsmenuen under  BRUGERINDSTILLING > NULSTIL har ændret sig.	204	6	3.00
5	Punktet LYS RAMME-POSITIONSHUKOMMELSE er blevet føjet til  SKÆRMINDSTILLING i opsætningsmenuen.	207	7	2.00
6	SPOTMÅLINGSLÅS kan nu knyttes til funktionsknapperne.	222, 253	9	2.00
7	Der er blevet foretaget ændringer af indstillingen SØGERTYPE VÆLGER for  KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING > LÅS > FUNKTIONSVALG i opsætningsmenuen.	230	11	2.00

Nr.	Beskrivelse	X100V 	Se 	Ver.
8	Punktet  FORBINDELSESIKONFIGURERING > Bluetooth-INDSTILLINGER i opsætningsmenuen er blevet omdøbt til Bluetooth/SMARTPHONE-INDST. og tilbyder nu indstillingen BILLEDOVERFØRS. NÅR SLUKKET . Desuden er AUTOMATISK BILLEDOVERFØRS. og SMARTPHONE SYNC.- INDSTILLING henholdsvis blevet omdøbt til START AUTOMATISK BILLEDOVERFØRS. og SYNK. AF PLACERING FOR SMARTPHONE .	236	12	3.00
9	Timingen for overførsel har ændret sig. Billederne kan nu ikke alene overføres under afspilning, eller når kameraet er slukket, men også under igangværende optagelse.	236	12	3.00
10	 FORBINDELSESIKONFIGURERING > GEN. INDSTILLINGER er blevet omorganiseret som følger: <ul style="list-style-type: none"> • STEDOPLYSNINGER er blevet flyttet til  SKÆRMINDSTILLING, •  KNAPIKONFIGURERING er blevet flyttet til  KNAPIKONFIGURERING/ DREJEKNAPIKONFIGURERING og omdøbt til  Fn1-KNAPIKONFIGURERING, • GEOMÆRKNING er blevet flyttet til  GEM DATAINDSTILLING, og • NAVN og TILPAS STR.  er blevet flyttet til Bluetooth/SMARTPHONE-INDST. 	217, 228, 235, 236	8, 12	3.00
11	Kameraet kan nu anvendes som webkamera. Punktet  FORBINDELSESIKONFIGURERING > PC FORBINDELSESTILSTAND i opsætningsmenuen er som følge heraf blevet omdøbt til FORBINDELSESTILSTAND , og indstillingen X WEBCAM er blevet tilføjet.	239	14	2.00
12	Proceduren for at forbinde trådløst til smartphones er ændret.	274	15	3.00

Ændringer og tilføjelser


Ændringer og tilføjelser er som følger.

X100V Brugervejledning: 16

Ver. 2.00

EVF/LCD-skærmen


③ Positionen for ikonet ND-filter er ændret.

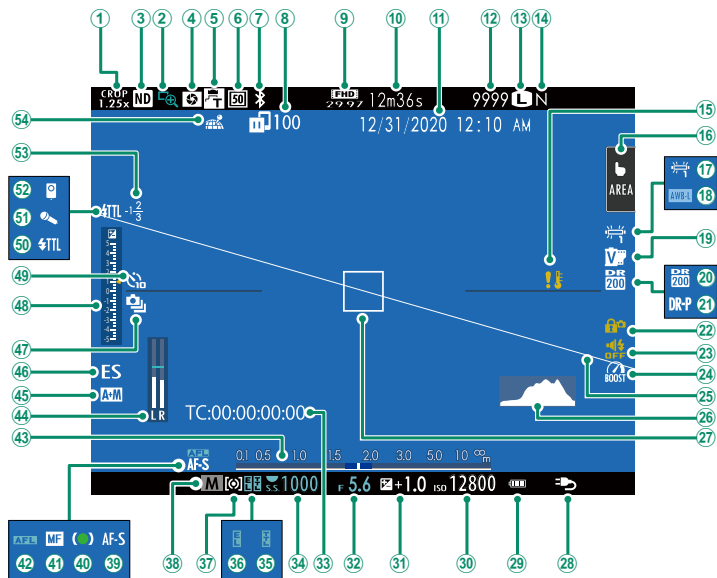

ND FILTER

Valg af **TIL** aktiverer kameraets indbyggede neutrale tæthedsfilter (ND), der reducerer eksponeringen svarende til 4 EV. Dette gør det muligt at anvende længere lukkertider eller bredere blænder ved meget lyse motiver, så du kan sløre bevægelse eller gøre detaljer i baggrunden blødere uden risiko for overeksponering.


Indstillinger	
TIL	OFF

 ND-filter kan nu anvendes under filmoptagelse.

Brug den digitale telekonverter til at forstørre billedet yderligere, mens du behandler det for skarpe resultater i høj opløsning.

1 Knyt **DIGITAL TELE-KONV.** til kontrolringen.

2 Vælg zoomvinkel ved hjælp af kontrolringen.

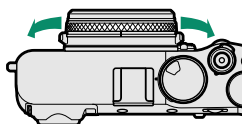

Standard (35 mm *)



50 mm *



70 mm *



* Svarende til 35 mm-format

3 Tag billeder ved den valgte zoomvinkel.



- Billedkvaliteten falder en smule ved **DIGITAL TELE-KONV.**-indstillingerne 50 og 70 mm.
- Den digitale telekonverter kan nu anvendes til RAW-billeder.
- Den digitale telekonverter er muligvis utilgængelig i nogle tilstande.



- Du kan også opnå adgang til indstillinger for digital telekonverter via **OPTAGELSESINDSTILLING > DIGITAL TELE-KONV.**
- De tilgængelige zoomvinkler, når der er monteret et konverteringsobjektiv, er 72 og 100 mm for telekonverteringsobjektiver (telekonvertere) og 41 og 58 mm for vidvinkelkonverteringsobjektiver.

RAW-KONVERTERING

De indstillinger, der kan justeres ved konvertering af billeder fra RAW til et andet format, er:

Indstilling	Beskrivelse
AFSPEJL OPTAGEFORH.	Opret en kopi ved hjælp af de aktive indstillinger på det tidspunkt, hvor billedet blev taget.
BILLEDSTØRRELSE	Vælg en billedstørrelse.
BILLEDKVALITET	Justér billedkvaliteten.
PUSH-/PULL-BEHAND.	Justér eksponering.
DYNAMISK OMFANG	Styrk detaljerne i markeringerne for naturlig kontrast.
D RÆKKEVIDDEPRIORITYET	Reducér tab af detaljer i markeringer og skygger ved fotografering af motivtyper med høj kontrast for naturligt udseende resultater.
FILMSIMULERING	Simulér effekterne af forskellige typer film.
MONOKROMATISK FARVE	Tilføj et varmt eller køligt farveskær til sort/hvid-billeder.
KORNEFFEKT	Tilføj en filmkorneffekt.
FARVE KROMEFFEKT	Forøg det tilgængelige farvetoneområde for gengivelse af farver, der har tendens til at være meget mættede, såsom røde, gule og grønne farver.
FARVEKROM FX BLÅ	Forøg det tilgængelige farvetoneområde for gengivelse af blå farver.
HVIDBALANCE	Justér hvidbalance.
WB-SKIFT	Finjustér hvidbalancen.
TONEKURVE	Justér højdepunkter og skygger.
FARVE	Justér farvetætheden.
SKARPHED	Gør omrids skarpere eller blødere.
STØJREDUKTION	Behandl kopien for at reducere skjolder.
KLARHED	Forøg definitionen.
FARVERUM	Vælg det tilgængelige farverum for farvegengivelse.
HDR	Reducér tab af detaljer i markeringer og skygger.
DIGITAL TELE-KONV.	Behandl billedet ved hjælp af billedbehandling med superopløsning for at oprette en forstørret kopi med en længere synlig brændvidde.

OMRÅDEINDSTILLINGER

Justér indstillingerne for din aktuelle tidszone.

OMRÅDEINDSTILLINGER

Vælg din tidszone på et kort.




SOMMERTID


Slå sommertid til eller fra.


Indstilling	Beskrivelse
TIL	Sommertid slået til.
FRA	Sommertid slået fra.

TIDSFORSKEL

Skift øjeblikkeligt kameraets ur fra din hjemmetidszone til den lokale tid på din rejsedestination. For at angive forskellen mellem din lokale tid og hjemmetidszonen:

 Anvend  **OMRÅDEINDSTILLINGER** til at vælge din hjemmetidszone ved hjælp af  **LOKAL**.

- 1 Markér  **LOKAL**, og tryk på **MENU/OK**.
- 2 Anvend fokusspinden (fokushåndtaget) til at vælge den lokale tidszone. Tryk på **MENU/OK**, når indstillingerne er fuldført.

 Vælg **TIL** for at aktivere sommertid.

For at indstille kameraets ur til lokal tid skal du markere **← LOKAL** og trykke på **MENU/OK**. For at indstille uret til tiden i din hjemmetidszone skal du vælge **🏠 HJEMME**.

Indstillinger	
← LOKAL	🏠 HJEMME

 Hvis **← LOKAL** er valgt, vises **←** med gult i omkring tre sekunder, når du tænder kameraet.

X100V Brugervejledning: 204

NULSTIL

Ver. 3.00

Nulstil menuindstillingerne for optagelse og opsætning til standardindstillingerne.



1 Markér den ønskede indstilling, og tryk på **MENU/OK**.

Indstilling	Beskrivelse
OPTAGEMENUNULSTILLING	Nulstil alle andre menuindstillinger for optagelse end brugerdefineret hvidbalance og brugerdefinerede optagemenuhukommelser ved hjælp af RED./GEM CUSTOM til standardindstillingerne.
NULST. OPSÆTNING	Nulstil alle andre indstillinger i opsætningsmenuen end DATO/TID , 🏠 OMRÅDEINDSTILLINGER , TIDSFORSKEL , samt OPHAVSRETLIG INFO til standardindstillinger.
INITIALISER	Nulstil alle andre menuindstillinger end brugerdefineret hvidbalance til standardindstillinger.

2 Der vises en dialogboks for bekræftelse; markér **OK**, og tryk på **MENU/OK**.

LYSE RAMME-POSITIONSHUKOMMELSE

Den lyse ramme flytter sig for at vise den faktiske beskæring, når udløserknappen trykkes halvt ned. Vælg, om den lyse ramme forbliver i den nye position, når knappen slippes.

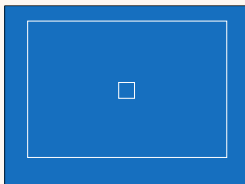*Normal visning**Visning, når udløserknappen er trykket halvt ned*

Indstilling	Beskrivelse
TIL	Den lyse ramme forbliver i den nye position, når udløserknappen slippes.
FRA	Den lyse ramme vender tilbage til sin normale position, når udløserknappen slippes.

STEDOPLYSNINGER

Vælg **TIL** for at få vist stedoplysninger downloadet fra en smartphone.

Indstillinger	
TIL	FRA

 **Fn1-KNAPINDSTILLING**

Vælg den funktion, der udføres af knappen **Fn1** under afspilning.

Indstilling	Beskrivelse
 SMARTPHONE-OVERFØR.-ORDRE	Tryk på knappen markerer det aktuelle billede til overførsel. Hvis kameraet ikke aktuelt er kædet sammen med en smartphone, vises indstillingerne for Bluetooth/SMARTPHONE-INDST.
 VÆLG og SMARTPHONE-OVERFØR.-ORDRE	Ved tryk på knappen vises en dialogboks, hvor der kan vælges billeder til overførsel til en smartphone, som kameraet er kædet sammen med. Hvis kameraet ikke aktuelt er kædet sammen med en smartphone, vises indstillingerne for Bluetooth/SMARTPHONE-INDST. i stedet for.
 TRÅDLØS KOMM.	Knappen kan anvendes til trådløse forbindelser.

GEOMÆRKNING

Hvis **TIL** er valgt, indlejres steddata downloadet fra en smartphone i billederne, efterhånden som de tages.

Indstillinger	
TIL	FRA

FUNKT.INDS. (Fn)

Tildeling af funktioner til funktionsknapperne

Funktioner, der kan knyttes til funktionsknapperne

Vælg mellem:

- BILLEDSTØRRELSE
- BILLEDKVALITET
- RAW
- FILMSIMULERING
- KORNEFFEKT
- FARVE KROMEFFEKT
- FARVEKROM FX BLÅ
- DYNAMISK OMFANG
- D RÆKKEVIDDEPRIORITET
- HVIDBALANCE
- KLARHED
- VÆLG CUSTOM INDS.
- FOKUSOMRÅDE
- FOKUSKONTROL
- AF-TILSTAND
- AF-C BRUGERDEF. INDSTIL.
- ANSIGTSVALG   *
- ANSIGTSGENK. TIL/FRA *
- AF-OMRÅDEBEGRÆNSER
- SPORTS FINDER-TILSTAND
- SELVUDLØSER
- AE BKT INDSTILLING
- FOKUS-BKT-INDSTILLING
- LYSMÅLING
- LUKKERTYPE
- FLIMREREDUKTION
- ISO-AUTOINDSTILLING
- KONVERTERINGSOBJEKTIV
- ND FILTER
- TRÅDLØS KOMM.
- INDSTIL. AF BLITZFUNKTION
- TTL-LÅS
- MODELLERINGSBLITZ
- FULD HD HØJHASTIGHEDSOPT.
- ZEBRA-INDSTILLING
- INTERN/EKSTERN MIKROFONJUSTERING
- FILM LYDLØS KONTROL
- VISNINGS-INDSTILLING
- VIS DOF
- VIS EKS./HVIDBALANCE I MAN. TIL.
- NATURLIGT LIVE VISNING
- HISTOGRAM
- ELEKTRONISK NIVEAU
- TILST. M. STORE IND.
- KTL.RING-INDST.
- SPOTMÅLINGSLÅS ( 10)
- KUN AE-LÅS
- KUN AF-LÅS
- AE-/AF-LÅS
- AF-TIL
- KUN AWB LÅS
- LÅS INDSTILLING
- YDELSE
- AUTOMATISK BILLED OVERFØRS.
- VÆLG PARRINGSDESTINATION
- Bluetooth TIL/FRA
- HURTIGMENU
- AFSPILNING
- INGEN (knap deaktiveret)

* Valg via funktionsknapperne er ikke tilgængeligt ved visning af OVF.

SPOTMÅLINGSLÅS

Hvis **SPOTMÅLINGSLÅS** er valgt, kan du trykke på knappen for at måle dit motiv ved hjælp af målemetoden **SPOT**, uanset den aktuelt valgte indstilling for **OPTAGELSESIKONFIGURERING > LYSMÅLING**.

Den valgte indstilling for **OPTAGELSESIKONFIGURERING > LYSMÅLING** kan gendannes ved igen at trykke på knappen.

LÅS

Lås udvalgte knapper for at forhindre utilsigtet betjening.

Indstilling	Beskrivelse
LÅS INDSTILLING	Vælg mellem følgende: <ul style="list-style-type: none">• LÅS OP: Nulstil låseindstillingerne.• ALLE FUNKTIONER: Lås alle knapper på listen FUNKTIONSVALG.• VALGT FUNKTION: Lås kun knapperne valgt på listen FUNKTIONSVALG.
FUNKTIONSVALG	Vælg de knapper, der låses, når VALGT FUNKTION er valgt for LÅS INDSTILLING .



- Knapperne valgt ved hjælp af **VALGT FUNKTION** kan til enhver tid låses under optagelse ved at trykke på **MENU/OK** og holde den nede. For at låse knapperne op skal du igen trykke på knappen og holde den nede.
- Indstillingen **FUNKTIONSVALG > SØGERTYPE VÆLGER** er ændret:
 - **SØGERTYPE VÆLGER (ROTTER OG HOLD)**: Lås den funktion, der er knyttet til søgerselektoren i sin funktion som funktionsknop.
 - **SØGERTYPE VÆLGER**: Lås valg af EVF/OVF/ERF-visning.

Justér Bluetooth-indstillingerne.

Indstilling	Beskrivelse
REGISTRERING AF TILKNYT.	Kæd kameraet sammen med en smartphone eller tablet, som smartphone-appen er blevet installeret på.
VÆLG PARRINGSDESTINATION	Vælg en forbindelse på en liste over enheder, som kameraet er blevet kædet sammen med ved hjælp af REGISTRERING AF TILKNYT. Vælg INGEN FORBINDELSE for at afslutte uden at oprette forbindelse.
SLET REG. AF TILKNYTNING	Slet oplysninger om sammenkædning for udvalgte enheder. Vælg enheden på listen over enheder. Den valgte enhed fjernes også fra enhederne opstillet i VÆLG PARRINGSDESTINATION.
Bluetooth TIL/FRA	<ul style="list-style-type: none">• TIL: Kameraet etablerer automatisk en Bluetooth-forbindelse til sammenkædede enheder, når de er tændt.• FRA: Kameraet tilsluttes ikke via Bluetooth.
START AUTOMATISK BILLEDOVERFØRS.	Vælg, om billederne automatisk markeres til overførsel, efterhånden som de tages.
SYNK. AF PLACERING FOR SMARTPHONE	Vælg, om du synkroniserer kameraet til den placering, der leveres af en tilknyttet smartphone.
NAVN	Vælg et navn (NAVN) til at identificere kameraet på det trådløse netværk (kameraet tildeles et unikt navn som standard).
BILLEDOVERFØRS. NÅR SLUKKET	Vælg, om kameraet overfører billeder til tilknyttede smartphones, når de er slukket.
TILPAS STR. 	Vælg, om størrelsen på billederne skal ændres for overførsel til smartphones. Størrelsestilpasningen gælder kun for kopien, der overføres til smartphonen; originalen påvirkes ikke. <ul style="list-style-type: none">• TIL: Størrelsen på større billeder tilpasses til  for overførsel.• FRA: Billederne overføres i deres originale størrelse.



- Sørg for, at din smartphone kører den seneste version af smartphone-appen. Forskellige styresystemer anvender forskellige apps; for yderligere information, gå på:
<https://app.fujifilm-dsc.com/>
- Billederne overføres under optagelse og afspilning, og mens kameraet er slukket, hvis **TIL** er valgt for både **Bluetooth TIL/FRA** og **START AUTOMATISK BILLEDØVERFØRS.**, eller hvis billederne aktuelt er valgt til overførsel ved hjælp af indstillingen **BILLEDØVERF. RÆKKEFØLGE** i afspilningsmenuen.
- Kameraets ur indstilles automatisk den tid, som rapporteres af tilknyttede smartphones, hver gang appen startes.

Justér indstillingerne for tilslutning til eksterne enheder.

Indstilling	Beskrivelse
USB-KORTLÆSER	Tilslutning af kameraet til en computer via USB aktiverer automatisk tilstanden for dataoverførsel, så der kan kopieres data over på computeren. Kameraet fungerer normalt, når det ikke er tilsluttet.
X WEBCAM	Kameraet kan bruges som et webcam, når det er tilsluttet en computer, der kører FUJIFILM X Webcam.
USB RÅKONV./ BACK.GEND.	Tilslutning af kameraet til en computer via USB muliggør automatisk USB RAW-konvertering/tilstand for genoprettelse af sikkerhedskopiering. Kameraet fungerer normalt, når det ikke er tilsluttet. <ul style="list-style-type: none">• USB RÅKONV. (kræver FUJIFILM X RAW STUDIO): Anvend kameraets billedbehandlingsmotor til hurtigt at konvertere RAW-filer til JPEG-billeder i høj kvalitet.• BACK.GEND. (kræver FUJIFILM X Acquire): Gem og indlæs kameraindstillinger. Konfigurer kameraet igen på et øjeblik, eller del indstillinger med andre kameraer af samme type.



Gå på nedenstående hjemmesider for at få mere at vide om eller downloade følgende computersoftware:

- **Capture One Express Fujifilm:**
<https://www.captureone.com/products-plans/capture-one-express/fujifilm>
- **Capture One Pro Fujifilm:**
<https://www.captureone.com/explore-features/fujifilm>
- **FUJIFILM X Acquire:**
<https://fujifilm-x.com/products/software/x-acquire/>
- **FUJIFILM X RAW STUDIO:**
<https://fujifilm-x.com/products/software/x-raw-studio/>
- **RAW FILE CONVERTER EX powered by SILKPIX:**
<https://fujifilm-x.com/support/download/software/raw-file-converter-ex-powered-by-silkpix/>
- **FUJIFILM X Webcam:**
<https://fujifilm-x.com/products/software/x-webcam/>

Tilslutning til smartphones

Opnå adgang til trådløse netværk, og tilslut til computere, smartphones eller tablets. For yderligere information, gå på:

<http://fujifilm-dsc.com/wifi/>


Smartphones og tablets

Installation af smartphone-apps

Før du opretter forbindelse mellem smartphone og kamera, skal du installere mindst én dedikeret smartphone-app. Gå på følgende hjemmeside, og installér de ønskede apps på din telefon.

<https://app.fujifilm-dsc.com/>





 De tilgængelige apps varierer alt efter smartphonens styresystem.

Tilslutning til smartphone


Knyt kameraet til smartphone, og tilslut via Bluetooth®.

- 1 Tryk på **DISP/BACK** under visning af optageinformation.

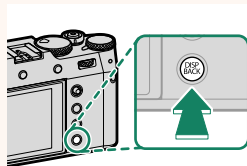


 Du kan også fortsætte direkte til trin 3 ved at holde knappen **DISP/BACK** nede under afspilning.

2 Markér **Bluetooth**, og tryk på **MENU/OK**.

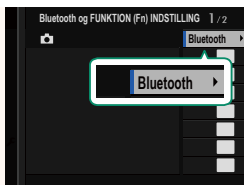


3 Markér **TILKNYTTER**, og tryk på **MENU/OK**.

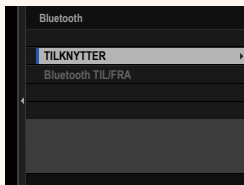

4 Start appen på din smartphone, og knyt din smartphone til kameraet.

Du kan finde yderligere information på følgende hjemmeside:
<https://app.fujifilm-dsc.com/>

Når tilknytningen er fuldført, opretter kamera og smartphone automatisk forbindelse via Bluetooth. Et smartphone-ikon og et hvidt Bluetooth-ikon vises i kameraets display, når der er etableret forbindelse.

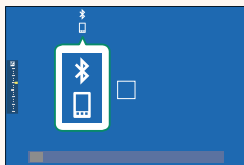

- Når enhederne er blevet tilknyttet, opretter smartphonen automatisk forbindelse til kameraet, når appen startes.
- Deaktivering af Bluetooth, når kameraet ikke er tilsluttet til en smartphone, reducerer dræningen af batteriet.


Brug af smartphone-appen

Læs dette afsnit for information om tilgængelige indstillinger for download af billeder til din smartphone ved hjælp af smartphone-appen.


 Før du fortsætter, skal du vælge **TIL** for **Bluetooth/SMARTPHONE-INDST.** > **Bluetooth TIL/FRA**.

Valg og download af billeder ved hjælp af smartphone-appen

Du kan downloade valgte billeder til en smartphone ved hjælp af smartphone-appen.

 Du kan finde yderligere information fra følgende hjemmeside:
<https://app.fujifilm-dsc.com/>

Overførsel af billeder, efterhånden som de tages

Billeder taget med **TIL** valgt for  **FORBINDELSESINDSTILLING** > **Bluetooth/SMARTPHONE-INDST.** > **START AUTOMATISK BILLEDOVERFØRS.** markeres automatisk til overførsel til den tilknyttede enhed.

-  • Hvis **TIL** er valgt for både **Bluetooth/SMARTPHONE-INDST.** > **Bluetooth TIL/FRA** og **BILLEDOVERFØRS. NÅR SLUKKET** i menuen  **FORBINDELSESINDSTILLING**, fortsætter overførsel til den tilknyttede enhed, selv mens kameraet er slukket.
- Valg af **TIL** for  **FORBINDELSESINDSTILLING** > **Bluetooth/SMARTPHONE-INDST.** > **TILPAS STR.**  aktiverer komprimering, hvilket reducerer filstørrelsen for overførsel.

Valg af billeder til overførsel i afspilningsmenuen

Anvend **BILLEDOVERF. RÆKKEFØLGE** > **VÆLG BILLEDE** til at vælge billeder til overførsel til en tilknyttet smartphone eller tablet via Bluetooth®.

Kopiering af billeder over på computer: PC AutoSave

Installér den seneste version af FUJIFILM PC AutoSave på din computer for at overføre billeder fra kameraet over trådløse netværk (Wi-Fi).

FUJIFILM PC AutoSave

For downloads og anden information, gå på:

http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc_autosave/

Computere: Trådløse forbindelser

Du kan overføre billeder fra kameraet ved hjælp af indstillingen **PC-AUTOLAGRING** i afspilningsmenuen.



FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

