

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X100V

Uudet ominaisuudet

Versio 3.00









Tämän tuotteen mukana toimitetun asiakirjan sisältämät kuvaukset eivät enää välttämättä vastaa laiteohjelmistopäivitysten seurauksena lisättyjä tai muutettuja ominaisuuksia. Verkkosivuiltamme löydät tietoa eri tuotteille saatavilla olevista päivityksistä:











<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

Sisälllys

X100V-laiteohjelmistoversio 3.00 lisää tai päivittää alla luetellut ominaisuudet. Katso viimeisintä opasta seuraavalla verkkosivustolla.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nro	Kuvaus	X100V 	Katso 	Ver.
1	ND-SUODATIN on nyt käytettävissä videokuvaamisen aikana. Tämän johdosta ND-suodattimen paikka sähköisen etsimen ja/tai nestekidenäytön kuvausnäytössä on vaihtunut.	16, 150	1, 2	2.00
2	Myös digitaalista telejatketta voidaan nyt käyttää, kun kuvausvalikon kohdan  KUVANLAADUN ASETUS > KUVAN LAATU valinta on RAW . Näin ol- len toistovalikon RAW-MUUNNOS -kohtaan on lisätty valinta DIGIT. POLTTOVÄLIN MUUTTAJA .	80, 181	3, 4	2.00
3	Vaihtoehto  ALUEASETUS on lisätty asetusvali- kon kohtaan  KÄYTTÄJÄASETUS , jolloin kohdan AIKAERO perusasetusmenettely ja säädöt mahdollistu- vat. Lisäksi PÄIVÄ/AIKA sisältää nyt 24 tunnin kellon.	201	5	3.00
4	Kohtia, jotka on lueteltu asetusvalikon kohdassa  KÄYTTÄJÄASETUS > PALAUTA ALKUASET. on muutettu.	204	6	3.00
5	Aetusvalikon kohtaan  NÄYTTÖASETUKSET on li- sätty valinta KIRKKAAN RUUDUN ASENTOMUISTI .	207	7	2.00
6	Toimintonäppäimille voidaan nyt määrittää PISTEMITTAUKSEN LUKITUS .	222, 253	9	2.00
7	Kohtaan ETSINVALITSIN , joka löytyy valitsemalla asetusvalikosta  PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS > LUKITUS > TOIMINNON VALINTA , on tehty muutoksia.	230	11	2.00

Nro	Kuvaus	X100V 	Katso 	Ver.
8	<p>Asetusvalikon kohta  YHTEYSASETUS > Bluetooth-ASETUKSET on nimetty uudelleen muotoon Bluetooth/ÄLYPUHELINASETUS, ja se sisältää nyt KUVANSIIRTO VIRRAN OLLESSA POIS PÄÄLTÄ -vaihtoehdon. Lisäksi AUTOMAATTINEN KUVANSIIRTO ja ÄLYPUHELIMEN SYNKRONOINNIN ASETUS on nimetty vastaavasti uudelleen muotoon AUTOMAATTINEN KUVANSIIRTOKOMENTO ja ÄLYPUHELIMEN SIJAINNIN SYNKRONOINTI.</p>	236	12	3.00
9	<p>Laitteeseen lataamisen ajoitus on muuttunut. Kuvia voi nyt ladata laitteeseen myös muulloin kuin toiston aikana tai kun kamera on pois päältä, eli myös kuvaamisen ollessa meneillään.</p>	236	12	3.00
10	<p> YHTEYSASETUS > YLEISET ASETUKSET on järjestetty uudelleen seuraavasti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SIJAINNITIEDOT on siirretty kohtaan  NÄYTTÖASETUKSET, •  PAINIKKEEN ASETUS on siirretty kohtaan  PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS ja nimetty uudelleen muotoon  Fn1-PAINIKEASETUS, • GEOKÄTKÖILY on siirretty kohtaan  TALLENN DATA-ASET, ja • NIMI sekä MUUTA KOKO  on siirretty kohtaan Bluetooth/ÄLYPUHELINASETUS. 	217, 228, 235, 236	8, 12	3.00
11	<p>Kameraa voidaan nyt käyttää verkkokamerana. Tästä syystä asetusvalikon kohdan  YHTEYSASETUS > PC-YHTEYDEN TILA uusi nimi on YHTEYSTILA, ja siihen on lisätty valinta X WEBCAM.</p>	239	14	2.00
12	<p>Langattoman yhteyden muodostamistapa älypuheliimiin on muuttunut.</p>	274	15	3.00

Muutokset ja lisäykset


Muutokset ja lisäykset ovat seuraavat.

X100V Käyttäjän opas:  16

Ver. 2.00

EVF/LCD-näyttö

③ ND-suodattimen kuvakkeen paikka on vaihtunut.

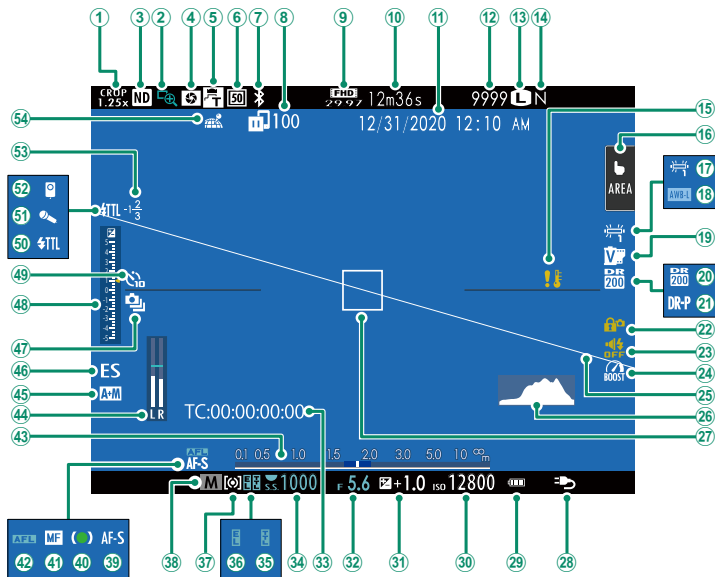

ND-SUODATIN

Kun **PÄÄLLÄ** valitaan, kameran sisäänrakennettu harmaasuodatin (ND-suodatin) otetaan käyttöön, mikä vähentää valotusta 4 EV:n verran. Tämä mahdollistaa pidempien suljinaikojen ja suurempien aukkojen käytön kirkkaasti valaistuja kohteita kuvattaessa, minkä ansiosta liike voidaan epäterävöittää tai taustan yksityiskohdat pehmentää ilman ylivalotuksen riskiä.


Asetusvalinnat	
PÄÄLLÄ	POIS



ND-suodatinta voidaan nyt käyttää videokuvaamisen aikana.


Digitaalinen polttovälin muuttaja


Käytä digitaalista polttovälin muuttajaa suurentaaksesi kuvaa, lisää samalla kun käsittelet sitä tarkaksi ja korkearesoluutioiseksi.

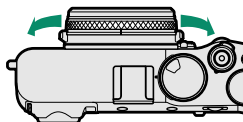1 Valitse ohjausrenkaalle asetus **DIGIT. POLTTOVÄLIN MUUTTAJA**.**2** Valitse zoomauskulma käyttämällä ohjausrengasta.

* 35 mm:n formaattia vastaava

3 Ota kuvia valitulla zoomauskulmalla.

-  Kuvanlaatu huononee hieman **DIGIT. POLTTOVÄLIN MUUTTAJA** -asetuksissa, kun valittuina ovat 50 ja 70 mm.
- Digitaalista telejatketta voidaan nyt käyttää RAW-kuvien ottamiseen.
- Digitaalinen polttovälin muuttaja ei välttämättä ole käytettävissä joissakin tiloissa.

-  Digitaalisen polttovälin muuttajan asetuksiin pääsee myös kohdasta **☑ KUVAUSETUS > DIGIT. POLTTOVÄLIN MUUTTAJA**.
- Käytettävissä olevat zoomauskulmat muunto-objektiivin ollessa kiinnitettynä ovat 72 ja 100 mm telemuunto-objektiiveilla (polttovälin muuttajat) ja 41 ja 58 mm laajakulmaobjektiiveilla.

Asetukset, joita voidaan säätää muunnettaessa RAW-kuvia toiseen muotoon:

Asetus	Kuvaus
HEIJASTUSKUVAVUOSLOS	Luo kopio käyttäen kuvan ottamishetkellä voimassa olleita asetuksia.
KUVAKOKO	Valitse kuvakoko.
KUVAN LAATU	Säädä kuvanlaatua.
PUSH/PULL-KÄSITTELY	Säädä valotusta.
DYNAMIIKKA-ALUE	Korosta valoalueiden yksityiskohtia luonnollisen kontrastin aikaansaamiseksi.
D-ALUEEN ENSISIJAISUUS	Vähennä valoalueiden ja varjojen yksityiskohtien katoamista saadaksesi luonnollisen näköisiä tuloksia kuvatessasi suurikontrastisia kohteita.
FILMINSIMULAATIO	Jäljittele erityyppisten filmien tehosteita.
YKSIVÄRINEN	Lisää lämpimiä tai viileitä sävyjä mustavalkoisiin kuviin.
RAKEISUUS	Lisää kuvan rakeisuutta.
COLOR CHROME -TEHOSTE	Lisää korkean värikylläisyyden omaavien värien, kuten punaisten, keltaisten ja vihreiden, käytettävissä olevien värisävyjen määrää.
VÄRI KROMI FX SININEN	Lisää sinisen värin käytettävissä olevien sävyjen määrää.
VALKOTASAPAINO	Säädä valkotasapainoa.
VALKOTASAP. SIIRTO	Hienosäädä valkotasapainoa.
SÄVYKÄYRÄ	Säädä valo- ja varjoalueita.
VÄRI	Säädä värikylläisyyttä.
TERÄVYYS	Terävöitä tai pehmennä ääriviivoja.
KOHINANVAIMENNUS	Käsittele kopiota laikkuisuuden vähentämiseksi.
SELKEYS	Lisää terävyyttä.
VÄRIAVARUUS	Valitse väritoistoon käytettävä väriavaruus.
HDR	Vähennä valoalueiden ja varjojen yksityiskohtien katoamista.
DIGIT. POLTOVÄLIN MUUTTAJA	Luo näennäiseltä polttoväliltään pidempi, suurennettu kopio käsittelemällä kuvaa huippuerottelutarkkuudella.

 **ALUEASETUS**

Säädä nykyisen aikavyöhykkeen asetuksia.

ALUEASETUS

Valitse aikavyöhyke kartasta.




KESÄAIKA


Ota kesäaika käyttöön tai pois käytöstä.


Vaihtoehto	Kuvaus
PÄÄLLÄ	Kesäaika käytössä.
POIS	Kesäaika pois käytöstä.

AIKAERO

Vaihda kameran kello heti kotiaikavyöhykkeen ajasta matkakoh-
teen paikalliseen aikaan. Paikallisen ajan ja kotiaikavyöhykkeen
välisen aikaeron määrittäminen:

 Käytä vaihtoehtoa  **ALUEASETUS** kotiaikavyöhykkeen valitsemiseen
ennen paikallisen aikavyöhykkeen valintaa kohdassa  **PAIKALLINEN**.

- 1 Korosta  **PAIKALLINEN** ja paina **MENU/OK**-painiketta.
- 2 Valitse paikallinen aikavyöhyke tarkennussauvan (tarkennusvi-
vun) avulla. Paina **MENU/OK**-painiketta, kun asetukset on tehty.


 Valitse **PÄÄLLÄ**, jos haluat ottaa kesäajan käyttöön.

Aseta kameran kello paikalliseen aikaan korostamalla kohta **← PAIKALLINEN** ja paina **MENU/OK**-painiketta. Aseta kello kotiaikavyöhykkeesi aikaan valitsemalla **🏠 KOTI**.

Vaihtoehdot

← PAIKALLINEN

🏠 KOTI

 Jos **← PAIKALLINEN** on valittuna, **←** näkyy keltaisena noin kolmen sekunnin ajan, kun kamera laitetaan päälle.

X100V Käyttäjän opas: 204

Ver. 3.00

PALAUTA ALKUASETUKSET

Palauta kuvaus- tai asetusvalikon vaihtoehtojen oletusarvot.


1 Korosta haluttu vaihtoehto ja paina **MENU/OK**-painiketta.

Vaihtoehto	Kuvaus
KUVAUSVALIKON NOLLAUS	Palauta oletusarvoihin kaikki kuvausvalikon muut asetukset paitsi mukautettu valkotasapaino ja mukautettujen asetusten kokoelmat, jotka on luotu asetuksella MUOK/TALL. MUK. ASET.
ASETUSTEN NOLLAUS	Nollaa oletusarvoihin kaikki asetusvalikon asetukset paitsi kohdat PÄIVÄ/AIKA , 🏠 ALUEASETUS , AIKAERO ja TEKIJÄNOIKEUSTIEDOT.
ALUSTA	Nollaa oletusarvoihin kaikki muut asetukset paitsi mukautetun valkotasapainon arvot.


2 Vahvistusikkuna tulee näkyviin; korosta **OK** ja paina **MENU/OK**-painiketta.

KIRKKAAN RUUDUN ASENTOMUISTI

Kirkas kehys siirtyy näyttäen todellisen rajauksen, kun laukaisin painetaan puoliväliin. Valitse, pysyykö kirkas kehys uudessa paikassa, kun painike päästetään.

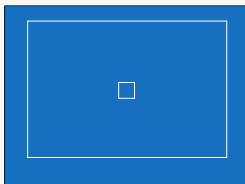

Normaali näyttö



Näyttö, kun laukaisin on painettu puoliväliin

Valinta	Kuvaus
PÄÄLLÄ	Kirkas kehys pysyy uudessa paikassa, kun laukaisin päästetään.
POIS	Kirkas kehys palaa vanhaan paikkaansa, kun laukaisin päästetään.




SIJAINITIEDOT

Valitse **PÄÄLLÄ**, jos haluat tuoda älypuhelimesta kameraan ladatut sijaintitiedot näkyviin.

Vaihtoehdot	
PÄÄLLÄ	POIS

 Fn1-PAINIKEASETUS

Valitse **Fn1**-painikkeen toiston aikana suorittama tehtävä.

Vaihtoehto	Kuvaus
 ÄLYPUHELIMEN SIIRTOKÄSKY	Painikkeen painaminen merkkää nykyisen kuvan siirtoa varten. Ellei kamera ole parhaillaan pariliitettynä älypuhelimeseen, Bluetooth/ÄLYPUHELINASETUS vaihtoehdot tulevat näkyviin.
 VALITSE & ÄLYPUHELIMEN SIIRTOKÄSKY	Painikkeen painaminen tuo näkyviin valintaikkunan, jossa kuvia voidaan valita ladattaviksi kameran kanssa pariliitettynä älypuhelimeseen. Ellei kamera ole parhaillaan pariliitettynä älypuhelimeseen, Bluetooth/ÄLYPUHELINASETUS vaihtoehdot tulevat näkyviin sen sijaan.
 LANGATON TIEDONS.	Painiketta voidaan käyttää langattomissa yhteyksissä.

GEOKÄTKÖILY

Jos **PÄÄLLÄ** on valittuna, älypuhelimesta kameraan ladatut sijaintitiedot sisällytetään kuviin sitä mukaa, kun kuvia otetaan.

Vaihtoehdot	
PÄÄLLÄ	POIS

TOIMINTO (Fn) -AS

Toimintopainikkeiden toimintojen asettaminen

Toimintonäppäimille määritettävissä olevat tehtävät

Valitse seuraavista:

- KUVAKOKO
- KUVAN LAATU
- RAW
- FILMINSIMULAATIO
- RAKEISUUS
- COLOR CHROME -TEHOSTE
- VÄRI KROMI FX SININEN
- DYNAMIIKKA-ALUE
- D-ALUEEN ENSISIJAISUUS
- VALKOTASAPAINO
- SELKEYS
- VAL. MUKAUT. ASET
- TARKENNUSALUE
- TARKEN. TARKISTUS
- AUTOFOKUS TILA
- AF-C MUKAUTETUT ASETUKSET
- KASVOJEN VALINTA   *
- KASV.TUNN. PÄÄLLÄ/POIS *
- AF-ALUERAJOITIN
- URHEILUN ETSINTÄTILA
- ITSELAUKAISIN
- AE-HAAR AS
- TARKENNA BKT-ASETUS
- VALOTUKSEN MITTAUS
- SULKIMEN TYYPPI
- VÄRINÄN POISTO
- AUTOMAATTINEN ISO-ASETUS
- MUUNTO-OBJEKTIVI
- ND-SUODATIN
- LANGATON TIEDONS.
- SALAMAN TOIMINNAN ASETUS
- TTL-LUKITUS
- MALLINNUSSALAMA
- TÄYSI HD PIKATALLENNUS
- SEEPRA-ASETUS
- SISÄISEN/ULK. MIKIN TASON ASETUS
- VIDEON HILJAINEN HALLINTA
- VIEW MODE -ASETUS
- TERÄV.AL. ESIKATS.
- VAL. ESIK./VALKOT. MAN.T.
- LUONNOLLINEN NÄKYMÄ
- HISTOGRAMMI
- ELEKTRONINEN VAAKA
- ISON ILMAISIMEN TILA
- OHJAUSRENKAAN AS.
- PISTEMITTAUKSEN LUKITUS ( 10)
- VAIN AE LUKITUS
- VAIN AF LUKITUS
- AE/AF LUKITUS
- AF-ON
- VAIN AWB-LUKITUS
- LUKITUSASETUS
- SUORITUSKYKY
- AUTOMAATTINEN KUVANSIIRTO
- VALITSE PARILIITOK. KOHDE
- Bluetooth PÄÄLLÄ/POIS
- PIKAVALIKKO
- TOISTO
- EI MITÄÄN (ohjain pois käytöstä)

* Valinta toimintopainikkeilla ei ole käytettävissä, kun OVF on näkyvässä.

PISTEMITTAUKSEN LUKITUS

Jos **PISTEMITTAUKSEN LUKITUS** on valittuna, voit mitata kohteen painamalla painiketta käyttäen **PISTE**-mittausta riippumatta siitä, mikä asetus on valittuna kohdassa **🔍 KUVAUSASETUS > VALOTUKSEN MITTAUS**. Kohtaan **🔍 KUVAUSASETUS > VALOTUKSEN MITTAUS** valittu asetus voidaan palauttaa painamalla painiketta uudelleen.

LUKITUS

Estä tahaton käyttö lukitsemalla valitut ohjaimet.

Valinta	Kuvaus
LUKITUSASETUS	Valitse seuraavista: <ul style="list-style-type: none"> • POISTA: nollaa lukitusasetukset. • LUKITSE KAIKKI: lukitse kaikki ohjaimet TOIMINNON VALINTA -luettelosta. • LUKITSE VALITUT: lukitse vain TOIMINNON VALINTA -luettelosta valitut ohjaimet.
TOIMINNON VALINTA	Valitse lukittavat ohjaimet, kun LUKITUSASETUS -kohdan valinta on LUKITSE VALITUT .



- Ohjaimet, jotka on valittu käyttämällä **LUKITSE VALITUT** -asetusta, voidaan lukita koska tahansa kuvaamisen aikana painamalla **MENU/OK**-painiketta ja pitämällä sitä pohjassa. Vapauta ohjaimet pitämällä painiketta uudelleen painettuna.
- Kohdan **TOIMINNON VALINTA** > **ETSINVALITSIN**-valinta on muuttunut:
 - **ETSINVALITSIN (KÄÄNNÄ JA PIDÄ)**: Lukitse etsimen valitsimeen määritetty toiminto kyseiseen tehtävään toimintopainikkeeksi.
 - **ETSINVALITSIN**: Lukitse sähköisen etsimen, optisen etsimen tai sähköisen etäisyysmittarin näytön valinta.

Säädä Bluetooth-asetukset.

Valinta	Kuvaus
LAITEPARIN REKISTERÖINTI	Muodosta laitepari kamerasta ja älypuhelimesta tai tabletista, johon älypuhelinsovellus on asennettu.
VALITSE PARILIITOK. KOHDE	Valitse yhteys niiden laitteiden luettelosta, joiden kanssa kamera on muodostanut laiteparin, käyttämällä asetusta LAITEPARIN REKISTERÖINTI . Valitse EI YHTEYTTÄ poistuaksesi muodostamatta yhteyttä.
POISTA LAITEPARIN REKIST.	Poista valittuja laitteita koskevat pariliitostiedot. Valitse laite laiteluettelosta. Valittu laite poistetaan myös kohdassa VALITSE PARILIITOK. KOHDE luetelluista laitteista.
Bluetooth PÄÄLLÄ/POIS	<ul style="list-style-type: none">• PÄÄLLÄ: päälle kytkettäessä kamera muodostaa yhdistettyjen laitteiden välille automaattisesti Bluetooth-yhteyden.• POIS: kamera ei muodosta Bluetooth-yhteyttä.
AUTOMAATTINEN KUVANSIIRTOKOMENTO	Valitse, merkataanko kuvat automaattisesti laitteeseen ladattaviksi niiden ottamisen yhteydessä.
ÄLYPUHELIMEN SIJAINNIN SYNKRONOINTI	Valitse, synkronoidaanko kamera siihen pariliitetyistä älypuhelimista saatavien sijaintitietojen mukaan.
NIMI	Valitse nimi (NIMI), jolla kamera tunnustetaan langattomassa verkossa (kameralle annetaan oletusarvoisesti yksilöllinen nimi).
KUVANSIIRTO VIRRAN OLLESSA POIS PÄÄLTÄ	Valitse, lataako kamera kuvia pariliitettyihin älypuhelimiin ollessaan pois päältä.
MUUTA KOKO 	Valitse, muutetaanko älypuhelimiin ladattavien kuvien kokoa. Koon muuttaminen koskee ainoastaan älypuheliimeen ladattavia kopioita; alkuperäisen koko ei muutu. <ul style="list-style-type: none">• PÄÄLLÄ: Suuremmat kuvat muutetaan kokoon  laitteeseen lataamista varten.• POIS: Kuvat ladataan laitteeseen alkuperäisessä koossaan.



- Varmista, että älypuhelinsovelluksen uusin versio on toiminnassa käyttämässäsi älypuhelimessa. Eri käyttöjärjestelmissä käytetään eri sovelluksia; lisätietoja saatavilla seuraavasta osoitteesta:
<https://app.fujifilm-dsc.com/>
- Kuvat ladataan laitteeseen kuvaamisen ja toiston aikana ja kun kamera on pois päältä, jos **PÄÄLLÄ** on valittuna sekä kohtaan **Bluetooth PÄÄLLÄ/POIS** että kohtaan **AUTOMAATTINEN KUVANSIIRTOKOMENTO** tai jos kuvat ovat parhaillaan valittuina toistovalikon **KUVANSIIRRON JÄRJESTYS** -vaihtoehtoa käyttämällä.
- Kameran kello asetetaan automaattisesti pariliitettyjen älypuhelimien ilmoittamaan aikaan aina, kun sovellus käynnistetään.

YHTEYSTILA

Säädä asetuksia ulkoisten laitteiden yhteyksiä varten.

Valinta	Kuvaus
USB-KORTINLUKIJAJ	Kameran yhdistäminen tietokoneeseen USB:n kautta ottaa automaattisesti käyttöön tiedonsiirtotilan, jolloin tiedot voidaan kopioida tietokoneeseen. Kamera toimii normaalisti, kun sitä ei ole yhdistetty.
X WEBCAM	Kameraa voidaan käyttää verkkokamerana silloin, kun se on liitetty tietokoneeseen, jossa FUJIFILM X Webcam on toiminnassa.
USB-RAW MUUN./ VARMKOP	<p>Kun kamera liitetään tietokoneeseen USB-liitännällä, USB RAW -muunnos/varmuuskopioiden palautustila otetaan automaattisesti käyttöön. Kamera toimii normaalisti, kun sitä ei ole liitetty.</p> <ul style="list-style-type: none"> • USB-RAW MUUN. (tarvitaan FUJIFILM X RAW STUDIO): muunna RAW-tiedostot nopeasti laadukkaiksi JPEG-kuviksi kameras kuvankäsittelytoiminnolla. • VARMKOP (tarvitaan FUJIFILM X Acquire): Tallenna ja lataa kameras asetukset. Muuta hetkessä kameras määrittymiä tai jaa asetuks set muiden samantyyppisten kameroiden kanssa.



Alla olevilla verkkosivustoilla on saatavissa lisätietoja tai ladattavissa seuraavia tietokoneohjelmistoja:

- **Capture One Express Fujifilm:**
<https://www.captureone.com/products-plans/capture-one-express/fujifilm>
- **Capture One Pro Fujifilm:**
<https://www.captureone.com/explore-features/fujifilm>
- **FUJIFILM X Acquire:**
<https://fujifilm-x.com/products/software/x-acquire/>
- **FUJIFILM X RAW STUDIO:**
<https://fujifilm-x.com/products/software/x-raw-studio/>
- **RAW FILE CONVERTER EX powered by SILKYPPIX:**
<https://fujifilm-x.com/support/download/software/raw-file-converter-ex-powered-by-silkypix/>
- **FUJIFILM X Webcam:**
<https://fujifilm-x.com/products/software/x-webcam/>

Yhteyden muodostaminen älypuhelimiin

Käytä langattomia verkkoja ja muodosta yhteys tietokoneisiin, älypuhelimiin tai tabletteihin. Katso lisätietoja osoitteesta:

<http://fujifilm-dsc.com/wifi/>


Älypuhelimet ja tabletit

Älypuhelinsovellusten asentaminen

Ennen kuin älypuhelimien ja kameran välille muodostetaan yhteys, ainakin yksi tähän käyttöön varattu älypuhelinsovellus on asennettava. Siirry seuraavalle verkkosivustolle ja asenna haluamasi sovellukset puhelimeen.

<https://app.fujifilm-dsc.com/>





 Käytettävissä olevat sovellukset vaihtelevat älypuhelimien käyttöjärjestelmien mukaan.

Yhteyden muodostaminen älypuhelimeen


Muodosta kamerasta ja älypuhelimesta laitepari ja yhdistä Bluetoothin® välityksellä.

- 1 Paina **DISP/BACK**-painiketta kuvaustietojen ollessa näkyvissä.

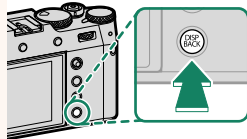


 Voit myös siirtyä suoraan vaiheeseen 3 pitämällä **DISP/BACK**-painiketta painettuna toiston aikana.

- 2 Korosta kohta **Bluetooth** ja paina **MENU/OK**-painiketta.

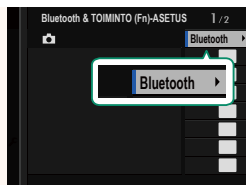

- 3 Korosta kohta **LAITEPARIN MUODOSTUS** ja paina **MENU/OK**-painiketta.

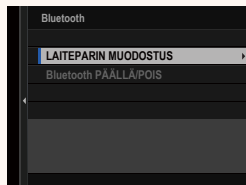


- 4 Käynnistä sovellus älypuhelimessa ja muodosta älypuhelimesta ja kamerasta laitepari.

Lisätietoja on saatavilla seuraavalla verkkosivustolla:

<https://app.fujifilm-dsc.com/>

Kun laiteparin muodostus on valmis, kamera ja älypuhelin muodostavat automaattisesti yhteyden Bluetoothin kautta. Älypuhelin kuvake ja valkoinen Bluetooth-kuvake ilmestyvät kameras näyttöön, kun yhteys on muodostettu.

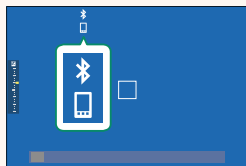

- Heti kun laitteet on pariliitetty, älypuhelin muodostaa automaattisesti yhteyden kameraan sovelluksen käynnistyessä.
- Akun kulutus vähenee, jos Bluetooth poistetaan käytöstä silloin, kun kamera ei ole liitettyä älypuheliimeen.


Älypuhelinsovelluksen käyttäminen

Lue tästä osiosta tietoa vaihtoehdoista, jotka ovat käytettävissä silloin, kun haluat ladata kuvia kamerasta älypuhelimien älypuhelinsovelluksen avulla.

 Ennen kuin jatkat, valitse **PÄÄLLÄ** kohtaan **Bluetooth/ÄLYPUHELINASETUS > Bluetooth PÄÄLLÄ/POIS**.

Kuvien valitseminen ja kamerasta lataaminen älypuhelinsovellusta käyttämällä

Voit ladata valitut kuvat kamerasta älypuhelimien älypuhelinsovelluksen avulla.

 Lisätietoja on saatavilla seuraavalta verkkosivustolta:


<https://app.fujifilm-dsc.com/>

Kuvien lataaminen laitteeseen sitä mukaa kuin niitä otetaan

Kuvat, jotka otetaan niin, että **PÄÄLLÄ** on valittuna kohtaan

 **YHTEYSASETUS > Bluetooth/ÄLYPUHELINASETUS >**

AUTOMAATTINEN KUVANSIIRTOKOMENTO merkataan automaattisesti ladattaviksi pariliitettyyiin laitteeseen.

-  Jos **PÄÄLLÄ** valitaan sekä kohtaan **Bluetooth/ÄLYPUHELINASETUS > Bluetooth PÄÄLLÄ/POIS** että **KUVANSIIRTO VIRRRAN OLLESSA POIS PÄÄLTÄ**  **YHTEYSASETUS**-valikosta, lataaminen pariliitettyyiin laitteeseen jatkuu, vaikka kamera olisi pois päältä.
- Vaihtoehdon **PÄÄLLÄ** valitseminen kohtaan  **YHTEYSASETUS > Bluetooth/ÄLYPUHELINASETUS > MUUTA KOKO**  mahdollistaa pakkaamisen, mikä pienentää tiedostokokoa laitteelle lataamista varten.

Laitteeseen ladattavien kuvien valitseminen toistovalikosta

Käytä toimintoa **KUVANSIIRRON JÄRJESTYS > VALITSE KUVAT** valitaksesi pariliitettyyiin älypuhelimien tai tablettiin Bluetooth®:n kautta ladattavat kuvat.

Kuvien kopioiminen tietokoneeseen: PC AutoSave

Lataa kuvia kamerasta langattomien verkkojen (Wi-Fien) välityksellä asentamalla FUJIFILM PC AutoSaven uusin versio tietokoneeseen.

FUJIFILM PC AutoSave

Lataukset ja muut tiedot löytyvät osoitteesta:

http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc_autosave/

Tietokoneet: Langattomat yhteydet

Voit ladata kuvia kamerasta laitteeseen käyttämällä toistovalikon PC-AUTOMAATTITALL-vaihtoehtoa.



FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

