

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X100V

Nieuwe Functies

Versie 3.00

Functies die zijn toegevoegd of gewijzigd als gevolg van firmware-updates kunnen mogelijk niet langer overeenkomen met de beschrijvingen in de documentatie die is meegeleverd met dit product. Bezoek onze website voor informatie over de beschikbare updates voor verschillende producten:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

Inhoud

X100V firmwareversie 3.00 voegt de hieronder vermelde functies toe of werkt ze bij. Bezoek de volgende website voor de meest recente handleiding.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beschrijving	X100V 	Zie 	Ver.
1	ND-FILT is nu beschikbaar tijdens filmopnamen. Dit heeft geleid tot een verandering in de positie van het pictogram ND-filt in de EVF/LCD-opnamedisplay.	16, 150	1, 2	2.00
2	De digitale teleconverter kan nu ook worden gebruikt wanneer RAW is geselecteerd voor INSTELLINGEN BEELDKWALITEIT > BEELDKWALITEIT in het opnamemenu. Een optie DIGITALE TELE-CONV. is bijgevolg toegevoegd aan RAW-CONVERSIE in het afspeelmenu.	80, 181	3, 4	2.00
3	Een optie GEBIEDINSTELLING is toegevoegd onder GEBRUIKERSINSTELLINGEN in het instellingenmenu, wat resulteert in een wijziging van de basisinstelprocedure en aanpassingen in TIJDVERSCHIL . Bovendien biedt DATUM/TIJD nu een 24-uurs klok.	201	5	3.00
4	De items vermeld in het instelmenu onder GEBRUIKERSINSTELLINGEN > RESET zijn gewijzigd.	204	6	3.00
5	Een item HELDER FRAME POSITIE GEHEUGEN is toegevoegd aan SCHERM SET-UP in het instellingenmenu.	207	7	2.00
6	Functieknoppen kunnen nu worden toegewezen VERGREDELING SPOTMETING .	222, 253	9	2.00
7	Wijzigingen zijn aangebracht in de optie KIEZER VAN ZOEKER voor TOETS-/SCHIJFINSTELLINGEN > VERGREND. > MODUSSELECTIE in het instellingenmenu.	230	11	2.00

Nr.	Beschrijving	X100V 	Zie 	Ver.
8	<p>Het item VERBINDING INSTELLING > Bluetooth INSTELLINGEN in het instelmenu is hernoemd tot Bluetooth-/SMARTPHONE-INST. en biedt nu een optie OVERDRACHT BEELDEN WANNEER UITGESCHAKELD. Bovendien zijn AUTO OVERDRACHT BEELDEN en INSTELLING SYNCHRONISEREN SMARTPHONE respectievelijk hernoemd tot VOLGORDE AUTOM. OVERDRACHT BEELDEN en SYNC. LOCATIE SMARTPHONE.</p>	236	12	3.00
9	<p>De uploadtiming is gewijzigd. Foto's kunnen nu niet alleen worden geüpload tijdens weergave of wanneer de camera uitgeschakeld is, maar ook terwijl de opname bezig is.</p>	236	12	3.00
10	<p>VERBINDING INSTELLING > ALGEMENE INSTELLINGEN is als volgt herordend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LOCATIE-INFO is verplaatst naar SCHERM SET-UP, • TOETS-/SCHIJFINSTELLING is verplaatst naar TOETS-/SCHIJFINSTELLINGEN en hernoemd tot Fn1 KNOP INSTELLING, • GEOTAGGING is verplaatst naar OPSLAAN SET-UP en • NAAM en VERKLEIN(SP) 3M zijn verplaatst naar Bluetooth-/SMARTPHONE-INST. 	217, 228, 235, 236	8, 12	3.00
11	<p>De camera kan nu als webcam worden gebruikt. Het item VERBINDING INSTELLING > PC-VERBINDINGSMODUS in het instellingenmenu is bijgevolg hernoemd tot VERBINDINGSMODUS en een optie X WEBCAM is toegevoegd.</p>	239	14	2.00
12	<p>De procedure voor het draadloos verbinden met smartphones is gewijzigd.</p>	274	15	3.00


Wijzigingen en toevoegingen

Wijzigingen en toevoegingen zijn als volgt.

X100V Gebruiksaanwijzing: 16 Het EVF/LCD-scherm

Ver. 2.00

③ De positie van het ND-filt-pictogram is gewijzigd.

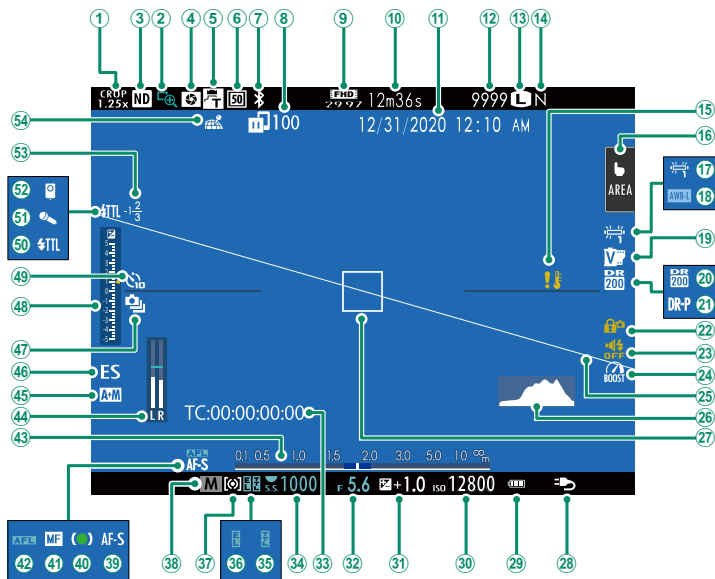

ND-FILT

Het selecteren van **AAN** schakelt het ingebouwde Neutral Density (ND)-filter in, zodat de belichting met een equivalent van 4 EV wordt verminderd. Zo kunnen langere sluitertijden of grotere diafragma's worden gebruikt voor helder verlichte onderwerpen, waardoor het mogelijk is om beweging onscherp te maken of achtergronddetails te verzachten zonder risico op overbelichting.

Opties	
AAN	UIT




Het ND-filt kan nu worden gebruikt tijdens filmopname.

De digitale teleconverter

Gebruik de digitale teleconverter om het beeld verder te vergroten terwijl het wordt verwerkt voor scherpe, hoge-resolutie resultaten.

- 1 Wijs **DIGITALE TELE-CONV.** aan de regelring toe.
- 2 Kies de zoomhoek door middel van de regelring.

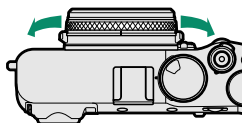

Standaard (35 mm*)



50 mm*



70 mm*



* Equivalent aan 35 mm formaat

- 3 Maak foto's met de geselecteerde zoomhoek.

- Beeldkwaliteit daalt lichtjes bij **DIGITALE TELE-CONV.**-instellingen van 50 of 70 mm.
- De digitale teleconverter kan nu worden gebruikt voor RAW-afbeeldingen.
- De digitale teleconverter kan in sommige modi niet beschikbaar zijn.

- Instellingen voor digitale teleconverter zijn ook toegankelijk via **OPNAME-INSTELLINGEN > DIGITALE TELE-CONV.**
- De zoomhoeken beschikbaar wanneer een conversielens is bevestigd zijn 72 en 100 mm voor telefoto-conversielenzen (teleconverters) en 41 en 58 mm voor groothoek-conversielenzen.

RAW-CONVERSIE

De instellingen die kunnen worden aangepast wanneer foto's van RAW naar een ander formaat worden geconverteerd, zijn:

Instelling	Beschrijving
REFLECT OPN. COND.	Maak een kopie met behulp van de instellingen die op het moment van fotograferen van kracht waren.
BEELDGROOTTE	Kies een beeldgrootte.
BEELDKWALITEIT	Stel de beeldkwaliteit bij.
PUSH/PULL-VERWERKING	Pas belichting aan.
DYNAMISCH BEREIK	Verbeter details in hoge lichten voor natuurlijk contrast.
PRIORITEIT D-BEREIK	Verminder verlies van details in hoge lichten en schaduwen voor natuurlijke resultaten bij het fotograferen van onderwerpen met veel contrast.
FILMSIMULATIE	Boots de effecten van verschillende filmsoorten na.
MONOCHROOM KLEUR	Voeg een warme of koele zweem toe aan monochrome foto's.
KORRELEFFECT	Voeg een filmkorreleffect toe.
CHROOM KLEUREFFECT	Vergroot het bereik van beschikbare tonen voor het renderen van kleuren die over het algemeen erg verzadigd zijn, zoals rood, geel en groen.
KLEUR CHROOM FX BLAUW	Vergroot het bereik van beschikbare tonen voor het renderen van blauwe kleuren.
WITBALANS	Pas witbalans aan.
WB VERSCHUIVING	Verfijn witbalans.
TOONCURVE	Highlights en schaduwen aanpassen.
KLEUR	Pas de kleurdichtheid aan.
SCHERPTE	Verscherp of verzacht de contouren.
RUISONDERDRUKKING	Bewerk de kopie om spikkels te verminderen.
ZUIVERHEID	Resolutie verhogen.
KLEURR	Kies de kleurruimte gebruikt voor kleurreproductie.
HDR	Verminder verlies van details in highlights en schaduwen.
DIGITALE TELE-CONV.	Verwerk de afbeelding met super-resolution imaging om een vergrote kopie te maken met een langere ogenschijnlijke brandpuntsafstand.

 **GEBIEDINSTELLING**

Pas de instellingen voor uw huidige tijdzone aan.

GEBIEDINSTELLING

Kies uw tijdzone op een kaart.




ZOMERTIJD


Schakel zomertijd in of uit.


Optie	Beschrijving
AAN	Zomertijd aan.
UIT	Zomertijd uit.

TIJDVERSCHIL

Zet de camera meteen van uw eigen tijdzone over op de plaatselijke tijd van uw bestemming gedurende het reizen. Om het verschil tussen uw lokale tijdzone en tijdzone thuis te specificeren:


 Gebruik  **GEBIEDINSTELLING** om uw eigen tijdzone te kiezen voordat u een lokale tijdzone selecteert met  **LOKAAL**.

- 1 Markeer  **LOKAAL** en druk op **MENU/OK**.
- 2 Gebruik de scherpstelstick (scherpstelhendel) om de lokale tijdzone te kiezen. Druk op **MENU/OK** als de instellingen zijn voltooid.

 Selecteer **AAN** om zomertijd in te schakelen.

Om de klok van de camera op lokale tijd in te stellen, markeer **⚡ LOKAAL** en druk op **MENU/OK**. Om de klok van de camera in te stellen op de tijd van uw eigen tijdzone, selecteer **🏠 THUIS**.

Opties	
⚡ LOKAAL	🏠 THUIS

 Als **⚡ LOKAAL** is geselecteerd, wordt **⚡** ongeveer drie seconden in het geel weergegeven zodra de camera wordt ingeschakeld.

X100V Gebruiksaanwijzing: 204 RESET

Ver. 3.00


Zet de opname-opties of de opties van het instellingenmenu terug naar de standaardwaarden.

- 1 Markeer de gewenste optie en druk op **MENU/OK**.


Optie	Beschrijving
OPNAMEMENU RESET	Zet alle opnamemenu-instellingen, behalve de aangepaste witbalans en aangepaste instellingen gecreëerd met gebruik van BEW/BEW INST. OP M , terug naar de standaardwaarden.
SET-UP RESET	Zet alle instellingen in het instellingenmenu behalve DATUM/TIJDTIJD , 🏠 GEBIEDINSTELLING , TIJD VERSCHIL en COPYRIGHT INFO terug naar de standaardwaarden.
INITIALISEREN	Zet alle instellingen, behalve de aangepaste witbalans, terug naar de standaardwaarden.

- 2 Er wordt een bevestigingsvenster weergegeven. Markeer **OK** en druk op **MENU/OK**.

Het heldere kader beweegt om de werkelijke uitsnede te tonen wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt. Kies of het heldere kader in de nieuwe positie blijft zodra de knop wordt losgelaten.

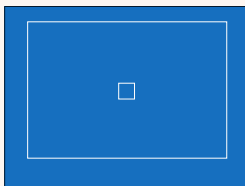

Normale weergave



Weergave wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt

Optie	Beschrijving
AAN	Het heldere kader blijft in de nieuwe positie wanneer de ontspanknop wordt losgelaten.
UIT	Het heldere kader keert terug naar de normale positie wanneer de ontspanknop wordt losgelaten.

LOCATIE-INFO

Selecteer **AAN** om locatiegegevens gedownload van een smartphone weer te geven.

Opties	
AAN	UIT

 **Fn1 KNOP INSTELLING**

Kies de functie die wordt uitgevoerd door de **Fn1**-knop tijdens afspelen.

Optie	Beschrijving
 OPDRACHT SMARTPHONEVERZ.	Als u op de knop drukt, wordt de huidige foto voor overdracht gemarkeerd. Als de camera op dat moment niet gekoppeld is aan een smartphone, worden opties voor Bluetooth-/SMARTPHONE-INST. weergegeven.
 SELECT. & OPDRACHT SMARTPHONEVERZ.	Door op de knop te drukken, wordt een dialogvenster weergegeven waar foto's kunnen worden geselecteerd om te uploaden naar een smartphone waarmee de camera is gekoppeld. Als de camera op dat moment niet gekoppeld is aan een smartphone, worden in plaats daarvan opties voor Bluetooth-/SMARTPHONE-INST. weergegeven.
 DRAADLOZE COMMUNICATIE	De knop kan worden gebruikt voor draadloze verbindingen.

GEOTAGGING

Als **AAN** is geselecteerd, worden locatiegegevens gedownload via een smartphone ingesloten in de foto's terwijl ze worden gemaakt.

Opties	
AAN	UIT

FUNCTIE-INS. (Fn)**Rollen toewijzen aan de functietoetsen****Rollen die kunnen worden toegewezen aan de functieknoppen****Kies uit:**

- BEELDGROOTTE
- BEELDKWALITEIT
- RAW
- FILMSIMULATIE
- KORRELEFFECT
- CHROOM KLEUREFFECT
- KLEUR CHROOM FX BLAUW
- DYNAMISCH BEREIK
- PRIORITEIT D-BEREIK
- WITBALANS
- ZUIVERHEID
- KIES INST. OP MAAT
- SCHERPSTELGEBIED
- SCHERPSTELLOEP
- SCHERPSTELLING
- AF-C AANGEPASTE INSTELL.
- GEZICHTSSELECTIE   *
- GEZICHTSHERKEN. AAN/UIT*
- BEGRENZER AF-BEREIK
- SPORTZOEKERMODUS
- ZELFONTSPANNER
- AE-REEKS INSTELLING
- INSTELLING FOCUS BKT
- LICHTMEETSYSTEEM
- SLUITERTYPE
- FLIKKERVERMINDERING
- ISO AUTOM.INSTELLING.
- CONVERSIELENS
- ND-FILTER
- DRAADLS COMMUNICAT
- FLASHFUNCTIE-INSTELLING
- TTL-VERGRENDING
- MODELING FLASH
- FULL HD HOGESNELHEIDSOPN.
- ZEBRA-INSTELLING
- AANP. INTERN/EXTERN MIC.-NIVEAU
- STILLE BEDIENING FILM
- VIEW MODE-INSTELLING
- VOORB DIEPTESCH
- PRVW BELICH/WITBALANS HANDM. MODUS
- NATUURLIJKE LIVE-WEERGAVE
- HISTOGRAM
- ELEKTR. WATERPAS
- GROTE INDICAT.-MODUS
- REGELRING-INSTEL.
- VERGRENDING SPOTMETING ( 10)
- ALLEEN AE-VERGRENDING
- ALLEEN AF-VERGRENDING
- AE/AF-VERGRENDING
- AF-AAN
- ALLEENAWB-VERGRENDING
- VERGRENDE. INSTE.
- PRESTATIE
- AUTO BEELDOVERDRACHT
- KOPPELINGSBEST. SELECTEREN
- Bluetooth AAN/UIT
- SNELMENU
- PLAYBACK
- GEEN (bediening uitgeschakeld)

* Selectie via de functieknoppen is niet beschikbaar wanneer de OVF wordt weergegeven.

VERGRENDELING SPOTMETING

Als **VERGRENDELING SPOTMETING** is geselecteerd, kunt u op de bedieningsknop drukken om uw onderwerp te meten met **SPOT**-metering, ongeacht de optie die momenteel is geselecteerd voor **☑ OPNAME-INSTELLINGEN > LICHTMEETSYSTEEM**. De optie geselecteerd voor **☑ OPNAME-INSTELLINGEN > LICHTMEETSYSTEEM** kan worden hersteld door nogmaals op de knop te drukken.

VERGRENDE.

Vergrendel geselecteerde bedieningen om onbedoelde werking te voorkomen.

Optie	Beschrijving
VERGRENDE. INSTE.	Kies uit het volgende: <ul style="list-style-type: none"> • ONTG: Reset de vergrendelingsopties. • ALLE MODI: Vergrendel alle bedieningen in de lijst MODUSSELECTIE. • GESELECTEERDE MODUS: Vergrendel alleen de bedieningen geselecteerd in de lijst MODUSSELECTIE.
MODUSSELECTIE	Kies de bedieningen die zijn vergrendeld wanneer GESELECTEERDE MODUS is gekozen voor VERGRENDE. INSTE.



- De bedieningselementen die zijn geselecteerd met **GESELECTEERDE MODUS** kunnen op elk moment tijdens het opnemen worden vergrendeld door **MENU/OK** ingedrukt te houden. Houd de knop opnieuw ingedrukt om de bedieningselementen te ontgrendelen.
- De optie **MODUSSELECTIE > KIEZER VAN ZOEKER** is gewijzigd:
 - **KIEZER VAN ZOEKER (DRAAIEN EN VASTHOUDN):** Vergrendel de functie die is toegewezen aan de viewfinder selector in zijn rol als een functieknop.
 - **KIEZER VAN ZOEKER:** Vergrendel de EVF/OVF/ERF-weergaveselectie.

Pas Bluetooth instellingen aan.

Optie	Beschrijving
KOPPELREGISTRATIE	Koppel de camera met een smartphone of tablet waarop de smartphone-app is geïnstalleerd.
KOPPELINGSBEST. SELECTEREN	Kies met behulp van KOPPELREGISTRATIE een verbinding uit de lijst met apparaten waarmee de camera gekoppeld is geweest. Selecteer GEEN VERBINDING om af te sluiten zonder verbinding te maken.
KOPPELREG; VERWIJDEREN	Verwijder koppelingsinformatie voor geselecteerde apparaten. Kies het apparaat in de lijst met apparaten. Het geselecteerde apparaat wordt ook uit de apparaten verwijderd die staan vermeld in KOPPELINGSBEST. SELECTEREN .
Bluetooth AAN/UIT	<ul style="list-style-type: none">• AAN: De camera stelt automatisch een Bluetooth-verbinding vast met gekoppelde apparaten wanneer deze ingeschakeld is.• UIT: De camera verbindt niet via Bluetooth.
VOLGORDE AUTOM. OVERDRACHT BEELDEN	Kies of foto's automatisch worden gemarkeerd om te uploaden terwijl ze worden gemaakt.
SYNC. LOCATIE SMARTPHONE	Kies of u de camera wilt synchroniseren met de locatie die wordt geleverd door een gekoppelde smartphone.
NAAM	Kies een naam (NAAM) om de camera te identificeren op het draadloos netwerk (de camera heeft standaard een unieke naam toegewezen gekregen).
OVERDRACHT BEELDEN WANNEER UITGESCHAKELD	Kies of de camera foto's uploadt naar gekoppelde smartphones terwijl hij uitgeschakeld is.
VERKLEIN(SP) 	Kies of het formaat van afbeeldingen wordt aangepast voor uploaden naar smartphones. Het aanpassen van de afmetingen is alleen van toepassing op de kopie geüpload naar de smartphone; het origineel wordt niet beïnvloed. <ul style="list-style-type: none">• AAN: Het formaat van grotere afbeeldingen wordt aangepast naar  om te uploaden.• UIT: Afbeeldingen worden op origineel formaat geüpload.



- Zorg ervoor dat uw smartphone de nieuwste versie van de toepasselijke smartphone-app gebruikt. Verschillende besturingssystemen gebruiken verschillende apps; ga voor meer informatie naar:
<https://app.fujifilm-dsc.com/>
- Foto's worden geüpload tijdens opname en weergave en terwijl de camera uitgeschakeld is als **AAN** is geselecteerd voor zowel **Bluetooth AAN/UIT** en **VOLGORDE AUTOM. OVERDRACHT BEELDEN** of als beelden momenteel zijn geselecteerd om te uploaden met de optie **OPDRACHT BEELDOVERDRACHT** in het afspeelmenu.
- De cameraklok wordt automatisch ingesteld op de tijd die wordt aangegeven door gekoppelde smartphones wanneer de app wordt gestart.

Pas instellingen aan voor verbinding met externe apparaten.

Optie	Beschrijving
USB-KAARTLEZER	De camera automatisch verbinden met een computer via USB schakelt de gegevensoverdrachtmodus in, wat de mogelijkheid biedt om gegevens naar de computer te kopiëren. De camera functioneert normaal wanneer deze niet verbonden is.
X WEBCAM	De camera kan als webcam worden gebruikt wanneer deze is aangesloten op een computer waarop FUJIFILM X Webcam draait.
USB RAW CONV/ B-UP HERS	Het aansluiten van de camera op een computer via USB activeert automatisch de USB RAW-conversie/backup-herstelmodus. De camera functioneert niet normaal wanneer niet verbonden. <ul style="list-style-type: none">• USB RAW CONV. (vereist FUJIFILM X RAW STUDIO): Gebruik de beeldverwerkende motor van de camera om RAW-bestanden snel te converteren naar JPEG-beelden van hoge kwaliteit.• BACKUP HERSTELLEN (FUJIFILM X Acquire vereist): Camera-instelling opslaan en laden. Configureer de camera opnieuw in een ogenblik of deel instellingen met andere camera's van hetzelfde type.



Bezoek de websites hieronder voor meer informatie of download de volgende computersoftware:

- **Capture One Express Fujifilm:**
<https://www.captureone.com/products-plans/capture-one-express/fujifilm>
- **Capture One Pro Fujifilm:**
<https://www.captureone.com/explore-features/fujifilm>
- **FUJIFILM X Acquire:**
<https://fujifilm-x.com/products/software/x-acquire/>
- **FUJIFILM X RAW STUDIO:**
<https://fujifilm-x.com/products/software/x-raw-studio/>
- **RAW FILE CONVERTER EX powered by SILKYPIX:**
<https://fujifilm-x.com/support/download/software/raw-file-converter-ex-powered-by-silkypix/>
- **FUJIFILM X Webcam:**
<https://fujifilm-x.com/products/software/x-webcam/>

Verbinding maken met smartphones

Verkrijg toegang tot draadloze netwerken en maak verbinding met computers, smartphones of tablets. Voor meer informatie, bezoek: <http://fujifilm-dsc.com/wifi/>

Smartphones en tablets

Smartphone-apps installeren

Voordat u een verbinding tussen de smartphone en de camera tot stand brengt, moet u ten minste één speciale smartphone-app installeren. Bezoek de volgende website en installeer de gewenste toepassingen op uw telefoon.

<https://app.fujifilm-dsc.com/>




De beschikbare toepassingen variëren afhankelijk van het besturingssysteem van de smartphone.

Verbinding maken met een smartphone


Koppel de camera met de smartphone en maak verbinding via Bluetooth®.

- 1 Druk op **DISP/BACK** terwijl opname-informatie wordt weergegeven.

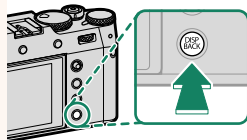


U kunt ook direct naar stap 3 gaan door de knop **DISP/BACK** ingedrukt te houden tijdens de weergave.

2 Markeer **Bluetooth** en druk op **MENU/OK**.

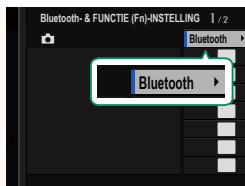

3 Markeer **KOPPELEN** en druk op **MENU/OK**.

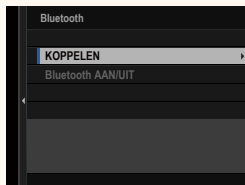


4 Start de app op de smartphone en koppel de smartphone met de camera.

Meer informatie is beschikbaar op de volgende website:

<https://app.fujifilm-dsc.com/>


Wanneer het koppelen is voltooid, maken de camera en smartphone automatisch verbinding via Bluetooth. Er verschijnen een smartphonepictogram en een wit Bluetooth-pictogram in het camerascherm wanneer een verbinding tot stand is gebracht.

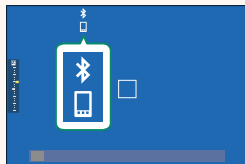

- Zodra de apparaten zijn gekoppeld, maakt de smartphone automatisch verbinding met de camera wanneer de toepassing wordt gestart.
- Door Bluetooth uit te schakelen wanneer de camera niet met een smartphone verbonden is, raakt de accu minder snel leeg.


De smartphone-app gebruiken

Lees dit gedeelte voor informatie over de opties voor het downloaden van foto's naar uw smartphone met behulp van de smartphone-app.

 Voordat u verder gaat, selecteert u **AAN** voor **Bluetooth-/SMARTPHONE-INST.** > **Bluetooth AAN/UIT**.


Foto's selecteren en downloaden met de smartphone-app

U kunt geselecteerde foto's downloaden naar een smartphone met behulp van de smartphone-app.

 Meer informatie is beschikbaar via de volgende website:

<https://app.fujifilm-dsc.com/>

Foto's uploaden terwijl ze worden gemaakt

Foto's gemaakt met **AAN** geselecteerd voor  **VERBINDING INSTELLING** > **Bluetooth-/SMARTPHONE-INST.** > **VOLGORDE AUTOM. OVERDRACHT BEELDEN** worden automatisch gemarkeerd om te uploaden naar het gekoppelde apparaat.

-  Als **AAN** is geselecteerd voor zowel **Bluetooth-/SMARTPHONE-INST.** > **Bluetooth AAN/UIT** als **OVERDRACHT BEELDEN WANNEER UITGESCHAKELD** in het menu  **VERBINDING INSTELLING** wordt het uploaden naar het gekoppelde apparaat voortgezet, zelfs als de camera is uitgeschakeld.
- Door het selecteren van **AAN** voor  **VERBINDING INSTELLING** > **Bluetooth-/SMARTPHONE-INST.** > **VERKLEIN(SP)**  wordt compressie ingeschakeld, waardoor de bestandsgrootte voor uploaden wordt verkleind.

Foto's selecteren om te uploaden in het afspeelmenu

Gebruik **OPDRACHT BEELDOVERDRACHT** > **FRAMES SELECTEREN** om foto's te selecteren om te uploaden naar een gekoppelde smartphone of tablet via Bluetooth®.

Foto's naar een computer kopiëren: PC AutoSave

Installeer de meest recente versie van FUJIFILM PC AutoSave op uw computer om foto's te uploaden van de camera via draadloze netwerken (wifi).

FUJIFILM PC AutoSave

Voor downloads en andere informatie bezoekt u:

http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc_autosave/

Computers: Draadloze verbindingen

U kunt foto's uploaden van de camera met de optie **PC AUTO. OPSLAAN** in het afspeelmenu.



FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

