

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X100V

Nya funktioner

Version 3.00



Funktioner som lagts till eller ändrats i samband med firmwareuppdateringar kanske inte längre överensstämmer med beskrivningarna i dokumentationen som medföljer produkten. Besök vår webbsida för information om tillgängliga uppdateringar för olika produkter:



<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

Innehåll

X100V:s firmwareversion 3.00 innebär nya och uppdaterade funktioner enligt nedan. Besök följande webbplats för tillgång till den senaste versionen av bruksanvisningen.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivning	X100V 	Se 	Ver.
1	ND-FILTER är nu tillgängligt under filminspelning. Detta har resulterat i en ändring av ND-filterikonens placering på EVF/LCD-fotograferingsdisplayen.	16, 150	1, 2	2.00
2	Den digitala telekonvertern kan nu också användas när RAW har valts för BILDKVALITET INSTÄLLNING > BILDKVALITET i fotograferingsmenyn. Som resultat av detta har ett DIGITAL TELEKONV. -alternativ lagts till RAW-OMVANDLING i uppspelningsmenyn.	80, 181	3, 4	2.00
3	Alternativet OMRÅDEINSTÄLLNING har lagts till under ANVÄNDARINSTÄLLNING i inställningsmenyn, vilket innebär att grundläggande inställningar och justeringar av TIDSSKILLNAD har ändrats. Dessutom kan du nu välja 24-timmars klockvisning under DATUM/TID .	201	5	3.00
4	Elementen som listas i inställningsmenyn under ANVÄNDARINSTÄLLNING > ÅTERSTÄLL har ändrats.	204	6	3.00
5	Alternativet LJUS RAM POSITIONSMINNE har lagts till SKÄRMINSTÄLLNING i inställningsmenyn.	207	7	2.00
6	Funktionsknapparna kan nu tilldelas LÅSNING AV SPOTMÄTNING .	222, 253	9	2.00
7	Ändringar har gjorts av SÖKARVÄLJARE -alternativet för KNAPP-/RATTINSTÄLLNING > LÅS > FUNKTIONSVÄL i inställningsmenyn.	230	11	2.00

Nr.	Beskrivning	X100V 	Se 	Ver.
8	<p>Elementet ANSLUTNINGINSTÄLLNING > Bluetooth-INSTÄLLNINGAR i inställningsmenyn har döpts om till Bluetooth-/SMARTPHONEINST. och inkluderar nu alternativet BILDÖVERFÖRING MEDAN STRÖMMEN ÄR AV. Dessutom har AUTOMATISK BILDÖVERFÖRING och SYNK.INST. FÖR SMARTPHONE döpts om till AUTOMATISK BILDÖVERFÖRINGS ORDNING respektive PLATSSYNKRONISERING FÖR SMARTTELEFON.</p>	236	12	3.00
9	<p>Uppladdningstidpunkten har ändrats. Bilder kan nu överföras inte bara under bildvisning eller när kameran är av, utan även under pågående fotografering.</p>	236	12	3.00
10	<p>ANSLUTNINGINSTÄLLNING > ALLMÄNNA INST. har omorganiserats enligt följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • POSITONS INFO. har flyttats till SKÄRMINSTÄLLNING, • KNAPPINSTÄLLNING har flyttats till KNAPP-/RATTINSTÄLLNING och har döpts om till Fn1-KNAPPINSTÄLLNING, • GEOTAGGNING har flyttats till INST. AV DATALAG. och • NAMN och ÄNDRA STL TEL har flyttats till Bluetooth-/SMARTPHONEINST.. 	217, 228, 235, 236	8, 12	3.00
11	<p>Kameran kan nu användas som en webbkamera. Elementet ANSLUTNINGINSTÄLLNING > PC-ANSLUTNINGSLÄGE i inställningsmenyn har följaktligen ändrat namn till ANSLUTNINGSLÄGE, och alternativet X WEBCAM har lagts till.</p>	239	14	2.00
12	<p>Proceduren för trådlös anslutning till smartphones har ändrats.</p>	274	15	3.00

Ändringar och tillägg


Följande ändringar och tillägg har gjorts.

X100V Användarhandbok: 16

Ver. 2.00

EVF/LCD-skärmen

③ Placeringen av ND-filterikonen har ändrats.

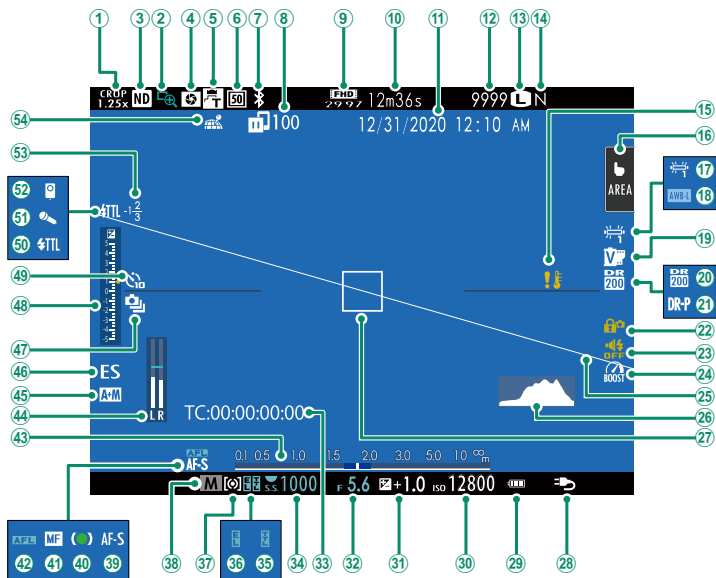

ND-FILTER

Om du väljer **PÅ** aktiveras kamerans inbyggda Neutral Density (ND)-filter, vilket minskar exponeringen med motsvarande 4 EV. Detta gör att längre slutartider eller större bländare kan användas med ljusstarka motiv, vilket gör det möjligt att göra rörelser oskarpa eller bakgrundsdetaljer mjukare utan risk för överexponering.

Alternativ	
PÅ	AV




Du kan nu använda ND-filter under filminspelning.

Digital telekonverter

Använd digital telekonverter för att ytterligare förstora bilden samtidigt som den bearbetas för att ge ett skarpt resultat med hög upplösning.

1 Tilldela **DIGITAL TELE-KONV.** till kontrollringen.


2 Välj önskad zoomvinkel med kontrollringen.

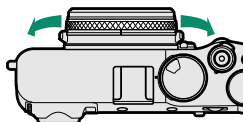

Standard (35 mm*)



50 mm*

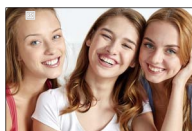


70 mm*



* Likvärdigt med 35 mm-formatet

3 Ta bilder med vald zoomvinkel.

-  Bildkvaliteten sjunker något när **DIGITAL TELE-KONV.** är inställd på 50 och 70 mm.
- Den digitala telekonvertern kan nu användas för RAW-bilder.
- Den digitala telekonvertern är möjligtvis inte tillgänglig i vissa lägen.

-  Inställningarna för den digitala telekonvertern kan också nås via **FOTOGRAFERING INSTÄLLNING > DIGITAL TELE-KONV.**
- De tillgängliga zoomvinklarna när en konverteringslins är monterad är 72 och 100 mm för telekonverteringslinser (telekonvertrar) och 41 och 58 mm för vidvinkelkonverteringslinser.

RAW-OMVANDLING

De inställningar som kan justeras vid konvertering av bilder från RAW till ett annat format är:

Inställning	Beskrivning
ÅTERS. FOTOG.FÖRHÅLL.	Skapa en kopia med de inställningar som gällde då bilden togs.
BILDSTORLEK	Välj en bildstorlek.
BILDKVALITET	Justera bildkvaliteten.
ÖKA/MINSKA KÄNSLIGHET	Justera exponering.
DYNAMISKT OMFÅNG	Förbättra detaljer i högdagrar för naturlig kontrast.
PRIORITERA D-OMFÅNG	Minska förlust av detaljer i högdagrar och skuggor för naturliga resultat när du fotograferar motiv med hög kontrast.
FILMSIMULERING	Simulera effekterna av olika typer av film.
MONOKROM FÄRG	Lägg till en varm eller kall nyans till monokroma bilder.
KORNIGHET	Lägg till en kornig effekt.
FÄRG KROM EFFEKT	Öka antalet tillgängliga toner för att återge färger som tenderar att vara mycket mättade, t.ex. röda, gula och gröna.
FÄRGKROMEFFEKT BLÅ	Öka antalet tillgängliga toner för återgivning av blå färger.
VITBALANS	Justera vitbalansen.
VITBALANSJUSTERING	Finjustera vitbalansen.
TONKURVA	Justera högdagrar och skuggor.
FÄRG	Justera färgdensiteten.
SKÅRPA	Gör konturer skarpare eller mjukare.
BRUSREDUCERING	Bearbeta kopian för att minska brus.
KLARHET	Öka definition.
FÄRGRYMD	Välj den färgrymd som ska användas för färgåtergivning.
HDR	Minska förlust av detaljer i högdagrar och skuggor.
DIGITAL TELE-KONV.	Behandla bilden med superupplösningsfunktionen för att skapa en förstord kopia med en längre synbar brännvidd.

OMRÅDESINSTÄLLNING

Justera inställningarna för din aktuella tidszon.

OMRÅDESINSTÄLLNING

Välj din tidszon från en karta.



SOMMARTID


Slår sommartid på respektive av.


Alternativ	Beskrivning
PÅ	Sommartid är på.
AV	Sommartid är av.

TIDSSKILLNAD

Ändra kameraklockan från din normala tidszon till den lokala tiden för ditt resmål när du reser. För att ange skillnaden mellan din lokala tid och din tidszon hemma:

 Använd  **OMRÅDESINSTÄLLNING** för att välja din tidszon hemma innan du väljer den lokala tiden med hjälp av  **LOKALTID**.

- 1 Markera  **LOKALTID** och tryck på **MENU/OK**.
- 2 Använd fokusknappen (fokusreglaget) för att välja den lokala tidszonen. Tryck på **MENU/OK** när inställningarna är slutförda.

 Välj **PÅ** för att aktivera sommartid.

För att ställa in kameraklockan på den lokala tiden markerar du **← LOKALTID** och trycker på **MENU/OK**. För att ställa in klockan på tiden i din tidszon hemma väljer du **🏠 HEMMA**.

Alternativ	
← LOKALTID	🏠 HEMMA

 Om **← LOKALTID** har valts visas **←** i gult under cirka tre sekunder när kameran slås på.

ÅTERSTÄLL

Återställ alternativen för fotograferings- eller inställningsmenyn till standardvärdena.



1 Markera önskat alternativ och tryck på **MENU/OK**.

Alternativ	Beskrivning
ÅTERSTÄLL FOTOGRAF. MENY	Återställ alla inställningar i fotograferingsmenyn, med undantag av anpassad vitbalans och bankar för anpassade inställningar som skapats med ÄNDRA./SPARA ANP. INST. , till standardvärdena.
ÅTERSTÄLL INSTÄL.	Återställ alla inställningar i inställningsmenyn utom DATUM/TID , 🏠 OMRÅDEINSTÄLLNING , TIDSSKILLNAD och COPYRIGHTINFO till sina standardvärden.
INITIERA	Återställ alla inställningar, med undantag av anpassad vitbalans, till standardvärdena.

2 En bekräftelsedialogruta kommer att visas; markera **OK** och tryck på **MENU/OK**.

LJUS RAM POSITIONSMINNE

Den ljusa ramen flyttas för att visa den faktiska beskärningen när du trycker avtryckaren halvvägs ned. Välj om den ljusa ramen ska vara kvar i det nya läget när du släpper avtryckaren.

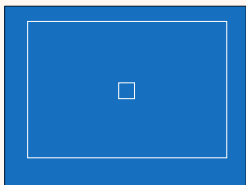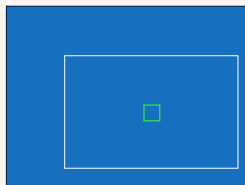*Normalskärm**Visas när avtryckaren är nedtryckt halvvägs*

Alternativ	Beskrivning
PÅ	Den ljusa ramen förblir i det nya läget när du släpper avtryckaren.
AV	Den ljusa ramen återgår till normalläget när du släpper avtryckaren.

POSITIONS INFO.

Välj **PÅ** för att visa positionsinformation som laddats ner från en smartphone.

Alternativ	
PÅ	AV

 Fn1-KNAPPINSTÄLLNING

Välj den funktion som **Fn1**-knappen ska ha under bildvisning.

Alternativ	Beskrivning
 SMARTPHONEÖVERF.	Den aktuella bilden märks för överföring när du trycker på knappen. Om kameran för närvarande inte är parkopplad med en smartphone visas alternativen för Bluetooth-/SMARTPHONEINST.
 VÄLJ & SMARTPHONEÖVERF.	När du trycker på denna knapp visas en dialogruta där bilder kan väljas för överföring till den smartphone som kameran är parkopplad med. Om kameran för närvarande inte är parkopplad med en smartphone visas alternativen för Bluetooth-/SMARTPHONEINST. istället.
 TRÅDLÖS KOMMUNIKATION	Denna knapp kan användas för trådlösa anslutningar.

GEOTAGGNING

Om du väljer **PÅ** kommer platsdata som laddats ner från en smartphone att bäddas in i bilder när de tas.

Alternativ	
PÅ	AV

FUNK.(Fn)-INSTÄL.**Tilldela funktioner till funktionsknapparna****Roller som kan tilldelas funktionsknapparna****Välj bland:**

- BILDSTORLEK
- BILDKVALITET
- RAW
- FILMSIMULERING
- KORNIGHET
- FÄRG KROM EFFEKT
- FÄRGKROMEFFEKT BLÅ
- DYNAMISKT OMFÅNG
- PRIORITERA D-OMFÅNG
- VITBALANS
- KLARHET
- VÄLJ ANPAD. INST.
- FOKUSOMRÅDE
- FOKUS KONTROLL
- AF LÄGE
- AF-C ANPASSAD INSTÄLLNING
- ANSIKTSVAL  
- SPÅRA ANSIKTE PÅ/AV*
- AF-AVSTÅNDSBEGRÄNSARE
- SPORTSÖKARLÄGE
- SJÄLVUTLÖSARE
- AE FÖRGR.INST
- FOKUS BKT-INSTÄLLNING
- LJUSMÄTMETOD
- SLUTARTYP
- FLIMMERREDUCERING
- ISO AUTOINSTÄLLNING
- KONVERTERINGSGLINS
- ND-FILTER
- TRÅDLÖS KOMM.
- INSTÄLLNING BLIXTFUNKTION
- TTL-LÅS
- MODELLERINGSBLIXT
- HÖGHASTIGHETSINSP. FULL HD
- ZEBRA-INSTÄLLNING
- JUSTERING INTERN/EXTERN MIKROFON
- FILMKONTROLL TYST
- VISNINGSLÄGE INSTÄLLNING
- FÖRHANDSGR. SKÄRPEDJUP
- FÖRHANDSVISA EXP/VB I MANUELLT LÄGE
- NATURLIG LIVE-VY
- HISTOGRAM
- ELEKTRONISK NIVÅ
- STORT INDIKATORLÄGE
- KONTR.RINGSINST.
- LÅSNING AV SPOTMÄTNING ( 10)
- AE ENDAST LÅS
- AF ENDAST LÅS
- AE/AF LÅS
- AF-PÅ
- ENDAST AWB-LÅS
- LÅSINSTÄLLNING
- PRESTANDA
- AUTOMATISK BILDÖVERFÖRING
- VÄLJ PARKOPPLINGSDEST.
- Bluetooth PÅ/AV
- SNABBMENY
- UPPSPELNING
- INGET (kontrollera inaktiverade)

* Val via funktionsknapparna är inte tillgängligt när OVF visas.

LÅSNING AV SPOTMÄTNING

Om du väljer **LÅSNING AV SPOTMÄTNING** kan du trycka på reglaget för att mäta ditt motiv med **SPOT**-mätning oavsett vilket alternativ som för närvarande har valts för **FOTOGRAFERING INSTÄLLNING > LJUSMÄTMETOD**. Du kan återställa det alternativ som valts för **FOTOGRAFERING INSTÄLLNING > LJUSMÄTMETOD** genom trycka en gång till på reglaget.

LÅS

Lås valda funktioner för att förhindra oavsiktlig användning.

Alternativ	Beskrivning
LÅSINSTÄLLNING	<p>Välj bland följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • UPPL: Återställ låsalternativen. • ALLA FUNKTIONER: Lås alla funktioner i listan FUNKTIONSVAL. • VALD FUNKTION: Lås endast funktioner som valts i listan FUNKTIONSVAL.
FUNKTIONSVAL	Välj de funktioner som ska låsas när VALD FUNKTION väljs som LÅSINSTÄLLNING .



- Kontrollerna som valts med **VALD FUNKTION** kan låsas när som helst under fotoläge genom att trycka på och hålla in **MENU/OK**. Tryck på och håll in knappen igen för att låsa upp kontrollerna.
- Alternativet **FUNKTIONSVAL** > **SÖKARVÄLJARE** har ändrats:
 - **SÖKARVÄLJARE (VRID OCH HÅLL KVAR):** Lås den funktion som har tilldelats sökarväljaren, och använd kontrollen som en funktionsknapp.
 - **SÖKARVÄLJARE:** Lås vald EVF/OVF/ERF-visning.

Justera Bluetooth-inställningarna.

Alternativ	Beskrivning
REGISTRERA PARKOPPLING	Parkoppla kameran med en smartphone eller surfplatta på vilken smartphone-appen har installerats.
VÄLJ PARKOPPLINGSDEST.	Välj en anslutning från en lista över enheter som kameran har parkopplats till med hjälp av REGISTRERA PARKOPPLING . Välj INGEN ANSLUTNING för att avsluta utan att ansluta.
TA BORT PARKOPPLINGSREG.	Radera parkopplingssinformation för valda enheter. Välj enheten i listan över enheter. Den valda enheten kommer även att tas bort från enheter som listas i VÄLJ PARKOPPLINGSDEST.
Bluetooth PÅ/AV	<ul style="list-style-type: none"> • PÅ: Kameran skapar automatiskt en Bluetooth-anslutning med parade enheter när den är påslagen. • AV: Kameran kan inte ansluta via Bluetooth.
AUTOMATISK BILDÖVERFÖRINGS ORDNING	Välj om bilder ska markeras automatiskt för överföring allteftersom de tas.
PLATSSYNKRONISERING FÖR SMARTTELEFON	Välj om du vill synkronisera kameran till den plats som tillhandahålls av en parkopplad smartphone.
NAMN	Välj ett namn (NAMN) för att identifiera kameran i det trådlösa nätverket (kameran tilldelas ett unikt namn som standard).
BILDÖVERFÖRING MEDAN STRÖMMEN ÄR AV	Välj om kameran ska överföra bilder till parkopplade smartphones när den är av.
ÄNDRA STL TEL 	<p>Välj om du vill ändra storlek på bilder för överföring till smartphones. Ändringen av bildstorlek gäller endast kopian som överförs till din smartphone, originalet påverkas inte.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PÅ: Större bilder storleksändras till  för överföring. • AV: Bilderna överförs med deras ursprungliga storlek.



- Se till att din smartphone använder den senaste versionen av den tillämpliga smartphone-appen. Olika operativsystem använder olika app-versioner; för mer information, besök:
<https://app.fujifilm-dsc.com/>
- Bilder överförs under fotografering och bildvisning samt när kameran är av om **PÅ** har valts för både **Bluetooth PÅ/AV** och **AUTOMATISK BILDÖVERFÖRINGS ORDNING** eller om bilder för närvarande har markerats för överföring med hjälp av alternativet **BILDÖVERFÖRINGSUPPDRAG** i bildvisningsmenyn.
- Kameraklockan kommer automatiskt att ställas in på den tid som meddelats av parkopplade smartphones när appen startas.

ANSLUTNINGSLÄGE

Justera inställningarna för anslutning till externa enheter.

Alternativ	Beskrivning
USB-KORTLÄSARE	Om kameran ansluts till en dator via USB aktiveras dataöverföringsläget automatiskt, så att data kan kopieras till datorn. Kameran fungerar normalt när den inte är ansluten.
X WEBCAM	Kameran kan användas som en webbkamera när den är ansluten till en dator som kör FUJIFILM X Webcam.
USB RAW KONV./ÅTERST.	När kameran ansluts till en dator via USB aktiveras läget för USB RAW-konvertering/återställning av säkerhetskopior automatiskt. Kameran fungerar normalt när den inte är ansluten. <ul style="list-style-type: none">• USB RAW KONV. (kräver FUJIFILM X RAW STUDIO): Använd kamerans bildbehandlingsmotor för att snabbt konvertera RAW-filer till högkvalitets JPEG-bilder.• ÅTERST. (kräver FUJIFILM X Acquire): Spara och ladda kamerainställningar. Konfigurera kameran på ett ögonblick eller dela inställningar med andra kameror av samma typ.



Besök webbplatserna nedan för att lära dig mer om eller ladda ner följande programvara:

- **Capture One Express Fujifilm:**
<https://www.captureone.com/products-plans/capture-one-express/fujifilm>
- **Capture One Pro Fujifilm:**
<https://www.captureone.com/explore-features/fujifilm>
- **FUJIFILM X Acquire:**
<https://fujifilm-x.com/products/software/x-acquire/>
- **FUJIFILM X RAW STUDIO:**
<https://fujifilm-x.com/products/software/x-raw-studio/>
- **RAW FILE CONVERTER EX powered by SILKYPIX:**
<https://fujifilm-x.com/support/download/software/raw-file-converter-ex-powered-by-silkypix/>
- **FUJIFILM X Webcam:**
<https://fujifilm-x.com/products/software/x-webcam/>

Ansluta till smartphones

Få tillgång till trådlösa nätverk och anslut till datorer, smartphones och surfplattor. För mer information, besök:

<http://fujifilm-dsc.com/wifi/>

Smartphones och surfplattor

Installera smartphone-appar

Innan du etablerar en anslutning mellan en smartphone och kameran måste du installera minst en dedikerad smartphone-app. Besök följande webbplats och installera önskade appar på din telefon.

<https://app.fujifilm-dsc.com/>




Vilka appar som är tillgängliga varierar beroende på smarttelefonens operativsystem.

Ansluta till en smartphone


Parkoppla kameran med din smartphone och anslut via Bluetooth®.

- 1 Tryck på **DISP/BACK** när fotograferingsinformationen visas.

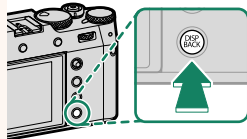


Du kan också fortsätta direkt till steg 3 genom att hålla **DISP/BACK**-knappen intryckt under bildvisning.

- 2 Markera **Bluetooth** och tryck på **MENU/OK**.

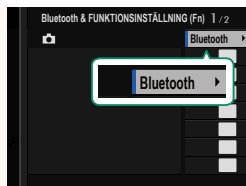

- 3 Markera **PARKOPPLING** och tryck på **MENU/OK**.

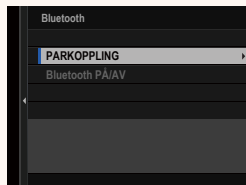


- 4 Starta appen på din smartphone, och parkoppla telefonen med kameran.

Mer information finns tillgänglig på följande webbplats:

<https://app.fujifilm-dsc.com/>


När parkopplingen är klar kommer kameran och din smartphone automatiskt att ansluta via Bluetooth. En smartphone-ikon och en vit Bluetooth-ikon visas på kameradisplayen när en anslutning har upprättats.

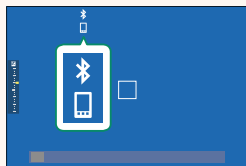

- När enheterna har parkopplats kommer din smartphone automatiskt att ansluta till kameran när appen startas.
- Genom att inaktivera Bluetooth när kameran inte är ansluten till en smartphone minskas batteriets urladdning.


Använda smartphone-appen

Läs detta avsnitt för information om tillgängliga alternativ för att ladda ner bilder till din smartphone med hjälp av smartphone-appen.

 Innan du fortsätter väljer du **PÅ** för **Bluetooth-/SMARTPHONEINST.** > **Bluetooth PÅ/AV.**


Välja och ladda ner bilder med smartphone-appen

Du kan ladda ner valda bilder till en smartphone med smartphone-appen.

 Mer information finns tillgänglig på följande webbplats:

<https://app.fujifilm-dsc.com/>

Ladda upp bilder allteftersom de tas

Bilder som tas när **PÅ** har valts för  **ANSLUTNINGSPÅ/AV** > **Bluetooth-/SMARTPHONEINST.** > **AUTOMATISK BILDÖVERFÖRINGS ORDNING** markeras automatiskt för överföring till den parkopplade enheten.

-  Om **PÅ** har valts för både **Bluetooth-/SMARTPHONEINST.** > **Bluetooth PÅ/AV** och **BILDÖVERFÖRING MEDAN STRÖMMEN ÄR AV** i menyn  **ANSLUTNINGSPÅ/AV** kommer överföringen av bilder att fortsätta även efter att kameran stängts av.
- Om du väljer **PÅ** för  **ANSLUTNINGSPÅ/AV** > **Bluetooth-/SMARTPHONEINST.** > **ÄNDRA STL TEL**  komprimeras bilddata vid överföringen, vilket reducerar storleken på de överförda filerna.

Välja bilder för överföring i bildvisningsmenyn

Använd **BILDÖVERFÖRINGSUPPDRAG** > **VÄLJ BILDRUTOR** för att välja de bilder du vill överföra till en parkopplad smartphone eller surfplatta via Bluetooth®.

Kopiera bilder till en dator: PC AutoSave

Installera den senaste versionen av FUJIFILM PC AutoSave på din dator för att överföra bilder från kameran över trådlösa nätverk (Wi-Fi).

FUJIFILM PC AutoSave

För nedladdning och annan information, besök:

http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc_autosave/

Datorer: Trådlösa anslutningar

Du kan överföra bilder från kameran med hjälp av alternativet **PC AUTOSPARNING** i bildvisningsmenyn.



FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

