

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X100V

사용 설명서

전자파(제47조의2)에 따른 전자파 흡수율 등급

1등급

- 본 단말기의 전자파 인체 흡수율은 과학기술정보통신부 전자파 인체보호 기준에 적합합니다.
- SAR 수치 및 등급기준에 관한 상세한 정보는 www.rra.go.kr 또는 제조사 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.

BL00005048-906 **KO**

소개

이 제품을 구입해주셔서 감사합니다. 카메라를 사용하기 전에 설명서 내용을 충분히 읽고 숙지해주시기 바랍니다. 제품을 사용하는 누구나 읽을 수 있는 장소에 설명서를 보관하시기 바랍니다.

최신 정보

최신 버전의 매뉴얼은 다음에서 다운로드할 수 있습니다.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>



컴퓨터에서뿐만 아니라 스마트폰과 태블릿에서도 해당 사이트에 접속할 수 있습니다. 소프트웨어 라이선스에 대한 정보도 들어 있습니다.



펌웨어 업데이트에 대한 자세한 내용은 다음 사이트를 참조하십시오.

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>




메뉴 목록	iv
1 시작하기 전에	1
2 첫 단계	29
3 기본 촬영 및 재생	43
4 동영상 촬영 및 재생	49
5 사진 촬영	55
6 촬영 메뉴	103
7 재생 및 재생메뉴	173
8 설정 메뉴	199
9 바로 가기	243
10 주변 장치 및 별매 액세서리	255
11 연결	271
12 기술 참고사항	287

메뉴 목록

카메라 메뉴 옵션은 다음과 같습니다.

촬영 메뉴

사진이나 동영상을 촬영할 때 설정을 조정합니다.


 자세한 내용은 103페이지를 참조하십시오.

📷 이미지 품질 설정		📷 AF/MF 설정		
1/3	이미지 크기	104	초점 영역	120
	화질	105	AF모드	121
	RAW 레코딩	106	AF-C 사용자 지정 설정	122
	필름 시뮬레이션	106	방향 AF 모드로 저장	126
	모노크롬 색상	108	AF 초점 표시 	126
	그레인 효과	108	포커스 포인트의 수	126
	컬러크롬 효과	109	PRE-AF	127
	컬러크롬 FX 블루	109	AF 보조광	127
	화이트밸런스	110	얼굴/눈 감지 설정	128
2/3	다이내믹 레인지	113	AF+MF	130
	D 레인지 우선	114	MF 어시스트	131
	톤 곡선	114	포커스 체크	131
	색농도	115	인터록 스팟 AE & 초점 영역	132
	샤프니스	115	인스턴트 AF 설정	132
	노이즈 리덕션	115	피사계심도 눈금	132
	선명도	116	릴리스/초점 우선	133
	장노출 노이즈 리덕션	116	AF 범위 제한	133
	컬러스페이스	116	3/3 터치 스크린 모드	134
3/3	픽셀 매핑	117	AF 보정 표시	137
	사용자 설정 선택	117		
	사용자 설정 편집/저장	118		

1/3 촬영 설정		1/4 동영상 설정	
스포츠 파인더 모드	138	동영상 모드	155
셀프타이머	139	FULL HD 고속 녹화	156
셀프 타이머 설정 저장	139	필름 시뮬레이션	157
인터벌 타이머	140	모노크롬 색상	157
간격 타이머 촬영 노출 보정	141	다이내믹 레인지	158
AE BKT 설정	142	화이트밸런스	158
필름시뮬레이션BKT	142	톤곡선	159
초점 BKT 설정	143	색농도	159
다중노출 조정	145	샤프니스	159
축광	146	노이즈 리덕션	160
셔터 타입	147	인터프레임 NR	160
플리커 감소	148	F-Log 녹화	161
ISO 자동 설정	149	주변부 광량 보정	161
변환 렌즈	150	초점 영역	161
디지털 텔레 컨버전	150	동영상 AF 모드	162
ND 필터	150	AF-C 사용자 지정 설정	162
3/3 무선통신	151	얼굴/눈 감지 설정	163
1/3 플래시 설정		MF 어시스트	163
플래시 기능 설정	152	포커스 체크	164
적목보정	152	HDMI 출력 정보 표시	164
TTL-LOCK 모드	153	3/4 4K 동영상 출력	165
LED 라이트 설정	153	FULL HD 아웃풋	165
MASTER 설정	154	4K HDMI 대기 품질	166
CH 설정	154	HDMI 녹화 제어	166
내장 플래시	154	ZEBRA 설정	166
		ZEBRA 레벨	166
		오디오 설정	167
		4/4 마이크/리모트 릴리즈	168
		타임 코드 설정	169
		텔리 라이트	171
		동영상 무음 제어	172

재생메뉴

재생 설정을 조정합니다.


 자세한 내용은 179페이지를 참조합니다.

재생 메뉴	
RAW 현상	:179
지우기	:182
트리밍	:184
크기 변경	:185
1/3 보호	:186
화상회전	:187
적목보정	:188
음성 메모 설정	:189

재생 메뉴	
평가	:190
이미지 전송 순서	:191
무선통신	:192
2/3 슬라이드 쇼	:192
포토북 지원	:193
PC 자동 저장	:194
프린트예약 (DPOF)	:195
instax 프린터 인쇄	:196
3/3 폭과 높이 비	:197

설정 메뉴

기본 카메라 설정을 조정합니다.

 자세한 내용은 199페이지를 참조합니다.

사용자 설정		화면 설정	
	포맷		VIEW MODE 설정
	시각설정		EVF 밝기
	세계시계		EVF 컬러
1/2	 言語/LANG.		EVF 컬러 조정
	나의 메뉴 설정	1/3	LCD 밝기
	셔터 카운트		LCD 컬러
	사운드 및 플래시		LCD 컬러 조정
	리셋		촬영화상표시
2/2	규제		자동회전 표시
사운드 설정			수동 모드의 노출/화이트 밸런스 미리보기
	AF 부저음 볼륨		자연스러운 라이브뷰
	셀프 타이머 부저음 볼륨	2/3	구도 가이드
	소리조절		자동 회전 재생
	셔터음량		초점 거리 단위
	셔터음		OVF, 이미지 표시
	재생음량		사용자 설정 표시
			큰표시모드(EVF/OVF)
		3/3	큰화면표시 설정(LCD)
			큰 화면 표시 설정
			정보 콘트라스트 조정

1/2 버튼/다이얼 설정			2 데이터 설정 저장		
	포커스 레버 설정	:218	프레임넘버	:233	
	퀵 메뉴 편집/저장	:219	원본 화상 저장	:234	
	빠른 메뉴 배경	:221	파일 이름 편집	:234	
1/2	기능(Fn)설정	:221	폴더 선택	:234	
	커맨드 다이얼 설정	:224	저작권 정보	:235	
	셔터 AF	:225	3 연결 설정		
	셔터 AE	:225	Bluetooth 설정	:236	
	카드없이 촬영	:226	PC 자동 저장	:238	
	초점 링	:226	instax 프린터 연결 설정	:238	
	포커스 링 작동	:227	PC 연결 모드	:239	
	제어 링 설정	:227	USB 전원 공급 설정	:240	
2/2	AE/AF-고정 모드	:228	일반 설정	:241	
	AWB 잠금 모드	:228	정보	:241	
	조리개 링 설정(A)	:228	무선 설정 재설정	:241	
	터치스크린 설정	:229			
	기능 잠금	:230			
4 전원 관리					
	자동절전모드	:231			
	성능	:231			
	EVF 성능	:232			
	자동종료 온도	:232			



목차

소개	ii
최신 정보	ii
메뉴 목록	iv
촬영 메뉴	iv
재생메뉴	vi
설정 메뉴	vii
제공되는 액세서리	xix
설명서 정보	xx
설명서에 사용된 기호	xx
용어	xx

1 시작하기 전에 1

카메라 부위별 명칭 및 기능	2
뷰파인더 창	4
LCD 모니터	6
초점 스틱(초점 레버)	7
셔터 속도 다이얼/감도 다이얼	7
노출 보정 다이얼	8
뷰파인더 초점 맞추기	8
DRIVE/DELETE 버튼	9
커맨드 다이얼	10
표시등	11
컨트롤 링	12
일련 번호 플레이트	13
카메라 표시	14
광학식 뷰파인더	14
EVF/LCD 모니터	16
화면 밝기 조정	18
디스플레이 회전	18
DISP/BACK 버튼	19
표준 화면 커스터마이징	21
메뉴 사용하기	23
터치 스크린 모드	24
촬영 터치 제어	24
재생 터치 컨트롤	28

2	첫 단계	29
	스트랩 부착.....	30
	배터리 및 메모리 카드 삽입.....	32
	호환 가능한 메모리 카드.....	35
	배터리 충전.....	36
	카메라 켜기/끄기.....	38
	배터리 잔량 확인.....	39
	기본 설정.....	40
	다른 언어 선택.....	42
	시간 및 날짜 변경.....	42
3	기본 촬영 및 재생	43
	사진 촬영(P 모드).....	44
	사진 보기.....	47
	사진 삭제.....	48
4	동영상 촬영 및 재생	49
	동영상 촬영.....	50
	동영상 설정 조정.....	52
	동영상 보기.....	53
5	사진 촬영	55
	P, S, A, M 모드.....	56
	P 모드: 프로그램 AE.....	56
	S 모드: 셔터 우선 AE.....	58
	A 모드: 조리개 우선 AE.....	62
	M 모드: 수동 노출.....	63
	자동 초점.....	65
	초점 모드.....	66
	자동 초점 옵션(AF모드).....	68
	포커스 포인트 선택.....	70
	수동 초점.....	73
	초점 확인.....	75
	감도.....	77
	자동 감도(A).....	78
	측광.....	79
	디지털 텔레컨버터.....	80

노출 보정	81
C (사용자 지정)	82
초점/노출 고정	83
기타 컨트롤	84
브라케팅	85
ISO ISO 브라케팅	85
WB 화이트밸런스 BKT	85
AE 자동노출BKT	86
AF 필름시뮬레이션BKT	86
DR 다이내믹레인지BKT	86
FOCUS 초점 BKT	87
연속 촬영(연사 모드)	89
HDR	90
파노라마	92
다중 노출	95
아트필터	97
아트필터 옵션	98
플래시 촬영	99
플래시 설정	100

6 촬영 메뉴 103

이미지 품질 설정	104
이미지 크기	104
화질	105
RAW 레코딩	106
필름 시뮬레이션	106
모노크롬 색상	108
그레인 효과	108
컬러 크롬 효과	109
컬러크롬 FX 블루	109
화이트밸런스	110
다이내믹 레인지	113
D 레인지 우선	114
톤 곡선	114
색농도	115
샤프니스	115
노이즈 리덕션	115
선명도	116

장노출 노이즈 리덕션.....	116
컬러스페이스.....	116
픽셀 매핑.....	117
사용자 설정 선택.....	117
사용자 설정 편집/저장.....	118
AF/MF 설정.....	120
초점 영역.....	120
AF모드.....	121
AF-C 사용자지정 설정.....	122
방향 AF 모드로 저장.....	126
AF초점 표시 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	126
포커스 포인트의 수.....	126
PRE-AF.....	127
AF보조광.....	127
얼굴/눈 감지 설정.....	128
AF+MF.....	130
MF 어시스트.....	131
포커스 체크.....	131
인터록 스팟 AE & 초점 영역.....	132
인스턴트 AF 설정.....	132
피사계심도 눈금.....	132
릴리스/초점 우선.....	133
AF 범위 제한.....	133
터치 스크린 모드.....	134
AF보정 표시.....	137
촬영 설정.....	138
스포츠 파인더 모드.....	138
셀프타이머.....	139
셀프 타이머 설정 저장.....	139
인터벌 타이머.....	140
간격 타이머 촬영 노출 보정.....	141
AE BKT 설정.....	142
필름시뮬레이션BKT.....	142
초점 BKT 설정.....	143
다중노출 조정.....	145
측광.....	146
셔터 타입.....	147
플리커 감소.....	148

ISO 자동 설정.....	149
변환 렌즈.....	150
디지털 텔레 컨버전	150
ND 필터.....	150
무선통신.....	151
플래시 설정.....	152
플래시 기능 설정.....	152
적목보정.....	152
TTL-LOCK 모드.....	153
LED 라이트 설정.....	153
MASTER 설정.....	154
CH 설정.....	154
내장 플래시.....	154
동영상 설정.....	155
동영상 모드.....	155
FULL HD 고속 녹화.....	156
🔊 필름 시뮬레이션.....	157
🔊 모노크롬 색상.....	157
🔊 다이내믹 레인지.....	158
🔊 화이트밸런스.....	158
🔊 톤 곡선.....	159
🔊 색농도.....	159
🔊 샤프니스.....	159
🔊 노이즈 리덕션.....	160
📺 4K 인터프레임 NR.....	160
F-Log 녹화.....	161
🔊 주변부 광량 보정.....	161
🔊 초점 영역.....	161
동영상 AF 모드.....	162
🔊 AF-C 사용자지정 설정.....	162
🔊 얼굴/눈 감지 설정.....	163
🔊 MF 어시스트.....	163
🔊 포커스 체크.....	164
HDMI 출력 정보 표시.....	164
4K 동영상 출력.....	165
FULL HD 아웃풋.....	165
4K HDMI 대기 품질.....	166
HDMI 녹화 제어.....	166

ZEBRA 설정	166
ZEBRA 레벨	166
오디오 설정	167
마이크/리모트 릴리즈	168
타임 코드 설정	169
텔리 라이트	171
동영상 무음 제어	172

7 재생 및 재생메뉴 173

재생 화면	174
DISP/BACK 버튼	175
사진 보기	177
재생 줌	178
멀티 프레임 재생	178
재생메뉴	179
RAW 현상	179
지우기	182
트리밍	184
크기 변경	185
보호	186
화상회전	187
적목보정	188
음성 메모 설정	189
평가	190
이미지 전송 순서	191
무선통신	192
슬라이드 쇼	192
포토북 지원	193
PC 자동 저장	194
프린트예약(DPOF)	195
instax 프린터 인쇄	196
폭과 높이 비	197

8 설정 메뉴 199

사용자 설정	200
포맷	200
시각설정	201
세계시계	201

☞ 言語/LANG	202
나의 메뉴 설정	202
셔터 카운트	203
사운드 및 플래시	203
리셋	204
규제	204
사운드 설정	205
AF 부저음 볼륨	205
셀프 타이머 부저음 볼륨	205
소리조절	206
셔터음량	206
셔터음	206
재생음량	206
화면 설정	207
VIEW MODE 설정	207
EVF 밝기	208
EVF 컬러	208
EVF 컬러 조정	208
LCD 밝기	209
LCD 컬러	209
LCD 컬러 조정	209
촬영화상표시	210
자동회전 표시	210
수동 모드의 노출/화이트 밸런스 미리보기	211
자연스러운 라이브뷰	211
구도 가이드	212
자동 회전 재생	213
초점 거리 단위	213
OVF, 이미지 표시	213
사용자 설정 표시	214
큰표시모드(EVF/OVF)	216
큰화면표시 설정(LCD)	216
큰 화면 표시 설정	217
정보 콘트라스트 조정	217
버튼/다이얼 설정	218
포커스 레버 설정	218
퀵 메뉴 편집/저장	219
빠른 메뉴 배경	221

기능(Fn)설정	221
커맨드 다이얼 설정	224
셔터 AF	225
셔터 AE	225
카드 없이 촬영	226
초점 링	226
포커스 링 작동	227
제어 링 설정	227
AE/AF-고정 모드	228
AWB 잠금 모드	228
조리개 링 설정(A)	228
터치 스크린 설정	229
기능 잠금	230
전원 관리	231
자동절전모드	231
성능	231
EVF 성능	232
자동종료 온도	232
데이터 설정 저장	233
프레임넘버	233
원본 화상 저장	234
파일 이름 편집	234
폴더 선택	234
저작권 정보	235
연결 설정	236
Bluetooth 설정	236
PC 자동 저장	238
instax 프린터 연결 설정	238
PC 연결 모드	239
USB 전원 공급 설정	240
일반 설정	241
정보	241
무선 설정 재설정	241

9 바로 가기 **243**

바로 가기 옵션	244
나의 메뉴	245
나의 메뉴 설정	245

Q(퀵 메뉴) 버튼	247
퀵 메뉴 표시	247
설정 표시 및 변경하기	248
퀵 메뉴 편집	249
Fn(기능) 버튼	250
기능 버튼에 역할 지정하기	252
10 주변 장치 및 별매 액세서리	255
별매 액세서리	256
AR-X100 어댑터 링	256
LH-X100 렌즈 후드	257
PRF-49 및 PRF-49S 보호 필터	257
변환 렌즈	258
외장형 플래시	260
플래시 설정	261
싱크로 터미널	262
슈 설치용 플래시	263
MASTER(광통신)	266
11 연결	271
HDMI 출력	272
HDMI 장치에 연결	272
촬영	273
재생	273
무선 연결(Bluetooth®, 무선 LAN/Wi-Fi)	274
스마트 폰 및 태블릿: FUJIFILM Camera Remote	274
사진을 컴퓨터에 복사: PC AutoSave	276
USB를 사용하여 연결	277
컴퓨터에 연결	277
컴퓨터에 사진 복사	280
스마트폰에 연결	281
RAW 이미지 변환: FUJIFILM X RAW STUDIO	284
카메라 설정 백업 및 복원(FUJIFILM X Acquire)	284
instax SHARE 프린터	285
연결 설정하기	285
사진 인쇄하기	286

12 기술 참고사항	287
Fujifilm 액세스리	288
카메라와 함께 사용하는 소프트웨어	291
FUJIFILM Camera Remote	291
RAW FILE CONVERTER EX	291
Capture One Express Fujifilm	291
Capture One Pro Fujifilm	291
FUJIFILM X Acquire	292
FUJIFILM X RAW STUDIO	292
FUJIFILM PC AutoSave	292
안전상의 주의	293
제품 취급	302
펌웨어 업데이트	303
펌웨어 버전 확인	303
문제 해결	304
경고 메시지 및 표시	313
메모리 카드 용량	317
사양	318

제공되는 액세서리

이 카메라 구성품은 다음과 같습니다.

- NP-W126S 충전지
- USB 케이블
- 렌즈 캡(카메라에 장착되어 제공)
- 금속 스트랩 클립(× 2)
- 클립 부착 도구
- 보호 덮개(× 2)
- 어깨 스트랩
- 핫 슈 커버(핫 슈에 부착되어 제공)
- 사용 설명서(본 설명서)






호환되는 컴퓨터 소프트웨어에 대한 자세한 내용은 “카메라와 함께 사용하는 소프트웨어”(P. 291)를 참조하십시오.

설명서 정보

이 설명서에는 FUJIFILM X100V 디지털 카메라 사용 방법이 나와 있습니다. 계속하기 전에 설명서 내용을 충분히 읽고 숙지해주시기 바랍니다.

설명서에 사용된 기호

이 설명서에는 다음과 같은 기호가 사용됩니다.

-  제품 손상을 방지하기 위해 읽어야 하는 정보입니다.
-  제품 사용 시 도움이 될 수 있는 추가 정보입니다.
-  관련 정보를 찾아볼 수 있는 페이지입니다.

화면에서 메뉴와 기타 문자는 **굵게** 표시됩니다. 그림은 설명을 목적으로 하므로 단순화되었을 수 있으며 사진은 이 설명서에 설명된 카메라로 촬영하지 않았을 수 있습니다.


용어

카메라에 사진을 저장할 때 사용하는 별매 SD, SDHC, SDXC 메모리 카드는 "메모리 카드"라고도 부릅니다. 전자식 뷰파인더는 "EVF"로, LCD 모니터는 "LCD"로 부릅니다.


시작하기 전에

1

카메라 부위별 명칭 및 기능

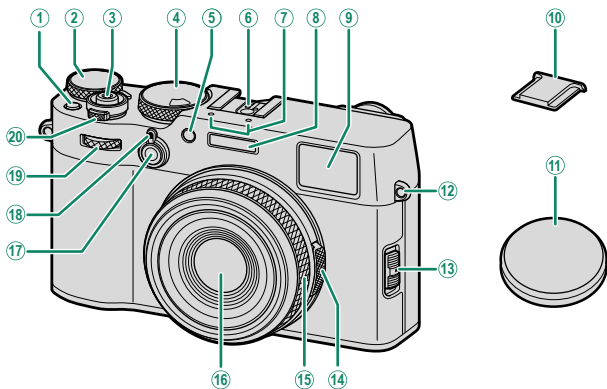


① Fn1 버튼.....	79	⑪ 렌즈 캡.....	
② 노출 보정 다이얼.....	8, 81	⑫ 스트랩 연결 고리.....	30
③ 셔터 버튼.....	46	⑬ 초점 모드 선택터.....	66
④ 셔터 속도 다이얼/ 감도 다이얼.....	7, 77, 149	⑭ 조리개 링.....	44, 56
⑤ AF 보조광.....	127	⑮ 컨트롤 링.....	12, 80, 227
셀프타이머 램프.....	139	초점 링.....	12, 73, 227
⑥ 핫슈.....	261	⑯ 렌즈.....	
⑦ 마이크.....	51, 167	⑰ Fn2 버튼.....	12, 250
⑧ 플래시.....	99	⑱ 뷰파인더 선택터.....	4
⑨ 뷰파인더 창.....	4, 6, 14, 19	⑲ 전면 커맨드 다이얼.....	10, 224
⑩ 핫슈 커버.....	261	⑳ ON/OFF 스위치.....	38

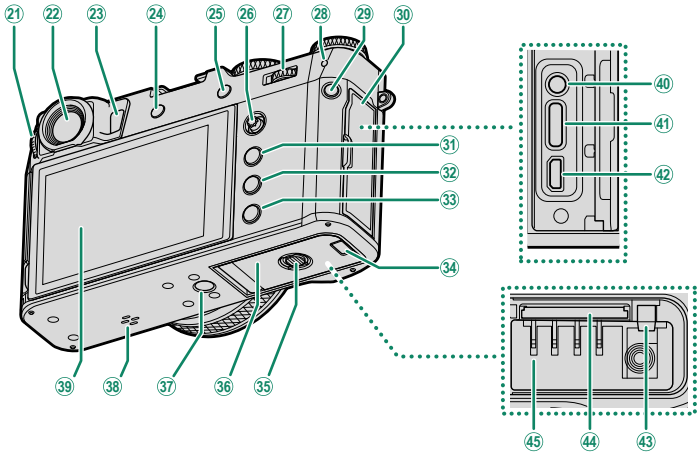

②1 시도 조절 레버.....	8	③5 배터리실 덮개 개폐레버.....	32
②2 뷰파인더 창.....	4, 6, 14, 19	③6 배터리실 덮개.....	32
②3 아이센서.....	6	③7 삼각대	
②4 DRIVE/DELETE 버튼.....	9, 44, 48, 50, 85	③8 스피커.....	53, 206
②5 AEL (노출 고정)/ AFL (초점 고정) 버튼.....	84, 250	③9 LCD 모니터.....	6, 16, 18
②6 초점 스틱(초점 레버).....	7, 70, 218	터치 스크린.....	24, 134, 229
②7 후면 커맨드 다이얼.....	10, 177, 224	④0 마이크/리모트 릴리즈 커넥터 (ø2.5mm).....	51, 61
②8 표시등.....	11, 171	④1 USB 커넥터(Type-C).....	36, 53, 277
②9 Q (퀵 메뉴) 버튼.....	247	④2 HDMI 마이크로 커넥터 (Type D).....	272
③0 커넥터 커버		④3 배터리 고정레버.....	34
③1 MENU/OK 버튼.....	23	④4 메모리 카드 슬롯.....	32
③2 PLAY (재생) 버튼.....	47	④5 배터리실.....	32
③3 DISP (화면)/ BACK 버튼.....	19, 175		
③4 DC 커플러용 케이블 채널 커버.....	288		



뷰파인더 창


뷰파인더 선택터를 사용해서 전자식 뷰파인더(EVF)와 광학식 뷰파인더(OVF) 사이를 전환할 수 있습니다. 또한 OVF에 소형 전자식 거리계(ERF) 창을 표시할 수 있습니다.

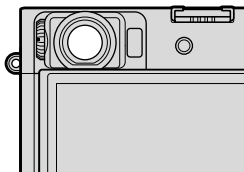

EVF와 OVF 간 전환



EVF와 OVF 간을 전환하려면 표시된 대로 뷰파인더 선택터를 당깁니다.

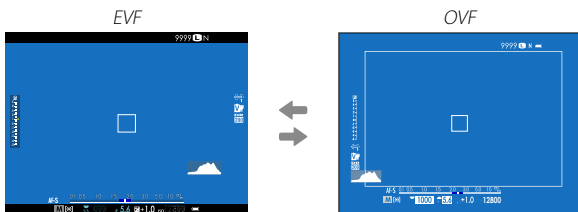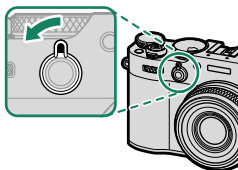

 동영상 녹화 중에는 카메라가 OVF에서 EVF로 자동 전환됩니다.

ERF 켜고 끄기

ERF를 켜거나 끄려면 OVF가 표시되어 있는 동안 표시된 대로 뷰파인더 셀렉터를 당기십시오.

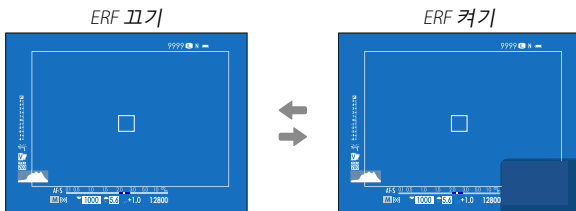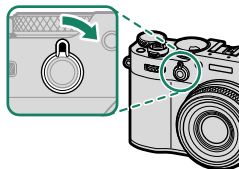

AF 모드로 **정점**을 선택한 경우에만 ERF를 사용할 수 있습니다.


하이브리드(EVF/OVF/ERF) 뷰파인더

각 화면의 기능이 아래에 설명되어 있습니다.

표시	설명
OVF	<ul style="list-style-type: none"> 광학 디스플레이는 피사체를 선명하게 보여줍니다. 피사체에 선명하게 초점이 맞춰져 있으므로 항상 또렷하게 표현할 수 있습니다. OVF는 프레임 바깥 영역까지 보여주기 때문에 사진 촬영이 쉬워집니다. 뷰파인더 윈도우는 렌즈와 조금 멀리 떨어져 있기 때문에, 시차로 인해 사진의 가시 영역이 뷰파인더 화면과 조금 다를 수 있습니다.
EVF	<ul style="list-style-type: none"> EVF는 사진을 촬영할 때 정확도를 높이기 위해 100% 프레임 범위를 제공합니다. 피사계 심도, 초점, 노출 및 화이트 밸런스 프리뷰 확인에 사용할 수 있습니다.
ERF	광학식 뷰파인더이지만 초점 프리뷰 창이 제공됩니다.

LCD 모니터

화면을 보기 쉽게 LCD 모니터를 기울입니다. 이때 전선을 건드리거나 손가락이나 다른 물체가 모니터 뒤에 끼이지 않도록 주의하십시오. 전선을 건드리면 카메라가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

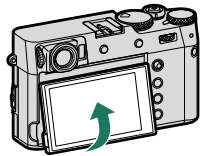


또한 LCD 모니터는 다음과 같은 용도로 사용할 수 있는 터치 스크린으로도 기능합니다.

- 터치 사진 (☞ 25)
- 포커스 영역 선택 (☞ 24)
- 기능 선택 (☞ 27)
- 동영상 녹화 중 카메라 컨트롤 음소거 (☞ 26)
- 전체 프레임 재생 (☞ 28)

아이 센서


- 아이 센서가 눈 이외의 물체 또는 센서에 직접 비치는 빛에 반응할 수 있습니다.
- 아이 센서는 **화면 설정 > VIEW MODE 설정**을 사용하여 비활성화할 수 있습니다.

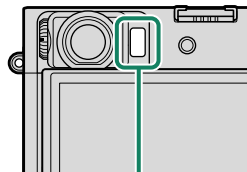

아이 센서


초점 스틱(초점 레버)

초점 스틱을 기울이거나 눌러 초점 영역을 선택합니다. 초점 스틱을 사용하여 메뉴를 탐색 할 수도 있습니다.

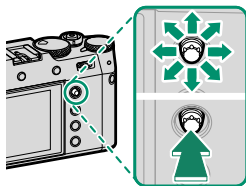


셔터 속도 다이얼/감도 다이얼


셔터 속도 다이얼/감도 다이얼을 돌려 셔터 속도를 조정할 수 있습니다. 다이얼을 들어서 돌리면서 감도를 조정합니다.

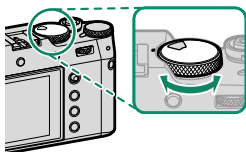

셔터 속도

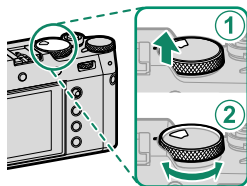

감도

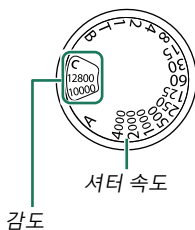

노출 보정 다이얼


다이얼을 돌려 노출 보정 양을 선택합니다.



1


뷰파인더 초점 맞추기

뷰파인더 초점은 디옵터 조정 컨트롤을 돌려 조정할 수 있습니다.

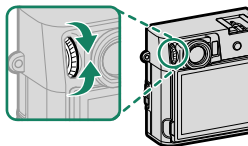

DRIVE/DELETE 버튼

DRIVE/DELETE 버튼을 누르면 드라이브 모드 메뉴가 표시됩니다.

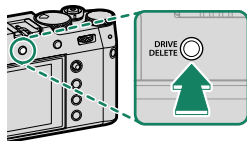
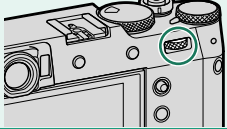




모드	📖
📷 정지 화상	44
🔊 계속 [ON]	
CH CH 고속 연사	89
CL CL 저속 연사	
ISO ISO 브라케팅	85
WB 화이트밸런스 BKT	85

모드	📖
BKT BKT	86
HDR	90
Adv. Adv. 모드	92
	95
	97
동영상	50

커맨드 다이얼

다음과 같이 커맨드 다이얼을 돌리거나 누릅니다.

전면 커맨드 다이얼	후면 커맨드 다이얼
	
 <p>회전</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 메뉴 항목을 강조 표시합니다 • 셔터 속도와 조리개(프로그램 시프트)의 원하는 조합을 선택합니다 • 셔터 속도 선택² • 퀵 메뉴에서 설정을 조정합니다 • 포커스 프레임의 크기를 선택합니다 • 전체 프레임 재생에서 확대하거나 축소합니다 • 멀티 프레임 재생에서 확대하거나 축소합니다
 <p>누름</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 다이얼 기능 버튼에 할당된 기능을 수행합니다 • 활성 초점 포인트에서 확대합니다⁴ • 수동 초점 모드 초점 표시 선택⁴ • 재생 중에 활성 초점 포인트를 확대합니다

1 조리개가 **A** (자동)로 설정되어 있으며 **다이얼/버튼/다이얼 설정 > 조리개 링 설정(A)**에 커맨드가 선택되어 있습니다.

2 **다이얼/버튼/다이얼 설정 > 커맨드 다이얼 설정**을 사용하여 변경할 수 있습니다.


3 감도로 **C**가 선택되었습니다.

4 **포커스 체크**가 기능 버튼에 할당된 경우에만 사용할 수 있습니다.

5 노출 보정 다이얼을 **C**로 돌립니다.

표시등

카메라 상태는 표시등으로 표시됩니다.

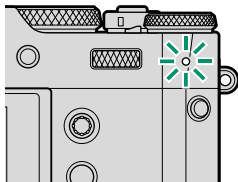

표시등	카메라 상태
녹색등 켜짐	초점이 고정되어 있습니다.
녹색등 깜박임	초점 또는 느린 셔터 속도 경고입니다. 사진을 촬영할 수 있습니다.
녹색 및 주황색등 깜박임	<ul style="list-style-type: none"> • 카메라 ON: 사진을 기록 중입니다. 계속해서 사진을 촬영할 수 있습니다. • 카메라 꺼짐: 스마트폰이나 태블릿에 사진을 업로드 합니다.*
주황색등 켜짐	사진을 기록 중입니다. 이 때는 추가 사진을 촬영할 수 없습니다.
적색등 깜박임	렌즈 또는 메모리 오류가 발생했습니다.


* 사진을 업로드하도록 선택한 경우에만 표시됩니다.

- 화면에 경고가 표시될 수도 있습니다.
- 뷰파인더에 눈을 댄 동안에는 표시등이 꺼져 있습니다.
- **동영상 설정 > 텔리 라이트** 옵션을 사용하여 동영상 녹화 중에 불이 들어오는 램프(표시등 또는 AF 보조 램프)와 램프가 깜박이거나 안정적인 상태를 유지할지 여부를 선택할 수 있습니다.


컨트롤 링

촬영 중에 컨트롤 링을 사용하면 카메라 기능으로 바로 연결됩니다.

컨트롤 링 옵션 버튼을 누르면 컨트롤 링에 할당된 기능을 선택할 수 있습니다. 다음 옵션에서 선택하십시오.

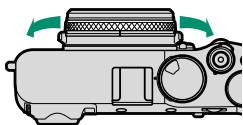


- 표준
- 화이트밸런스
- 필름 시뮬레이션
- 디지털 텔레 컨버전

 **버튼/다이얼 설정 > 제어 링 설정**을 사용하여 제어 링에 할당되는 기능을 선택할 수도 있습니다.

표준


표준을 선택하면 촬영 모드와 함께 컨트롤 링에 할당된 기능이 변경됩니다.

촬영 모드	기능
P, S, A, M	디지털 텔레컨버터
아트필터	필터 선택
파노라마/다중 노출	필름 시뮬레이션

 선택된 옵션에 관계없이 촬영 모드 **P, S, A** 또는 **M**에서 초점 모드 선택 기로 **M**(수동)을 선택하면 제어 링을 수동 초점에 대해서만 사용할 수 있습니다.

일련 번호 플레이트

일련 번호 및 기타 중요 정보를 제공하는 일련 번호 플레이트를 제거하지 마십시오.

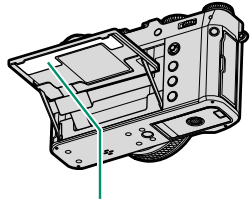


일련 번호 플레이트

카메라 표시

촬영 중 뷰파인더(OVF 또는 EVF) 및 LCD 모니터에 다음이 표시됩니다.


❗ 설명의 편의를 위해 이 설명서에서는 모든 표시등이 점등된 상태로 표시됩니다.

광학식 뷰파인더

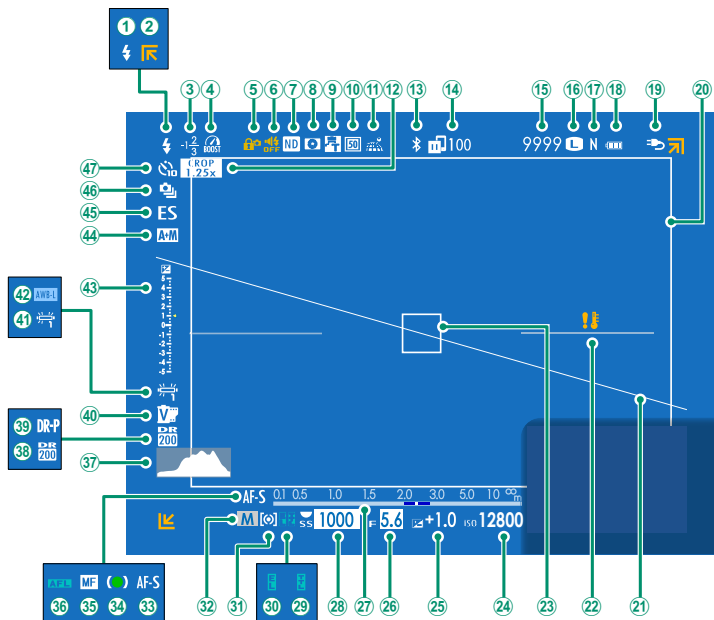


① 플래시(TTL) 모드.....263	②4 감도.....77
② 프레임 바깥쪽 표시기.....259	②5 노출 보정.....81
③ 플래시 광 보정.....263	②6 조리개.....57, 62, 63
④ 부스트 모드.....231	②7 거리 표시기 ²75
⑤ 컨트롤 잠금 ³230	②8 셔터 속도.....57, 58, 63
⑥ 소리 및 플래시 표시기.....203	②9 TTL 고정.....153, 223, 254
⑦ ND 필터 표시기.....150	③0 AE 고정.....84, 228
⑧ 피사계심도 미리보기.....62, 75	③1 측광.....79
⑨ 컨버전 렌즈.....150	③2 촬영 모드.....56
⑩ 디지털 텔레 컨버터.....150	③3 초점 모드 ²66
⑪ 위치 데이터 다운로드 상태.....241, 274	③4 초점 표시 ²67
⑫ 스포츠 파인더 모드.....138	③5 수동 초점 표시 ²66, 73
⑬ Bluetooth ON/OFF.....236	③6 AF 잠금.....84, 228
⑭ 이미지 전송 상태.....236, 274	③7 히스토그램.....22
⑮ 촬영 가능 매수 ¹317	③8 다이내믹 레인지.....113
⑯ 이미지 크기.....104	③9 D-레인지 우선.....114
⑰ 화질.....105	④0 필름 시뮬레이션.....106
⑱ 배터리 레벨.....39	④1 화이트밸런스.....110
⑲ 사용 중인 외부 전원.....37	④2 AWB 고정.....228
⑳ 브라이트 프레임.....45	④3 노출 표시기.....63, 81
㉑ 가상 지평선.....22	④4 AF+MF 표시기 ²130
㉒ 온도 경고.....316	④5 셔터 타입.....147
㉓ 초점 보정.....70, 83	④6 연속 모드.....89
	④7 셀프타이머 표시기.....139

1 9999개 이상의 프레임을 저장할 공간이 남아 있으면 "9999"가 표시됩니다.

2  **화면 설정 > 큰표시모드(EVF/OVF)**에서 **ON**을 선택하면 표시되지 않습니다.

3 **MENU/OK** 버튼을 길게 눌러 컨트롤이 잠겼을 때 표시됩니다. **MENU/OK** 버튼을 다시 길게 누르면 컨트롤 잠금이 종료됩니다.

EVF/LCD 모니터

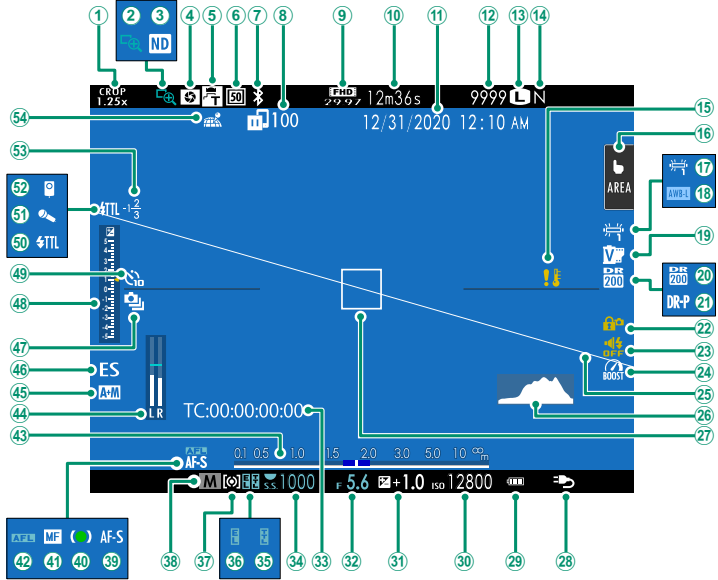

① 스포츠 파인더 모드.....	138	②9 배터리 레벨.....	39
② 포커스 체크.....	76, 131	③0 감도.....	77
③ ND 필터 표시기.....	150	③1 노출 보정.....	81
④ 피사계심도 미리보기.....	62, 75	③2 조리개.....	57, 62, 63
⑤ 컨버전 렌즈.....	150	③3 타임 코드.....	169
⑥ 디지털 텔레 컨버터.....	150	③4 셔터 속도.....	57, 58, 63
⑦ Bluetooth ON/OFF.....	236	③5 TTL 고정.....	153, 223, 254
⑧ 이미지 전송 상태.....	236, 274	③6 AE 고정.....	84, 228
⑨ 동영상 모드 ³	50, 155	③7 측광.....	79
⑩ 남은 시간 ³	51	③8 촬영 모드.....	56
⑪ 시각설정.....	40, 42, 201	③9 초점 모드 ²	66
⑫ 촬영 가능 매수 ¹	317	④0 초점 표시 ²	67
⑬ 이미지 크기.....	104	④1 수동 초점 표시 ²	66, 73
⑭ 화질.....	105	④2 AF 잠금.....	84, 228
⑮ 온도 경고.....	316	④3 거리 표시기 ²	75
⑯ 터치 스크린 모드 ⁴	24, 134	④4 녹음 레벨 ^{2,3}	167
⑰ 화이트밸런스.....	110	④5 AF+MF 표시기 ²	130
⑱ AWB 고정.....	228	④6 셔터 타임.....	147
⑲ 필름 시뮬레이션.....	106	④7 연속 모드.....	89
⑳ 다이내믹 레인지.....	113	④8 노출 표시기.....	63, 81
㉑ D-레인지 우선.....	114	④9 셀프타이머 표시기.....	139
㉒ 컨트롤 잠금 ⁵	230	⑤0 플래시(TTL) 모드.....	263
㉓ 소리 및 플래시 표시기.....	203	⑤1 마이크.....	168
㉔ 부스트 모드.....	231	⑤2 리모트 릴리즈.....	168
㉕ 가상 지평선.....	22	⑤3 플래시 광 보정.....	263
㉖ 히스토그램.....	22	⑤4 위치 데이터 다운로드 상태.....	241, 274
㉗ 초점 보정.....	70, 83		
㉘ 사용 중인 외부 전원.....	37		

1 9999개 이상의 프레임을 저장할 공간이 남아 있으면 "9999"가 표시됩니다.

2 **큰표시모드(EVF/OVF)**가 **화면 설정**에 선택된 경우 EVF에서 표시되지 않거나 **큰화면표시 설정(LCD)**가 선택된 경우 LCD 모니터에서 표시되지 않습니다.

3 동영상 녹화 중에만 표시됩니다.

4 LCD 모니터에만 표시됩니다. 터치 컨트롤로 카메라 기능에 액세스할 수도 있습니다.

5 **MENU/OK** 버튼을 길게 눌러 컨트롤이 잠겼을 때 표시됩니다. **MENU/OK** 버튼을 다시 길게 누르면 컨트롤 잠금이 종료됩니다.

화면 밝기 조정

뷰파인더와 LCD 모니터의 밝기와 색조는 **화면 설정** 메뉴에 있는 항목을 사용하여 조정할 수 있습니다. **EVF 밝기** 또는 **EVF 컬러**를 선택하여 뷰파인더의 밝기 또는 색조를 조절하거나, **LCD 밝기** 또는 **LCD 컬러**를 선택하여 LCD 모니터의 밝기 또는 색조를 조절할 수 있습니다.


디스플레이 회전

화면 설정 > 자동회전 표시에 대해 **ON**을 선택하면, 뷰파인더 및 LCD 모니터의 표시기는 카메라 방향과 일치하도록 자동으로 회전합니다.

DISP/BACK 버튼


DISP/BACK 버튼은 뷰파인더와 LCD 모니터의 표시기 화면을 제어합니다.

- EVF, OVF 및 LCD 표시기를 별도로 선택해야 합니다. EVF 및 OVF에 표시되는 표시기를 선택하려면 눈이 뷰파인더를 보고 있는 동안 DISP/BACK 버튼을 누르십시오.

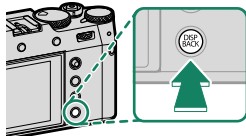

뷰파인더(OVF)

표준 표시기

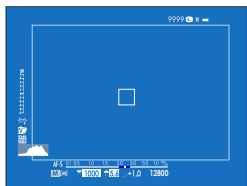

전체 화면
(표시기 없음)



뷰파인더(EVF)

표준 표시기



전체 화면
(표시기 없음)




LCD 모니터


표준 표시기



표시기 없음

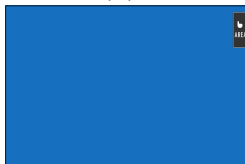

정보 표시

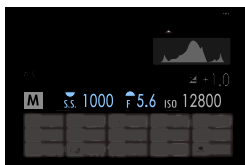

표준 화면 커스터마이징

표준 표시기 화면에 나타나는 항목 선택 방법:

1 표준 표시기를 표시합니다.

DISP/BACK 버튼을 사용하여 표준 표시기를 표시합니다.

2 사용자 설정 표시를 선택합니다.

설정 메뉴에서 **화면 설정 > 사용자 설정 표시**를 선택합니다.

3 OVF 또는 EVF/LCD를 선택하고 MENU/OK를 누릅니다.

4 항목을 선택합니다.

항목을 선택하고 **MENU/OK**를 눌러 선택하거나 선택을 취소합니다.

- 구도 가이드
- 전자수평계
- 초점 보정
- AF 거리 표시기
- MF 거리 표시기
- 히스토그램
- 라이브뷰 하이라이트 경고*
- 촬영 모드
- 조리개/셔터 속도/ISO
- 정보 배경 표시*
- 노출 보정 표시 (숫자)
- 노출 보정 표시 (스케일)
- 초점 모드
- 측광
- 셔터 타입
- 플래쉬
- 연속 모드
- 터치 스크린 모드
- 화이트밸런스
- 필름 시뮬레이션
- 다이내믹 레인지
- 부스트 모드
- 남은 프레임 수
- 이미지 크기/화질
- 동영상 모드 및 녹화 시간*
- 디지털 텔레 컨버전
- 변환 렌즈
- 이미지 전송 순서
- 마이크 레벨*
- 안내 메시지
- 배터리 잔량
- 프레임 외곽선*

* EVF/LCD 모니터에만 해당.

5 변경 사항을 저장합니다.


DISP/BACK을 눌러 변경 사항을 저장합니다.

6 메뉴를 종료합니다.

필요한 경우 **DISP/BACK**을 눌러 메뉴를 종료하고 촬영 화면으로 돌아갑니다.

가상 지평선

전자수평계를 선택하면 가상 지평선이 표시됩니다. 두 선이 겹치면 카메라가 수평 상태입니다. 카메라 렌즈가 위나 아래로 향해 있으면 가상 지평선이 표시되지 않을 수 있습니다. 3D 디스플레이의 경우(그림), **전자수평계**가 지정된 기능 버튼을 누릅니다(☞ 221, 252).

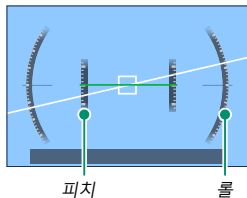


프레임 외곽선


프레임 외곽선을 사용하도록 설정하면 어두운 색을 배경으로 프레임 경계를 쉽게 확인할 수 있습니다.

히스토그램

히스토그램은 이미지의 색조 분포를 보여줍니다. 밝기는 가로 축으로, 픽셀 수는 세로 축으로 표시됩니다.

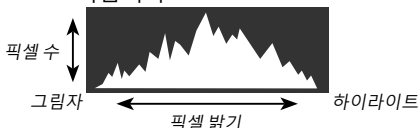


- **최적의 노출:** 톤 범위 전체에 픽셀이 고른 커브로 분포되어 있습니다.
- **노출 과다:** 그래프의 오른쪽에 픽셀이 모여있습니다.
- **노출 부족:** 그래프의 왼쪽에 픽셀이 모여있습니다.

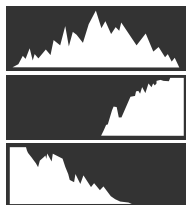


별도의 RGB 히스토그램 및 렌즈를 통한 뷰에 중첩되는 현재 설정에서 과다 노출될 프레임의 영역을 표시하는 디스플레이를 보려면 **히스토그램**이 할당된 기능 버튼을 누릅니다(☞ 221, 252).

- ① 과다 노출 영역 감박임
- ② RGB 히스토그램

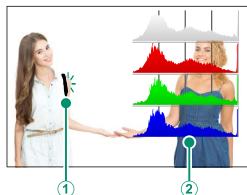

메뉴 사용하기

메뉴를 표시하려면 MENU/OK를 누릅니다.

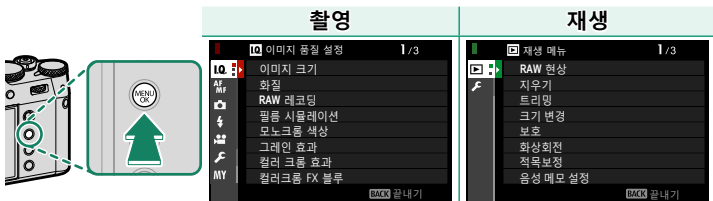


메뉴를 탐색하려면:

1 MENU/OK를 눌러 메뉴를 표시합니다.




2 초점 스틱(초점 레버)을 왼쪽으로 눌러 현재 메뉴의 탭을 선택합니다.

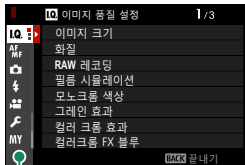

탭

3 초점 스틱 위아래를 눌러 원하는 항목이 포함된 탭 (I.Q., AF, Mf, , , MY, ,)을 선택합니다.

4 초점 스틱 오른쪽을 눌러 커서를 메뉴에 둡니다.


 메뉴를 통해 메뉴 탭이나 페이지를 선택하기 위해 전면 커맨드 다이얼을 사용하고, 메뉴 항목을 강조하기 위해 후면 커맨드 다이얼을 사용합니다.

터치 스크린 모드

LCD 모니터는 터치 스크린으로도 가능합니다.


촬영 터치 제어

터치 컨트롤을 사용하려면 **버튼/다이얼 설정 > 터치 스크린 설정 > 터치 스크린 설정**에서 **ON**을 선택하십시오.

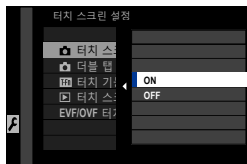

EVF


사진을 전자 뷰 파인더(EVF)에 넣을 때 LCD 모니터를 사용하여 초점 영역을 선택할 수 있습니다. **버튼/다이얼 설정 > 터치 스크린 설정 > EVF/OVF 터치 스크린 영역 설정**을 사용하여 터치 컨트롤에 사용되는 모니터 영역을 선택합니다.

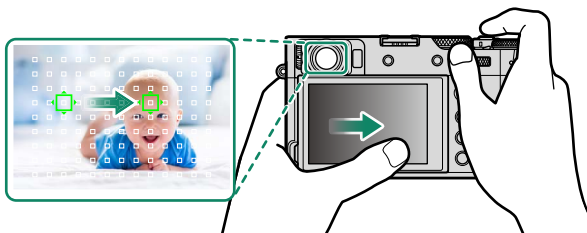





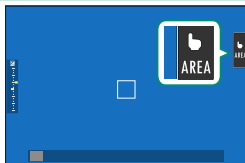


AF/MF 설정 > 얼굴/눈 감지 설정에 얼굴 감지 컴이 선택되었을 때
얼굴 선택 ※를 사용하도록 설정하면 터치 컨트롤을 통해 초점에 사용되는 얼굴을 선택할 수 있습니다.


LCD 모니터

디스플레이에서 터치 스크린 모드 표시기를 눌러 수행된 작업을 선택할 수 있습니다. 다음 작업에 터치 컨트롤을 사용할 수 있습니다.




모드	설명
 터치 슈팅	<p>화면에서 피사체를 눌러 초점을 맞추고 셔터를 누릅니다. 버스트 모드에서는 화면에 손가락을 대고 있는 동안 사진이 촬영됩니다.</p>
 AF   AF OFF	<ul style="list-style-type: none"> 초점 모드 S (AF-S)에서 화면에 있는 피사체를 누를 때 카메라가 초점을 맞춥니다. 초점은 AF OFF 아이콘을 누를 때까지 현재 거리에 고정됩니다. 초점 모드 C (AF-C)에서 화면에 있는 피사체를 누를 때 카메라가 초점 맞추기를 시작합니다. AF OFF 아이콘을 누를 때까지 카메라는 피사체와의 거리 변경에 따라 계속 초점을 조정합니다. 수동 초점 모드(MF)에서 화면을 누르면 자동 초점을 사용하여 선택한 피사체에 초점을 맞출 수 있습니다.
 영역	<p>초점 또는 줌을 위한 포인트를 선택하려면 누릅니다. 선택한 포인트로 초점 프레임이 이동합니다.</p>
 OFF	<p>터치 컨트롤을 사용하지 않도록 설정되었습니다.</p>

 초점을 조절하는 중(🗨 136)에는 다양한 터치 컨트롤이 사용됩니다.

-  터치 제어를 비활성화하고 터치 스크린 모드 표시기를 숨기려면 **🗨 버튼/다이얼 설정 > 터치 스크린 설정 > 🗨 터치 스크린 설정**에서 **OFF**를 선택하십시오.
- 터치 제어 설정은 **🗨 AF/MF 설정 > 터치 스크린 모드**를 사용하여 조정할 수 있습니다. 동영상 촬영 중에 사용할 수 있는 터치 컨트롤에 대한 자세한 내용은 “동영상 촬영(터치 스크린 모드; 🗨 135)”을 참조하십시오.

동영상 컨트롤 음소거

동영상 설정은 터치 스크린 컨트롤을 사용하여 조정할 수 있으므로 카메라를 작동할 때 나는 소리가 동영상에 녹음되지 않습니다. 촬영 메뉴의 **동영상 설정 > 동영상 무음 제어**에서 **ON**을 선택하면 LCD 모니터에 **SET** 아이콘이 표시됩니다. 아이콘을 누르면 다음 컨트롤에 액세스할 수 있습니다.

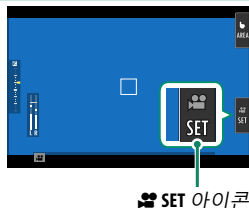


- 셔터 속도*
- 방풍 필터
- 조리개*
- 헤드폰 음량
- 노출 보정
- 필름 시뮬레이션
- 감도
- 화이트밸런스
- 내부 마이크 레벨 조정/
외부 마이크 레벨 조정

* **동영상 설정 > 동영상 무음 제어**에서 **ON**을 선택하면 다이얼 컨트롤을 사용할 수 없습니다.


터치 기능

기능 버튼(☰ 250)과 유사한 방식으로 다음 제스처에 기능을 할당할 수 있습니다.

- 쓸어 넘기기: **T-Fn1**
- 왼쪽 쓸어 넘기기: **T-Fn2**
- 오른쪽 쓸어 넘기기: **T-Fn3**
- 쓸어 내리기: **T-Fn4**

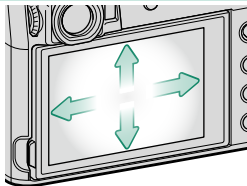

- 경우에 따라 터치 기능을 가볍게 튕기면 메뉴가 표시됩니다. 눌러서 원하는 옵션을 선택합니다.
- 터치 기능 제스처는 기본적으로 사용하지 않도록 설정됩니다. 터치 기능 제스처를 사용하도록 설정하려면 **버튼/다이얼 설정 > 터치 스크린 설정 > Fn 터치 기능**에서 **ON**을 선택하십시오.

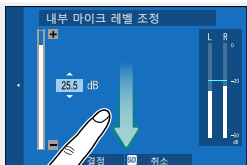

재생 터치 컨트롤

☑ 버튼/다이얼 설정 > 터치 스크린 설정 > ▶ 터치 스크린 설정에서 ON을 선택하면 다음과 같은 재생 작업에 터치 제어를 사용할 수 있습니다.

- **튕기기**: 손가락으로 화면을 튕겨서 다른 이미지를 봅니다.



- **확대**: 화면에 두 손가락을 대고 퍼면 확대됩니다.



- **핀치**: 화면에 두 손가락을 대고 한데 모으면 축소됩니다.




📄 전체 이미지가 보일 때까지 사진을 확대할 수 있지만 그 이상은 안 됩니다.

- **두 번 탭하기**: 화면을 두 번 탭하면 포커스 지점이 확대됩니다.



- **스크롤**: 재생 중 동안 다른 이미지 영역을 봅니다.

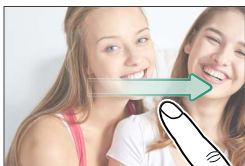


첫 단계 2

스트랩 부착

카메라에 스트랩 클립을 부착한 다음 스트랩을 연결합니다.

1 보호 덮개를 부착합니다.


덮개의 검은 쪽이 카메라를 향하도록 하고 그림처럼 연결 고리 위에 보호 덮개를 씌웁니다.

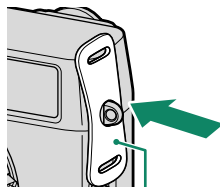

보호 덮개


2 스트랩 클립을 벌립니다.

클립 부착 도구(A)를 사용하여 스트랩 클립(B)을 벌립니다.

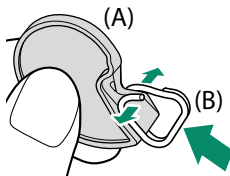


3 클립을 도구 위로 밀어 넣으십시오.



클립을 도구 위에 밀어서 돌출부에 걸리게 하십시오.

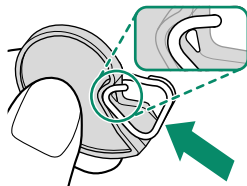


4 스트랩 클립을 연결 고리에 밀착시킵니다.

스트랩 연결 고리를 클립 틈에 끼웁니다. 다른 손으로 클립을 잡은 상태에서 도구를 빼냅니다.


 이 도구는 스트랩을 제거할 때 스트랩 클립을 벌리는 데 필요하므로, 안전한 장소에 보관합니다.

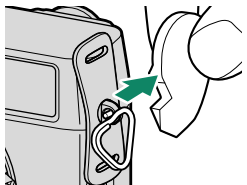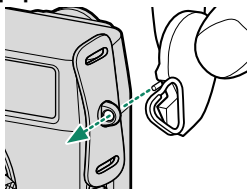
**5 클립을 연결 고리로 통과시킵니다.**

찰칵 소리가 나고 닫힐 때까지 클립을 연결 고리 속으로 완전히 돌려줍니다.

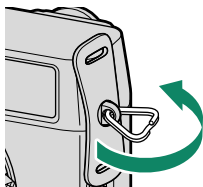
**6 스트랩을 조입니다.**

스트랩을 보호 덮개와 스트랩 클립 사이로 통과시켜 끼우고 그림과 같이 버클을 고정합니다.

 카메라가 떨어지지 않도록 스트랩이 단단히 고정되었는지 확인하십시오.

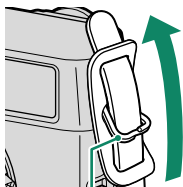

스트랩 클립

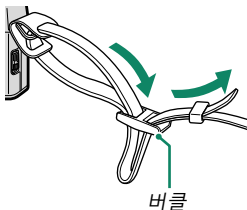

버클

두 번째 연결 고리에서 위 단계를 반복합니다.


배터리 및 메모리 카드 삽입

아래 설명처럼 배터리와 메모리 카드를 삽입합니다.

1 배터리실 덮개를 엽니다.

그림처럼 배터리실 고정레버를 밀고 배터리실 덮개를 엽니다.


- ❗ 카메라가 켜져 있을 때 배터리를 분리하지 마십시오. 이 주의사항을 지키지 않으면 이미지 파일이나 메모리 카드가 손상될 수 있습니다.
- 배터리실 덮개를 열고 닫을 때 무리하게 힘을 주지 마십시오.

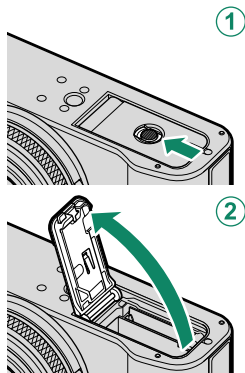

2 배터리를 삽입합니다.

그림과 같이 배터리를 삽입합니다.


- ❗ 그림과 같은 방향으로 배터리를 삽입합니다. **배터리에 무리한 힘을 가하거나 거꾸로 삽입하지 마십시오.** 배터리를 정확한 방향으로 삽입하면 쉽게 들어갑니다.
- 배터리가 완전히 고정되었는지 확인합니다.

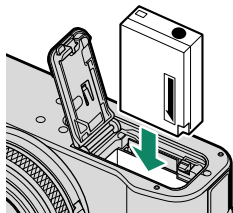

3 메모리 카드를 삽입합니다.

그림과 같은 방향으로 카드를 잡고 슬롯 뒤쪽의 제자리에 맞아 찰칵 소리가 날 때까지 밀어 넣습니다.


❗ 카드를 정확한 방향으로 삽입합니다. 비스듬히 넣거나 무리하게 힘을 가하지 마십시오.

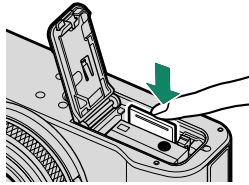

4 배터리실 덮개를 닫습니다.

덮개를 닫고 잠급니다.

❗ 덮개가 닫히지 않을 경우 배터리가 올바른 방향으로 되어 있는지 확인합니다. 덮개를 무리하게 닫으려고 하지 마십시오.

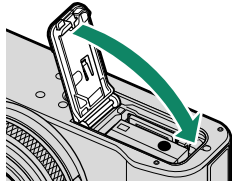

5 메모리 카드를 포맷합니다(📖 200).


❗ 메모리 카드를 처음 사용할 경우 메모리 카드를 포맷해야 하며, 컴퓨터나 다른 장치에서 사용한 후에도 다시 포맷해야 합니다.

❗ 카메라가 켜져 있을 때는 메모리 카드 슬롯 덮개를 열지 마십시오. 이 주의사항을 지키지 않으면 이미지 파일이나 메모리 카드가 손상될 수 있습니다.

배터리 및 메모리 카드 꺼내기


배터리나 메모리 카드를 꺼내려면 먼저 카메라를 끈 다음 배터리실 덮개를 엽니다.

배터리를 꺼내려면 배터리 고정레버를 밀고 그림과 같이 배터리를 카메라 밖으로 밀어냅니다.

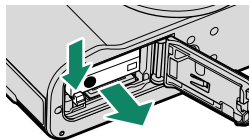

! 고온 환경에서 사용하면 배터리가 뜨거워 질 수 있습니다. 배터리를 분리할 때 주의 사항을 준수하십시오.

메모리 카드를 꺼내려면 메모리 카드를 눌렀다가 천천히 놓습니다. 이제 카드를 손으로 꺼낼 수 있습니다.

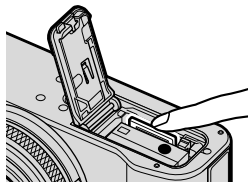

!

- 카드 가운데를 눌러 튀어나오게 합니다.
- 메모리 카드를 꺼낼 때 카드가 슬롯에서 갑자기 튀어나올 수 있습니다. 손가락으로 막아 카드가 천천히 나오게 하십시오.

호환 가능한 메모리 카드

- 이 카메라는 SD, SDHC, SDXC 메모리 카드와 함께 사용할 수 있습니다.
- 카메라는 UHS-I 메모리 카드를 지원합니다.
- 동영상을 녹화하려면 UHS 속도 등급이 3 이상인 카드 또는 비디오 속도 등급이 V30 이상인 카드를 사용합니다.
- 지원되는 메모리 카드 목록은 Fujifilm 웹 사이트에서 확인할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

<https://fujifilm-x.com/support/compatibility/>

- !** 메모리 카드를 포맷 중이거나 카드에 데이터를 기록하거나 카드에서 데이터를 삭제하는 동안에는 카메라를 끄거나 메모리 카드를 꺼내지 마십시오. 이 주의사항을 지키지 않으면 카드가 손상될 수 있습니다.
- 메모리 카드를 포맷하거나 이미지가 기록 또는 삭제되지 않도록 메모리 카드를 잠가둘 수 있습니다. 메모리 카드를 삽입하기 전에 쓰기방지 스위치를 잠금 해제 위치로 밀어주십시오.
 - 메모리 카드는 작아서 삼킬 수 있으므로 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 어린이가 메모리 카드를 삼킨 경우에는 즉시 의사의 치료를 받아야 합니다.
 - 메모리 카드 크기보다 크거나 작은 miniSD 또는 microSD 어댑터의 경우 카드가 제대로 빠지지 않을 수 있습니다. 카드가 나오지 않을 때는 카메라를 서비스 지정점에 가지고 가십시오. 억지로 카드를 빼내려고 하면 안 됩니다.
 - 메모리 카드에 라벨이나 다른 물체를 부착하지 마십시오. 라벨이 벗겨져 카메라가 제대로 작동되지 않을 수 있습니다.
 - 일부 메모리 카드의 경우 동영상 녹화가 중단될 수 있습니다.
 - 카메라에서 메모리 카드를 포맷하면 사진이 저장되는 폴더가 만들어 집니다. 이 폴더의 이름을 바꾸거나 삭제하거나 컴퓨터 또는 다른 장치를 사용하여 이미지 파일을 편집 또는 삭제하거나 이름을 바꾸지 마십시오. 사진을 삭제할 때는 항상 카메라에서 삭제하십시오. 파일을 편집하거나 이름을 바꾸려면 먼저 파일을 컴퓨터에 복사하고 원본 대신 사본을 편집하거나 이름을 바꾸십시오. 카메라에서 파일 이름을 바꾸면 재생 시 문제가 생길 수 있습니다.




배터리 충전

제공 시 배터리는 충전되어 있지 않습니다. 사용하기 전에 배터리를 충전하십시오.

- ! NP-W126S 충전식 배터리가 카메라와 함께 제공됩니다.
- 충전하려면 카메라를 고십시오.

- USB를 통해 카메라를 충전할 수 있습니다. 제조업체에서 승인한 운영 체제와 USB 인터페이스를 갖춘 컴퓨터를 사용하면 USB 충전이 가능합니다.

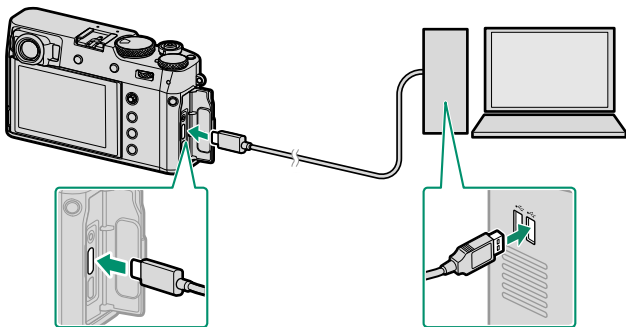


충전 중에는 컴퓨터를 켜두십시오.

- ! 카메라가 켜져 있으면 배터리가 충전되지 않습니다.
 - 제공된 USB 케이블을 연결하십시오.
 - 카메라를 컴퓨터에 직접 연결합니다. USB 허브나 키보드를 사용하지 마십시오.
 - 컴퓨터가 절전 모드가 되면 충전이 중지됩니다. 충전을 계속하려면 컴퓨터를 실행한 다음 USB 케이블을 분리했다가 다시 연결합니다.
 - 컴퓨터 모델, 컴퓨터 설정 및 컴퓨터 현재 상태에 따라 충전되지 않을 수 있습니다.
 - 5V/500mA의 충전 입력으로 배터리를 충전하는 데 약 5시간이 걸립니다.
- 가정용 AC 전원 콘센트에서 배터리를 충전하려면 BC-W126S 배터리 충전기(별매)를 사용하십시오.

충전 상태


표시등은 배터리 충전 상태를 다음과 같이 보여줍니다.



표시등	배터리 상태
켜짐	배터리 충전 중
꺼짐	충전 완료됨
깜박임	배터리 결함

- ❗ • 배터리에 라벨이나 다른 물체를 부착하지 마십시오. 이 주의사항을 지키지 않으면 카메라를 배터리에서 분리할 수 없게 됩니다.
- 배터리 단자를 단락하지 마십시오. 배터리가 과열될 수 있습니다.
- "배터리 및 전원 공급 장치"의 주의사항을 읽으십시오.
- 이 카메라에서 사용하도록 지정된 전용 Fujifilm 충전식 배터리만 사용하십시오. 이 주의사항을 지키지 않으면 제품 오작동이 발생할 수 있습니다.
- 배터리에서 라벨을 제거하지 마십시오. 외부 케이싱을 자르거나 벗기려고 하지 마십시오.
- 사용하지 않는 동안에도 배터리는 서서히 방전됩니다. 사용하기 전에 배터리를 1~2일 정도 충전합니다.
- 배터리가 충전되지 않으면 충전 수명이 다한 것이니 다른 제품으로 교체해야 합니다.
- 부드러운 마른 천으로 배터리 단자의 먼지를 닦아냅니다. 이 주의사항을 지키지 않으면 배터리가 충전되지 않습니다.
- 저온 또는 고온에서는 충전 시간이 늘어납니다.

- 📌 • 충전 도중 카메라가 켜지면 충전이 종료되고 USB 연결이 카메라에 전원을 공급하는 데 사용됩니다. 배터리 잔량이 점차 줄어들기 시작합니다(☞ 240).

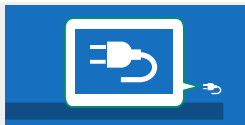


- USB로 전원을 공급하면 카메라에 "외부 전원" 아이콘이 표시됩니다.

카메라 켜기/끄기

ON/OFF 스위치로 카메라를 켜거나 끕니다.

스위치를 **ON**으로 밀어 카메라를 켜거나
OFF로 밀어 카메라를 끕니다.

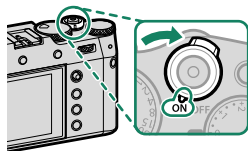


❗ 렌즈 또는 뷰파인더에 손자국이나 얼룩이 묻으면 사진이나 뷰파인더를 통한 뷰에 영향을 줄 수 있습니다. 렌즈와 뷰파인더를 깨끗한 상태로 유지하십시오.

- ▶ 촬영 도중 **PLAY** 버튼을 누르면 재생이 시작됩니다.
- ▶ 촬영 모드로 돌아가려면 셔터 버튼을 반누름합니다.
- ▶ **전원 관리 > 자동절전모드**에서 선택한 시간 동안 아무 작업도 하지 않으면 카메라가 자동으로 꺼집니다. 카메라가 자동으로 꺼진 후에 다시 켜려면, 셔터 버튼을 반누름하거나 **ON/OFF** 스위치를 **OFF**로 돌렸다가 다시 **ON**으로 돌립니다.

배터리 잔량 확인

카메라를 켜 후 화면에서 배터리 잔량을 확인합니다.


배터리 잔량은 다음과 같이 표시됩니다.

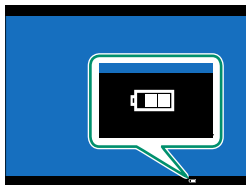

표시기	설명
	배터리가 일부 방전되었습니다.
	배터리가 80% 정도 충전되었습니다.
	배터리가 60% 정도 충전되었습니다.
	배터리가 40% 정도 충전되었습니다.
	배터리가 20% 정도 충전되었습니다.
 (적색)	배터리 잔량이 부족합니다. 가능한 한 빨리 충전하십시오.
 (적색으로 깜박임)	배터리가 소진되었습니다. 카메라를 끄고 배터리를 충전하십시오.


기본 설정

카메라를 처음 켜면 언어를 선택하고 카메라 시계를 설정할 수 있습니다. 기본 설정에서는 카메라를 스마트폰 또는 태블릿과 페어링하여 나중에 시계를 동기화하거나 사진을 다운로드할 수 있습니다. 카메라를 처음 켤 때 아래 단계를 따릅니다.

 카메라를 스마트폰 또는 태블릿과 페어링하려면 계속 진행하기 전에 최신 버전의 FUJIFILM Camera Remote 앱을 설치하고 시작하십시오. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참조하십시오.
http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/


1 카메라를 켭니다.

언어 선택 대화 상자가 표시됩니다.

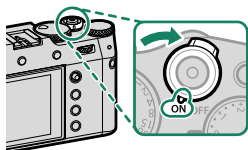


2 언어를 선택합니다.

언어를 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.

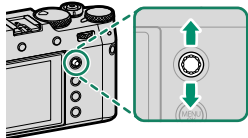

3 카메라와 스마트폰 또는 태블릿을 페어링합니다.

카메라에서 **MENU/OK**를 누르고
FUJIFILM Camera Remote에서 **페어링
등록**을 탭합니다.

 페어링을 건너 뛰려면 **DISP/BACK**을 누르십시오.




4 시간을 확인하십시오.

페어링이 완료되면 스마트 폰 또는 태블릿에서 보고한 시간으로 카메라 시계를 설정하라는 메시지가 표시됩니다. 시간이 정확한지 확인하십시오.



시계를 수동으로 설정하려면 **DISP/BACK** (F42)을 누릅니다.

5 스마트폰 또는 태블릿에 구성된 설정과 카메라 설정을 동기화합니다.

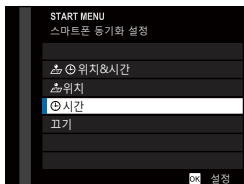

선택된 옵션은 **접속 설정 > Bluetooth 설정**을 사용하여 언제든지 변경할 수 있습니다.

6 시계를 설정합니다.

MENU/OK를 눌러 카메라 시계를 스마트 폰 또는 태블릿이 보고한 시간으로 설정하고 촬영 모드로 나갑니다.

배터리를 장시간 분리하면 카메라를 켤 때 카메라 시계가 초기화되고 언어 선택 대화 상자가 표시됩니다.

현재 단계 건너뛰기

단계를 건너뛰면 확인 대화 상자가 표시됩니다. 다음에 카메라를 켤 때 건너 뛴 단계를 반복하지 않으려면 **아니오**를 선택하십시오.

다른 언어 선택

언어를 변경하려면:

- 1 언어 옵션을 표시합니다.
 사용자 설정 > 言語/LANG.을 선택합니다.
- 2 언어를 선택합니다.
 원하는 옵션을 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.

시간 및 날짜 변경

카메라 시계를 설정하려면:


- 1 시각설정 옵션을 표시합니다.
 사용자 설정 > 시각설정을 선택합니다.
- 2 시계를 설정합니다.
 초점 스틱(초점 레버) 왼쪽 또는 오른쪽을 눌러 년, 월, 일, 시, 분을 선택하고 위 또는 아래를 눌러 변경합니다. **MENU/OK**를 눌러 시계를 설정합니다.

3 기본 촬영 및 재생


사진 촬영(P 모드)

본 섹션에서는 프로그램 AE를 사용하여 사진을 촬영하는 방법을 설명합니다(P 모드). S, A, M 모드에 대한 자세한 내용은 56~64 페이지를 참조하십시오.

- 1 DRIVE/DELETE 버튼을 누르고 드라이브 모드 메뉴에서 정지 화상을 선택합니다.

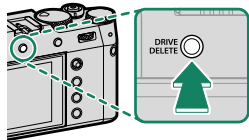


- 2 프로그램 AE의 설정을 조정합니다.

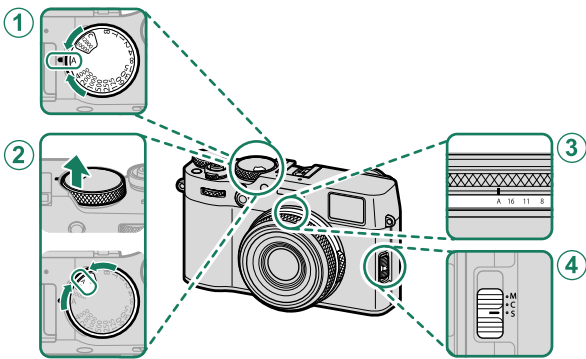

설정		📖
① 셔터 속도	A (자동)	56
② 감도	A (자동)	77
③ 조리개	A (자동)	56
④ 초점 모드	S (싱글 AF)	66


3 촬영 모드를 확인합니다.

화면에 P가 표시되는지 확인합니다.

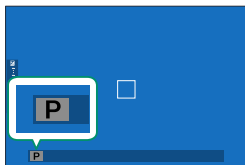

4 카메라를 준비합니다.

- 카메라가 흔들리지 않게 두 손으로 잡고 양 팔꿈치를 옆구리에 고정합니다. 손이 흔들리거나 고정되지 않으면 사진이 흐리게 나올 수 있습니다.
- 사진의 초점이 맞지 않거나 너무 어두워지는 것(노출 부족)을 방지하려면 손가락과 다른 물체를 렌즈와 AF 보조광 가까이에 두지 마십시오.

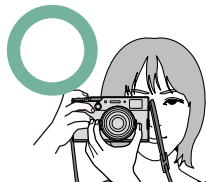


5 사진의 구도를 잡습니다.

- OVF의 브라이트 프레임은 최종 사진에 나타날 영역을 보여줍니다.

6 초점을 맞춥니다.

셔터 버튼을 반누름하여 초점을 맞춥니다.

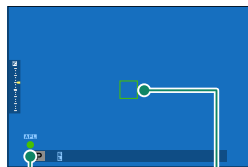

초점 표시기

초점 보정

- 카메라가 초점을 맞출 수 있으면, 초점 프레임과 초점 표시기가 녹색으로 빛납니다.
- 카메라가 초점을 맞출 수 없으면, 초점 보정이 적색으로 바뀌고!AF가 표시되며 초점 표시기가 흰색으로 깜박입니다.



• 피사체의 조명이 어두우면 초점 작업을 지원할 수 있도록 AF 보조광이 켜질 수 있습니다.

- 셔터 버튼을 반누름할 때 초점과 노출이 고정됩니다. 버튼이 계속 이 위치(AF/AE 고정)에 있으면 초점과 노출이 고정됩니다.
- 카메라가 렌즈에 대한 매크로와 표준 초점 범위의 모든 거리에 있는 피사체에 초점을 맞춥니다.

7 촬영합니다.

셔터 버튼을 끝까지 부드럽게 눌러 사진을 촬영합니다.

사진 보기

뷰파인더나 LCD 모니터로 사진을 볼 수 있습니다.

전체 프레임 사진을 보려면 **PLAY** 버튼을 누르십시오.



초점 스틱(초점 레버) 왼쪽 또는 오른쪽을 누르거나 전면 커맨드 다이얼을 돌려서 사진을 추가로 볼 수 있습니다. 초점 스틱(초점 레버)을 누르거나 다이얼을 오른쪽으로 돌려 기록된 순서대로 사진을 봅니다. 왼쪽으로 돌리면 사진을 역순으로 볼 수 있습니다. 초점 스틱을 누른 상태에서 원하는 프레임이 나올 때까지 빠르게 스크롤합니다.




 다른 카메라로 찍은 사진에는  ("선물 이미지") 아이콘이 있어, 정확하게 표시되지 않거나 재생 줌을 사용할 수 없을 수 있다는 사실을 경고해 줍니다.

사진 삭제

DRIVE/DELETE 버튼을 사용하여 사진을 삭제합니다.

❗ 삭제된 사진은 복구할 수 없습니다. 계속하기 전에 중요한 사진을 보호하거나 사진을 컴퓨터나 다른 저장 장치에 복사해 두십시오.

- 1 사진이 전체 화면으로 표시되면 **DRIVE/DELETE** 버튼을 누르고 **1프레임**을 선택합니다.

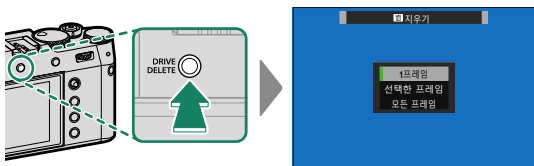

- 2 초점 스틱(초점 레버) 왼쪽 또는 오른쪽을 눌러 사진을 살펴보고 **MENU/OK**를 눌러 사진을 삭제합니다(확인 대화상자는 표시되지 않습니다). 사진을 추가로 삭제하려면 이 과정을 반복합니다.


- 보호된 사진은 삭제할 수 없습니다. 사진을 삭제하려면 해당 사진에서 보호 기능을 제거하십시오 (☞ 186).
- **재생 메뉴 > 지우기 옵션** (☞ 182)으로 메뉴에서 사진을 삭제할 수도 있습니다.

4 동영상 촬영 및 재생


동영상 촬영

본 섹션에서는 자동 모드에서 동영상을 촬영하는 방법을 설명합니다.

- 1 **DRIVE/DELETE** 버튼을 누르고 드라이브 모드 메뉴에서 **동영상**을 선택합니다.

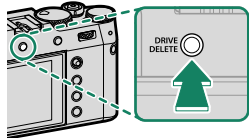


- 2 프로그램 AE의 설정을 조정합니다.

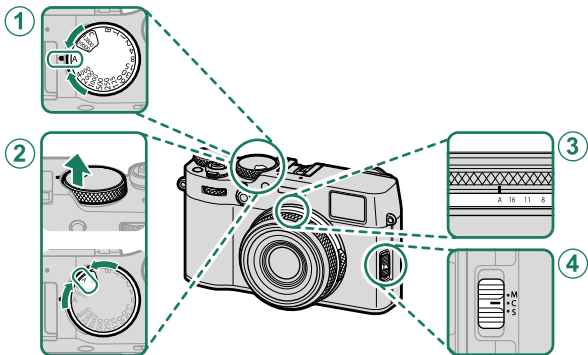

설정		📖
① 셔터 속도	A (자동)	56
② 감도	A (자동)	77
③ 조리개	A (자동)	56
④ 초점 모드	C (연속 AF)	66


- 3 셔터 버튼을 누르면 녹화가 시작됩니다. 녹화가 진행 중인 동안 녹화 표시기(●)와 남은 시간이 표시됩니다.

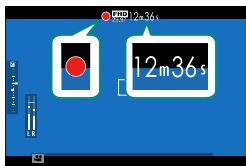

- 4 버튼을 다시 누르면 녹화가 취소됩니다. 동영상이 최대 길이에 도달하거나 메모리가 가득 차면, 촬영이 자동으로 종료됩니다.

외부 마이크 사용

직경 2.5mm인 잭을 사용하여 외부 마이크를 연결하면 소리를 녹음할 수 있습니다. 플러그인 파워가 필요한 마이크는 사용할 수 없습니다. 자세한 내용은 마이크 설명서를 참조하십시오.

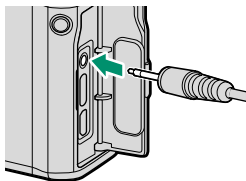

- ❗ 사운드는 내장 마이크 또는 별매 외부 마이크를 통해 녹음됩니다. 녹음하는 동안 마이크를 가리지 마십시오.
- 녹화 중에 렌즈 노이즈나 다른 카메라 작동음이 녹음될 수 있습니다.
- 매우 밝은 피사체가 포함된 동영상에는 가로줄이나 세로줄이 나타날 수 있습니다. 이것은 정상이며 오작동이 아닙니다.

동영상 설정 조정

- **㉞ 동영상 설정 > 동영상 모드**를 사용하여 프레임 크기와 속도를 선택할 수 있습니다.
- 초점 모드 선택터를 사용하여 초점 모드를 선택합니다. 초점을 연속해서 조절하려면 **C**를 선택하거나 **S**를 선택하여 지능형 얼굴 검색을 활성화합니다. 초점 모드 **M**에서는 지능형 얼굴 검색을 사용할 수 없습니다.


심도


배경의 세부묘사를 부드럽게 처리하려면 낮은 f값을 선택하십시오.

- 녹화가 진행되는 동안 표시등이 켜집니다(**㉞ 동영상 설정 > 텔리 라이트** 옵션을 사용하여 동영상 녹화 중에 불이 들어오는 램프(표시등 또는 AF 보조 램프)와 램프가 깜박이거나 안정된 상태를 유지하는지 여부를 선택할 수 있음). 녹화 중에는 최대 ± 2 EV까지 노출 보정을 변경할 수 있습니다.
- 렌즈에 조리개 모드 스위치가 장착된 경우 촬영을 시작하기 전에 조리개 모드를 선택합니다. **A** 이외의 옵션을 선택하면, 녹화 중에 셔터 속도와 조리개를 조정할 수 있습니다.
- 녹화가 진행되는 동안, 다음을 수행할 수 있습니다.
 - 감도 조정
 - 다음 방법 중 하나를 사용하여 초점을 다시 맞춥니다.
 - 셔터 버튼을 반누름할 경우
 - **AF-ON**이 할당된 기능 버튼을 누릅니다
 - 터치 스크린 컨트롤을 사용하는 경우
 - **히스토그램** 또는 **전자수평계**가 지정된 버튼을 눌러 히스토그램 또는 인공 수평선을 표시합니다
- 특정 설정에서 녹화할 수 없을 수 있으며, 녹화 중 설정이 적용되지 않는 경우도 있습니다.
- 동영상 녹화를 위해 초점 영역을 선택하려면 **㉞ 동영상 설정 > 초점 영역**을 선택하고 초점 스틱(초점 레버)과 후면 커맨드 다이얼(70)을 사용합니다.


동영상 보기

카메라에서 동영상을 봅니다.

전체 화면 재생에서 동영상은  아이콘으로 식별됩니다. 초점 스틱(초점 레버) 아래를 눌러 동영상 재생을 시작합니다.

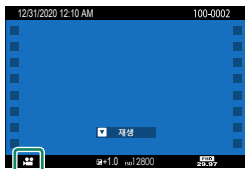


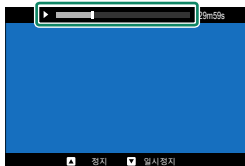
동영상이 표시되는 동안 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

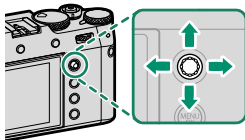


초점 스틱 (초점 레버)	전체 화면 재생	재생 진행 중 (▶)	재생 일시 정지됨 (⏸)
위쪽	—	재생 종료	
아래쪽	재생 시작	재생 일시정지	재생 시작/계속 재생
왼쪽/오른쪽	다른 사진 보기	속도 조절	싱글 프레임 앞/ 뒤로 감기

재생 중 화면에 진행 상황이 표시됩니다.

 재생 중에 스피커를 가리지 마십시오.



-  MENU/OK를 누르면 재생이 일시 정지되고 볼륨 컨트롤이 표시됩니다. 초점 스틱(초점 레버)을 위아래로 눌러 볼륨을 조절하십시오. 재생을 재개하려면 MENU/OK를 다시 누르십시오. **사운드 설정 > 재생음량**을 사용하여 음량을 조정할 수도 있습니다.
- 타사 USB 아날로그 출력 오디오 어댑터를 사용하여 헤드폰 및 기타 오디오 출력 장치를 연결할 수 있습니다(321).

재생 속도

재생 중 초점 스틱(초점 레버) 왼쪽 또는 오른쪽을 눌러 재생 속도를 조정합니다. 속도는 화살표 수(▶ 또는 ◀)로 표시됩니다.



화살표

사진 촬영


5

P, S, A, M 모드

P, S, A, M 모드를 선택하여 셔터 속도와 조리개를 다양하게 조정합니다.

P 모드: 프로그램 AE


카메라가 최적 노출을 얻기 위한 셔터 속도와 조리개를 선택합니다. 프로그램 시프트로 동일한 노출을 만드는 다른 값을 선택할 수 있습니다.

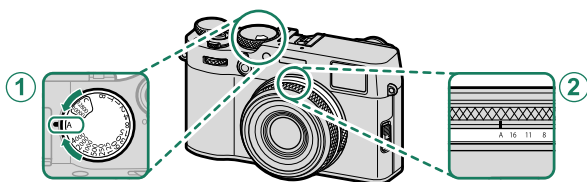

설정

① 셔터 속도	A (자동)
② 조리개	A (자동)

화면에서 P가 표시되는지 확인합니다.

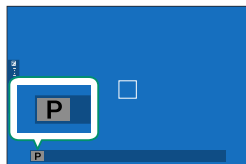

❗ 피사체가 카메라 측광 거리를 벗어나 있으면 셔터 속도와 조리개가 "----"로 표시됩니다.

프로그램 시프트

필요한 경우 후면 커맨드 다이얼을 돌려서 노출을 변경하지 않고 셔터 속도와 조리개의 다른 조합 값을 선택할 수 있습니다(프로그램 시프트).




! 다음과 같은 상황에서는 프로그램 시프트를 사용할 수 없습니다.

- TTL AUTO를 지원하는 플래시 장치가 있는 경우
- **이미지 품질 설정 > 다이내믹 레인지**에서 자동 옵션을 선택한 경우
- 동영상 모드인 경우

🗑️ 프로그램 시프트를 취소하려면 카메라를 끕니다.

S 모드: 셔터 우선 AE


셔터 속도를 선택하면 카메라가 최적 노출을 얻기 위해 조리개를 조정합니다.

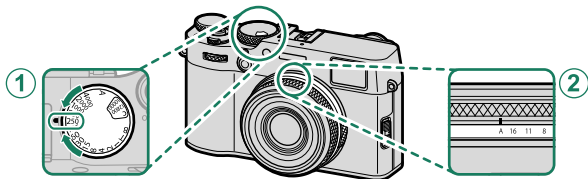

설정

① 셔터 속도	사용자 선택
② 조리개	A (자동)

화면에서 S가 표시되는지 확인합니다.

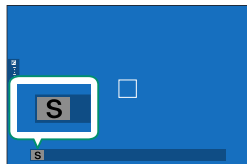


- ! • 선택한 셔터 속도로 정확한 노출을 얻을 수 없는 경우에는 조리개가 적색으로 표시됩니다.
 - 피사체가 카메라 측광 거리를 벗어나 있으면 조리개가 "---"로 표시됩니다.
- ▶ • 후면 커맨드 다이얼을 돌려 1/3 EV씩 셔터 속도를 조절할 수도 있습니다.
 - 셔터 버튼을 반누름하는 동안 셔터 속도를 조절할 수 있습니다.


타임(T)

장시간 노출에는 T(타임)의 셔터 속도를 선택합니다. 노출 도중에 카메라가 움직이지 않도록 삼각대 사용을 권장합니다.


- 1 셔터 속도를 T로 설정하십시오.

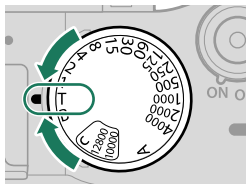

- 2 후면 커맨드 다이얼을 돌려 셔터 속도를 선택합니다.

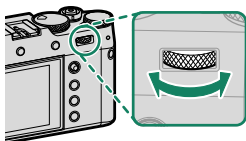


- 3 셔터 버튼을 완전히 눌러 선택한 셔터 속도로 사진을 촬영합니다. 1초 이하의 속도로 노출이 진행되는 동안 초읽기 타이머가 표시됩니다.

 장노출에 따른 "노이즈"(얼룩)를 줄이려면 **이미지 품질 설정 > 장노출 노이즈 리덕션**에서 ON을 선택합니다. 이 경우 촬영 후 이미지 기록에 소요되는 시간이 늘어날 수 있습니다.

벌브(B)

셔터를 수동으로 열고 닫는 장시간 노출의 경우에는 B(벌브)의 셔터 속도를 선택합니다. 노출 도중에 카메라가 움직이지 않도록 삼각대 사용을 권장합니다.

- 1 셔터 속도를 B로 설정하십시오.

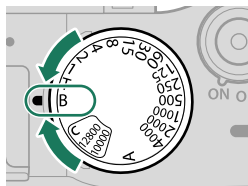



- 2 셔터 버튼을 완전히 누릅니다. 셔터 버튼을 누르고 있는 동안 최대 60분까지 셔터가 개방된 상태를 유지합니다. 노출이 시작된 후 경과된 시간이 화면에 표시됩니다.

- A의 조리개를 선택하면 셔터 속도가 30초로 고정됩니다.
- 장노출에 따른 “노이즈”(얼룩)를 줄이려면 **이미지 품질 설정 > 장노출 노이즈 리덕션**에서 ON을 선택합니다. 이 경우 촬영 후 이미지 기록에 소요되는 시간이 늘어날 수 있습니다.

리모트 릴리스 사용

장시간 노출에는 리모트 릴리스를 사용할 수 있습니다. 별매 RR-100 리모트 릴리스 또는 타사 공급업체의 전자 릴리스를 사용할 때는 카메라를 리모트 릴리스 커넥터에 연결합니다.

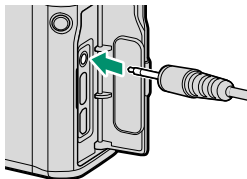


 원격 제품이 연결되면 확인 대화상자가 표시됩니다. **MENU/OK**를 누르고 **마이크/리모트 릴리즈**에서 **리모트 릴리즈**를 선택합니다.

마이크/리모트 릴리즈
설정을 확인하십시오
OK 설정 **BACK** 건너뛰기

A 모드: 조리개 우선 AE


조리개를 선택하면 카메라가 최적 노출을 얻기 위해 셔터 속도를 조정합니다.

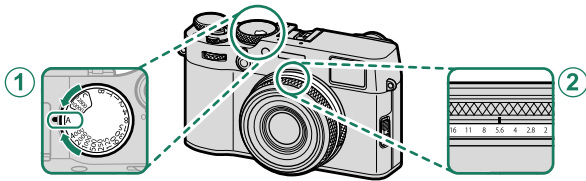

설정

① 셔터 속도	A (자동)
② 조리개	사용자 선택


화면에서 A가 표시되는지 확인합니다.

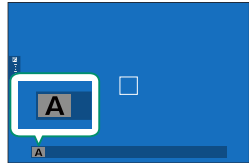


- ❗ 선택한 조리개에서 정확한 노출을 얻을 수 없는 경우에는 셔터 속도가 적색으로 표시됩니다.
- 피사체가 카메라 측광 거리를 벗어나 있으면 셔터 속도 표시가 "----"로 나타납니다.

📁 셔터 버튼을 반누름하는 동안에도 조리개를 조절할 수 있습니다.


심도 미리보기

심도 미리보기가 기능 버튼에 할당되면,  아이콘을 표시하는 버튼을 눌러 조리개를 선택된 설정까지 조르고 심도를 화면에서 미리 볼 수 있습니다.

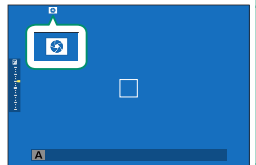

M 모드: 수동 노출


수동 모드에서 사용자는 셔터 속도와 조리개를 모두 선택합니다. 촬영 샷을 의도적으로 과다 노출(밝게)하거나 과소 노출(어둡게) 하여 다양하고 창의적으로 표현할 수 있습니다. 현재 설정에서 노출이 과도하거나 부족한 정도가 노출 표시기로 표시됩니다. 원하는 노출에 도달할 때까지 셔터 속도와 조리개를 조정하십시오.

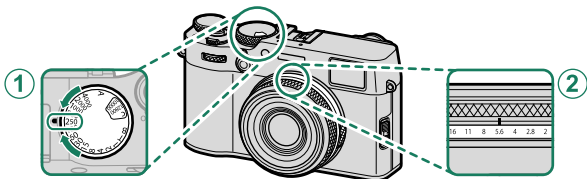


설정

① 셔터 속도	사용자 선택
② 조리개	사용자 선택

화면에서 M가 표시되는지 확인합니다.

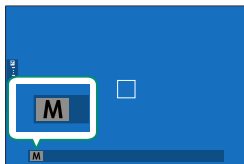


 후면 커맨드 다이얼을 돌려 1/3 EV씩 셔터 속도를 조절할 수도 있습니다.

노출 미리보기

LCD 모니터에서 노출을 미리 보려면 **화면 설정 > 수동 모드의 노출/화이트 밸런스 미리보기**에 대하여 **OFF** 이외의 옵션을 선택합니다.




 플래시를 사용하거나, 사진을 촬영할 때 노출이 변경될 수 있는 경우에는 **OFF**를 선택합니다.


자동 초점

자동 초점을 사용하여 사진을 촬영합니다.

- 1 초점 모드 선택터를 S 또는 C (☞ 66)로 합니다.

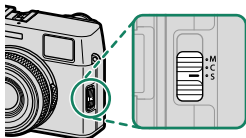


- 2 AF 모드 (☞ 68)를 선택합니다.
- 3 초점 보정의 위치와 크기를 선택하십시오 (☞ 70).

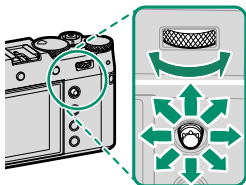

- 4 사진을 촬영합니다.


초점 모드

초점 모드 선택터로 카메라가 초점 맞추는 방식을 선택합니다.

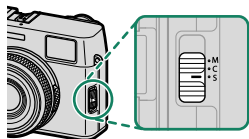

다음 옵션 중에서 선택합니다.


모드	설명
S (AF-S)	싱글 AF: 셔터 버튼을 반누름하는 동안 초점이 고정됩니다. 정지된 피사체에 대해 선택합니다.
C (AF-C)	컨티뉴어스 AF: 셔터 버튼을 반누름하는 동안 피사체와의 거리 변화에 따라서 초점이 계속해서 조절됩니다. 움직이는 피사체에 사용합니다.
M (수동)	수동: 렌즈 초점 링을 사용하여 수동으로 초점을 맞춥니다. 카메라가 자동 초점을 사용하여 초점을 맞출 수 없는 상황에서는 수동 초점 조절을 선택합니다(☞ 73).

 **AF/MF 설정 > PRE-AF**에서 **ON**을 선택하면, 셔터 버튼을 누르지 않아도 **S** 모드와 **C** 모드에서 초점이 계속해서 조정됩니다.

초점 표시기

초점 상태는 초점 표시기로 표시됩니다.


초점 표시기	초점 상태
()	카메라 초점을 맞추는 중입니다.
● (녹색 점등)	피사체에 초점이 맞춰지고 초점이 고정됩니다(초점 모드 S).
● (녹색 점등)	피사체에 초점이 맞춰집니다(초점 모드 C). 피사체와의 거리 변화에 따라 초점이 자동으로 조정됩니다.
○ (흰색 점멸)	카메라가 초점을 맞출 수 없습니다.
MF	수동 초점(초점 모드 M)입니다.

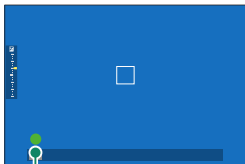

초점 표시기

자동 초점 옵션(AF모드)

S 모드와 C 모드에서 카메라가 초점을 맞추는 방식을 선택합니다.

- 1 MENU/OK를 눌러 촬영 메뉴로 이동합니다.
- 2  AF/MF 설정 > AF모드를 선택합니다.
- 3 AF모드를 선택합니다.

카메라가 초점을 맞추는 방식은 초점 모드에 따라 다릅니다.

초점 모드 S (AF-S)

옵션	설명	샘플 이미지
 정점	카메라가 선택된 포커스 포인트에서 피사체에 초점을 맞춥니다. 선택된 피사체에 핀포인트 초점을 맞출 때 사용하십시오.	
 영역	카메라가 선택된 초점 영역에서 피사체에 초점을 맞춥니다. 다중 초점 포인트를 포함한 초점 영역을 사용하면 움직이는 피사체에 초점을 쉽게 맞출 수 있습니다.	
 광각	카메라가 콘트라스트가 강한 피사체에 자동으로 초점을 맞추고 화면에 초점 영역이 표시됩니다.	
 모두	초점 위치 선택 디스플레이( 70, 71)에서 후면 커맨드 다이얼을 돌려  정점,  영역 및  광각 순서로 AF 모드를 순환합니다.	


초점 모드 C (AF-C)



옵션	설명	샘플 이미지
<p><input type="checkbox"/> 정점</p>	<p>선택한 초점 포인트에서 초점이 피사체를 추적합니다. 카메라쪽으로 움직이거나 카메라에서 멀어지는 피사체에 사용됩니다.</p>	
<p><input type="checkbox"/> 영역</p>	<p>선택한 초점 영역에서 초점이 피사체를 추적합니다. 움직임을 예상할 수 있는 피사체에 사용됩니다.</p>	
<p><input type="checkbox"/> 추적</p>	<p>초점이 넓은 프레임 영역을 움직이는 피사체를 추적합니다.</p>	
<p><input type="checkbox"/> 모두</p>	<p>초점 위치 선택 디스플레이(☞ 70, 71)에서 후면 커맨드 다이얼을 돌려 <input type="checkbox"/> 정점, <input type="checkbox"/> 영역 및 <input type="checkbox"/> 추적 순서로 AF 모드를 순환합니다.</p>	

포커스 포인트 선택

자동 초점을 위한 포커스 포인트를 선택합니다.


포커스 포인트 표시 보기








- 1 MENU/OK를 눌러 촬영 메뉴로 이동합니다.
- 2  AF/MF 설정 > 초점 영역을 선택하여 포커스 포인트 화면을 봅니다.
- 3 초점 스틱(초점 레버)과 후면 커맨드 다이얼을 사용하여 초점 영역을 선택합니다.

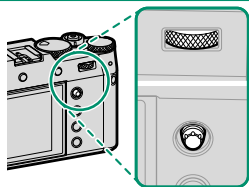 터치 컨트롤( 24)을 사용하여 포커스 지점을 선택할 수도 있습니다.

포커스 포인트 선택


초점 스틱(초점 레버)을 사용하여 포커스 포인트를 선택하고 후면 커맨드 다이얼을 사용하여 초점 보정 크기를 선택합니다. 이 과정은 AF모드에 대한 옵션 선택에 따라 달라집니다.




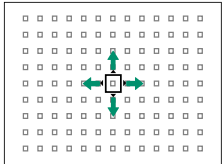
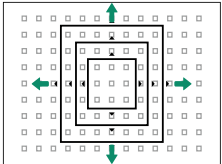
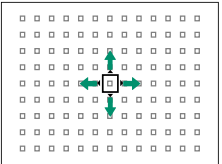


AF모드	초점 스틱		후면 커맨드 다이얼	
	 기울기	 누름	 회전	 누름
	포커스 포인트 선택	중앙 포커스 포 인트 선택	6가지 프레임 크 기에서 선택	원본 크기로 복원
			3가지 프레임 크 기에서 선택	
				—

포커스 포인트 표시

포커스 포인트 표시는 AF모드에서 선택한 옵션에 따라 다릅니다.

 초점 보정은 작은 정사각형으로 표시되며(□), 초점 영역은 큰 정사각형으로 표시됩니다.

AF모드		
 정점	 영역	 광각/추적
		
AF/MF 설정 > 포커스 포인트의 수 로 사용 가능한 포커스 포인트의 수를 선택할 수 있습니다.	7×7, 5×5, 3×3 포커스 포인트 영역에서 선택합니다.	추적하려는 피사체에 대해 초점 보정 위치를 정합니다.


자동 초점

이 카메라에는 고정밀 자동 초점 시스템이 장착되어 있으나 아래와 같은 피사체에서는 초점을 맞출 수 없습니다.

- 거울이나 차체와 같이 반짝이는 피사체.
- 창문이나 기타 반사체를 통해 촬영되는 피사체.
- 어두운 피사체 및 머리카락이나 털과 같이 빛을 반사하지 않고 흡수하는 피사체.
- 연기나 화염과 같이 형태가 없는 피사체.
- 배경과 거의 대비를 보이지 않는 피사체.
- 콘트라스트가 강한 다른 물체가 초점 영역에 있고 그 물체의 앞이나 뒤에 위치한 피사체(예: 콘트라스트가 강한 요소들을 배경으로 촬영하는 경우).

초점 확인

초점을 정확하게 잡도록 현재 초점 영역을 확대하려면, 후면 커맨드 다이얼의 중앙을 누릅니다. 초점 스틱(초점 레버)을 사용하여 다른 초점 영역을 선택합니다. 후면 커맨드 다이얼 중앙을 다시 누르면 확대/축소가 취소됩니다.

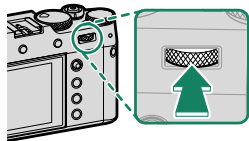

표준 표시




초점 줌

- 초점 모드 S에서 후면 커맨드 다이얼을 돌려 줌을 조정할 수 있습니다.
- 줌이 적용되는 동안 초점 스틱을 사용하여 초점 영역을 선택할 수 있습니다.
- 초점 모드 S에서 AF모드에 대해 □ 정점을 선택합니다.
- 초점 모드 C 또는 ■ AF/MF 설정 > PRE-AF이 설정된 경우에는 초점 줌을 사용할 수 없습니다.
- ■ 버튼/다이얼 설정 > 기능(Fn)설정을 사용하여 후면 커맨드 다이얼 중앙을 눌러 수행하는 기능을 변경할 수 있습니다. 기본 기능을 다른 컨트롤(☞ 252)에 할당할 수도 있습니다.


수동 초점

수동으로 초점을 조정합니다.


- 1 초점 모드 선택터를 **M**으로 맞춥니다.

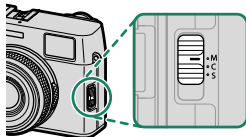


MF가 나타납니다.

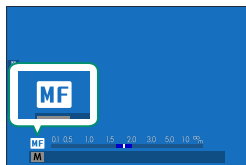

- 2 렌즈 초점 링을 사용하여 수동으로 초점을 맞춥니다. 링을 왼쪽으로 돌리면 초점 거리가 감소하고 오른쪽으로 돌리면 증가합니다.

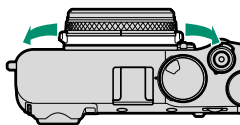

- 3 사진을 촬영합니다.

 **버튼/다이얼 설정 > 초점 링을 사용하여 초점 링의 회전 방향을 변경합니다.**

퀵 포커스

- 자동 초점을 사용하여 선택된 초점 영역에서 피사체에 초점을 맞추려면, 초점 고정 또는 **AF-ON**이 할당된 버튼을 누릅니다(초점 영역의 크기는 후면 커맨드 다이얼로 선택 가능).
- 수동 초점 모드에서 이 기능을 사용하면 **AF/MF 설정 > 인스턴트 AF 설정**으로 선택한 옵션에 따라 싱글 AF 또는 컨티뉴어스 AF를 사용하여 해당 피사체에 초점을 빨리 맞출 수 있습니다.

초점 확인

수동 초점 모드에서 초점을 확인하는데 여러 옵션을 사용할 수 있습니다.

수동 초점 표시기

수동 초점 표시기는 초점 거리와 초점 브래킷의 피사체까지의 거리가 얼마나 가까운지를 표시합니다. 흰색 선은 초점 영역에서 피사체까지의 거리(설정 메뉴의 **화면 설정 > 초점 거리 단위**에 대해 선택된 옵션에 따라 미터 또는 피트 단위)를 나타내며 파란색 바는 심도, 즉 초점이 맞은 것으로 보이는 피사체 앞/뒤의 거리를 나타냅니다.



- **화면 설정 > 사용자 설정 표시** 목록에서 **AF 거리 표시기**와 **MF 거리 표시기**를 모두 선택하면 표준 디스플레이의 피사계 심도 표시기를 사용하여 수동 초점 표시기를 볼 수도 있습니다. **DISP/BACK** 버튼을 사용하여 표준 표시기를 표시합니다.
- **AF/MF 설정 > 피사계심도 눈금** 옵션을 사용하여 피사계 심도 표시 방법을 선택합니다. **필름 형식 기반**을 선택하면 프린트에서 보여지는 사진의 피사계 심도를 실질적으로 평가하는데 도움이 되며, **픽셀 기반**을 선택하면 컴퓨터나 다른 전자 기기에서 고해상도로 확인했을 때, 사진의 피사계 심도를 평가하는데 도움이 됩니다.

초점 줌

AF/MF 설정 > 포커스 체크에서 **ON**을 선택한 상태에서 초점 링을 돌리면 카메라가 선택한 초점 영역을 자동으로 확대합니다. 후면 커맨드 다이얼 중앙을 누르면 확대/축소가 종료됩니다.

- 초점 스틱(초점 레버)을 사용하여 다른 초점 영역을 선택합니다.
- AF/MF 설정 > MF 어시스트**에서 **표준** 또는 **포커스 피킹**을 선택한 상태에서 후면 커맨드 다이얼을 돌리면 줌을 조정할 수 있습니다. **디지털 스플릿** 또는 **디지털 마이크로프리즘**을 선택하면 줌을 조정할 수 없습니다.



MF 어시스트

AF/MF 설정 > MF 어시스트를 사용하여 초점 확인 옵션을 선택합니다.

- 후면 커맨드 다이얼 중앙을 계속 누르고 있으면 **MF 어시스트** 메뉴가 표시됩니다.

다음과 같은 옵션을 이용할 수 있습니다.


- 디지털 스플릿:** 프레임 중앙에 분할 이미지로 표시합니다. 분할 이미지 영역에 피사체의 구도를 잡고 분할 이미지의 네 부분이 바르게 정렬될 때까지 초점 링을 돌립니다.
- 디지털 마이크로프리즘:** 피사체가 초점을 벗어나면 흐려짐이 선명한 격자 패턴이 표시되는데 피사체의 초점이 맞으면 해당 패턴이 사라지고 선명한 이미지가 나타납니다.
- 포커스 피킹:** 고대비 윤곽을 뚜렷하게 합니다. 피사체가 선택될 때까지 초점 링을 돌립니다.

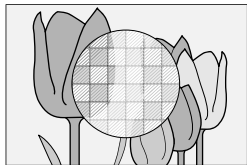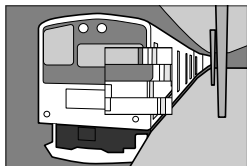

감도

카메라의 광감도를 조정합니다.

감도 다이얼을 올린 다음 돌리면 감도를 설정할 수 있습니다.

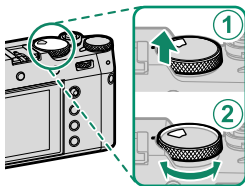

감도

옵션	설명
A(자동)	감도는 촬영 설정 > ISO 자동 설정 에서 선택한 옵션에 따라 촬영 조건에 맞게 자동으로 조정됩니다. AUTO1, AUTO2 및 AUTO3 중에서 선택합니다.
C(커맨드)	전면 커맨드 다이얼을 돌려 80에서 51200 사이의 값 중에서 선택합니다. 이 범위에는 80~125, 25600 및 51200의 "확장된" 값이 포함됩니다. "확장된" 값은 동적 범위를 줄이거나 얼룩을 증가시킬 수 있습니다.
160-12800	수동으로 감도를 조정합니다. 선택한 값이 화면에 표시됩니다.

감도 조정

높은 값을 사용하면 조명이 약할 때 흐려지는 현상을 줄일 수 있는 반면 낮은 값을 선택하면 조명이 밝을 때 셔터 속도를 늦추거나 조리개를 넓힐 수 있습니다. 다만, 고감도에서 촬영한 사진에는 얼룩이 나타날 수 있습니다.

자동 감도 (A)

☑ **촬영 설정 > ISO 자동 설정**을 사용하여 기본 감도, 최대 감도 및 감도 다이얼의 A 위치에 최소 셔터 속도를 선택합니다. **AUTO1**, **AUTO2** 및 **AUTO3**에 대한 설정을 별도로 저장할 수 있습니다. 기본값은 아래에 표시됩니다.

항목	옵션	기본값		
		AUTO1	AUTO2	AUTO3
기본 감도	160-12800	160		
최대감도	400-12800	800	1600	3200
최소 셔터 속도	$\frac{1}{500}$ - $\frac{1}{4}$ 초	$\frac{1}{60}$ 초		

카메라는 감도를 기본값과 최대값 사이에서 자동으로 선택합니다. 최적 노출에서 요구되는 셔터 속도가 **최소 셔터 속도**에서 선택한 값보다 느릴 경우 감도는 기본값 이상으로만 셔터 속도.

- 기본 감도에 대해 선택한 값이 **최대감도**에 대해 선택된 값보다 큰 경우 기본 감도는 **최대감도**에 대해 선택된 값으로 설정됩니다.
- 카메라는 **최소 셔터 속도**보다 느린 셔터 속도를 선택할 수 있습니다. 이 경우는 **최대감도**에서 선택된 값에서 노출 부족일 때입니다.

측광

카메라가 노출을 측광하는 방법을 선택합니다.

☑ 촬영 설정 > 측광에서 다음과 같은 측정 옵션을 선택할 수 있습니다.

! 선택된 옵션은 **☑ AF/MF 설정 > 얼굴/눈 감지 설정**이 OFF일 경우에만 실행됩니다.


모드	설명
[M] (멀티)	카메라는 즉시 구도, 색상, 밝기 분포를 분석하여 노출을 결정합니다. 대부분의 상황에서 권장됩니다.
[C] (중앙부 중점 측광)	카메라는 전체 프레임을 측광하지만, 중앙 부분에 더 가중치를 둡니다.
[S] (스팟)	전체의 2%에 해당하는 프레임 중앙 영역의 조명 상태가 측광됩니다. 역광의 피사체 그리고 배경이 주 피사체보다 훨씬 밝거나 어두운 경우에 권장됩니다.
[] (평균)	프레임 전체의 평균값으로 노출이 설정됩니다. 동일한 조명에서 여러 차례 촬영 시 일관된 노출 값이 적용되며 풍경 사진이나 흑백 옷을 입은 피사체 인물 촬영에 특히 효과가 좋습니다.

디지털 텔레컨버터

디지털 텔레 컨버터를 사용해 이미지를 보다 확대함과 동시에 선명하고 고해상도의 이미지를 처리할 수 있습니다.

1 디지털 텔레 컨버전을 제어 링에 지정합니다(☞ 12).

2 제어 링을 사용해 줌 각도를 선택합니다.

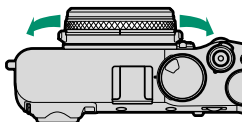

* 35mm 형식에 해당


3 선택한 줌 각도로 촬영합니다.

- ❗ **디지털 텔레 컨버전**을 50와 70mm로 설정할 경우 이미지 품질이 약간 떨어집니다.
 - 화질에 RAW 옵션이 선택된 경우에는 디지털 텔레 컨버터를 사용할 수 없습니다.
 - 화질에 RAW 옵션이 선택되면 디지털 텔레 컨버터가 비활성화됩니다.
 - 일부 모드에서는 디지털 텔레 컨버터를 사용할 수 없습니다.
- 📁 **촬영 설정 > 디지털 텔레 컨버전**을 통해 디지털 텔레 컨버터 설정에 액세스할 수도 있습니다.
 - 부착된 변환 렌즈가 72 및 100mm 망원 변환 렌즈(텔레 컨버터)와 41 및 58mm 광각 변환 렌즈인 경우, 줌 각도를 사용할 수 있습니다.

노출 보정

노출을 조정합니다.

노출 보정 다이얼을 돌립니다.

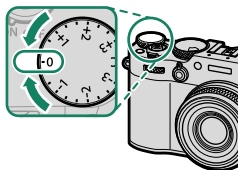


- 사용 가능한 보정 양은 촬영 모드에 따라 달라집니다.
- 노출 보정은 촬영 디스플레이에서 미리 볼 수 있지만 다음과 같은 경우 디스플레이가 그 효과를 정확하게 반영하지 못할 수 있습니다.
 - 노출 보정량이 ± 3 EV를 초과할 경우
 - **다이내믹 레인지**에서 **200%** 또는 **400%**를 선택한 경우
 - **D 레인지 우선**에서 **강** 또는 **약**을 선택하는 경우

셔터 버튼을 반누름하여 뷰 파인더 또는 LCD 모니터에서 노출 보정을 미리 볼 수 있습니다. 동영상 모드인 경우 **다이내믹 레인지**에서 **200%** 또는 **400%**를 선택하거나 **F-Log 녹화**에서 **ON**을 선택할 때 디스플레이가 노출 보정 효과를 정확하게 반영하지 못할 수 있습니다. **M** 모드를 선택하고 노출을 직접 조정하면 미리보기에 효과가 정확하게 반영됩니다.

C (사용자 지정)

노출 보정 다이얼이 C로 돌려져 있는 경우, 전면 커맨드 다이얼을 돌려 노출 보정을 조정할 수 있습니다.

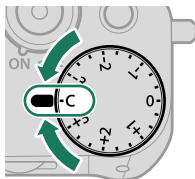


- 전면 커맨드 다이얼을 사용하여 노출 보정 값을 -5 EV부터 +5 EV까지 설정할 수 있습니다.
- 전면 커맨드 다이얼로 실행되는 역할은 다이얼의 중앙을 눌러 선택할 수 있습니다.


초점/노출 고정

셔터 버튼을 반누름하면 초점과 노출이 고정됩니다.

- 1 피사체를 초점 보정에 놓고 셔터 버튼을 반누름하여 초점과 노출을 고정합니다. 셔터 버튼을 반누름하는 동안 초점과 노출이 고정됩니다(AF/AE 고정).

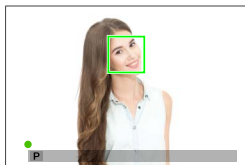


- 2 버튼을 끝까지 누릅니다.

 **버튼/다이얼 설정 > 셔터 AF, 셔터 AE**에서 **ON**을 선택할 경우에만 셔터 버튼으로 초점을 고정할 수 있습니다.

기타 컨트롤

AEL/AFL 버튼을 누르면 초점과 노출이 고정됩니다.

- 해당 컨트롤을 누른 상태에서 셔터 버튼을 반누름해도 잠금이 종료되지 않습니다.
- **☑ 버튼/다이얼 설정 > AE/AF-고정 모드**에서 **AE/AF-고정 켜/끔 전환**을 선택한 경우 잠금을 종료하려면 컨트롤을 다시 눌러야 합니다.

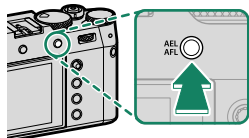


AEL/AFL 버튼
(AE/AF 잠금)

- **☑ 버튼/다이얼 설정 > 기능(Fn)설정**을 사용하여 **AEL/AFL** 버튼에 다른 역할을 할당할 수 있습니다. 노출 및 초점 고정을 다른 기능 버튼 (☞ 252)에도 할당할 수 있습니다.
- 노출 및 초점 고정은 다른 기능 버튼에 지정하여 별도로 수행할 수 있습니다.

브라케팅

연속 촬영되는 사진의 설정이 자동으로 변경됩니다.

- 1 **DRIVE/DELETE** 버튼을 누르고 드라이브 모드 메뉴에서 원하는 브라케팅 옵션을 선택합니다.

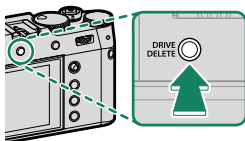

- 2 사진을 촬영합니다.


ISO 브라케팅


드라이브 모드 화면에서 브라케팅 양($\pm\frac{1}{3}$, $\pm\frac{2}{3}$ 또는 ± 1)을 선택합니다. 셔터 버튼을 릴리스할 때마다 카메라는 현재 감도로 사진을 촬영하고 이를 처리하여 2장의 사본을 추가로 만듭니다. 한 장은 선택한 양만큼 감도를 높여서, 다른 한 장은 감도를 낮춰서 생성됩니다.

WB 화이트밸런스 BKT


드라이브 모드 화면에서 브라케팅 양(± 1 , ± 2 또는 ± 3)을 선택합니다. 셔터를 릴리스할 때마다 카메라는 한 컷을 촬영하고 사본 세장을 만듭니다. 한 장은 현재 화이트밸런스 설정에서, 다른 한 장은 선택한 양만큼 증가된 미세 조정으로, 나머지 한 장은 선택한 양만큼 감소된 미세 조정으로 촬영합니다.

자동노출BKT

 촬영설정 > AE BKT 설정을 사용하여 브라케팅 양, 브라케팅 순서 및 촬영 컷수를 선택합니다. 셔터 버튼을 누를 때마다 카메라는 지정된 수의 사진을 촬영합니다. 한 장은 노출 측정 값을 사용하고 나머지는 선택된 브라케팅 양의 배수만큼 과다 노출 또는 노출 부족 상태로 촬영합니다.


 브라케팅 양에 상관없이 노출은 노출 측광 시스템의 제한을 초과하지 않습니다.

필름시뮬레이션BKT

셔터를 릴리스할 때마다 카메라는 한 컷을 촬영하고 이를 처리한 다음  촬영 설정 > 필름시뮬레이션BKT를 사용하여 선택한 다른 필름 시뮬레이션 설정으로 사본을 만듭니다.

다이내믹레인지BKT

셔터 버튼을 누를 때마다 카메라는 다른 다이내믹 레인지로 3장의 사진을 촬영합니다. 첫 번째는 100%, 두 번째는 200%, 세 번째는 400%로 촬영됩니다.

 다이내믹 레인지 브라케팅이 작동 중일 때 감도는 최저 ISO 640 으로 제한되며, 브라케팅이 끝나면 이전에 적용됐던 감도로 복원됩니다.

FOCUS 초점 BKT

셔터 버튼을 누를 때마다 카메라는 매 촬영 컷마다 다양한 초점으로 사진을 촬영합니다. **☑ 촬영 설정 > 초점 BKT 설정 항목은 매뉴얼 및 AUTO 브라케팅 중에서 선택할 수 있습니다.**

- 촬영 중에는 줌을 조정하지 마십시오.
- 삼각대 사용을 권장합니다.

매뉴얼


매뉴얼 모드에서 다음을 선택합니다.

옵션	설명
프레임	촬영 컷 수를 선택합니다.
단계	매 촬영 컷마다 초점 변화량을 선택합니다.
간격	촬영 간격을 선택합니다.

AUTO

AUTO 모드에서는 카메라가 **프레임** 및 **단계**를 자동으로 계산합니다.


- 1 촬영 메뉴에서 **☑ 촬영 설정**을 선택하고 **초점 BKT 설정**을 선택한 후 **MENU/OK**를 누릅니다.
- 2 **AUTO**를 선택하고 **간격**을 선택합니다.
렌즈를 통한 보기가 표시됩니다.
- 3 가장 가까운 피사체 끝에 초점을 맞추고 **MENU/OK**를 누릅니다.
선택된 초점 거리는 초점 거리 표시기에서 **A**로 나타납니다.

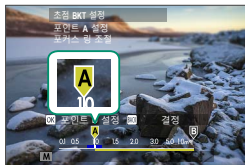

- ☑ 먼저 피사체의 가장 먼 끝에 초점을 맞추면 동일한 초점 범위를 선택할 수 있습니다.

- 4 가장 먼 피사체 끝에 초점을 맞추고 **DISP/BACK**을 누릅니다.
 선택한 초점 거리(**B**)와 초점 범위 (**A~B**)가 초점 거리 표시기에 나타납니다.




 **DISP/BACK** 버튼을 누르는 대신 **MENU/OK**를 누르고 **A**를 다시 선택할 수 있습니다.


- 5 사진을 촬영합니다.
 카메라가 **프레임** 및 **단계** 값을 자동으로 계산합니다. 화면에 프레임 수가 나타납니다.




연속 촬영(연사 모드)

연속된 사진으로 움직임을 포착합니다.

- 1 **DRIVE/DELETE** 버튼을 누르고 드라이브 모드 메뉴에서 **계속** , **CH 고속 연사** 또는 **CL 저속 연사**를 선택하십시오.

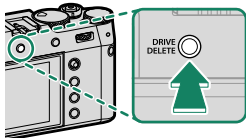

! **계속**  모드에서 사진을 촬영하기 전에 **촬영 설정 > 셔터 타입**에 **ES 전자 셔터**를 선택합니다.

- 2 프레임 진행률을 선택하고 셔터 버튼을 눌러 촬영을 시작합니다.

셔터 버튼을 놓거나 메모리 카드가 가득 차면 촬영이 종료됩니다.

- !** 촬영이 완료되기 전에 파일 번호가 999에 도달하면 남은 사진은 새 폴더에 기록됩니다.
- 메모리 카드가 꽉 차면 촬영이 종료됩니다. 카메라는 해당 시점까지 촬영한 모든 사진을 기록합니다. 메모리 카드의 여유 공간이 충분하지 않으면 촬영을 시작할 수 없습니다.
- 촬영 컷이 많을수록 프레임 속도가 느려질 수 있습니다.
- 프레임 속도는 장면, 셔터 속도, 감도 및 초점 모드에 따라 다릅니다.
- 촬영 조건에 따라 프레임 속도가 느려지거나 플래시가 터지지 않을 수도 있습니다.
- 연사 촬영 중에 녹화 시간이 늘어날 수 있습니다.

노출


각 촬영 컷의 노출을 변경하려면 **버튼/다이얼 설정 > 셔터 AE**에서 **OFF**를 선택합니다.

- !** 조리개, 감도, 노출 보정과 같은 요인에 따라, 노출이 자동으로 조절되지 않을 수 있습니다.

HDR

셔터 버튼을 누를 때마다 카메라는 매번 노출을 변경하며 세 장의 사진을 촬영한 후 하나의 사진으로 합칩니다. 결과 사진은 하이라이트와 새도우의 디테일을 유지합니다.

- 1 **DRIVE/DELETE** 버튼을 누르고 드라이브 모드 메뉴에서 **HDR**을 선택합니다.

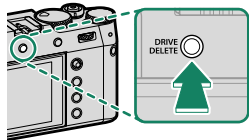



- 2 노출의 밝기가 변하는 양을 선택합니다.

옵션	설명
HDR AUTO	다이내믹 레인지가 자동으로 200%에서 800% 사이의 값으로 설정됩니다.
HDR200	다이내믹 레인지가 200%로 설정됩니다.
HDR400	다이내믹 레인지가 400%로 설정됩니다.
HDR800	다이내믹 레인지가 800%로 설정됩니다.
HDR PLUS	다이내믹 레인지의 최대 변화량에 맞게 카메라 설정이 조정됩니다.

- 3 사진을 촬영합니다.
카메라가 합성된 이미지를 만듭니다.


- ❗ • 카메라가 흔들리지 않도록 합니다.
- 촬영 중에 피사체가 움직이거나 구도 또는 조명이 바뀌면 원하는 결과를 얻지 못할 수 있습니다.
- 사진이 매우 작게 잘리고 해상도가 약간 떨어집니다.
- 높은 값에서 촬영한 사진에서는 얼룩이 나타날 수 있습니다. 장면에 따라 값을 선택합니다.
- “확장된” 감도 값은 지원되지 않습니다.
- HDR 및 감도에 선택된 옵션에 따라 선택한 셔터 속도로 사진이 촬영되지 않을 수 있습니다.
- 플래시가 발광하지 않습니다.

 재생 중에 HDR 이미지는  아이콘으로 표시됩니다.

파노라마

화면 안내에 따라 파노라마를 만듭니다.

- 1 **DRIVE/DELETE** 버튼을 누르고 드라이브 모드 메뉴에서 **Adv. > 파노라마**를 선택합니다.

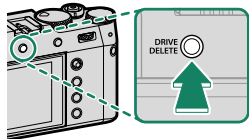

- 2 촬영 중 카메라의 패닝 각도를 선택하려면 초점 스틱(초점 레버) 왼쪽을 누릅니다. 크기를 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.
- 3 초점 스틱 오른쪽을 눌러 선택 가능한 패닝 방향을 찾아봅니다. 팬 방향을 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.
- 4 셔터 버튼을 완전히 눌러 촬영을 시작합니다. 녹화 중에는 셔터 버튼을 계속 누르고 있을 필요가 없습니다.

- 5 화살표가 가리키는 방향으로 카메라를 움직입니다. 안내 화면 끝까지 팬 촬영하고 파노라마가 완료되면 촬영은 자동으로 종료됩니다.




최상의 결과 얻기

- 일정한 속도로 작은 원에서 카메라를 천천히 움직입니다
- 카메라를 수평선과 평행 또는 직각으로 유지하고 안내 화면 방향으로 패닝하십시오
- 원하는 결과가 나오지 않으면 다른 속도로 움직이며 패닝하십시오
- 팔꿈치를 몸에 고정시키십시오
- 삼각대 사용

- !** 파노라마가 완료되기 전에 셔터 버튼을 완전히 누르면 촬영이 종료되고 파노라마가 녹화되지 않을 수 있습니다.
- 파노라마가 완료되기 전에 촬영이 종료될 경우 파노라마의 마지막 부분이 녹화되지 않을 수도 있습니다.
 - 파노라마는 여러 프레임으로 만들어지며 경우에 따라 카메라가 프레임을 완벽하게 결합하지 못할 수도 있습니다.
 - 피사체의 조명이 어두우면 파노라마가 흐리게 나올 수 있습니다.
 - 카메라를 너무 빠르거나 느리게 패닝할 경우 촬영이 중단될 수 있습니다. 표시된 방향과 다르게 카메라를 패닝할 경우 촬영이 취소됩니다.
 - 경우에 따라서는 선택한 것보다 더 크거나 작은 화각으로 기록될 수 있습니다.
 - 다음과 같은 경우에는 원하는 결과를 얻지 못할 수 있습니다.
 - 피사체가 움직이는 경우
 - 피사체가 카메라에 가까이 있는 경우
 - 피사체가 하늘이나 풀밭과 같이 변화가 없는 경우
 - 피사체가 파도, 폭포와 같이 끊임없이 움직이는 경우
 - 피사체 밝기에 현저한 변화가 있는 경우
 - **버튼/다이얼 설정 > 셔터 AE**에서 **ON**을 선택하면 전체 파노라마의 노출 값은 첫 번째 프레임 값으로 결정됩니다.

파노라마 보기

파노라마가 전체 프레임으로 표시되면 초점 스틱(초점 레버)을 눌러 파노라마 재생을 시작합니다. 세로 파노라마는 수직으로, 가로 파노라마는 수평으로 스크롤됩니다.

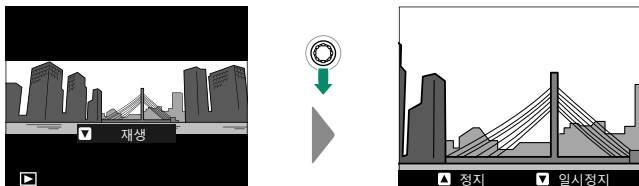


- 전체화면 재생에서 후면 커맨드 다이얼을 사용하여 파노라마를 확대하거나 축소할 수 있습니다.
- 파노라마 재생은 초점 스틱을 사용하여 조정합니다.


초점 스틱 (초점 레버)	전체 화면 재생	파노라마 재생	파노라마 재생 일시 중지됨
위쪽	—	재생 종료	
아래쪽	재생 시작	재생 일시정지	재생 다시 시작
왼쪽/오른쪽	다른 사진 보기	팬 방향 선택	수동으로 파노라마 스크롤

다중 노출

다중 노출을 통합하는 사진을 만듭니다.

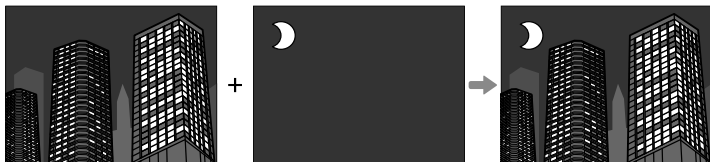


- 1 **DRIVE/DELETE** 버튼을 누르고 드라이브 모드 메뉴에서 **Adv. > 다중 노출**을 선택합니다.

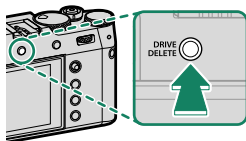


- 2 첫 번째 촬영을 합니다.
- 3 **MENU/OK**를 누릅니다. 첫 번째 촬영은 렌즈를 통한 화면에 겹쳐서 나타나고 두 번째 촬영을 하라는 메시지가 표시됩니다.

- 이전 단계로 돌아가서 첫 번째 촬영을 다시 하려면 포커스 스틱(포커스 레버) 왼쪽을 누릅니다.
- 첫 번째 촬영을 저장하고 다중 노출을 만들지 않고 종료하려면, **DISP/BACK**을 누릅니다.

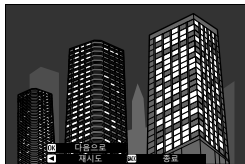

- 4 첫 번째 프레임을 참고로 두 번째 촬영을 합니다.

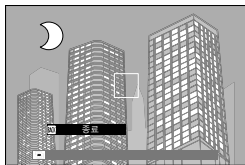

5 MENU/OK를 누릅니다.

통합된 노출이 다음 촬영 구도를 위한 가이드로 표시됩니다.



- 이전 단계로 돌아가서 두 번째 촬영을 다시 하려면 포커스 스틱 왼쪽을 누릅니다.
- 이 지점까지 촬영한 사진에서 촬영을 종료하고 다중 노출을 만들려면 **DISP/BACK**을 누릅니다.

6 노출을 추가하십시오.

각 사진에 최대 9개의 노출을 포함시킬 수 있습니다.

7 DISP/BACK을 눌러 촬영을 종료합니다.


카메라가 합성된 이미지를 생성하고 다중 노출 촬영이 종료됩니다.

- **촬영 설정 > 다중노출 조정**을 사용하여 노출 합성 방법을 선택합니다.

아트필터

필터 효과로 사진을 촬영합니다.



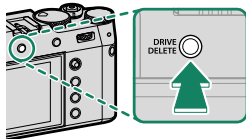










- 1 **DRIVE/DELETE** 버튼을 누르고 드라이브 모드 메뉴에서 **Adv.** > **아트필터**를 선택합니다.




- 2 필터를 선택합니다.
- 3 사진을 촬영합니다.

아트필터 옵션

다음 필터 중에서 선택합니다.

필터	설명
 로모 카메라	복고풍 로모 카메라 효과를 위해 선택합니다.
 미니어처	사진의 위와 아래를 흐리게 하여 디오라마 효과를 냅니다.
 팝 컬러	색상 그대로를 충실하게 재현하여 고대비 이미지를 만듭니다.
 하이키	밝은 저대비 이미지를 만듭니다.
 로우-키	강조 표시된 영역을 어두운 색조로 균일하게 만듭니다.
 다이내믹 톤	판타지 효과를 위해 다이내믹 톤 표현을 사용합니다.
 소프트 포커스	전체적으로 포커스를 부드럽게 표현합니다.
 포인트 컬러 (레드)	선택한 색상이 있는 이미지의 영역이 같은 색상으로 표현됩니다. 이미지의 모든 다른 영역은 흑백으로 표현됩니다.
 포인트 컬러 (오렌지)	
 포인트 컬러 (옐로우)	
 포인트 컬러 (그린)	
 포인트 컬러 (블루)	
 포인트 컬러 (퍼플)	

 피사체와 카메라 설정에 따라, 일부 경우에 이미지가 거칠게 되거나 밝기와 색조가 달라질 수 있습니다.

플래시 촬영

야간 촬영이나 조명이 약한 실내 촬영 등 추가 조명이 필요하면 내장형 플래시를 사용하십시오.

- 1 **플래시 설정 메뉴에서 플래시 기능 설정을 선택합니다.** 카메라가 내장 플래시에 대한 옵션을 표시합니다.



이 기능은 바로 가기를 통해 액세스할 수도 있습니다(📖 244).

- 2 초점 스틱(초점 레버)을 사용하여 항목을 선택하고 후면 커맨드 다이얼을 돌려 선택한 설정을 변경합니다(📖 100).




- 3 **DISP/BACK**을 눌러 변경을 실행합니다.

- 피사체와의 거리에 따라, 렌즈에서는 플래시로 촬영한 사진에 그림자가 생길 수 있습니다.
- 파노라마 모드 또는 전자식 셔터를 사용하는 경우와 같이 일부 설정에서는 플래시가 발광하지 않을 수 있습니다.
- 노출 모드 **S**(셔터 우선 AE) 또는 수동 (**M**)에서 플래시를 사용할 경우 1/2000초보다 느린 셔터 속도를 선택합니다.




- TTL 모드에서는 촬영할 때마다 플래시가 여러 번 발광할 수 있습니다. 촬영이 완료될 때까지 카메라를 움직이지 마십시오.
- 사용자 설정 메뉴에서 사운드 및 플래시가 꺼짐으로 선택된 경우 플래시가 발광하지 않습니다.
- 비네팅이 발생하는 그림자가 드리워질 수 있으므로 내장 플래시와 함께 옵션 렌즈 후드를 사용하지 않는 것이 좋습니다.

플래시 설정

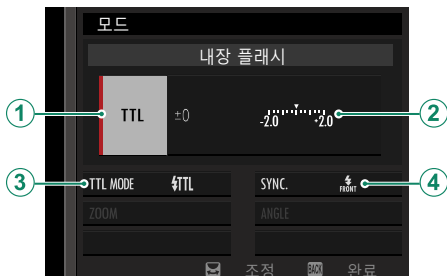내장 플래시에서 다음 설정을 사용할 수 있습니다.



설정	설명
① 플래시 제어 모드	<p>다음 옵션 중에서 선택합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • TTL: TTL 모드입니다. 플래시 광 보정을 조정하고(②) 플래시 모드(③)를 선택합니다. • M: 피사체 밝기 또는 카메라 설정에 관계없이 선택한 출력(②)에서 플래시가 발광합니다. 출력은 1/4 ~ 1/64까지 최대 출력에 대한 상대적 비율로 표시됩니다. 플래시 제어 시스템의 제한을 초과할 경우 낮은 값에서는 원하는 결과를 얻지 못할 수 있습니다. 테스트 촬영을 하고 결과를 확인하십시오. • ⏏ (커맨드): 스튜디오 플래시 시스템 일부와 같이 원격으로 동기화된 플래시를 제어하기 위해 플래시를 사용하는 경우 선택합니다. • OFF (OFF): 플래시가 발광하지 않습니다.
② 플래시 광 보정/출력	<p>플래시 광량을 조정합니다. 사용 가능한 옵션은 플래시 제어 모드(①)에 따라 달라집니다.</p>

설정	설명
<p>③ 플래시 모드(TTL)</p>	<p>TTL 플래시 제어에 대한 플래시 모드를 선택합니다. 사용 가능한 옵션은 선택한 촬영 모드(P, S, A, M)에 따라 달라집니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 궤 (발광 자동): 필요한 경우에만 플래시가 발광합니다. 피사체 밝기에 따라 플래시 광량을 조정합니다. 셔터 버튼을 반누름할 때  아이콘이 표시되면 사진 촬영 시 플래시가 발광합니다. • 궤 (표준): 가능한 경우 모든 촬영에서 플래시가 발광합니다. 피사체 밝기에 따라 플래시 광량을 조정합니다. 셔터가 릴리스될 때 완전히 충전되어 있지 않으면 플래시가 발광하지 않습니다. • 궤 (저속 싱크로): 야간의 배경 대비 인물 피사체를 촬영할 때 저속 셔터와 플래시를 함께 사용합니다. 셔터가 릴리스될 때 완전히 충전되어 있지 않으면 플래시가 발광하지 않습니다.
<p>④ 싱크로</p>	<p>셔터가 열린 직후(/첫째 막) 또는 셔터가 닫히기 직전(/둘째 막)에 플래시 발광할지 여부를 선택합니다. 대부분의 경우 첫째 막을 사용하는 것이 좋습니다.</p>

적목보정

▶ 플래시 설정 > 적목보정에서 OFF 이외 옵션을 선택하고 **▶ AF/MF 설정 > 얼굴/눈 감지 설정**이 **얼굴 감지 켜**일 때 적목 보정을 사용할 수 있습니다. 플래시로부터 나온 빛이 피사체의 망막에 반사되어 생기는 "적목" 현상을 최소화합니다.

플래시 싱크로 속도

플래시는 셔터 속도가 $\frac{1}{2000}$ 초 이하일 경우 셔터와 함께 작동합니다.

Fujifilm 별매 플래시

이 카메라는 별매 Fujifilm 슈 마운트 플래시와 함께 사용할 수 있습니다.

타사 플래시

카메라 핫 슈에 300V 이상의 전압을 가하는 타사 플래시는 사용하지 마십시오.

촬영 메뉴

6

이미지 품질 설정

이미지 품질 설정을 조정합니다.

이미지 품질 설정을 표시하려면, 촬영 화면에서 **MENU/OK**를 누른 다음 **Q (이미지 품질 설정)** 탭을 선택합니다.



사용 가능한 옵션은 선택한 촬영 모드에 따라 달라집니다.

이미지 크기

스틸 사진을 기록할 크기와 화면비를 선택합니다.

옵션	이미지 크기	옵션	이미지 크기
L 3:2	6240 × 4160	L 1:1	4160 × 4160
L 16:9	6240 × 3512		

옵션	이미지 크기	옵션	이미지 크기
M 3:2	4416 × 2944	M 1:1	2944 × 2944
M 16:9	4416 × 2488		

옵션	이미지 크기	옵션	이미지 크기
S 3:2	3120 × 2080	S 1:1	2080 × 2080
S 16:9	3120 × 1760		

다음과 같은 옵션은 **스포츠 파인더 모드** 및 **연사 모드**에서 **1.25X 크롭**을 선택할 때 사용할 수 있습니다.

옵션	이미지 크기	옵션	이미지 크기
M 3:2	4992 × 3328	M 1:1	3328 × 3328
M 16:9	4992 × 2808		

카메라를 끄거나 다른 촬영 모드를 선택할 때 **이미지 크기**는 초기화되지 않습니다.

화질

파일 형식과 압축 비율을 선택합니다.

옵션	설명
FINE	고화질 이미지를 구현하려면 저 압축비를 사용합니다.
NORMAL	저장할 수 있는 이미지 수를 늘리려면 고 압축비를 사용합니다.
FINE+RAW	RAW 및 고화질 JPEG 이미지를 모두 기록합니다.
NORMAL+RAW	RAW 및 일반 화질의 JPEG 이미지를 모두 기록합니다.
RAW	RAW 이미지만 기록합니다.

기능 버튼

단일 촬영 컷에서 RAW 화질을 켜거나 끄려면, RAW를 기능 버튼에 할당합니다(☞ 252). 버튼을 한 번 눌러 오른쪽 열의 옵션을 선택하고 버튼을 다시 눌러 원래 설정(왼쪽 열)으로 돌아옵니다.

현재 화질에 선택된 옵션	RAW가 할당된 기능 버튼을 눌러 선택된 옵션
FINE	FINE+RAW
NORMAL	NORMAL+RAW
FINE+RAW	FINE
NORMAL+RAW	NORMAL
RAW	FINE









RAW 레코딩




RAW 이미지 압축 여부를 선택합니다.

옵션	설명
무압축	RAW 이미지는 압축되지 않습니다.
무손실 압축	RAW 이미지는 이미지 데이터 손실 없이 파일 크기를 줄여주는 가역 알고리즘을 사용하여 압축됩니다. 이미지는 Capture One Express Fujifilm (☞ 291), RAW FILE CONVERTER EX (☞ 291), FUJIFILM X RAW STUDIO (☞ 292) 또는 "무손실" RAW 압축을 지원하는 기타 소프트웨어에서 볼 수 있습니다.

필름 시뮬레이션

흑백(컬러 필터 유무 무관) 등 다양한 유형의 필름 효과를 시뮬레이션합니다. 피사체와 창작 의도에 따라 팔레트를 선택합니다.

옵션	설명
 PROVIA/스탠다드	종류 구분없이 다양한 피사체 촬영에 적합합니다.
 Velvia/선명	풍경과 자연의 생기를 살리는 데 적합합니다.
 ASTIA/소프트	온화한 색상과 대비로 차분한 느낌을 줍니다.
 CLASSIC CHROME	부드러운 발색에 암부의 대비를 높여 차분한 색감을 표현.
 PRO Neg. Hi	대비가 약간 향상된 얼굴 사진에 최적.
 PRO Neg. Std	부드러운 피부 톤과 그라데이션의 얼굴 사진에 최적.
 클래식 네거티브	이미지 깊이를 더하기 위해 분명한 색조로 색상 보정.
 ETERNA/시네마	영화 같은 동영상에 적합한 부드러운 색감과 풍부한 암부.

옵션	설명
 ACROS	<p>선명함과 풍부한 디테일의 흑백 촬영. 노란색(Ye), 빨간색(R), 초록색(G) 필터에서 사용 가능하며 이러한 필터는 선택 색상을 보완하는 색조에 해당하는 회색 음영을 심화합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ACROS+옐로우 필터: 대비를 약간 향상시키고 하늘을 진하게 표현합니다. • ACROS+레드 필터: 대비를 향상시키고 하늘을 진하게 표현합니다. • ACROS+그린 필터: 인물 사진을 밝고 화사하게 표현합니다.
 모노크롬	<p>흑백으로 촬영합니다. 노란색(Ye), 빨간색(R), 초록색(G) 필터에서 사용 가능하며 이러한 필터는 선택 색상을 보완하는 색조에 해당하는 회색 음영을 심화합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 모노크롬+옐로우 필터: 대비를 약간 향상시키고 하늘을 진하게 표현합니다. • 모노크롬+레드 필터: 대비를 향상시키고 하늘을 진하게 표현합니다. • 모노크롬+그린 필터: 인물 사진을 밝고 화사하게 표현합니다.
 세피아	<p>세피아 톤으로 촬영합니다.</p>

- 필름 시뮬레이션 옵션은 톤과 샤프니스 설정과 함께 통합되어 사용할 수 있습니다.
- 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참조하시기 바랍니다.
https://fujifilm-x.com/global/tag/the-world-of-film-simulation/?post_type=xstories

모노크롬 색상

붉은 빛이나 푸른 빛을 띤 색채 (따뜻하거나 차가운 색조)를 **ACROS** 및 **모노크롬** 모노크롬 필름 시물레이션에 추가합니다. **WARM-COOL** 및 **G(녹색)-M(마젠타)** 축에서 색상을 조정할 수 있습니다.



그레인 효과

필름 그레인 효과를 추가합니다.

거칠기

옵션	설명
강	조립자를 선택하십시오.
약	미립자를 선택하십시오.
OFF	효과를 끕니다.

크기

옵션	설명
크게	대립자를 선택하십시오.
작게	소립자를 선택하십시오.

컬러 크롬 효과

빨강, 노랑, 녹색 등 채도가 높은 경향이 있는 색상을 렌더링하는데 사용할 수 있는 톤 범위를 늘립니다.

옵션	설명
강	강한 효과를 선택합니다.
약	약한 효과를 선택합니다.
OFF	효과를 끕니다.









컬러크롬 FX 블루



블루 렌더링에 사용할 수 있는 톤 범위를 늘립니다.

옵션	설명
강	강한 효과를 선택합니다.
약	약한 효과를 선택합니다.
OFF	효과를 끕니다.

화이트밸런스

자연스러운 색상을 나타내려면 광원에 맞는 화이트밸런스 옵션을 선택하십시오.

옵션	설명
AUTO	화이트밸런스가 자동으로 조정됩니다.
$\Omega_1/\Omega_2/\Omega_3$	화이트밸런스 값을 측정합니다.
	색 온도를 선택합니다.
	직사광선을 받는 피사체에 사용합니다.
	그늘에 있는 피사체에 사용합니다.
	"주광색" 형광등 아래서 사용합니다.
	"온백색" 형광등 아래서 사용합니다.
	"냉백색" 형광등 아래서 사용합니다.
	백열등 아래서 사용합니다.
	주로 수중 조명 시 나타나는 푸르스름한 색조를 줄여줍니다.

-  **AUTO**를 사용해 원하는 결과를 생성하지 못하는 경우(예: 특정 유형의 조명이나 인물 피사체를 클로즈업하는 경우)에는 사용자 지정 화이트 밸런스를 사용하거나 광원에 적합한 화이트 밸런스 옵션을 선택합니다.
- AUTO** 및  모드에서만 플래시 조명에 대해 화이트밸런스가 조정됩니다. 다른 화이트밸런스 옵션을 사용할 때는 플래시를 끄십시오.
- 화이트밸런스 옵션은 바로 가기를 통해서도 액세스할 수 있습니다 (☞ 244).

화이트밸런스 미세 조정

화이트 밸런스 옵션을 선택한 후 **MENU/OK**를 누르면 미세 조정 대화 상자가 표시됩니다. 초점 스틱(초점 레버)을 사용하여 화이트 밸런스를 미세 조정합니다.



- 화이트 밸런스를 미세 조정하지 않고 종료하려면 화이트 밸런스 옵션을 선택한 후 **DISP/BACK**을 누릅니다.
- 초점 스틱(초점 레버)은 비스듬히 기울어지지 않습니다.

커스텀 화이트밸런스

흰색 물체를 기준으로 사용하여 일반적이지 않은 조명 상태의 화이트밸런스를 조정하려면 Ω_1 , Ω_2 또는 Ω_3 을 선택하십시오(색이 칠해진 물체를 빌려 사진의 색조를 조정할 수도 있음). 화이트밸런스 대상이 표시됩니다. 대상을 배치하고 크기를 조정하여 기준 물체가 화면을 가득 채우도록 구도를 잡은 다음 셔터 버튼을 완전히 눌러 화이트밸런스를 측정합니다(가장 최근의 커스텀 값을 선택하고 화이트밸런스를 측정하지 않고 종료하려면, **DISP/BACK**을 누르거나 **MENU/OK**를 눌러 가장 최근의 값을 선택하고 미세조정 대화상자를 표시합니다).




- “GOOD!”가 표시되면, **MENU/OK**를 눌러 측정값으로 화이트밸런스를 설정합니다.
- “UNDER”가 표시되면, 노출 보정 값을 높이고 다시 시도합니다.
- “OVER”가 표시되면, 노출 보정 값을 낮추고 다시 시도합니다.



K: 색 온도


색 온도를 변경하면 전체 색조가 변경됩니다.


 색 온도를 조정하여 사진을 “따뜻한” 또는 “차가운” 상태로 만들거나 실제 색상과 전혀 다른 색상을 의도적으로 생성할 수 있습니다.

- 1 화이트 밸런스 메뉴에서 **K**를 선택합니다.
색 온도 목록이 표시됩니다.




- 2 초점 스틱(초점 레버)을 사용하여 색 온도를 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.
미세 조정 대화 상자가 표시됩니다.

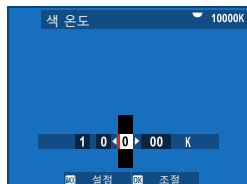

-  후면 커맨드 다이얼을 돌려서 10K 단위로 색 온도를 조정할 수도 있습니다.
- 화이트 밸런스를 미세 조정하지 않고 종료하려면 색 온도 옵션을 선택한 후 **DISP/BACK**을 누릅니다.

- 3 초점 스틱을 사용하여 미세 조정량을 선택합니다.
- 4 **MENU/OK**를 누릅니다.
변경 사항이 적용됩니다. 선택된 색 온도가 화면에 나타납니다.

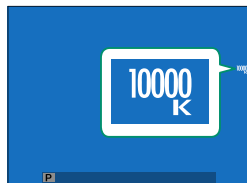

색 온도

색 온도는 광원 색의 객관적인 측정치를 켈빈 온도(K)로 나타낸 값입니다. 색 온도가 태양 직사광에 가까운 광원은 흰색으로 나타나고, 색 온도가 낮은 광원은 황색이나 적색을 띠며, 색 온도가 높은 광원은 푸른 색조를 띠니다.

다이내믹 레인지

콘트라스트를 조절합니다. 실내에서나 흐린 날 촬영 시 콘트라스트를 높이려면 낮은 값을, 콘트라스트가 큰 장면 촬영 시 하이라이트의 세부 묘사 손실을 줄이려면 높은 값을 선택합니다. 햇빛과 어두운 그늘을 모두 포함한 장면, 물에 비치는 햇빛, 밝게 빛나는 가을 단풍, 파란 하늘을 배경으로 촬영한 인물 사진과 같은 고대비 피사체, 그리고 흰색 물체나 흰색 옷을 입은 사람들 등에는 높은 값을 선택하는 것이 좋습니다.


옵션


AUTO

#100 100%

#200 200%

#400 400%

 높은 값에서 촬영한 사진에서는 얼룩이 나타날 수 있습니다. 장면에 따라 값을 선택합니다.

-  • AUTO를 선택하면 카메라는 피사체와 촬영 조건에 따라 #100 100% 또는 #200 200%를 자동으로 선택합니다. 셔터 버튼을 반누름하면 셔터 속도와 조리개가 표시됩니다.
- #200 200%는 감도가 ISO 320~12800일 때, #400 400%는 감도가 ISO 640~12800일 때 사용할 수 있습니다.

D 레인지 우선

고대비 장면을 촬영할 때 결과물이 자연스럽게 나타나도록 하이 라이트와 새도우의 디테일 손실을 줄여줍니다.

옵션	설명
AUTO	콘트라스트는 조명 조건에 따라 자동으로 조정됩니다.
강	콘트라스트가 매우 선명한 장면에서는 다이내믹 레인지를 대폭 조정합니다.
약	콘트라스트가 적당하게 선명한 장면에서는 다이내믹 레인지를 소폭 조정합니다.
OFF	콘트라스트 감소 기능이 꺼져 있습니다.

- 약은 감도가 ISO 320~12800일 때, 강은 감도가 ISO 640~12800일 때 사용할 수 있습니다.
- OFF 이외의 옵션을 선택하면 **하이라이트 톤, 새도우 톤, 다이내믹 레인지**가 자동으로 조정됩니다. 해당 설정을 수동으로 조정하려면 OFF를 선택합니다.

톤 곡선

톤 곡선과 관련해 초점 스틱(초점 레버)을 사용하여 하이라이트나 새도우의 모양을 조정하면 더 강하거나 부드럽게 만들 수 있습니다. 하이라이트와 새도우를 강하게 만들려면 더 높은 값을 선택하십시오.



옵션						
-2	-1	0	+1	+2	+3	+4

색농도

색 농도를 조정합니다. 채도를 높이려면 높은 값을, 낮추려면 낮은 값을 선택하십시오.

옵션								
-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4

샤프니스

윤곽을 선명하게 하거나 부드럽게 합니다. 더 선명한 윤곽은 높은 값을, 부드러운 윤곽은 낮은 값을 선택하십시오.

옵션								
-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4

노이즈 리덕션

고감도에서 촬영한 사진의 노이즈를 줄여줍니다. 노이즈를 줄이고 윤곽선을 부드럽게 하려면 높은 값을, 윤곽선을 선명하게 표시하려면 낮은 값을 선택하십시오.

옵션								
-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4

선명도

하이라이트와 새도우의 색조를 가능한 적게 변경하면서 선명도를 높입니다. 증가된 정의는 높은 값을, 부드러운 효과는 낮은 값을 선택하십시오.

옵션										
-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5

장노출 노이즈 리덕션

ON을 선택하여 장시간 노출에서 얼룩을 줄입니다.

옵션	
ON	OFF


컬러스페이스


색 재현에 사용할 수 있는 색 영역을 선택합니다.

옵션	설명
sRGB	대부분의 상황에서 권장됩니다.
Adobe RGB	상업 인쇄에 사용합니다.

픽셀 매핑

사진에 밝은 점이 보이는 경우 이 옵션을 사용하십시오.

- 1 촬영 화면에서 **MENU/OK**를 누른 다음  **이미지 품질 설정** 탭을 선택합니다.
- 2 픽셀 매핑을 실행하려면 **픽셀 맵핑**을 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.

-  • 결과는 보장되지 않습니다.
- 픽셀 매핑을 시작하기 전에 배터리를 완전히 충전하십시오.
 - 카메라 온도가 올라가면 픽셀 매핑을 사용할 수 없습니다.
 - 처리 과정은 몇 초 정도 소요될 수 있습니다.

사용자 설정 선택

7가지 사용자 설정 बैं크 중에서 설정을 불러올 수 있습니다.

뱅크			
커스텀 1	커스텀 2	커스텀 3	커스텀 4
커스텀 5		커스텀 6	커스텀 7


사용자 설정 편집/저장

일반적으로 발생할 수 있는 상황에 대해 카메라 사용자 설정을 최대 7개까지 저장합니다. 저장된 설정은 **이미지 품질 설정 > 사용자 설정 선택**을 사용하여 불러올 수 있습니다.

- 1 촬영 메뉴에서 **이미지 품질 설정**을 선택한 뒤, **사용자 설정 편집/저장**을 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.
- 2 사용자 설정 बैं크를 선택하고 **MENU/OK**를 눌러 선택합니다.



- 3 편집을 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다. 촬영 메뉴 목록이 표시됩니다.

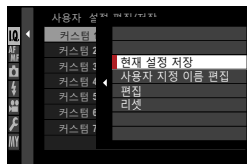


- 선택한 बैं크에 현재 카메라 설정을 저장하려면, **현재 설정 저장**을 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.
- 현재 बैं크의 기본 설정을 복원하려면, **리셋**을 선택합니다.
- **사용자 지정 이름 편집**을 사용하여 बैं크 이름을 바꿀 수 있습니다.

- 4 사용자 정의 설정 बैं크에 저장할 항목을 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다. 선택한 항목의 설정을 조정합니다.



- 5 **MENU/OK**를 눌러 선택한 항목의 변경 사항을 저장하고 메뉴 항목 목록으로 돌아갑니다.
원하는 대로 추가 항목을 조정합니다.
- 6 메뉴 항목 목록에서 **DISP/BACK**을 누르면 확인 대화 상자가 표시됩니다.
실행을 선택하고 **MENU/OK**를 눌러 설정을 선택한 बैं크에 저장합니다.

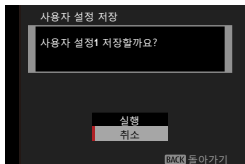


AF/MF 설정

초점 설정을 조정합니다.

초점 설정을 표시하려면, 촬영 화면에서 MENU/OK를 누른 다음 **AF** (AF/MF 설정) 탭을 선택합니다.










 사용 가능한 옵션은 선택한 촬영 모드에 따라 달라집니다.

초점 영역

자동 초점, 수동 초점, 초점 줌을 위한 초점 영역을 선택합니다.

AF모드

초점 모드 S 및 C로 AF모드를 선택합니다.

옵션	설명
 정점	카메라가 선택된 포커스 포인트에서 피사체에 초점을 맞춥니다. AF/MF 설정 > 포커스 포인트의 수 를 사용하여 사용 가능한 포커스 포인트의 수를 선택할 수 있습니다. 선택된 피사체에 핀포인트 초점을 맞출 때 사용하십시오.
 영역	카메라가 선택된 초점 영역에서 피사체에 초점을 맞춥니다. 다중 초점 포인트를 포함하는 초점 영역을 사용하면 움직이는 피사체에 초점을 쉽게 맞출 수 있습니다.
 광각/추적	<ul style="list-style-type: none"> 초점 모드 S에서 카메라는 고대비 피사체에 초점을 자동으로 맞춥니다. 화면에 초점 영역이 표시됩니다. 초점 모드 C에서 셔터 버튼을 반누름하고 있으면 카메라가 선택된 초점 포인트 안에 있는 피사체의 초점을 추적합니다. 피사체가 빠르게 움직이거나 작은 물체인 경우에는 카메라가 초점을 맞추지 못할 수도 있습니다.
 모두	초점 위치 선택 디스플레이(70, 71)에서 후면 커맨드 다이얼을 돌려  정점,  영역 및  광각/추적 순서로 AF 모드를 순환합니다.

AF-C 사용자지정 설정

초점 모드 C에서 초점 추적 옵션을 선택합니다. 피사체에 따라 설정 1~5를 선택하거나 사용자 설정 초점 추적 옵션으로 설정 6을 선택합니다.




옵션	설명
SET1다용도	일반적인 범위에서 움직이는 피사체에 대해 제대로 작동하는 표준 추적 옵션입니다.
SET2장애물을 무시하고 피사체를 계속해서 추적합니다	초점 시스템이 선택한 피사체를 추적하려고 시도합니다. 계속해서 초점 영역에 두기 어려운 피사체에서 선택하거나 그렇지 않으면 다른 물체가 해당 피사체와 함께 초점 영역에 들어갈 가능성이 있는 경우에 선택합니다.
SET3가속/감속하는 피사체용	초점 시스템이 피사체의 가속 또는 감속을 보상하려고 시도합니다. 속도가 급격하게 변할 가능성이 높은 피사체에 대해 선택합니다.
SET4갑자기 출현하는 피사체용	초점 시스템이 초점 영역에 진입하는 피사체에 대해 재빨리 초점을 맞추려고 시도합니다. 갑자기 나타나는 피사체에 대해서나 피사체를 신속하게 전환할 때 선택합니다.
SET5갑자기 움직이거나 급히 가속/감속하는 피사체용	속도가 급격하게 변화할 뿐만 아니라 앞뒤, 좌우로 크게 이동하는 경향이 있어 추적이 어려운 피사체인 경우에 선택합니다.
SET6사용자지정	초점 전환 민감도, 속도변화 특성, 초점 우선 영역 설정을 조정하여 설정 1~5 (123, 125)에 대한 값을 기초로 기본 설정을 구성합니다.

초점 추적 옵션

초점 추적 설정의 일환인 개별 매개변수가 아래에 설명되어 있습니다.

초점 전환 민감도

이 매개 변수는 물체가 현재 피사체 앞뒤의 초점 영역에 진입할 때 카메라가 초점을 전환하는데 대기하는 시간을 결정합니다. 값이 높을수록 카메라 대기 시간이 길어집니다.

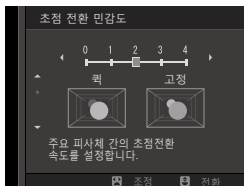


옵션

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

- 값이 높을수록 피사체를 전환하려고 시도할 때 카메라가 초점을 다시 맞추는 데 더 많은 시간이 걸립니다.
- 값이 낮을수록 피사체에서 초점 영역의 다른 물체로 초점이 전환될 가능성이 높아집니다.

속도변화 특성

이 매개 변수는 추적 시스템이 피사체 속도 변화에 얼마나 민감한 지를 결정합니다. 값이 높을수록 시스템이 갑작스러운 움직임에 대해 보다 정밀하게 반응하게 됩니다.

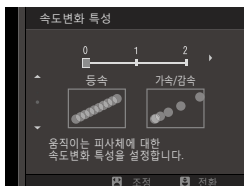


옵션

0	1	2
---	---	---

- 값이 높을수록 피사체가 반사율이 높거나 콘트라스트가 낮은 경우와 같이 자동 초점이 제대로 수행되지 않는 상황에서 카메라가 초점을 맞추는데 어려움이 커집니다.

초점 우선 영역 설정

이 매개 변수는 영역 AF에 부여된 초점 영역 우선 순위를 결정합니다.

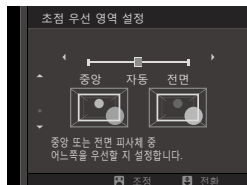

옵션	설명
전면	영역 AF는 카메라에 가장 가까운 피사체에 우선 순위를 할당합니다.
자동	카메라가 영역 중앙에 있는 피사체에 초점을 고정한 다음 필요한 경우 피사체를 추적하기 위해 초점 영역을 전환합니다.
중앙	영역 AF는 영역 중앙에 있는 피사체에 우선 순위를 할당합니다.

❗ 이 옵션은 **영역**이 AF모드에 선택된 경우에만 적용됩니다.

설정 값

다른 설정에 대한 매개 변수 값은 다음과 같습니다.

	초점 전환 민감도	속도변화 특성	초점 우선 영역 설정
SET 1	2	0	자동
SET 2	3	0	중앙
SET 3	2	2	자동
SET 4	0	1	전면
SET 5	3	2	자동

사용자 설정 초점 추적 옵션

아래 단계에 따라 Set 6의 설정을 조정합니다.

- 1 AF-C 사용자지정 설정 > SET 6 사용자 지정을 선택합니다.




- 2 초점 스틱(초점 레버)을 사용하여 항목을 선택하고 전면 커맨드 다이얼을 돌려 변경합니다. 원래 값으로 리셋하려면 **DRIVE/DELETE** 버튼을 누릅니다.
- 3 설정이 완료되면 **DISP/BACK**을 누릅니다.

방향 AF 모드로 저장

카메라가 세로 방향에 있을 때 사용되는 초점 모드와 초점 영역을 카메라가 가로 방향에 있을 때와 별도로 저장할지 여부를 선택합니다.

옵션	설명
OFF	두 방향에서 같은 설정이 사용됩니다.
초점 영역만	각 방향의 초점 영역을 개별적으로 선택할 수 있습니다.
ON	초점 모드와 초점 영역은 개별적으로 선택할 수 있습니다.

AF초점 표시

 AF/MF 설정 > AF모드에 대하여 영역 또는 광각/추적이 선택되었을 때 개별 초점 프레임 표시 여부를 선택합니다.

옵션	
ON	OFF

포커스 포인트의 수

수동 초점 모드이거나 AF모드에서 정점을 선택한 경우 초점 포인트 선택에 사용할 수 있는 초점 포인트의 수를 선택합니다.

옵션	설명
117점(9×13)	9×13점 그리드에 배열된 117개의 초점 포인트 중에서 선택하십시오.
425점(17×25)	17×25점 그리드에 배열된 425개의 초점 포인트 중에서 선택하십시오.

PRE-AF

ON을 선택하면, 셔터 버튼이 반누름되어 있지 않더라도 카메라는 계속해서 초점을 맞추게 됩니다. 카메라는 초점을 연속 조정하며 이에 따라 셔터 버튼을 반누름한 상태에서 더 빨리 초점을 맞출 수 있습니다. 이 옵션을 선택하면 촬영 컷을 놓치지 않을 수 있습니다.

옵션	
ON	OFF

! **ON**을 선택하면 배터리 소모가 증가합니다.

AF 보조광


ON을 선택하면 자동 초점 맞추기를 지원하는 AF 보조광이 켜집니다.

옵션	
ON	OFF

- !**
- 일부 상황에서는 카메라가 AF 보조광을 사용하여 초점을 맞출 수 없는 경우도 있습니다.
 - 카메라가 초점을 맞출 수 없는 경우, 피사체까지의 거리를 늘려가도록 합니다.
 - AF 보조광이 피사체의 눈을 직접 향하지 않도록 하십시오.



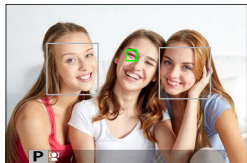

얼굴/눈 감지 설정

지능형 얼굴 검색은 그룹 인물 사진에서 배경에 초점을 맞추지 않고 프레임의 어느 곳에서나 사람의 얼굴에 초점을 맞추고 노출을 설정합니다. 인물 피사체를 강조하는 사진에 선택합니다. 지능형 얼굴 검색이 켜져 있을 때 카메라가 왼쪽 눈 또는 오른쪽 눈을 탐지하여 초점을 잡을지 여부도 선택할 수 있습니다.



옵션	설명
얼굴 감지 켜	<p>지능형 얼굴 검색 설정을 조정합니다. 눈 감지 설정도 조정할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 눈 꺼짐: 지능형 얼굴 감지에서만 해당됩니다. • 눈 자동: 얼굴이 감지되면, 카메라에서 어느 눈에 초점을 맞출지 자동으로 선택합니다. • 우안 우선: 카메라에서 지능형 얼굴 감지를 사용하여 선택된 피사체의 오른쪽 눈에 초점을 맞춥니다. • 좌안 우선: 카메라에서 지능형 얼굴 감지를 사용하여 선택된 피사체의 왼쪽 눈에 초점을 맞춥니다.
OFF	지능형 얼굴 감지 및 눈 우선 기능이 꺼진 상태입니다.

- 셔터 버튼을 누르는 동안 피사체가 움직이면 사진을 촬영할 때 얼굴이 녹색 테두리로 표시된 영역에서 벗어날 수 있습니다.
- 일부 모드에서는 인물 피사체 대신 프레임 전체에 맞춰 노출이 설정됩니다.

- 
 • 카메라에서 선택한 얼굴은 녹색 테두리로 표시됩니다. 카메라가 감지한 다른 얼굴에는 회색 테두리가 표시됩니다. 다른 피사체에 카메라 초점을 맞추려면 회색 테두리 안쪽을 누릅니다.  아이콘이 흰색에서 녹색으로 바뀝니다.
- 또한  **얼굴 선택**  이 할당된 기능 버튼을 누른 후 초점 스틱(초점 레버) 또는 (뷰파인더 사진 촬영 중) 터치 컨트롤을 사용하여 피사체를 전환할 수 있습니다(☞ 223).
- 얼굴 인식에서 수동 초점 영역 선택으로 전환하려면 초점 스틱(초점 레버)의 중앙을 누릅니다. 다시 누르면 얼굴 인식 기능이 다시 활성화됩니다.
- 선택한 피사체가 프레임을 벗어나면 카메라는 설정 시간 동안 피사체가 돌아오기를 기다리므로 얼굴이 보이지 않는 위치에 녹색 프레임이 나타날 수 있습니다.
- 연사 촬영 중에는 피사체를 전환할 수 없습니다.
- 촬영 조건에 따라 연속촬영 촬영이 끝날 때 얼굴 선택이 일시 중지될 수 있습니다.
- 카메라가 세로나 가로로 놓인 상태에서 얼굴을 인식할 수 있습니다.
- 피사체의 눈이 머리카락, 안경, 기타 물체에 가려져 있어서 카메라가 피사체의 눈을 탐지할 수 없는 경우에는 대신 얼굴에 초점을 맞추게 됩니다.
- 얼굴/눈 감지 옵션은 바로 가기(☞ 244)를 통해서도 액세스할 수 있습니다.

AF+MF

초점 모드 S에서 ON을 선택하고 초점이 고정된 경우(셔터 버튼을 반누름하거나 다른 방법을 사용) 초점 고정을 해제할 수 있으며 초점 링을 회전하여 초점을 수동으로 조정할 수 있습니다.


옵션

ON

OFF

 표준 및 포커스 피킹 MF 어시스트 옵션은 MF 어시스트를 사용하여 선택할 수 있습니다.


AF+MF 초점 줌

 AF/MF 설정 > 포커스 체크에서 ON을 선택하고 AF모드에 정점을 선택한 경우, 초점 줌을 사용하여 선택한 초점 영역을 확대할 수 있습니다. 후면 커맨드 다이얼을 사용하여 줌 비율 선택할 수 있습니다.

MF 어시스트

수동 초점 모드에서 초점이 표시되는 방법을 선택합니다.


옵션	설명
표준	초점이 정상적으로 표시됩니다(초점 피크, 디지털 분할 이미지 및 디지털 마이크로프리즘은 사용할 수 없음).
디지털 스플릿	프레임 중앙에 흑백(모노크롬) 또는 컬러(컬러) 분할 이미지가 표시됩니다. 분할 이미지 영역에 피사체의 구도를 잡고 분할 이미지의 네 부분이 바르게 정렬될 때까지 초점 링을 돌립니다.
디지털 마이크로프리즘	피사체가 초점을 벗어나면 흐려짐이 선명한 격자 패턴이 표시되는데 피사체의 초점이 맞으면 해당 패턴이 사라지고 선명한 이미지가 나타납니다.
포커스 피킹	카메라가 고대비 윤곽을 뚜렷하게 합니다. 색농도와 피크 레벨을 선택합니다.

 후면 커맨드 다이얼의 중앙을 계속 눌러 MF 보조 옵션을 선택할 수도 있습니다.

포커스 체크

ON을 선택하면, 수동 초점 모드에서 초점 링을 돌릴 때 선택한 초점 영역에서 화면이 자동으로 확대됩니다.

옵션	
ON	OFF

-  • 후면 커맨드 다이얼 중앙을 누르면 초점 줌이 취소됩니다.
- 줌 위치는 현재 초점 영역 중앙에 위치하고 초점 영역이 변경되면 줌 위치가 변경됩니다.

인터록 스팟 AE & 초점 영역

초점 모드 S 또는 C에서 현재 초점 프레임을 측정하려면 ON을 선택하십시오.

옵션	
ON	OFF

인스턴트 AF 설정

수동 초점 모드에서 초점 고정 또는 AF-ON이 할당된 버튼을 눌렀을 때 카메라가 싱글 AF(AF-S) 또는 컨티뉴어스 AF(AF-C)를 사용하여 초점을 맞추는 지 여부를 선택합니다.

옵션	
AF-S	AF-C

피사계심도 눈금

필름 형식 기반을 선택하면 프린트에서 보여지는 사진의 피사계 심도를 실질적으로 평가하는 데 도움이 되며, 픽셀 기반을 선택하면 컴퓨터나 다른 전자 기기에서 고해상도로 확인했을 때, 사진의 피사계 심도를 평가하는데 도움이 됩니다.

옵션	
픽셀 기반	필름 형식 기반

릴리스/초점 우선


초점 모드 **AF-S** 또는 **AF-C**에서 카메라가 초점을 맞추는 방식을 선택합니다.


옵션	설명
릴리스	초점보다 셔터 반응을 우선적으로 처리합니다. 카메라 초점이 맞지 않아도 촬영할 수 있습니다.
초점	셔터 반응보다 초점을 우선적으로 처리합니다. 카메라 초점이 맞을 때에만 촬영할 수 있습니다.

AF 범위 제한

초점 속도를 높이려면 사용 가능한 초점 거리 범위를 제한하십시오.

옵션	설명
OFF	초점 제한이 사용하지 않도록 설정되었습니다.
커스텀	<p>최소 및 최대로 정의된 거리 범위로 초점을 제한하십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 실행: 초점을 선택한 범위로 제한합니다. • 설정: 두 물체를 선택하고 물체 사이의 거리로 초점을 제한합니다.
프리셋1 프리셋2	초점을 프리셋 범위로 제한합니다.

 초점 리미터에 대해 나열되고 표시된 값은 실제 초점 거리와 다를 수 있습니다.






 커스텀을 선택하면 다음과 같은 추가 작업을 수행할 수 있습니다.

- 터치 스크린 화면에서 물체를 눌러 초점 범위를 선택할 수 있습니다.
- 화면에서 물체를 누르는 대신 포커스 링을 돌려 최대 초점 거리를 무한대로 설정합니다.





터치 스크린 모드


터치 제어를 사용하여 수행한 촬영 작업을 선택합니다.

정지영상 사진

모드	설명
 터치 슈팅	화면에서 피사체를 눌러 초점을 맞추고 셔터를 누릅니다. 버스트 모드에서는 화면에 손가락을 대고 있는 동안 사진이 촬영됩니다.
 AF  AF OFF	<ul style="list-style-type: none"> 초점 모드 S (AF-S)에서 화면에 있는 피사체를 누를 때 카메라가 초점을 맞춥니다. 초점은 AF OFF 아이콘을 누를 때까지 현재 거리에 고정됩니다. 초점 모드 C (AF-C)에서 화면에 있는 피사체를 누를 때 카메라가 초점 맞추기를 시작합니다. AF OFF 아이콘을 누를 때까지 카메라는 피사체와의 거리 변경에 따라 계속 초점을 조정합니다. 수동 초점 모드(MF)에서 화면을 누르면 자동 초점을 사용하여 선택한 피사체에 초점을 맞출 수 있습니다.
 영역	초점 또는 줌을 위한 포인트를 선택하려면 누릅니다. 선택한 포인트로 초점 프레임이 이동합니다.
 OFF	터치 컨트롤을 사용하지 않도록 설정되었습니다.

동영상 촬영

모드	설명
 터치 슈팅	<p>셔터 버튼을 누르지 않고 화면에 있는 피사체를 누르면 초점을 맞추고 녹화를 시작할 수 있습니다. 녹화 중에 화면을 누르면 아래 설명된 대로 초점을 맞출 수 있습니다. 녹화를 종료하려면 셔터 버튼을 누릅니다.</p>
 AF	<p>화면을 누르면 선택한 지점에 초점이 맞춰집니다. 셔터 버튼을 누르면 녹화가 시작되고 종료됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 초점 모드 S (AF-S)에서 화면에 있는 피사체를 누르면 언제 든지 초점을 다시 맞출 수 있습니다. 초점 모드 C (AF-C)에서 화면을 눌러 선택한 지점에서 피사체와의 거리 변경에 대해 초점을 연속적으로 조정합니다. 수동 초점 모드(MF)에서 화면을 누르고 자동 초점을 사용하면 카메라가 초점을 맞춥니다. 녹화 중 화면을 다시 누르면 초점 영역을 새 위치로 이동할 수 있습니다.
 영역	<p>눌러서 초점 영역의 위치를 지정합니다. 셔터 버튼을 누르면 녹화가 시작되고 종료됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 초점 모드 S (AF-S)에서 화면에 있는 피사체를 누르면 언제 든지 초점 영역의 위치를 다시 지정할 수 있습니다. 초점을 맞추려면 AF-ON이 할당된 버튼을 사용합니다. 초점 모드 C (AF-C)에서 화면을 눌러 선택한 지점에서 피사체와의 거리 변경에 대해 초점을 연속적으로 조정합니다. 수동 초점 모드(MF)에서 화면을 누르면 피사체 위에 초점 영역의 위치를 지정할 수 있습니다.
 OFF	<p>터치 컨트롤을 사용하지 않도록 설정되었습니다.</p>


 터치 컨트롤을 비활성화하고 터치 스크린 모드 표시기를 숨기려면 **버튼/다이얼 설정 > 터치 스크린 설정 > 터치 스크린 설정**에 대해 **OFF**를 선택합니다.

초점 조절용 터치 컨트롤

초점을 조절하는 중에는 다양한 터치 컨트롤이 사용됩니다(초점 확인 사용).

중앙부


디스플레이 중앙을 탭하면 아래 작업이 수행됩니다.

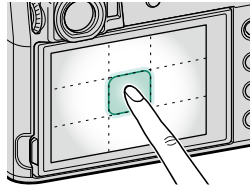

터치 스크린 모드	정지 사진	동영상 촬영
터치 슈팅	AF-S/MF: 사진 촬영	AF-S: AF
		MF: 인스턴트 AF
AF	AF-S: AF	AF-S: AF
	MF: 인스턴트 AF	MF: 인스턴트 AF
영역	AF-S: AF	AF-S: AF
	MF: 인스턴트 AF	MF: 인스턴트 AF
OFF	AF-S/MF: OFF	AF-S/MF: OFF



기타 영역

정지 사진을 촬영하거나 동영상을 촬영하거나 터치 스크린 모드에서 선택한 옵션에 관계없이 기타 영역을 탭하면 디스플레이가 스크롤됩니다.

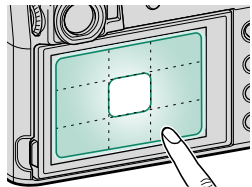

AF보정 표시

피사체가 카메라에 가까이 있는 상태로 OVF에서 프레임을 지정할 때 실제 초점 위치에 대한 가이드를 확인합니다. **ON**을 선택하면 카메라는 표준 AF 프레임(①)과 함께 카메라(②)에서 약 50cm 물체의 초점 위치를 표시합니다. 셔터 버튼을 반누름하면 실제 초점 위치에 녹색 AF 프레임(③)이 표시됩니다.

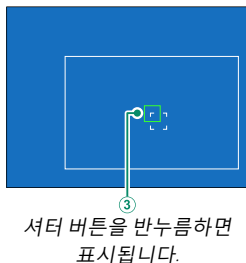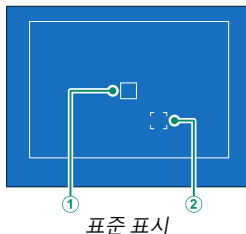


옵션	
ON	OFF

- 50cm 미만의 거리에서 카메라 초점을 맞추면 가이드가 표시되지 않습니다.
- 초점 스틱(초점 레버)의 가운데를 누르면 가이드 표시에서 **OFF**를 일시적으로 선택할 수 있습니다.

촬영 설정

촬영 옵션을 조정합니다.


촬영 옵션을 표시하려면 촬영 화면에서 MENU/OK를 누른 다음 **[촬영 설정]** 탭을 선택하십시오.

 사용 가능한 옵션은 선택한 촬영 모드에 따라 달라집니다.




스포츠 파인더 모드

화면 중앙의 트리밍을 사용하여 사진을 촬영합니다. 운동선수, 새, 기타 움직이는 피사체를 촬영할 경우 이 옵션을 선택합니다.

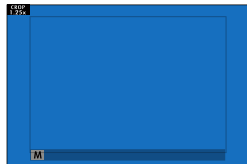

옵션	설명
ON	1.25x 크롭을 사용하여 사진을 촬영합니다. 1.25x배까지 늘어난 렌즈 초점 거리에 상응하는 만큼 화각이 줄어들고 트리밍은 화면에 프레임으로 표시됩니다.
OFF	1.25x 크롭이 비활성화됩니다.

-  촬영 메뉴의 **[이미지 품질 설정 > 이미지 크기]** 항목은 **[M]**로 고정됩니다.
- 전자 셔터를 제공하는 모드에서는 스포츠 파인더를 사용할 수 없습니다.

셀프타이머

셔터 릴리스 지연을 선택합니다.

옵션	설명
2초	셔터 버튼을 누른 뒤 2초 후 셔터가 작동합니다. 셔터 버튼을 누른 상태에서 손떨림으로 인한 흐려짐을 줄이는 데 사용됩니다. 타이머가 작동할 때 셀프타이머 램프가 깜박입니다.
10초	셔터 버튼을 누른 뒤 10초 후 셔터가 작동합니다. 촬영자가 포함된 사진을 찍을 때 사용합니다. 사진이 촬영되기 직전에 셀프타이머 램프가 깜박입니다.
OFF	셀프타이머가 꺼집니다.

OFF 이외 옵션이 선택된 경우 셔터 버튼을 끝까지 누르면 타이머가 시작됩니다. 화면에 셔터가 릴리스될 때까지 남은 초수가 표시됩니다. 사진을 촬영하기 전에 타이머를 중지하려면 **DISP/BACK**을 누릅니다.



- ❗ • 셔터 버튼을 사용할 때는 카메라 뒤에 서십시오. 렌즈 앞에서 있으면 초점과 노출을 맞추는 데 방해가 될 수 있습니다.
- 카메라가 꺼지면 셀프 타이머는 자동으로 꺼집니다.

셀프 타이머 설정 저장

ON을 선택하면 사진을 촬영하거나 카메라가 꺼진 후, 선택된 셀프타이머 설정이 계속 유지됩니다.

옵션	
ON	OFF


인터벌 타이머

미리 설정된 간격으로 자동으로 촬영하도록 카메라를 구성합니다.


- 1 **[촬영 설정]** 탭에서 **인터벌 타이머**를 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.



- 2 초점 스틱(초점 레버)을 사용하여 간격과 촬영 횟수를 선택하십시오. **MENU/OK**를 눌러 계속합니다.

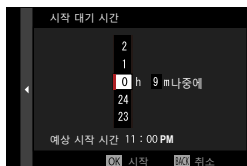

- 3 초점 스틱으로 시작 시간을 선택한 다음 **MENU/OK**를 누릅니다. 촬영이 자동으로 시작됩니다.

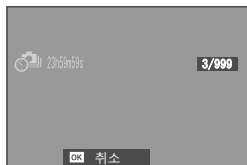


! 셔터 속도 B(벌브) 또는 다중 노출 촬영 중에는 간격 타이머 촬영을 사용할 수 없습니다. 연사 모드에서는 셔터를 누를 때마다 한 번에 한 장의 사진만 촬영됩니다.

- !** 삼각대를 사용하는 것이 좋습니다.
- 촬영을 시작하기 전에 배터리 잔량을 확인하십시오. 옵션인 AC-9V AC 전원 어댑터와 CP-W126 DC 커플러를 함께 사용할 것을 권장합니다.
- 촬영 컷 사이에 화면이 꺼졌다가 다음 촬영 컷이 시작되기 몇 초 전에 켜집니다.
- 언제든지 셔터 버튼을 누르면 화면을 활성화할 수 있습니다.
- 촬영 매수가 시간 간격 타이머 촬영이 시작되어 남은 노출 수와 같아질 때까지 촬영을 계속하려면 촬영 매수를 ∞로 설정하십시오.

간격 타이머 촬영 노출 보정

간격 타이머 촬영 중에 노출을 자동으로 조정하여 촬영 사이 급격한 변화를 방지하려면 **ON**을 선택하십시오.

옵션	
ON	OFF

-  피사체 밝기가 크게 달라지면 영뚱하게 노출된 것처럼 보일 수 있습니다. 촬영 도중 급격하게 밝아지거나 어두워지는 피사체의 경우 **인터벌 타이머 > 간격**에서 더 짧은 간격 값을 선택하는 것이 좋습니다.
- 수동 모드(모드 **M**)에서는 감도에 **A(자동)** 옵션을 선택해야만 노출 촬영을 할 수 있습니다.

AE BKT 설정

노출 브라케팅 설정을 조정합니다.

옵션	설명
프레임/단계 설정	브라케팅 순서에서 촬영 컷수를 선택하고 노출 양은 각 촬영 컷에 따라 달라집니다. <ul style="list-style-type: none"> • 프레임: 브라케팅 순서에서 촬영 매수를 선택하십시오. • 단계: 매 촬영 컷마다 다양한 노출 변화량을 선택합니다.
1 프레임/연속	<ul style="list-style-type: none"> • 1 프레임: 브라케팅 순서의 촬영 컷은 한 번에 한 장씩 촬영됩니다. • 연속: 브라케팅 순서의 촬영 컷은 단일 샷으로 촬영됩니다.
시퀀스 설정	촬영 컷을 촬영하는 순서를 선택합니다.

필름시뮬레이션BKT

필름 시뮬레이션 브라케팅(📖 106)에 사용된 3가지 필름 시뮬레이션 유형을 선택합니다.

옵션		
 PROVIA/스탠다드	 Velvia/선명	 ASTIA/소프트
 CLASSIC CHROME	 PRO Neg. Hi	 PRO Neg. Std
 클래식 네거티브	 ETERNA/시네마	 ACROS*
 모노크롬*	 세피아	

* 노란색 (Ye), 빨간색 (R) 및 녹색 (G) 필터로 사용할 수 있습니다.

초점 BKT 설정

AUTO 및 **매뉴얼** 초점 브래케팅 모드 중에서 선택하십시오.


매뉴얼

매뉴얼 모드에서 다음을 선택합니다.

옵션	설명
프레임	촬영 컷 수를 선택합니다.
단계	매 촬영 컷마다 초점 변화량을 선택합니다.
간격	촬영 간격을 선택합니다.

초점 및 프레임/단계

프레임 및 단계에서 선택한 옵션과 초점의 관계가 그림에 나와 있습니다.

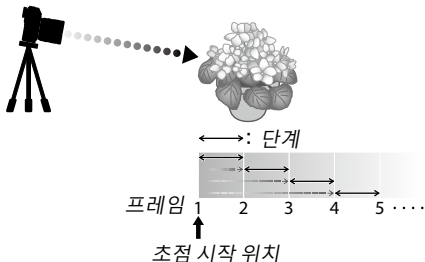

- 초점은 시작 위치에서 무한대로 진행됩니다.
- **단계** 값이 작으면 초점이 미세하게 변경되고, 단계 값이 크면 초점이 크게 변경됩니다.
- **프레임**에서 선택한 옵션에 관계없이 초점이 무한대에 도달하면 촬영이 종료됩니다.

AUTO

AUTO 모드에서는 카메라가 **프레임** 및 **단계**를 자동으로 계산합니다.

- 1 촬영 메뉴에서 **촬영 설정**을 선택하고 **초점 BKT 설정**을 선택한 후 **MENU/OK**를 누릅니다.
- 2 **AUTO**를 선택하고 **간격**을 선택합니다.
렌즈를 통한 보기가 표시됩니다.
- 3 가장 가까운 피사체 끝에 초점을 맞추고 **MENU/OK**를 누릅니다.
선택된 초점 거리는 초점 거리 표시기에서 **A**로 나타납니다.



먼저 피사체의 가장 먼 끝에 초점을 맞추면 동일한 초점 범위를 선택할 수 있습니다.

- 4 가장 먼 피사체 끝에 초점을 맞추고 **DISP/BACK**을 누릅니다.
선택한 초점 거리(**B**)와 초점 범위 (**A~B**)가 초점 거리 표시기에 나타납니다.




DISP/BACK 버튼을 누르는 대신 **MENU/OK**를 누르고 **A**를 다시 선택할 수 있습니다.

- 5 사진을 촬영합니다.
카메라가 **프레임** 및 **단계** 값을 자동으로 계산합니다. 화면에 프레임 수가 나타납니다.




다중노출 조정

카메라가 다중 노출을 만들기 위해 사진을 합성하는 방법을 선택하십시오.

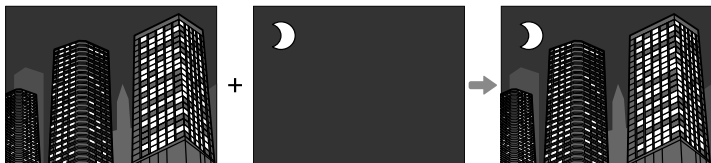





옵션	설명
증가	카메라는 노출을 함께 추가합니다. 촬영 매수에 따라 노출 보정을 낮춰야 할 수도 있습니다.
평균	카메라는 최종 사진의 노출을 자동으로 최적화합니다. 구도를 바꾸지 않고 연속 촬영한 배경이 최적으로 노출됩니다.
밝게	카메라는 노출을 비교하고 각 위치에서 가장 밝은 픽셀만 선택합니다. 밝기 및 색조에 따라 색상이 혼합될 수 있습니다.
어둡게	카메라는 노출을 비교하고 각 위치에서 가장 어두운 픽셀만 선택합니다. 밝기 및 색조에 따라 색상이 혼합될 수 있습니다.

 카메라는 최대 9개의 노출을 합성할 수 있습니다.

측광

카메라가 노출을 측광하는 방법을 선택합니다.

! 선택된 옵션은 **AF/MF 설정 > 얼굴/눈 감지 설정이 OFF**일 경우에만 실행됩니다.

모드	설명
 (멀티)	카메라는 즉시 구도, 색상, 밝기 분포를 분석하여 노출을 결정합니다. 대부분의 상황에서 권장됩니다.
 (중앙부 중점 측광)	카메라는 전체 프레임을 측광하지만, 중앙 부분에 더 가중치를 둡니다.
 (스폿)	전체의 2%에 해당하는 프레임 중앙 영역의 조명 상태가 측광됩니다. 역광의 피사체 그리고 배경이 주 피사체보다 훨씬 밝거나 어두운 경우에 권장됩니다.
 (평균)	프레임 전체의 평균값으로 노출이 설정됩니다. 동일한 조명에서 여러 차례 촬영 시 일관된 노출 값이 적용되며 풍경 사진이나 흑백 옷을 입은 피사체 인물 촬영에 특히 효과가 좋습니다.

셔터 타입

셔터 타입을 선택합니다. 전자 셔터를 선택하여 셔터음을 음소거합니다.

옵션	설명
MS 기계 셔터	기계 셔터로 사진을 촬영합니다.
ES 전자 셔터	전자 셔터로 사진을 촬영합니다.
M/E 기계+전자	카메라는 촬영 조건에 따라 기계 또는 전자 셔터를 선택합니다.

ES 전자 셔터 또는 M/E 기계+전자를 선택한 경우 셔터 속도 다이얼을 4000으로 돌린 다음 후면 커맨드 다이얼을 돌려 1/4000 초보다 빠른 셔터 속도를 선택할 수 있습니다.

- ❗ 전자 셔터를 사용할 때 다음 사항에 유의하십시오.
 - 움직이는 피사체의 사진에서 왜곡이 나타날 수 있습니다.
 - 핸드헬드 방식으로 고속 셔터로 촬영할 때 왜곡이 나타날 수 있습니다. 삼각대를 사용하는 것이 좋습니다.
 - 형광등 빛이나 다른 깜박거리거나 불규칙한 빛에서 촬영한 경우 밴딩과 포그가 나타날 수 있습니다.
 - 셔터음을 소거한 상태에서 사진을 촬영할 경우(🔇 206) 피사체가 된 인물의 초상권 및 사생활 보호권을 존중해야 합니다.
- MS 기계 셔터를 선택하면 더 넓은 조리개에서 노출의 정확도가 떨어질 수 있습니다(최대 셔터 속도는 조리개에 따라 f/2의 1/2000초에서 f/4.5의 1/4000초로 변경됨). M/E 기계+전자가 선택되었을 때 기계 셔터에서 전자 셔터까지의 스위치 타이밍도 조리개에 따라 달라집니다.

📄 전자 셔터를 사용할 때 다음과 같은 제한이 적용됩니다.

- “확장된” 감도 값은 지원되지 않습니다.
- 장시간 노출 노이즈 감소는 적용되지 않습니다.
- 플래시를 사용할 수 없습니다.

플리커 감소

형광등 및 기타 유사한 광원에서 촬영할 때 사진 및 디스플레이에서 플리커가 감소됩니다.

옵션	설명
모든 프레임	플리커 리덕션은 모든 프레임에 적용됩니다. 연속 촬영 프레임 속도는 감소됩니다.
첫 프레임	플리커 측정은 오직 첫 프레임 전에만 실행되며, 동일 리덕션 양은 이후 플리커가 발생할 수 있는 모든 프레임에 적용됩니다.
OFF	플리커 감소가 비활성화되었습니다.


- ❗ 플리커 감소로 인해 사진을 촬영하는 데 필요한 시간이 늘어납니다.
- 전자 셔터가 사용될 때 **플리커 감소**에 **OFF**가 선택됩니다.
- 동영상 촬영 중에는 플리커 감소를 사용할 수 없습니다.

ISO 자동 설정

기본 감도, 최대 감도 및 감도 다이얼에서 A 위치에 대한 최대 셔터 속도를 선택합니다. **AUTO1**, **AUTO2** 및 **AUTO3**에 대한 설정을 별도로 저장할 수 있습니다. 기본값은 아래에 표시됩니다.

항목	옵션	기본값		
		AUTO1	AUTO2	AUTO3
기본 감도	160-12800	160		
최대 감도	400-12800	800	1600	3200
최소 셔터 속도	$\frac{1}{500}$ - $\frac{1}{4}$ 초	$\frac{1}{60}$ 초		

카메라는 감도를 기본값과 최대값 사이에서 자동으로 선택합니다. 최적 노출에서 요구되는 셔터 속도가 **최소 셔터 속도**에서 선택한 값보다 느릴 경우 감도는 기본값 이상으로만 셔터 속도.

-  기본 감도에 대해 선택한 값이 최대감도에 대해 선택된 값보다 큰 경우 기본 감도는 최대감도에 대해 선택된 값으로 설정됩니다.
- 카메라는 최소 셔터 속도보다 느린 셔터 속도를 선택할 수 있습니다. 이 경우는 최대감도에서 선택된 값에서 노출 부족일 때입니다.

변환 렌즈


별매 컨버전 렌즈를 위한 설정을 조정합니다(📖 258).

옵션	설명
광각	광학식 광각 변환 렌즈를 사용할 경우 선택합니다.
망원	광학식 텔레 컨버전 렌즈를 사용할 경우 선택합니다.
OFF	변환 렌즈가 부착되지 않은 경우 선택합니다.

디지털 텔레 컨버전

디지털 텔레 컨버터를 사용하여 다른 초점 거리에서 사진을 촬영합니다(📖 80).

옵션		
50mm	70mm	OFF

 모두 초점 거리는 35mm 형식으로 제공됩니다.

ND 필터

ON을 선택하면 카메라의 내장 ND 필터를 사용하여 4 EV만큼 노출을 줄일 수 있습니다. 밝게 비춰진 피사체에 느린 셔터 속도 또는 넓은 조리개를 사용하면 과다노출을 하지 않고도 움직임을 흐리게 하거나 배경 세부사항을 부드럽게 할 수 있습니다.

옵션	
ON	OFF

무선통신

최신 버전의 FUJIFILM Camera Remote 앱을 실행하는 스마트 폰에 연결하십시오. 그런 다음 스마트폰을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 카메라를 제어하고 원격으로 사진을 촬영합니다
- 카메라에서 업로드 한 사진을 수신합니다
- 카메라에서 사진을 검색해 선택한 사진을 다운로드합니다
- 카메라에 위치 데이터 업로드




다운로드 및 기타 정보를 확인하려면 다음 사이트를 참조하십시오.

http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/

플래시 설정

플래시 관련 설정을 조정합니다.


플래시 관련 설정을 표시하려면 촬영 화면에서 **MENU/OK**를 누른 다음 **[F]** (**플래시 설정**) 탭을 선택하십시오.

 사용 가능한 옵션은 선택한 촬영 모드에 따라 달라집니다.



플래시 기능 설정

플래시 제어 모드, 플래시 모드 또는 싱크로 모드를 선택하거나 플래시 광량을 조절합니다. 사용 가능한 옵션은 플래시에 따라 달라집니다.


 플래시 설정에 대한 자세한 내용은 “주변 장치 및 별매 액세서리”의 “외장형 플래시”(260)를 참조하십시오.



적목보정

플래시로 인해 나타나는 적목 현상이 제거됩니다.


옵션	설명
발광+제거	적목 감소 예비 발광이 디지털 적목 보정과 결합됩니다.
발광	플래쉬 적목 감소만 실행됩니다.
제거	디지털 적목 보정만 실행됩니다.
OFF	플래쉬 적목 감소 및 디지털 적목 보정이 꺼집니다.

-  TTL 플래시 제어 모드에서 플래시 적목 감소를 사용할 수 있습니다.
- 얼굴이 검색될 때만 디지털 적목 보정이 수행됩니다.
- RAW 이미지는 디지털 적목 보정을 사용할 수 없습니다.

TTL-LOCK 모드

각 촬영 컷마다 플래시 광량을 조정하는 대신 TTL 플래시 제어를 고정하여 연속 사진에서 일관된 결과를 얻을 수 있습니다.


옵션	설명
최종발광 조건 고정	가장 최근의 사진에서 측광한 값으로 플래시 출력이 고정됩니다.
측광발광 조건 고정	카메라는 일련의 예비 발광 후 측광한 값으로 플래시 출력을 고정시킵니다.

-  TTL 고정을 사용하려면 **TTL-LOCK**을 카메라 컨트롤에 할당된 다음 컨트롤을 사용하여 TTL 고정을 사용하거나 사용하지 않도록 설정합니다(☞ 252).
- TTL 고정이 실행되는 동안 플래시 광 보정을 조절할 수 있습니다.
- 이전에 측정된 값이 없는 경우 **최종발광 조건 고정**을 선택하면 오류 메시지가 표시됩니다.

LED 라이트 설정

사진을 촬영할 때 플래시의 LED 비디오 라이트(사용 가능한 경우)를 캐치라이트 또는 AF 보조광으로 사용할 지 여부를 선택합니다.


옵션	스틸 사진에서 LED 비디오 라이트의 역할
캐치라이트	캐치라이트
AF 보조광	AF 보조광
AF 보조광+캐치라이트	AF 보조광 및 캐치라이트
OFF	없음

-  일부 경우, 이 옵션은 플래시 기능 설정 메뉴를 통해 액세스할 수도 있습니다.

MASTER 설정

Fujifilm 무선 광학 플래시 제어를 통해 원격 플래시를 제어하는 마스터 플래시로 작동할 때 카메라 핫 슈에 설치된 플래시에서 플래시 그룹(A, B, C)을 선택하거나 최종 사진에 영향을 미치지 않는 수준으로 마스터 플래시 출력을 제한하려면 **OFF**를 선택합니다.

옵션			
Gr A	Gr B	Gr C	OFF

 일부 경우, 이 옵션은 **플래시 기능 설정** 메뉴를 통해 액세스할 수도 있습니다.

CH 설정

Fujifilm 광학 무선 플래시 제어를 사용할 때 마스터 플래시와 원격 플래시 간 통신에 사용하는 채널을 선택합니다. 다른 플래시 시스템에서 사용하거나 바로 가까이에 여러 시스템이 작동 중일 때 간섭을 방지하도록 별도 채널을 사용할 수 있습니다.

옵션			
CH1	CH2	CH3	CH4

내장 플래시


내장 플래시를 활성화하거나 비활성화합니다.

옵션	설명
ON	내장 플래시를 활성화합니다.
OFF	내장 플래시를 비활성화합니다. 카메라 핫슈에 장착되거나 동기화 케이블을 통해 연결된 별매 플래시 장치를 사용하는 경우 이 옵션을 선택하십시오.

동영상 설정

동영상 촬영 옵션을 조정합니다.


동영상 촬영 옵션을 표시하려면 촬영 화면에서 **MENU/OK**를 누른 다음 **⌘ (동영상 설정)** 탭을 선택하십시오.

 사용 가능한 옵션은 선택한 촬영 모드에 따라 달라집니다.



동영상 모드

동영상을 촬영하기 전에 프레임 속도, 비트 전송률, 프레임 크기와 화면비를 선택합니다.

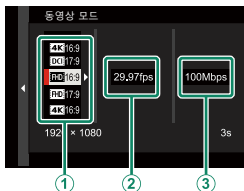


- 1 촬영 메뉴에서 **⌘ 동영상 설정**을 선택한 다음 **동영상 모드**를 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.
- 2 초점 스틱(초점 레버)의 위아래를 눌러 원하는 프레임 크기와 화면비(①)를 선택하고 스틱 오른쪽을 누릅니다.
 - 종횡비가 16:9 또는 17:9인 4K 동영상인 경우 **4K 16:9** 또는 **DCI 17:9**를 선택합니다.
 - 종횡비가 16:9 또는 17:9인 Full HD 동영상인 경우 **HD 16:9** 또는 **HD 17:9**를 선택합니다.

- 3 초점 스틱(초점 레버) 위아래를 눌러 프레임 속도(②)를 선택하고 스틱 오른쪽을 누릅니다.

옵션					
23.98P	24P	25P	29.97P	50P	59.94P













- 4 초점 스틱의 위아래를 눌러 비트 전송률(③)을 선택하고 MENU/OK를 누릅니다.


옵션		
50Mbps	100Mbps	200Mbps

 프레임 속도 및 비트 전송률 선택은 동영상 모드에 따라 다릅니다.

FULL HD 고속 녹화

고속 프레임 속도 Full HD 동영상을 녹화합니다. 고속 프레임 속도의 동영상은 슬로우 모션으로 재생할 수 있으므로 빠르게 움직이는 피사체나 순식간에 지나가서 육안으로 볼 수 없는 세밀한 부분을 볼 수 있습니다.

옵션	설명
2x  59.94P  120P	120fps 또는 100fps의 프레임 속도에서 Full HD 영상을 녹화합니다. 동영상은 1/2, 1/4 또는 1/8 속도에서 재생됩니다. 최대 녹화 길이는 6분입니다. 메모리 카드에 기록된 영상은 데이터 양을 초당 200Mbps로 유지할 수 있도록 압축됩니다.
2x  50P  100P	
4x  29.97P  120P	
4x  25P  100P	
5x  24P  120P	
5x  23.98P  120P	
OFF	고속 녹화가 설정되어 있지 않습니다.

 고속 동영상이 소리 없이 녹화됩니다.

필름 시뮬레이션

동영상 촬영을 위한 필름 시뮬레이션 효과를 선택합니다.

옵션	설명
PROVIA/스탠다드	“필름 시뮬레이션”(106)을 참조하십시오.
Velvia/선명	
ASTIA/소프트	
CLASSIC CHROME	
PRO Neg. Hi	
PRO Neg. Std	
클래식 네거티브	
ETERNA/시네마	
ACROS	
모노크롬	
세피아	




모노크롬 색상



붉은 빛이나 푸른 빛을 띤 색채 (따뜻하거나 차가운 색조)를 ACROS 및 모노크롬 모노크롬 필름 시뮬레이션에 추가합니다. WARM-COOL 및 G(녹색)-M(마젠타) 축에서 색상을 조정할 수 있습니다.



다이나믹 레인지









동영상 촬영을 위한 다이나믹 레인지를 선택합니다.

옵션	설명
 100%	"다이나믹 레인지"(☞ 113)을 참조하십시오.
 200%	
 400%	

- 자동 다이나믹 레인지(AUTO)는 지원되지 않습니다.
-  200%는 감도가 ISO 320~12800일 때,  400%는 감도가 ISO 640~12800일 때 사용할 수 있습니다.
- **동영상 설정 > F-Log 녹화**에서 OFF를 선택할 때 **동영상 설정 > 다이나믹 레인지** 옵션을 사용할 수 있습니다.

화이트밸런스

동영상 녹화를 위한 화이트밸런스를 조정합니다.

옵션	설명
AUTO	"화이트밸런스"(☞ 110)을 참조하십시오.
$\varnothing_1/\varnothing_2/\varnothing_3$	
	
	
	
	
	
	
	
	

톤 곡선

톤 곡선과 관련해 초점 스틱(초점 레버)을 사용하여 하이라이트나 새도우의 모양을 조정하면 더 강하거나 부드럽게 만들 수 있습니다. 하이라이트와 새도우를 강하게 만들려면 더 높은 값을 선택하십시오.



옵션

-2	-1	0	+1	+2	+3	+4
----	----	---	----	----	----	----

색농도

동영상 녹화를 위한 색 농도를 조정합니다. 채도를 높이려면 높은 값을, 낮추려면 낮은 값을 선택하십시오.

옵션

-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4
----	----	----	----	---	----	----	----	----

샤프니스

동영상에서 윤곽을 강조하거나 부드럽게 합니다. 더 선명한 윤곽은 높은 값을, 부드러운 윤곽은 낮은 값을 선택하십시오.

옵션

-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4
----	----	----	----	---	----	----	----	----

노이즈 리덕션


고감도에서 촬영한 동영상의 노이즈를 줄여줍니다. 노이즈를 줄이고 윤곽선을 부드럽게 하려면 높은 값을, 윤곽선을 선명하게 표시하려면 낮은 값을 선택하십시오.

옵션								
-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4

4K 인터프레임 NR

프레임 간 소음 저감 기능을 사용하려면 **ON**을 선택합니다.

옵션	
ON	OFF

-  프레임 간 노이즈 감소는 프레임 크기 **4K** 또는 **DCI**에 **29.97P** 이하의 프레임 속도가 선택되었을 경우에만 사용할 수 있습니다.
- 촬영 중에 카메라가 움직이면 움직이는 피사체에 "고스트 현상"이 발생할 수 있습니다.

F-Log 녹화


프로덕션 이후 추가 처리를 위해 색 영역이 광범위한 부드러운 감마 곡선을 사용하여 동영상을 녹화하려면 **ON**을 선택합니다. 감도는 ISO 640~12800 값으로 제한됩니다.

옵션	
ON	OFF

주변부 광량 보정

동영상 녹화 중에 주변부 광량 보정을 사용하려면 **ON**을 선택합니다.

옵션	
ON	OFF

 이 옵션을 사용하여 녹화한 동영상에서 밴딩이 발생하면 **OFF**를 선택합니다.

초점 영역

자동 초점을 사용하여 촬영한 동영상의 초점 영역을 선택합니다. 수동 초점을 사용하여 촬영한 동영상의 초점 영역(결과적으로 초점 줌 위치)을 선택할 수도 있습니다.

동영상 AF 모드


카메라가 동영상 촬영을 위해 초점 포인트를 선택하는 방법을 지정합니다.

옵션	설명
오토에리어	자동 초점 포인트 선택입니다.
에리어선택	카메라가 선택된 초점 영역에서 피사체에 초점을 맞춥니다.

AF-C 사용자지정 설정

초점 모드 C에서 동영상을 녹화할 때 초점 추적 옵션을 선택합니다.

초점 전환 민감도

물체가 현재 피사체 앞뒤의 초점 영역에 진입할 때 카메라가 초점을 전환하는데 대기하는 시간을 결정합니다. "초점 전환 민감도"( 123)를 참조하십시오.

옵션				
0	1	2	3	4

AF 속도

자동 초점 응답 속도를 조정합니다. 빠른 응답 시간을 위해서는 더 높은 값을, 느린 응답 시간은 더 낮은 값을 선택하십시오.

옵션										
-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5

얼굴/눈 감지 설정

동영상을 녹화할 때 지능형 얼굴 검색을 사용하거나 사용하지 않습니다.

옵션	설명
얼굴 감지 켜	"얼굴/눈 감지 설정"(☞ 128)을 참조하십시오.
OFF	지능형 얼굴 감지 및 눈 우선 기능이 꺼진 상태입니다.

ⓘ 지능형 얼굴 검색을 사용하도록 설정되어 있으면, 포커스 셀렉터로 싱글 AF(S)를 선택한 경우에도 연속 AF를 사용하여 초점을 맞춥니다. 수동 초점 모드에서는 지능형 얼굴 검색을 사용할 수 없습니다.

MF 어시스트

수동 초점 모드에서 초점이 표시되는 방법을 선택합니다.

옵션	설명
표준	초점이 정상적으로 표시됩니다(초점 피크를 사용할 수 없음).
포커스 피킹	카메라가 고대비 윤곽을 뚜렷하게 합니다. 색농도와 피크 레벨을 선택합니다.

포커스 체크

ON을 선택하면, 수동 초점 모드에서 초점 링을 돌릴 때 선택한 초점 영역에서 화면이 자동으로 확대됩니다.

옵션	
ON	OFF









HDMI 출력 정보 표시





ON을 선택하면 카메라에 연결된 HDMI 장치가 카메라 화면의 정보를 미리링합니다.

옵션	
ON	OFF

4K 동영상 출력





카메라가 HDMI 레코더 또는 4K를 지원하는 다른 장치에 연결되어 있는 동안 4K 동영상의 저장소를 선택합니다.





옵션	설명
 SD 4K  HDMI 4K	4K 동영상이 카메라 메모리 카드에 기록되고 HDMI 장치에 4K로 출력됩니다.
 SD 4K  HDMI FHD	4K 동영상이 카메라 메모리 카드에 4K 영상으로 기록되고 HDMI 장치에는 Full HD 영상으로 출력됩니다.
 SD FHD  HDMI 4K	4K 동영상이 HDMI 장치에 4K로 출력되고 Full HD로 카메라 메모리 카드에 녹화됩니다.
 SD -  HDMI 4K	4K 동영상이 HDMI 장치에 4K로 출력됩니다. 카메라는 메모리 카드에 4K 동영상을 기록하지 않습니다.


 이 옵션은  4K 16:9 또는  DCI 17:9를 촬영 메뉴의  동영상 설정 > 동영상 모드에서 선택했을 때만 사용할 수 있습니다.

FULL HD 아웃풋

카메라가 HDMI 장치에 연결되어 있는 동안 Full HD 동영상의 저장소를 선택합니다.

옵션	설명
 SD FHD  HDMI FHD	Full HD 동영상이 HDMI 장치로 출력되고 카메라 메모리 카드에 녹화됩니다.
 SD -  HDMI FHD	Full HD 동영상이 카메라 메모리 카드에는 기록되지 않지만 HDMI 장치로 출력됩니다.

 이 옵션은  FHD 16:9 또는  FHD 17:9를 촬영 메뉴의  동영상 설정 > 동영상 모드에서 선택했을 때만 사용할 수 있습니다.

-  HDMI 출력 정보 표시에서 OFF를 선택할 때 동영상은 4:2:2 10비트 형식으로 HDMI 장치에 출력됩니다.

4K HDMI 대기 품질

연결된 HDMI 장치의 출력을 대기 모드에서 4K에서 Full HD로 전환할지 여부를 선택합니다.

옵션	설명
4K	대기 모드에서 4K에서 HDMI 장치로 계속 출력합니다.
FHD	대기 모드에서 출력을 HDMI 장치에서 Full HD로 전환하면 배터리 소모가 줄어듭니다.



HDMI 녹화 제어

동영상 녹화를 시작하고 중지하기 위해 셔터 버튼을 눌렀을 때 카메라가 HDMI 장치에 동영상 시작 및 중지 신호를 전송할지 여부를 선택합니다.

옵션	
ON	OFF

ZEBRA 설정

동영상 모드 화면에서 과다 노출 하이라이트는 얼룩말 줄무늬로 표시됩니다.

옵션	설명
우	 오른쪽으로 기울어진 줄무늬입니다.
좌	 왼쪽으로 기울어진 줄무늬입니다.
OFF	줄무늬가 제거됩니다.

ZEBRA 레벨

얼룩말 줄무늬 표시에 대한 밝기 임계값을 선택합니다.

옵션										
50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100

오디오 설정

동영상 녹화를 위한 오디오 관련 설정을 조정합니다.

내부 마이크 레벨 조정

내장 마이크의 녹음 레벨을 조정합니다.

옵션	설명
AUTO	카메라가 녹음 레벨을 자동으로 조정합니다.
매뉴얼	녹음 레벨을 수동으로 조정합니다. 초점 스틱(초점 레버) 오른쪽을 눌러 25개 녹음 레벨에서 선택합니다.
OFF	내장 마이크를 끕니다.

외부 마이크 레벨 조정

외부 마이크의 녹음 레벨을 조정합니다.

옵션	설명
AUTO	카메라가 녹음 레벨을 자동으로 조정합니다.
매뉴얼	녹음 레벨을 수동으로 조정합니다. 초점 스틱(초점 레버) 오른쪽을 눌러 25개 녹음 레벨에서 선택합니다.
OFF	외부 마이크를 사용하여 녹음 기능을 사용하지 않도록 설정합니다.

마이크 레벨 제한

마이크 오디오 회로의 한계치를 초과하여 입력할 때 발생하는 왜곡 현상을 줄여줍니다.

옵션	
ON	OFF

방풍 필터

동영상 녹화 중 소음 저감 기능을 사용할지 여부를 선택합니다.

옵션	
ON	OFF

로우컷 필터

로우 컷 필터를 사용할지 여부를 선택하여 동영상을 녹화하는 동안 저주파 소음을 줄입니다.

옵션	
ON	OFF


헤드폰 음량

헤드폰 음량을 조절합니다.

옵션	설명
0	헤드폰으로 출력을 음소거합니다.
1—10	음량을 1에서 10까지 중에서 선택합니다.

마이크/리모트릴리즈

마이크/리모트릴리즈 커넥터에 연결된 장치가 마이크 또는 리모트릴리즈인지 여부를 지정합니다.

옵션	
 마이크	 리모트릴리즈

타임 코드 설정

동영상 녹화를 위한 타임 코드(시, 분, 초 및 프레임 번호) 디스플레이 설정을 조정합니다.

타임 코드 디스플레이

ON을 선택하여 동영상 녹화 및 재생 중 타임 코드를 표시합니다.

옵션	
ON	OFF

시작 시간 설정

타임 코드 시작 시간을 선택합니다.

옵션	설명
매뉴얼 인풋	이 옵션을 선택하고 초점 스틱(초점 레버) 오른쪽을 눌러 시작 시간을 수동으로 선택합니다.
현재 시간	시작 시간을 현재 시간으로 설정합니다.
재설정	시작 시간을 00:00:00으로 설정합니다.

카운트업 설정


시간을 연속적으로 기록할지 또는 동영상 녹화 중에만 기록할지 여부를 선택합니다.


옵션	설명
REC RUN	시간은 동영상 녹화 중에만 기록됩니다.
FREE RUN	시간은 연속적으로 기록됩니다.

드롭 프레임

프레임 속도가 **59.94P** 및 **29.97P**일 때 타임 코드(초 단위로 측정)와 실제 녹화 시간(초 단위로 측정) 사이에 차이가 점차 커집니다. 녹화 시간과 타임 코드를 일치하기 위해 필요한 경우 카메라가 프레임을 낮출지 여부를 선택합니다.

옵션	설명
ON	카메라는 타임 코드와 실제 녹화 시간을 정확하게 맞추기 위해 필요한 경우 프레임을 낮춥니다.
OFF	프레임을 낮출 수 없습니다.

 타임 코드 표시는 선택한 옵션에 따라 다릅니다.

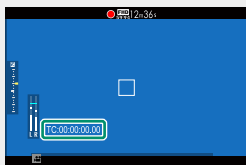

TC:00:00:00.00

ON

TC:00:00:00.00

OFF

• 프레임 속도를 **23.98P**로 선택하면 프레임을 낮출 수 없습니다.


HDMI 타임코드 아웃풋

HDMI 장치에 타임 코드를 출력할지 여부를 선택합니다.

옵션	
ON	OFF

텔리 라이트


동영상을 녹화하는 동안 불이 켜지는 램프(표시등 또는 AF 보조 램프)를 선택하고 램프가 깜박이거나 안정된 상태를 유지하는지 여부를 선택합니다.

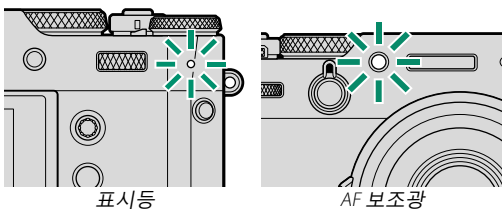

옵션	설명
전면 후면	동영상이 녹화되는 동안 표시등이 켜집니다.
전면 후면	동영상이 녹화되는 동안 표시등이 깜박입니다.
전면 후면	동영상이 녹화되는 동안 표시등과 AF 보조 램프가 켜집니다.
전면 후면	동영상이 녹화되는 동안 AF 보조 램프가 켜집니다.
전면 후면	동영상이 녹화되는 동안 표시등과 AF 보조 램프가 깜박입니다.
전면 후면	동영상이 녹화되는 동안 AF 보조 램프가 깜박입니다.
전면 후면	동영상 녹화 중에는 표시등과 AF 보조 램프가 꺼진 상태입니다.

동영상 무음 제어

ON을 선택하여 카메라 다이얼을 사용하지 않도록 설정하고 터치 스크린 컨트롤을 사용하여 동영상 설정을 조정하면 카메라를 작동할 때 나는 소리가 동영상(🔊 26)에 녹음되지 않습니다.



ON

옵션

OFF

재생 및 재생메뉴

7

DISP/BACK 버튼

DISP/BACK 버튼은 재생 중에 표시기 화면을 제어합니다.



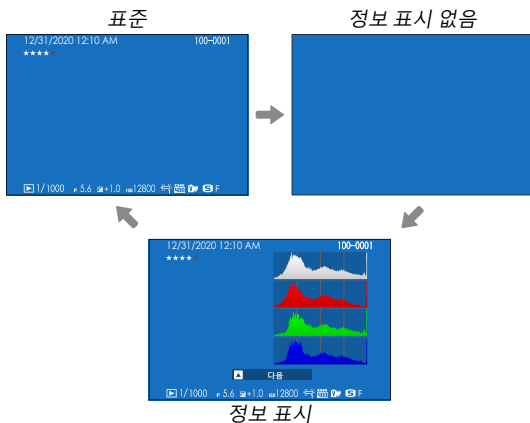


사진 정보 보기




초점 스틱(초점 레버)을 누를 때마다 사진 정보 표시가 바뀝니다.

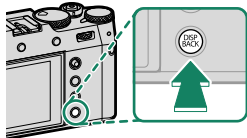

기본 데이터

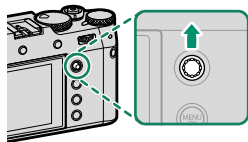

정보 표시 1

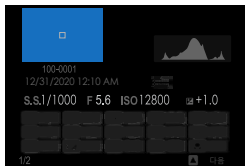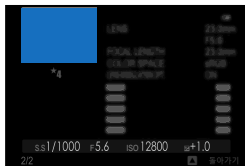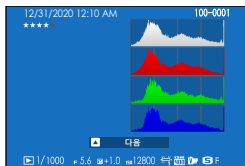

정보 표시 3

정보 표시 2

초점 포인트 확대


후면 커맨드 다이얼 중앙을 누르면 초점 포인트가 확대됩니다. 전체 화면 재생으로 돌아가려면 다시 누릅니다.



사진 보기

재생 줌과 멀티 프레임 재생에 대한 자세한 내용은 이 섹션을 참조하십시오.

후면 커맨드 다이얼을 사용하여 전체 화면 재생에서 재생 줌이나 멀티 프레임 재생으로 이동합니다.

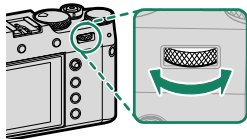

전체 화면 재생




멀티 프레임 재생



9장 보기



100장 보기

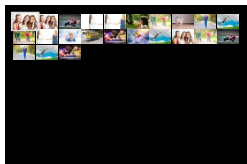

재생 줌

DISP/BACK
MENU/OK



중간 줌



최대 줌



재생 줌

후면 커맨드 다이얼을 오른쪽으로 돌려 현재 사진을 확대하고 왼쪽으로 돌려 축소합니다. 확대/축소를 중단하려면 **DISP/BACK**, **MENU/OK** 또는 후면 커맨드 다이얼의 중앙을 누르십시오.

- ◆ 최대 줌 비율은 **44 이미지 품질 설정 > 이미지 크기**에서 선택한 옵션에 따라 다릅니다.
- 트리밍하거나 크기를 변경하여 **640** 크기로 저장된 사본에는 재생 줌을 사용할 수 없습니다.

스크롤

사진이 확대된 경우 초점 스틱(초점 레버)을 사용하여 현재 모니터에 보이지 않는 이미지 영역을 볼 수 있습니다.



탐색 창

멀티 프레임 재생

표시되는 이미지 수를 바꾸려면 사진이 전체 화면으로 표시되어 있을 때 후면 커맨드 다이얼을 왼쪽으로 돌립니다.

- ◆ 초점 스틱(초점 레버)을 사용해 이미지를 선택하고 **MENU/OK**를 눌러 선택한 이미지를 전체 화면으로 볼 수 있습니다.
- 9장 및 100장 표시의 경우 초점 스틱 위아래를 눌러 사진을 계속 볼 수 있습니다.

재생메뉴

재생 설정을 조정합니다.

재생 모드에서 **MENU/OK**를 누르면 재생메뉴가 표시됩니다.



RAW 현상


컴퓨터가 없어도 카메라를 사용하여 RAW 사진을 수정하고 다른 형식으로 저장할 수 있습니다.


다른 형식으로 RAW 사진 저장

- 1 RAW 사진을 표시합니다.
- 2 재생 메뉴에서 **RAW 현상**을 선택합니다.
- 3 **MENU/OK**를 누릅니다.
설정 목록이 표시됩니다.



- 4 초점 스틱(초점 레버) 위아래를 눌러 설정을 선택합니다.
- 5 초점 스틱 오른쪽을 눌러 옵션을 표시합니다.

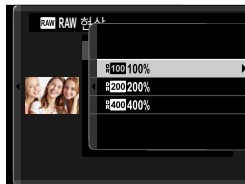

- 6 초점 스틱 위아래를 눌러 원하는 옵션을 선택합니다.
 - 7 **MENU/OK**를 눌러 선택한 옵션을 선택합니다. 3단계에 표시된 설정 목록이 표시됩니다. 추가 설정을 조정하려면 4~7단계를 반복합니다.
 - 8 **Q** 버튼을 누릅니다.
사본의 미리 보기가 표시됩니다.
 - 9 **MENU/OK**를 누릅니다.
사본이 저장됩니다.
-  재생 중 RAW 사진이 표시될 때 **Q** 버튼을 눌러 RAW 현상 옵션을 표시할 수도 있습니다.

RAW에서 다른 형식으로 사진을 변환할 때 조정할 수 있는 설정은 다음과 같습니다.

설정	설명
촬영 조건 반영	사진을 촬영할 때 적용된 설정을 사용하여 사본을 만듭니다.
이미지 크기	이미지 크기를 선택합니다.
화질	이미지 화질을 조정합니다.
증감현상/감감현상	노출을 조정합니다.
다이내믹 레인지	자연스러운 콘트라스트를 위해 하이라이트의 세부 묘사 효과를 높여줍니다.
D 레인지 우선	고대비 장면을 촬영할 때 결과물이 자연스럽게 나타나도록 하이라이트와 새도우의 디테일 손실을 줄여줍니다.
필름 시뮬레이션	각종 필름 효과를 시뮬레이션합니다.
모노크롬 색상	모노크롬 사진에 따뜻하거나 시원한 색조를 추가합니다.
그레인 효과	필름 그레인 효과를 추가합니다.
컬러크롬 효과	빨강, 노랑, 녹색 등 채도가 높은 경향이 있는 색상을 렌더링하는 데 사용할 수 있는 톤 범위를 늘립니다.
컬러크롬 FX블루	블루 렌더링에 사용할 수 있는 톤 범위를 늘립니다.
화이트บาล런스	화이트บาล런스를 조정합니다.
화이트บาล런스 조절	화이트บาล런스를 미세 조정합니다.
톤곡선	하이라이트와 새도우를 조정합니다.
색농도	색농도를 조정합니다.
샤프니스	윤곽을 선명하게 하거나 부드럽게 합니다.
노이즈 리덕션	사본을 처리하여 얼룩을 줄입니다.
선명도	정의를 증가시킵니다.
컬러스페이스	색 재현에 사용할 컬러스페이스를 선택합니다.
HDR	하이라이트와 새도우의 디테일 손실을 줄여줍니다.

지우기


개별 사진, 선택한 여러 사진 또는 모든 사진을 삭제합니다.

! 삭제된 사진은 복구할 수 없습니다. 계속하기 전에 중요한 사진을 보호하거나 사진을 컴퓨터나 다른 저장 장치에 복사해 두십시오.

옵션	설명
1프레임	한 번에 한 장씩 사진을 삭제합니다.
선택한 프레임	선택한 여러 장의 사진을 삭제합니다.
모든 프레임	보호되지 않은 모든 사진을 삭제합니다.


1프레임

- 1 재생 메뉴의 **지우기**에서 **1프레임**을 선택합니다.
- 2 초점 스틱(초점 레버) 왼쪽 또는 오른쪽을 눌러 사진을 스크롤하고 **MENU/OK**를 눌러 삭제합니다.

-  사진이 삭제되기 전에는 확인 대화 상자가 표시되지 않습니다. **MENU/OK**를 누르기 전에 올바른 사진을 선택했는지 확인하십시오.
- MENU/OK**를 눌러 추가 사진을 삭제할 수 있습니다. 초점 스틱 왼쪽 또는 오른쪽을 눌러 사진을 스크롤하고 **MENU/OK**를 눌러 삭제합니다.


선택한 프레임

- 1 재생 메뉴의 **지우기**에서 **선택한 프레임**을 선택합니다.
- 2 사진을 선택하고 **MENU/OK**를 눌러 선택합니다.
 - 선택한 사진은 체크 표시(☑)됩니다.
 - 선택한 사진을 선택 취소하려면 **MENU/OK**를 다시 누릅니다.
- 3 작업이 완료되면 **DISP/BACK**을 눌러 확인 대화 상자를 표시합니다.
- 4 **실행**을 선택하고 **MENU/OK**를 눌러 선택한 사진을 삭제합니다.

 사진첩 또는 프린터 순서대로 사진이 **■**로 표시됩니다.

모든 프레임

- 1 재생 메뉴의 **지우기**에서 **모든 프레임**을 선택합니다.
- 2 확인 대화 상자가 표시됩니다. **실행**을 선택하고 **MENU/OK**를 누르면 보호되지 않은 모든 사진이 삭제됩니다.

 **DISP/BACK**을 누르면 삭제가 취소됩니다. 이 버튼을 누르기 전에 이미 삭제된 사진은 복원되지 않습니다.

- 선택된 이미지가 DPOF 프린트 예약에 들어 있다는 내용의 메시지가 표시될 경우, **MENU/OK**를 눌러 해당 사진을 삭제합니다.

트리밍

현재 사진의 트리밍 사본을 생성합니다.

- 1 원하는 사진을 표시합니다.
- 2 재생 메뉴에서 **트리밍**을 선택합니다.
- 3 후면 커맨드 다이얼을 사용해 확대/축소하고 초점 스틱(초점 레버) 위아래, 좌우를 눌러 원하는 부분이 표시될 때까지 사진을 스크롤합니다.
- 4 **MENU/OK**를 누르면 확인 대화 상자가 나타납니다.
- 5 **MENU/OK**를 한 번 더 누르면 트리밍된 사본이 별도의 파일로 저장됩니다.




- 확대/축소 비율이 높을수록 트리밍 사본의 픽셀 수가 적습니다.
- 최종 사본의 크기가 640일 경우, **실행**이 노란색으로 표시됩니다.
- 모든 사본의 종횡비는 3:2입니다.

크기 변경

현재 사진의 작은 사본을 생성합니다.


- 1 원하는 사진을 표시합니다.
- 2 재생 메뉴에서 **크기 변경**을 선택합니다.
- 3 크기를 선택하고 **MENU/OK**를 누르면 확인 대화 상자가 나타납니다.
- 4 **MENU/OK**를 한 번 더 누르면 크기 변경된 사본이 별도의 파일로 저장됩니다.


 이용 가능한 크기는 원본 이미지의 크기에 따라 다릅니다.

보호

사진이 실수로 삭제되지 않도록 보호합니다. 다음 옵션 중 하나를 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.

옵션	설명
설정/해제	선택한 사진을 보호합니다. 초점 스틱(초점 레버) 좌우를 눌러 사진을 보고 MENU/OK 를 눌러 선택하거나 선택을 취소합니다. 작업이 완료되면 DISP/BACK 을 누릅니다.
전프레임보호	모든 사진을 보호합니다.
모든프레임해제	모든 사진에서 보호 기능을 제거합니다.

 메모리 카드를 포맷하면 보호된 사진이 삭제됩니다.

 페어링된 스마트 폰 또는 태블릿에 업로드하기 위해 현재 선택된 이미지를 보호하면 업로드 표시가 제거됩니다.

화상회전

사진을 회전합니다.

- 1 원하는 사진을 표시합니다.
- 2 재생 메뉴에서 **화상회전**을 선택합니다.
- 3 초점 스틱(초점 레버) 아래를 누르면 사진이 시계 방향으로 90° 회전하고 위를 누르면 시계 반대 방향으로 90° 회전합니다.
- 4 **MENU/OK**를 누릅니다. 카메라에서 사진을 재생할 때마다 사진이 자동으로 선택된 방향으로 표시됩니다.





- 보호된 사진은 회전하지 않습니다. 사진을 회전하기 전에 먼저 보호를 해제하십시오.
- 다른 장치에서 만든 사진은 회전하지 않을 수도 있습니다. 이 카메라에서 회전한 사진은 컴퓨터 또는 다른 카메라에서 볼 때 회전되지 않을 수 있습니다.
- **화면 설정 > 자동 회전 재생**으로 촬영한 사진은 재생 시 올바른 방향으로 자동 표시됩니다.

적목보정

인물 사진에서 적목 현상을 제거합니다. 카메라가 이미지를 분석합니다. 이때 적목이 감지되면 이미지를 처리하여 적목 현상이 보정된 사본을 만듭니다.

- 1 원하는 사진을 표시합니다.
- 2 재생 메뉴에서 **적목보정**을 선택합니다.
- 3 **MENU/OK**를 누릅니다.

-  장면과 카메라의 얼굴 인식 여부에 따라 결과가 달라집니다.
- 이미지 처리에 필요한 시간은 검색된 얼굴 수에 따라 달라집니다.
- 재생 중에 이미 적목 보정 처리가 되어  아이콘이 표시된 사진에서는 적목 현상을 제거할 수 없습니다.
- RAW 이미지에서는 적목 보정을 수행할 수 없습니다.

음성 메모 설정

현재 사진에 음성 메모를 추가합니다.

- 1 재생 메뉴에서 **음성 메모 설정**에 대해 **ON**을 선택합니다.
- 2 음성 메모를 추가하고자 하는 사진을 표시합니다.
- 3 메모를 녹음하려면 전면 커맨드 다이얼의 중앙을 길게 누릅니다. 다이얼을 놓으면 녹음이 30초 후에 종료됩니다.



- 기존 메모 위에 새로운 메모가 녹음됩니다.
- 보호된 사진에 음성 메모를 추가할 수 없습니다.
- 사진을 삭제하면 메모도 삭제됩니다.

음성 메모 재생

재생 중에 음성 메모가 있는 사진에는 아이콘이 표시됩니다.

- 메모를 재생하려면 사진을 선택하고 전면 커맨드 다이얼의 중앙을 누르십시오.
- 메모가 재생되는 동안 진행률 표시줄이 나타납니다.
- 음량은 **MENU/OK**를 눌러 재생을 일시 중지한 후 초점 스틱(초점 레버) 위 아래를 눌러 조정할 수 있습니다. **MENU/OK**를 한 번 더 누르면 재생이 다시 시작됩니다. **사운드 설정 > 재생음량**을 사용하여 음량을 조정할 수도 있습니다.

평가

별을 사용하여 사진을 평가합니다.

- 1 재생 메뉴에서 **평가**를 선택합니다.
- 2 전면 커맨드 다이얼을 돌려 사진을 선택하고 후면 커맨드 다이얼을 돌려 0에서 5개 사이의 별을 선택하여 사진을 평가합니다("★").







- 전면 커맨드 다이얼 대신 초점 스틱(초점 레버)을 사용하여 사진을 선택할 수 있습니다.
- 1 프레임, 9 프레임 또는 100 프레임 재생에서 **AEL/AFL** 버튼을 눌러 평가 대화 상자를 표시할 수도 있습니다.
- 터치 컨트롤을 사용하여 확대 또는 축소합니다.

이미지 전송 순서

페어링된 스마트 폰 또는 태블릿에 업로드할 사진을 선택하십시오.

- 1 재생 메뉴에서 **이미지 전송 순서 > 프레임 선택**를 선택하십시오.
- 2 사진을 선택하고 **MENU/OK**를 눌러 선택하거나 선택을 취소합니다. 원하는 사진이 모두 선택될 때까지 반복하십시오.
- 3 재생을 종료하려면 **DISP/BACK**를 누르십시오.


 **접속 설정 > Bluetooth 설정 > Bluetooth ON/OFF 및 자동 이미지 전송** 모두에 대해 **ON**을 선택한 경우 재생을 종료하거나 카메라를 끈 후에 바로 업로드가 시작됩니다.

-  이미지 전송 순서에는 최대 999개의 사진이 포함될 수 있습니다.
- 업로드용으로는 다음을 선택할 수 없습니다.
 - 보호된 사진
 - 동영상
 - RAW 이미지
 - "선물" 사진(다른 카메라로 촬영한 사진)
-  **접속 설정 > 일반 설정 > 버튼 설정**에서 **페어링/전송순서**를 선택한 경우 **Fn1** 버튼을 눌러 **이미지 전송 순서** 대화 상자를 표시할 수 있습니다.
- 현재 순서에 있는 모든 사진에서 업로드 표시를 제거하려면 **이미지 전송 순서 > 순서 재설정**을 선택합니다.
-  **접속 설정 > Bluetooth 설정 > 자동 이미지 전송**에서 **ON**을 선택하면 사진을 찍을 때 사진이 자동으로 표시됩니다.

무선통신


최신 버전의 FUJIFILM Camera Remote 앱을 실행하는 스마트 폰에 연결하십시오. 그런 다음 스마트폰을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 카메라를 제어하고 원격으로 사진을 촬영합니다
- 카메라에서 업로드 한 사진을 수신합니다
- 카메라에서 사진을 검색해 선택한 사진을 다운로드합니다
- 카메라에 위치 데이터 업로드

 다운로드 및 기타 정보를 확인하려면 다음 사이트를 참조하십시오.
http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/

슬라이드 쇼

사진을 자동 슬라이드 쇼로 봅니다. **MENU/OK**를 눌러 시작하고 초점 스틱(초점 레버) 왼쪽 또는 오른쪽을 눌러 앞뒤로 건너뛩니다. 슬라이드 쇼 진행 중 언제든지 **DISP/BACK**을 눌러 화면의 도움말을 볼 수 있습니다. 언제든지 **MENU/OK**를 눌러 슬라이드 쇼를 종료할 수 있습니다.


 슬라이드 쇼가 진행되는 동안에는 카메라가 자동으로 꺼지지 않습니다.

포토북 지원


좋아하는 사진들로 포토북을 만듭니다.

포토북 만들기

- 1 **재생 메뉴 > 포토북 지원**에서 **새 포토북**을 선택합니다.
- 2 이미지를 스크롤하고 초점 스틱(초점 레버) 위쪽을 눌러 선택하거나 선택을 해제합니다. 포토북이 완료되면 **MENU/OK**를 눌러 종료합니다.

-  • 포토북에서는 640 이하의 사진이나 동영상을 선택할 수 없습니다.
- 첫 번째로 선택한 사진이 표지 이미지가 됩니다. 현재 이미지를 표지로 선택하려면 초점 스틱 아래쪽을 누릅니다.

- 3 **포토북 완성**을 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다(포토북에서 모든 사진을 선택하려면 **모두 선택**을 선택할 것). 포토북 지원 메뉴 목록에 새 포토북이 추가됩니다.

-  • 포토북에는 최대 300장의 사진을 넣을 수 있습니다.
- 사진이 없는 포토북은 자동으로 삭제됩니다.

포토북 보기

포토북 지원 메뉴에서 포토북을 선택하고 **MENU/OK**를 눌러 해당 포토북을 표시한 다음 초점 스틱(초점 레버) 왼쪽 또는 오른쪽을 눌러 사진을 스크롤합니다.


포토북 편집 및 삭제하기

포토북을 표시하고 **MENU/OK**를 누릅니다. 다음 옵션이 표시됩니다. 원하는 옵션을 선택하고 화면의 지시를 따릅니다.

- **편집**: "포토북 만들기"의 설명대로 포토북을 편집합니다.
- **지우기**: 포토북을 삭제합니다.


PC 자동 저장

컴퓨터에서 최신 버전의 FUJIFILM PC AutoSave가 실행되는 컴퓨터에 사진을 업로드합니다(먼저 소프트웨어를 설치하고 카메라에서 복사한 이미지의 저장소로 컴퓨터를 구성해야 함).


 다운로드 및 기타 정보를 확인하려면 다음 사이트를 참조하십시오.
http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc_autosave/


프린트예약(DPOF)


DPOF 호환 프린터용 디지털 "프린트 예약"을 생성합니다.

- 1 **재생 메뉴 > 프린트예약 (DPOF)**을 선택합니다.
- 2 **날짜설정** 을 선택하여 사진에 촬영 날짜를 인쇄하고 **날짜없이**를 선택하여 날짜 없이 사진을 인쇄하거나 계속하기 전에 **모든프레임해제**를 선택하여 프린트 예약에서 모든 사진을 제거합니다.
- 3 프린트 예약에 포함하거나 제거할 사진을 표시합니다.



- 4 초점 스틱(초점 레버) 위아래를 눌러 복사 매수(최대 99매)를 선택하십시오.

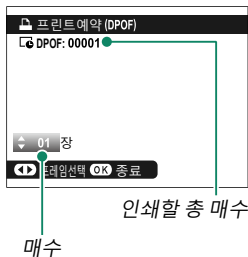 예약에서 사진을 제거하려면 장수가 0이 될 때까지 초점 스틱 아래쪽을 누릅니다.



 3~4단계를 반복하여 프린트 예약을 완료합니다.


- 5 프린트의 총 매수가 모니터에 표시됩니다. **MENU/OK**를 눌러 종료합니다.

-  재생 중에 현재 인쇄 예약된 사진은  아이콘으로 표시됩니다.
- 인쇄 명령으로 단일 메모리 카드에 최대 999장의 사진을 포함시킬 수 있습니다.
- 다른 카메라에서 생성한 인쇄 순서가 들어있는 메모리 카드를 넣은 경우 위에 설명한 대로 생성하기 전에 순서를 삭제해야 합니다.

instax 프린터 인쇄

별매 Fujifilm instax SHARE 프린터에 사진을 인쇄하려면 먼저 **접속 설정 > instax 프린터 연결 설정**을 선택하고 instax SHARE 프린터 이름(SSID)과 비밀번호를 입력한 다음 다음 단계를 따릅니다.

- 1 프린터 전원을 켭니다.
- 2 **재생 메뉴 > instax 프린터 인쇄**를 선택합니다. 카메라가 프린터에 연결됩니다.

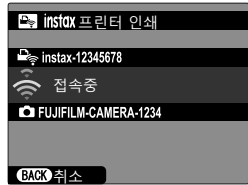


- 3 초점 스틱(초점 레버)을 사용하여 인쇄할 사진을 표시한 다음 **MENU/OK**를 누릅니다. 사진이 프린터로 전송되고 인쇄가 시작됩니다.





- 다른 카메라로 촬영한 사진은 인쇄할 수 없습니다.
- 인쇄된 영역이 LCD 모니터에 보이는 영역보다 작을 수 있습니다.
- 연결된 프린터에 따라 화면이 달라질 수 있습니다.

폭과 높이 비

고화질(HD) 기기에서 화면비 3:2의 사진을 표시하는 방법을 선택합니다(HDMI 케이블이 연결된 상태에서만 이 옵션을 사용할 수 있음).



		옵션	
		16:9	3:2
화면			

 16:9를 선택하면 이미지 위아래가 트리밍된 상태로 화면을 가득 채우며, 3:2를 선택하면 어느 한 쪽에 검은색 띠가 있는 상태로 전체 이미지가 표시됩니다.

설정 메뉴

8

사용자 설정

기본 카메라 설정을 조정합니다.


기본 카메라 설정에 액세스하려면 **MENU/OK**를 누르고 **[설정]** 탭을 선택하고 **사용자 설정**을 선택합니다.






포맷

메모리 카드를 포맷하려면:

- 1 **[설정]** 탭에서 **사용자 설정 > 포맷**을 선택합니다.
- 2 포맷하려는 카드가 들어있는 슬롯을 선택한 뒤, **MENU/OK**를 누르십시오.
- 3 확인 대화 상자가 표시됩니다. 메모리 카드를 포맷하려면 **실행**을 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.

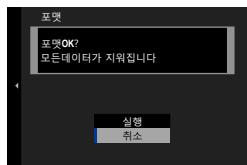

 메모리 카드를 포맷하지 않고 종료하려면 **취소**를 선택하거나 **DISP/BACK**을 눌러 주십시오.



-  보호된 사진을 포함하여 모든 데이터가 메모리 카드에서 삭제됩니다. 중요한 파일은 컴퓨터나 기타 저장 장치에 복사해 두십시오.
 - 포맷 중에는 배터리실 덮개를 열지 마십시오.
-  포맷 메뉴는 **DRIVE/DELETE** 버튼을 길게 누른 상태에서 후면 커맨드 다이얼의 중앙을 눌러 표시할 수도 있습니다.


시각설정



카메라 시계를 설정하려면:






- 1  (설정) 탭에서  사용자 설정 > 시각설정을 선택합니다.
- 2 초점 스틱(초점 레버) 왼쪽 또는 오른쪽을 눌러 년, 월, 일, 시, 분을 선택하고 위 또는 아래를 눌러 변경합니다. 년, 월, 일이 표시되는 순서를 변경하려면 날짜 형식을 선택하고 초점 스틱 위아래를 누릅니다.
- 3 MENU/OK를 눌러 시계를 설정합니다.

세계시계

여행 시에는 카메라 시계를 사용자 시간대에서 목적지의 현지 시간대로 간단히 전환할 수 있습니다. 현지 시간대와 사용자 시간대의 시차를 지정하려면:

- 1  현지를 선택하고 MENU/OK를 누릅니다.
- 2 초점 스틱(초점 레버)으로 현지 시간과 사용자 시간의 시차를 선택합니다. 설정이 완료되면 MENU/OK를 누릅니다.

카메라 시계를 현지 시간으로 설정하려면  현지를 선택하고 MENU/OK를 누릅니다. 카메라 시계를 사용자 시간으로 설정하려면  홈을 선택합니다.


옵션	
 현지	 홈
  현지를 선택한 경우 카메라를 켜면  가 약 3초간 노란색으로 표시됩니다.	

언어를 선택합니다.

나의 메뉴 설정

MY (나의 메뉴) 탭에 나열된 개인 즐겨찾기 메뉴 항목을 편집합니다.

- 1 **☑ (설정)** 탭에서 **☑ 사용자 설정 >**
나의 메뉴 설정을 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.

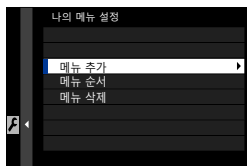


☑ 항목의 순서를 변경하려면 **메뉴 순서**를 선택합니다. 항목을 삭제하려면 **메뉴 삭제**를 선택합니다.

- 2 초점 스틱(초점 레버) 위아래를 눌러 **메뉴 추가**를 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다. "나의 메뉴"에 추가할 수 있는 옵션은 파란색으로 표시됩니다.



☑ 현재 "나의 메뉴"에 있는 옵션은 체크 표시됩니다.

- 3 항목의 위치를 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다. 항목을 "나의 메뉴"에 추가합니다.

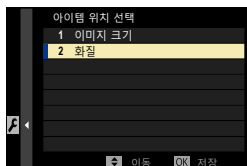


- 4 **MENU/OK**를 누르면 편집 화면으로 돌아갑니다.

- 5 원하는 항목을 모두 추가할 때까지 3단계와 4단계를 반복합니다.

☑ "나의 메뉴"에는 최대 16개 항목을 넣을 수 있습니다.

셔터 카운트

셔터가 릴리즈되는 대략적인 횟수가 표시됩니다.

 카메라 전원을 끄거나, 뷰파인더 화면 선택을 변경하거나, 재생 모드를 선택하는 등 다른 작업으로도 카운터가 증가할 수 있습니다.

사운드 및 플래시

카메라 소리와 빛이 방해가 되는 상황인 경우 **꺼짐**을 선택하여 스피커, 플래시, 조명 및 셀프타이머 램프를 사용하지 않도록 설정합니다.

옵션	
ON	꺼짐

리셋

촬영이나 설정 메뉴 옵션을 기본값으로 초기화합니다.

- 원하는 옵션을 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.

옵션	설명
촬영 메뉴 리셋	사용자 설정 편집/저장을 사용하여 만든 사용자 설정 화이트 밸런스 및 사용자 설정 बैं크 이외 모든 촬영 메뉴 설정을 기본값으로 초기화합니다.
설정 리셋	시각설정, 세계시계, 저작권 정보 및 연결 관련 접속 설정 옵션 이외 모든 설정 메뉴 설정을 기본값으로 초기화합니다.

- 확인 대화 상자가 표시됩니다. **실행**을 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.


규제

제품 모델 번호, CMIIT ID 및 기타 인증서의 전자 사본을 보려면 설정 메뉴에서 **☑ 사용자 설정 > 규제**를 선택하십시오.

사운드 설정

카메라 사운드를 변경합니다.

사운드 설정에 액세스하려면 **MENU/OK**를 누르고 **[설정]** 탭을 선택한 다음 **사운드 설정**을 선택합니다.

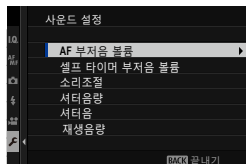

AF 부저음 볼륨

카메라가 초점을 맞출 때 나는 삐 소리의 음량을 선택합니다. 이 삐 소리는 **[OFF]**를 선택하여 묵음 처리할 수도 있습니다.

음선

🔊 (고)

🔊 (중)

🔊 (저)

🔊 OFF (음소거)

셀프 타이머 부저음 볼륨

셀프 타이머가 활성화되었을 때 나는 삐 소리의 음량을 선택합니다. 이 삐 소리는 **[OFF]**를 선택하여 묵음 처리할 수도 있습니다.

음선

🔊 (고)

🔊 (중)

🔊 (저)

🔊 OFF (음소거)

소리조절

카메라 컨트롤 조작 시 발생하는 음량을 조정합니다. 컨트롤 사운드를 사용하지 않으려면 **OFF**를 선택합니다.

옵션			
(고)	(중)	(저)	OFF (음소거)

셔터음량

전자 셔터 음량을 조정합니다. 셔터음을 사용하지 않으려면 **OFF**를 선택합니다.

옵션			
(고)	(중)	(저)	OFF (음소거)

셔터음

전자 셔터음을 선택합니다.

옵션		
소리 1	소리 2	소리 3

재생음량


동영상 재생 음량을 조정합니다.

옵션										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

화면 설정

설정 표시를 변경합니다.

화면 설정에 액세스하려면 **MENU/OK**를 누르고 **[설정]** 탭을 선택한 다음 **화면 설정**을 선택합니다.

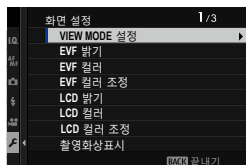

VIEW MODE 설정

아이센서, 뷰파인더(EVF 또는 OVF) 또는 LCD 모니터를 켜거나 끕니다. 촬영 및 재생에 대해 별도의 설정을 사용할 수 있습니다.

촬영

옵션	설명
아이센서	뷰파인더에 눈을 대면 뷰파인더가 켜지고 LCD 모니터는 꺼집니다. 뷰파인더에서 눈을 떼면 뷰파인더가 꺼지고 LCD 모니터는 켜집니다.
뷰파인더 전용	뷰파인더 ON, LCD 모니터 OFF.
LCD 전용	LCD 모니터 ON, 뷰파인더 OFF.
뷰파인더 전용 +	뷰파인더에 눈을 대면 뷰파인더가 켜지고 눈을 떼면 뷰파인더가 꺼집니다. LCD 모니터가 꺼진 상태입니다.
+ 아이센서 + LCD 재생	촬영 중에 뷰 파인더에 눈을 대면 뷰 파인더가 켜지지만 촬영한 후 뷰 파인더에서 눈을 떼고 나면 LCD 모니터를 사용하여 영상을 표시합니다.

재생

옵션	설명
아이센서	뷰파인더에 눈을 대면 뷰파인더가 켜지고 LCD 모니터는 꺼집니다. 뷰파인더에서 눈을 떼면 뷰파인더가 꺼지고 LCD 모니터는 켜집니다.
EVF 뷰파인더 전용	뷰파인더 ON, LCD 모니터 OFF.
LCD 전용	LCD 모니터 ON, 뷰파인더 OFF.

EVF 밝기

전자식 뷰파인더에서 화면의 밝기를 조정합니다.

옵션	설명
AUTO	자동 밝기 조정입니다.
매뉴얼	수동으로 밝기를 조정합니다. -7에서 +5 사이의 옵션 중에서 선택합니다.

EVF 컬러

전자식 뷰파인더에서 화면의 색조를 조정합니다.

옵션										
-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5

EVF 컬러 조정

전자식 뷰 파인더에서 화면 색상을 조정합니다.

- 1 초점 스틱(초점 레버)을 사용하여 색상을 조정합니다.



- 2 MENU/OK를 누릅니다.

LCD 밝기

모니터 밝기를 조정합니다.

옵션										
-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5

LCD 컬러

모니터 색조를 조정합니다.

옵션										
-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5

LCD 컬러 조정

LCD 모니터에서 화면 색상을 조정합니다.

- 1 초점 스틱(초점 레버)을 사용하여 색상을 조정합니다.
- 2 MENU/OK를 누릅니다.

촬영화상표시

촬영 후 이미지가 표시되는 시간을 선택합니다.

옵션	설명
연속	MENU/OK 버튼을 누르거나 셔터 버튼을 반누름할 때까지 사진이 표시됩니다. 활성 초점 포인트를 확대하려면 후면 커맨드 다이얼 중앙을 누릅니다. 확대를 취소하려면 다시 누릅니다.
1.5초	선택한 시간 동안 또는 셔터 버튼을 반누름할 때까지 사진이 표시됩니다.
0.5초	
OFF	촬영 후에도 사진이 표시되지 않습니다.



- 색농도가 최종 이미지의 색농도와 약간 다를 수 있습니다.
- 고감도에서는 "노이즈" 얼룩이 나타날 수 있습니다.

자동회전 표시

뷰파인더의 표시기와 LCD 모니터가 카메라 방향에 따라 회전하는 지 선택합니다.

옵션	
ON	OFF

수동 모드의 노출/화이트 밸런스 미리보기

수동 노출 모드에서 노출 및/또는 화이트 밸런스 미리 보기를 활성화할지 여부를 선택합니다.

옵션	설명
노출/WB 미리보기	노출 및 화이트 밸런스 미리 보기를 활성화합니다.
WB 미리보기	화이트 밸런스 전용 미리 보기입니다. 촬영 중에 노출과 화이트 밸런스가 변경되는 상황에서 옵션을 선택합니다. 백열 모니터링 램프로 플래시를 사용할 때와 동일합니다.
OFF	노출 및 화이트 밸런스 미리 보기를 비활성화합니다. 플래시를 사용하거나, 사진을 촬영할 때 노출이 변경되는 경우에는 이 옵션을 선택합니다.




자연스러운 라이브뷰


필름 시뮬레이션 효과, 화이트 밸런스 및 다른 설정의 효과가 모니터에 표시할지 여부를 선택합니다.

옵션	설명
ON	카메라 설정 효과가 모니터에 나타나지 않지만 저대비, 역광 장면 및 잘 보이지 않는 다른 피사체의 그림자의 가시성은 높습니다. 색상과 색조가 최종 이미지와 다를 수 있습니다. 그러나 모노크롬 및 세피아 설정 효과를 표시하도록 화면이 조정됩니다.
OFF	필름 시뮬레이션, 화이트 밸런스 및 다른 설정의 효과가 모니터에 표시할지 여부를 선택합니다.

구도 가이드

촬영 모드의 구도 격자선을 선택합니다.

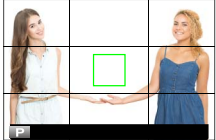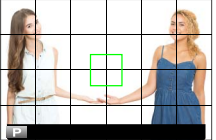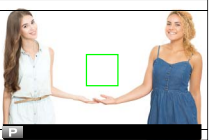		옵션		
		9분할	24분할	HD 프레임링
화면	구도	 <p>"삼등 분할 구도"입니다.</p>	 <p>6대 4 격자선입니다.</p>	 <p>화면 상단 및 하단의 선으로 표시되는 잘라진 영역에서 HD 사진의 구도를 잡습니다.</p>
	비율			

 프레임링 가이드는 기본 설정에 표시되지 않지만 **화면 설정 > 사용자 설정 표시** (📖 214)를 사용하여 표시할 수 있습니다.

자동 회전 재생

ON을 선택하면 재생 중에 "세로"(세로 방향) 사진을 자동으로 회전합니다.

옵션	
ON	OFF

초점 거리 단위


초점 거리 표시기에 사용할 단위를 선택합니다.

옵션	
미터	피트

OVF, 이미지 표시

OVF를 사용할 때 촬영 후 카메라가 사진을 표시하는 방법을 선택하십시오. **화면 설정 > 촬영화상표시**에서 선택한 시간 동안만 사진이 표시됩니다.

옵션	설명
전체 화면	사진이 뷰파인더를 채웁니다.
작은 화면	전자 거리계(ERF)에 사진이 표시됩니다.

 **화면 설정 > 촬영화상표시**에서 연사를 선택하면 **전체 화면**이 자동으로 선택됩니다. **OFF**가 선택되면 촬영 후 사진이 표시되지 않습니다.

사용자 설정 표시

표준 표시기 화면에 나타나는 항목을 선택합니다.

- 1 촬영 모드에서 **DISP/BACK** 버튼을 사용하여 표준 표시기를 표시합니다.
- 2 **MENU/OK**를 누르고 **화면 설정 > 사용자 설정 표시**를 (설정) 탭에서 선택합니다.
- 3 **OVF** 또는 **EVF/LCD**를 선택하십시오.
- 4 항목을 선택하고 **MENU/OK**를 눌러 선택하거나 선택을 취소합니다.
- 5 **DISP/BACK**을 눌러 변경 사항을 저장합니다.
- 6 필요한 경우 **DISP/BACK**을 눌러 메뉴를 종료하고 촬영 화면으로 돌아갑니다.

사용 가능 항목


OVF 또는 EVF/LCD 모니터에 표시할 수 있는 항목은 다음과 같습니다.

항목	기본값	
	OVF	EVF/LCD
구도 가이드	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
전자수평계	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
초점 보정	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AF 거리 표시기	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MF 거리 표시기	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
히스토그램	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
라이브뷰 하이라이트 경고	—	<input type="checkbox"/>
촬영 모드	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
조리개/셔터 속도/ISO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
정보 배경 표시	—	<input checked="" type="checkbox"/>
노출 보정 표시 (숫자)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
노출 보정 표시 (스케일)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
초점 모드	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>


항목	기본값	
	OVF	EVF/LCD
측광	☑	☑
셔터 타입	☑	☑
플래쉬	☑	☑
연속 모드	☑	☑
터치 스크린 모드	☑	☑
화이트밸런스	☑	☑
필름 시뮬레이션	☑	☑
다이내믹 레인지	☑	☑
부스트 모드	☑	☑
남은 프레임 수	☑	☑
이미지 크기/화질	☑	☑
동영상 모드 및 녹화 시간	—	☑
디지털 텔레 컨버전	☑	☑
변환 렌즈	☑	☑
이미지 전송 순서	☑	☑
마이크 레벨	—	☑
안내 메시지	☑	☑
배터리 잔량	☑	☑
프레임 외곽선	—	☐

큰표시모드(EVF/OVF)

광학식 또는 전자식 뷰파인더에 큰 화면 표시기를 표시하려면 **ON**을 선택합니다. 표시되는 표시기는 **화면 설정 > 큰 화면 표시 설정**을 사용하여 선택할 수 있습니다.

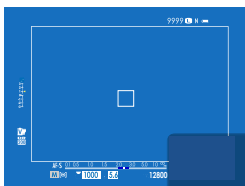

OFF

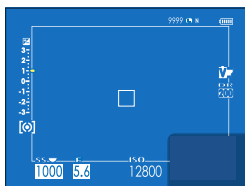

ON

! 큰표시모드(EVF/OVF)에서 **ON**을 선택하면 다음과 같은 일부 아이콘이 표시되지 않습니다(☞ 15).


🔑 큰 표시 모드가 가능 버튼에 할당된 경우 이 기능 버튼을 사용하여 큰 표시 모드를 설정(**ON**) 및 해제(**OFF**)로 전환할 수 있습니다(☞ 221, 252).

큰화면표시 설정(LCD)

LCD 모니터에 큰 화면 표시기를 표시하려면 **ON**을 선택합니다. **화면 설정 > 큰 화면 표시 설정**을 사용하여 표시되는 화면 표시기를 선택할 수 있습니다.



OFF

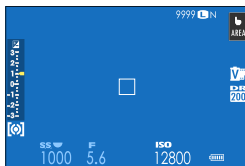

ON

! 큰화면표시 설정(LCD)에서 **ON**을 선택하면 다음과 같은 일부 아이콘이 표시되지 않습니다(☞ 17).

🔑 큰 표시 모드가 가능 버튼에 할당된 경우 이 기능 버튼을 사용하여 큰 표시 모드를 설정(**ON**) 및 해제(**OFF**)로 전환할 수 있습니다(☞ 221, 252).

큰 화면 표시 설정

화면 설정 > 큰표시모드(EVF/OVF) 또는 큰화면표시 설정(LCD)에 ON을 선택할 때 표시할 표시기를 선택하십시오.



옵션	설명
① 화면	화면 하단에 나열되는 항목을 선택하십시오. 선택한 항목은 확인 표시(☑)로 표시됩니다. 선택을 취소하려면 확인 표시를 선택한 다음 MENU/OK 를 누릅니다.
② <input checked="" type="checkbox"/> 스케	노출 표시기를 표시하려면 ON 을 선택합니다.
③ L1, L2, L3, L4	화면 왼쪽에 표시할 큰 아이콘을 최대 4개 선택합니다.
④ R1, R2, R3, R4	화면 오른쪽에 표시할 큰 아이콘을 최대 4개 선택합니다.

정보 콘트라스트 조정


화면 대비를 조정합니다.

옵션	설명
하이 콘트라스트	고대비입니다.
표준	일반 대비입니다.
로우 콘트라스트	저대비입니다.
어두운 환경조명	콘트라스트는 조명 조건에 따라 조정됩니다.

버튼/다이얼 설정

카메라 컨트롤에 대한 액세스 옵션입니다.

컨트롤 옵션에 액세스하려면 **MENU/OK**를 누르고 **[설정]** 탭을 선택한 다음 **버튼/다이얼 설정**을 선택합니다.

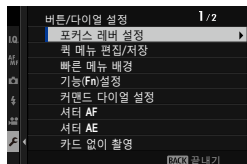



포커스 레버 설정

초점 스틱(초점 레버)이 수행하는 역할을 선택합니다.

옵션	설명
잠금(꺼짐)	촬영 중에는 초점 스틱을 사용할 수 없습니다.
● 눌러 잠금해제	스틱을 눌러 초점 포인트 화면을 표시하고, 스틱을 기울여 초점 포인트를 선택합니다.
ON	스틱을 기울여 초점 포인트 화면을 표시하고, 초점 포인트를 선택합니다.

퀵 메뉴 편집/저장


퀵 메뉴에 표시되는 항목을 선택합니다.

1  (설정) 탭에서  버튼/다이얼 설정 > 퀵 메뉴 편집/저장을 선택합니다.

2 퀵 메뉴에 표시되는 항목 수를 선택합니다.
퀵 메뉴 저장/편집 옵션이 표시됩니다.

3 변경하려는 항목을 선택하고 MENU/OK를 누릅니다.
퀵 메뉴에 다음을 지정할 수 있습니다.

- 이미지 크기
- 화질
- 필름 시뮬레이션
- 그레인 효과
- 컬러 크롬 효과
- 컬러크롬 FX 블루
- 다이내믹 레인지
- D 레인지 우선
- 화이트บาล런스
- 하이라이트 톤
- 새도우 톤
- 색농도
- 샤프니스
- 선명도
- 노이즈 리덕션
- 사용자 설정 선택
- AF모드 (동영상 AF 모드)
- AF-C 사용자지정 설정
- 얼굴/눈 감지 설정
- MF 어시스트
- 터치 스크린 모드
- 셀프타이머
- 측광
- 셔터 타입
- 플리커 감소
- 변환 렌즈
- ND 필터
- 플래시 기능 설정
- 플래시 보정
- 동영상 모드
- FULL HD 고속 녹화
- 내/외부 마이크 레벨 조정
- 사운드 및 플래시
- EVF/LCD 밝기
- EVF/LCD 컬러
- 없음

-  • 선택된 위치에 옵션을 할당하지 않으려면 **없음**을 선택합니다.
- **사용자 설정 선택**을 선택하면 퀵 메뉴에 현재 설정이 **BASE** 라벨로 표시됩니다.

- 원하는 옵션을 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.
선택한 옵션이 퀵 메뉴에 지정됩니다.



Q 버튼을 누르면 촬영 모드에서도 퀵 메뉴에 액세스할 수 있습니다.



빠른 메뉴 배경


투명 배경에 **투명**을 선택하십시오.

옵션	
투명	검은색

기능(Fn)설정


기능 버튼이 하는 역할을 선택합니다.

- 1  (설정) 탭에서  **버튼/다이얼 설정 > 기능(Fn)설정**을 선택합니다.
- 2 원하는 컨트롤을 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.
- 3 다음 옵션을 선택한 뒤 **MENU/OK**를 눌러 해당 항목을 원하는 컨트롤에 할당하십시오.

-  • **AE LOCK** 해당, **AF LOCK** 해당, **AE/AF LOCK**, **AF-ON** 및 **AWB 잠금 전용**을 터치 기능 버튼(**T-Fn1~T-Fn4**) 또는 뷰 파인더 선택기(회전 및 유지)에 할당할 수 없습니다.
- **DISP/BACK** 버튼을 눌러서 기능 버튼 할당 옵션에 액세스할 수도 있습니다.

기능 버튼에 할당할 수 있는 역할

다음 옵션에서 선택하십시오.

- 이미지 크기
- 화질
- RAW
- 필름 시뮬레이션
- 그레인 효과
- 컬러 크롬 효과
- 컬러크롬 FX 블루
- 다이내믹 레인지
- D 레인지 우선
- 화이트บาล런스
- 선명도
- 사용자 설정 선택
- 초점 영역
- 포커스 체크
- AF모드
- AF-C 사용자지정 설정
- 얼굴 선택 *
- 얼굴 감지 컴/끔*
- AF 범위 제한
- 스포츠 파인더 모드
- 셀프타이머
- AE BKT 설정
- 초점 BKT 설정
- 측광
- 셔터 타입
- 플리커 감소
- ISO 자동 설정
- 변환 렌즈
- ND 필터
- 무선통신
- 플래시 기능 설정
- TTL-LOCK
- 모델링 발광
- FULL HD 고속 녹화
- ZEBRA 설정
- 내/외부 마이크 레벨 조정
- 동영상 무음 제어
- VIEW MODE 설정
- 심도 미리보기
- 수동 모드의 노출/화이트 밸런스 미리보기
- 자연스러운 라이브뷰
- 히스토그램
- 전자수평계
- 큰 표시 모드
- 제어 링 설정
- AE LOCK 해당
- AF LOCK 해당
- AE/AF LOCK
- AF-ON
- AWB 잠금 전용
- 잠금 설정
- 성능
- 자동 이미지 전송
- 페어링 기기 선택
- Bluetooth 켜기/끄기
- 퀵 메뉴
- 재생
- 없음 (컨트롤 비활성화)

* OVF가 표시되면 기능 버튼을 통해 선택할 수 없습니다.

AF-ON

AF-ON을 선택하면 셔터 버튼을 반누름하는 대신 컨트롤을 누를 수 있습니다.

모델링 발광

호환되는 슈 장착 플래시 장치가 연결되었을 때 **모델링 발광**을 선택하면 컨트롤을 눌러 플래시를 테스트하고 그림자 등을 확인할 수 있습니다(모델링 플래시).

TTL-LOCK

TTL-LOCK을 선택하면 컨트롤을 눌러 **플래시 설정 > TTL-LOCK 모드**(153)에서 선택한 옵션에 따라 플래시 출력을 고정할 수 있습니다.

얼굴 선택

얼굴 선택 이 할당된 버튼을 눌러 **얼굴 선택** 을 사용하거나 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다. **얼굴 선택** 을 사용하도록 설정하면 초점을 맞출 얼굴을 선택하는 데 초점 스틱(초점 레버) 또는 (뷰파인더 사진 촬영 시) 터치 컨트롤(24)을 사용할 수 있습니다.



다음 기능은 초점 스틱을 사용하거나 뷰파인더 사진 촬영 시 **얼굴 선택** 을 사용하도록 설정했을 때 액세스할 수 있습니다.


- 초점을 맞출 때 사용되는 얼굴은 초점 스틱을 사용하여 선택할 수 있습니다. 얼굴 인식에서 수동 초점 영역 선택으로 전환하려면 초점 스틱(초점 레버)의 중앙을 누릅니다(70). 다시 누르면 얼굴 인식 기능이 다시 활성화됩니다.
- 터치 스크린(모니터) 또는 초점 스틱으로 뷰파인더 사진 촬영 시 초점을 맞추는 데 사용되는 얼굴을 선택할 수 있습니다.

커맨드 다이얼 설정

커맨드 다이얼이 하는 역할을 선택합니다.

옵션	설명
전면 커맨드 다이얼1	셔터 속도(S.S. (프로그램이동)) 또는 조리개(조리개) ¹ 를 전면 커맨드 다이얼1에 지정합니다.
전면 커맨드 다이얼2	셔터 속도(S.S. (프로그램이동)), 조리개(조리개) ¹ , 노출 보정(노출 보정) ² , 감도(ISO) ³ 를 지정하거나 어떠한 기능(없음)도
전면 커맨드 다이얼3	전면 커맨드 다이얼2 또는 전면 커맨드 다이얼3에 지정하지 않습니다.
후면 커맨드 다이얼	셔터 속도(S.S. (프로그램이동)), 조리개(조리개) ¹ , 노출 보정(노출 보정) ² , 감도(ISO) ³ 를 지정하거나 어떠한 기능(없음)도 후면 커맨드 다이얼에 지정하지 않습니다.

- 1 조리개가 A(자동)으로 설정되어 있으며 **버튼/다이얼 설정 > 조리개 링 설정(A)**에 커맨드가 선택되어 있습니다.
- 2 노출 보정 다이얼을 C로 돌립니다.
- 3 감도로 C가 선택되었습니다.

 또한 전면 커맨드 다이얼 중앙을 누르면 전면 커맨드 다이얼1, 전면 커맨드 다이얼2, 전면 커맨드 다이얼3 순서로 설정이 번갈아 표시됩니다.

셔터 AF


셔터 버튼을 반누름할 때 카메라가 초점을 맞출지 여부를 선택합니다.

옵션	설명
AF-S	<ul style="list-style-type: none"> ON: 셔터 버튼을 반누름하면 초점이 고정됩니다. OFF: 셔터 버튼을 반누름하면 초점 작업이 수행되지 않습니다.
AF-C	<ul style="list-style-type: none"> ON: 셔터 버튼을 반누름하는 동안 카메라가 초점을 맞춥니다. OFF: 셔터 버튼을 반누름하면 초점 작업이 수행되지 않습니다.

셔터 AE

ON을 선택하면 셔터 버튼을 반누름하고 있는 동안 노출이 고정됩니다.

옵션	설명
AF-S/MF	<ul style="list-style-type: none"> ON: 셔터 버튼을 반누름하면 노출이 고정됩니다. OFF: 셔터 버튼을 반누름하면 노출이 고정되지 않습니다.
AF-C	<ul style="list-style-type: none"> ON: 셔터 버튼을 반누름하는 동안 노출이 고정됩니다. OFF: 셔터 버튼을 반누름하면 노출이 고정되지 않습니다.

 OFF를 선택하면 카메라가 연사 모드에서 촬영하기 전에 노출을 조정할 수 있습니다.

카드 없이 촬영

카메라에 메모리 카드를 삽입하지 않고 셔터를 해제할 수 있는지 여부를 선택합니다.

옵션	설명
ON	메모리 카드가 삽입되어 있지 않은 경우, 셔터는 카메라 기능을 테스트하기 위해 해제될 수 있으며 촬영 및 설정 메뉴가 표시될 수 있습니다.
OFF	메모리 카드가 삽입되어 있지 않은 경우 메모리 카드 없이 실수로 사진이 촬영되지 않도록 셔터를 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다.

초점 링

초점 거리가 늘어나는 초점 링 회전 방향을 선택합니다.

옵션	
↻ 시계방향	↻ 반시계방향

포커스 링 작동

초점 링의 움직임에 따라 카메라가 초점을 조절하는 방법을 선택합니다.

옵션	설명
비선형	초점은 링이 회전할 때와 같은 비율로 조정됩니다.
선형	초점은 링이 회전하는 양에 따라 선형적으로 조정되지만 초점조절 속도는 링이 회전하는 속도에 영향을 받지 않습니다.

제어 링 설정

컨트롤 링에 지정된 기능을 설정하십시오.

옵션	설명
표준	컨트롤 링에 지정된 기능은 촬영 모드에 따라 다릅니다 (☞ 12).
화이트밸런스	컨트롤 링에 화이트밸런스를 지정하십시오.
필름 시뮬레이션	컨트롤 링에 필름 시뮬레이션을 지정하십시오.
디지털 텔레 컨버전	컨트롤 링에 디지털 텔레 컨버터를 지정하십시오.
OFF	지정된 기능이 없습니다.

AE/AF-고정 모드

이 옵션으로 노출 및/또는 초점 고정이 지정된 버튼의 동작을 정합니다.

옵션	설명
AE/AF-일시고정	버튼을 누르는 동안 노출 및/또는 초점이 고정됩니다.
AE/AF-고정 켜/끔 전환	버튼을 누르고 있을 때 노출 및/또는 초점이 고정되고 버튼을 다시 누를 때까지 고정이 유지됩니다.

AWB 잠금 모드

자동 화이트 밸런스 (AWB) 고정이 할당된 기능 버튼의 동작을 선택합니다. 자동 화이트 밸런스 고정은 화이트 밸런스에서 **AUTO**를 선택할 때 카메라가 측광한 값으로 화이트 밸런스를 고정하는데 사용됩니다.

옵션	설명
누를 때 AWB 켜기	버튼을 누르고 있는 동안 자동 화이트 밸런스가 고정됩니다.
AWB 켜/끔 스위치	버튼을 한 번 누르면 자동 화이트 밸런스가 고정되고 다시 한 번 누르면 고정이 종료됩니다.





조리개 링 설정(A)

조리개를 **A** (자동)로 설정할 때 전면 커맨드 다이얼을 사용하여 조리개를 조정할 수 있는지 여부를 선택합니다.

옵션	설명
AUTO	카메라가 조리개를 자동으로 조절합니다.
커맨드	조리개는 전면 커맨드 다이얼 사용하여 조정할 수 있습니다.

터치 스크린 설정


터치 스크린 제어를 사용하거나 사용하지 않도록 설정합니다.

옵션	설명								
 터치 스크린 설정	<ul style="list-style-type: none"> • ON: 촬영 시 LCD 모니터는 터치 스크린으로 기능합니다. • OFF: 터치 컨트롤을 사용하지 않도록 설정되었습니다. 								
 더블 탭 설정	<ul style="list-style-type: none"> • ON: 촬영 시 피사체에서 LCD 모니터를 두 번 눌러 확대합니다. • OFF: 터치 줌이 사용하지 않도록 설정되었습니다. 								
 터치 기능	터치 기능 제스처를 사용하거나 사용하지 않도록 설정합니다.								
 터치 스크린 설정	<ul style="list-style-type: none"> • ON: 재생 시 LCD 모니터는 터치 스크린으로 기능합니다. • OFF: 터치 컨트롤을 사용하지 않도록 설정되었습니다. 								
EVF/OVF 터치 스크린 영역 설정	<p>뷰 파인더를 작동하는 동안 터치 컨트롤에 사용되는 LCD 모니터 영역을 선택합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 다음에서 터치 컨트롤에 사용되는 영역을 선택할 수 있습니다. <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>- <input type="checkbox"/> (모든)</td> <td>- <input type="checkbox"/> (왼쪽 절반)</td> </tr> <tr> <td>- <input type="checkbox"/> (오른쪽 절반)</td> <td>- <input type="checkbox"/> (왼쪽 상단 ¼)</td> </tr> <tr> <td>- <input type="checkbox"/> (오른쪽 상단 ¼)</td> <td>- <input type="checkbox"/> (왼쪽 하단 ¼)</td> </tr> <tr> <td>- <input type="checkbox"/> (오른쪽 하단 ¼)</td> <td></td> </tr> </table> • 뷰 파인더를 작동하는 동안 터치 컨트롤을 사용하지 않으려면 OFF를 선택합니다. 	- <input type="checkbox"/> (모든)	- <input type="checkbox"/> (왼쪽 절반)	- <input type="checkbox"/> (오른쪽 절반)	- <input type="checkbox"/> (왼쪽 상단 ¼)	- <input type="checkbox"/> (오른쪽 상단 ¼)	- <input type="checkbox"/> (왼쪽 하단 ¼)	- <input type="checkbox"/> (오른쪽 하단 ¼)	
- <input type="checkbox"/> (모든)	- <input type="checkbox"/> (왼쪽 절반)								
- <input type="checkbox"/> (오른쪽 절반)	- <input type="checkbox"/> (왼쪽 상단 ¼)								
- <input type="checkbox"/> (오른쪽 상단 ¼)	- <input type="checkbox"/> (왼쪽 하단 ¼)								
- <input type="checkbox"/> (오른쪽 하단 ¼)									

기능 잠금


의도하지 않게 작동되지 않도록 선택한 컨트롤을 잠급니다.


옵션	설명
잠금 설정	<p>다음 중에서 선택합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 잠금 해제: 잠금 옵션을 재설정합니다. • 모든 기능: 기능 선택 목록에서 모든 컨트롤을 잠급니다. • 선택 기능: 기능 선택 목록에서 선택한 컨트롤만 잠급니다.
기능 선택	<p>잠금 설정에 대해 선택 기능을 선택한 경우 컨트롤이 잠기도록 선택합니다.</p>

 **MENU/OK**를 길게 눌러 촬영 중 언제라도 **선택 기능**을 사용하여 선택한 컨트롤을 잠글 수 있습니다. 컨트롤 잠금을 해제하려면 버튼을 다시 길게 누릅니다.

전원 관리

전원 관리 설정을 조정합니다.

전원 관리 설정에 액세스하려면 MENU/OK를 누르고  (설정) 탭을 선택하고 전원 관리를 선택합니다.

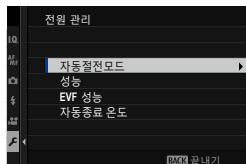

자동절전모드

아무 작업도 하지 않을 경우 카메라가 자동으로 꺼질 때까지의 대기 시간을 선택합니다. 시간을 짧게 설정하면 배터리 수명이 길어지며, OFF를 선택하면 카메라를 수동으로 꺼야 합니다.

옵션					
5분	2분	1분	30초	15초	OFF

성능


부스트를 선택하면 초점과 뷰파인더 화면 성능을 개선할 수 있습니다.

옵션	설명
부스트	카메라 초점 및 뷰파인더 디스플레이 성능 향상시킵시오. 표준을 선택할 때보다 배터리가 빨리 소모됩니다.
표준	표준 초점 및 뷰 파인더 디스플레이 성능과 배터리 내구성을 선택하십시오.

EVF 성능

밝기 우선 또는 부드러움 우선 중 EVF의 우선 순위를 선택하십시오.

옵션	설명
밝기 우선	EVF 디스플레이가 밝기를 우선시합니다. 대부분의 상황에서 권장됩니다.
부드러움 우선	EVF 디스플레이에서 고스팅을 최소화합니다. 움직이는 피사체 촬영을 선택합니다. EVF 밝기가 저하될 수 있습니다.

 부드러움 우선은 성능에서 부스트가 선택된 경우에만 사용할 수 있습니다.


자동종료 온도


온도가 특정 지점을 넘어가면, 카메라는 우선 메시지를 표시하고, 온도가 지속적으로 상승하면 자동으로 촬영을 중단하고 전원을 끕니다. 카메라가 자동으로 꺼지는 온도를 선택하십시오.

옵션	설명
표준	온도가 표준 값에 도달하면 카메라가 자동으로 꺼집니다.
HIGH	온도가 표준 값보다 높아도 동영상 녹화 등이 가능한 시간을 연장하여 촬영은 지속될 수 있습니다. 카메라 온도가 이렇게 높은 상태에서 계속 접촉할 경우, 저온 화상을 입을 수 있습니다. 이 옵션은 카메라를 삼각대 위에 장착하거나, 카메라와 오랜 접촉을 피할 수 있는 다른 조치를 취했을 때만 사용하십시오.

데이터 설정 저장


파일 관리 설정을 변경합니다.

파일 관리 설정에 액세스하려면 MENU/OK를 누르고  (설정) 탭을 선택하고 저장 데이터 설정을 선택합니다.

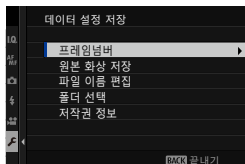



프레임넘버

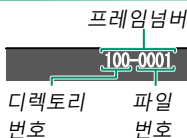새 사진은 마지막 파일 번호에 1을 더한 4자리 수 번호가 붙여진 이미지 파일로 저장됩니다. 이러한 파일 번호는 재생 시 그림과 같이 표시됩니다. **프레임넘버**는 새 메모리 카드를 삽입 하거나 현재 메모리 카드를 포맷할 때 0001로 초기화할 것인지 지정합니다.



옵션	설명
연속	마지막에 사용한 파일 번호 또는 사용 가능한 첫 파일 번호 중 높은 번호를 기준으로 다음 번호를 매깁니다. 이 옵션은 여러 장의 사진에 파일 번호가 중복되지 않도록 할 때 선택합니다.
신규	포맷 후 또는 새 메모리 카드를 삽입한 경우 번호는 0001에서 새로 시작됩니다.

-  프레임넘버가 999-9999에 이르면 셔터가 작동되지 않습니다. 보관하려는 사진을 컴퓨터에 전송한 후에 메모리 카드를 포맷합니다.
-  사용자 설정 > 리셋을 선택하면 프레임넘버는 연속으로 설정되지만 파일 번호는 초기화되지 않습니다.
- 다른 카메라로 촬영된 사진의 프레임넘버는 이와 다를 수 있습니다.

원본 화상 저장

ON을 선택하여 **적목보정**으로 촬영한 사진의 처리되지 않은 사본을 저장합니다.

옵션	
ON	OFF

파일 이름 편집

파일 이름 접두사를 변경합니다. sRGB 이미지는 4자리 접두사(기본값 "DSCF")를, Adobe RGB 이미지는 앞에 밑줄 표시로 시작하는 3자리 접두사("_DSF")를 사용합니다.

옵션	기본 접두사	샘플 파일 이름
sRGB	DSCF	ABCD0001
AdobeRGB	_DSF	_ABC0001

폴더 선택

폴더를 만들고 다음 사진을 저장할 폴더를 선택합니다.

옵션	설명
폴더 선택	다음 사진이 저장될 폴더를 선택하려면 초점 스틱(초점 레버) 위아래를 눌러 기존 폴더를 선택하고 MENU/OK 를 누릅니다.
폴더 생성	5자의 폴더 이름을 입력하여 다음 사진을 저장할 새 폴더를 만듭니다. 새로 촬영한 사진과 함께 새 폴더는 생성되며 이후 사진은 해당 폴더에 저장됩니다.

저작권 정보

촬영할 때 새 화상에 Exif 태그 형태의 저작권 정보를 추가할 수 있습니다. 저작권 정보를 변경하면 변경 사항은 변경이 이루어진 후에 촬영한 화상에만 반영됩니다.


옵션	설명
저작권 정보 표시	현재 저작권 정보를 볼 수 있습니다.
작성자 정보 입력	작성자 이름을 입력합니다.
저작권 정보 입력	저작권 소유자의 이름을 입력합니다.
저작권 정보 삭제	현재 저작권 정보를 삭제합니다. 이러한 변경 사항은 이 옵션을 선택된 후에 촬영한 화상에만 적용됩니다. 기존 화상에 기록된 저작권 정보는 영향을 받지 않습니다.

연결 설정

다른 장치에 연결하기 위한 설정을 조정합니다.

연결 설정에 액세스하려면 **MENU/OK**를 누르고 **[설정]** 탭을 선택한 다음 **접속 설정**을 선택합니다.



 무선 연결에 대한 자세한 내용은 다음 사이트를 참조하십시오.
<http://fujifilm-dsc.com/wifi/>

Bluetooth 설정

Bluetooth 설정을 조정합니다.

옵션	설명
페어링 등록	카메라와 스마트폰 또는 태블릿을 페어링하려면 이 옵션을 선택한 다음 스마트 장치에서 FUJIFILM Camera Remote를 실행하고 페어링 등록 을 누릅니다.
페어링 기기 선택	페어링 등록 을 사용하여 카메라가 페어링된 장치 목록에서 연결을 선택합니다. 연결하지 않고 종료하려면 연결 없음 을 선택합니다.
페어링 등록 삭제	선택한 장치에 대한 페어링 정보를 삭제합니다. 장치 목록에서 장치를 선택합니다. 페어링 기기 선택 에 나열된 장치에서도 선택한 장치가 제거됩니다.
Bluetooth ON/OFF	<ul style="list-style-type: none"> • ON: 카메라가 켜지면 페어링된 장치와의 Bluetooth 연결을 자동으로 설정합니다. • OFF: 카메라가 Bluetooth를 통해 연결되지 않습니다.
자동 이미지 전송	<ul style="list-style-type: none"> • ON: 촬영할 때 업로드할 사진을 표시하십시오. 촬영할 때 업로드할 JPEG 사진을 표시합니다. • OFF: 촬영할 때 업로드할 사진이 표시되지 않습니다.
스마트폰 동기화 설정	<p>페어링된 스마트폰에서 제공한 시간 및/또는 위치에 카메라를 동기화할지 여부를 선택합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 위치&시간: 시간과 위치를 동기화합니다. • 위치: 위치를 동기화합니다. • 시간: 시간을 동기화합니다. • 끄기: 동기화가 꺼집니다.

- 해당 장치와 카메라를 페어링하거나 이미지를 업로드하기 전에 최신 버전의 FUJIFILM Camera Remote 앱을 스마트 폰 또는 태블릿에 설치하십시오.
- **Bluetooth ON/OFF** 및 **자동 이미지 전송** 모두에서 **ON**을 선택하거나 현재 (재생) 메뉴의 **이미지 전송 순서** 옵션을 사용하여 업로드할 이미지를 선택할 때 재생을 종료하거나 카메라를 끈 후에 바로 페어링된 장치로 업로드가 시작됩니다. **자동 이미지 전송**이 설정되어 있지 않을 때 **이미지 전송 순서**를 사용하여 업로드할 사진을 선택할 수도 있습니다.

PC 자동 저장

무선 LAN을 통해 컴퓨터로 연결하는 설정을 조정합니다.


옵션	설명
PC 자동 저장 설정	무선 LAN을 통해 컴퓨터에 연결할 때 사용할 방법을 선택합니다. <ul style="list-style-type: none">• 간단 설정: WPS를 사용하여 연결합니다.• 수동 설정: 목록에서 네트워크를 선택하거나 (목록에서 선택) 수동으로 이름을 입력합니다(SSID 입력).
PC 등록 삭제	선택한 대상을 제거하십시오.
이전 연결 정보	카메라가 최근에 연결한 컴퓨터를 확인합니다.

instax 프린터 연결 설정

별매 Fujifilm instax SHARE 프린터의 연결 설정을 조정합니다.

프린터 이름(SSID) 및 비밀번호


프린터 이름(SSID)은 프린터 밑면에 있습니다.
기본 비밀번호는 "1111"입니다. 스마트폰에서 인쇄하려고 이미 다른 비밀번호를 선택하였다면 해당 비밀번호를 입력하십시오.

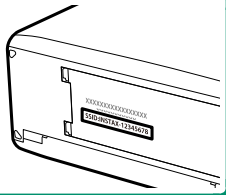

PC 연결 모드

컴퓨터 연결 설정을 조정합니다.


옵션	설명
USB 카드 리더	USB를 통해 카메라를 컴퓨터에 연결하면 데이터 전송 모드가 자동으로 활성화되어 데이터를 컴퓨터로 복사할 수 있습니다. 카메라가 연결되어 있지 않으면 정상적으로 작동합니다.
로USB전환/ 백업복구	<p>USB를 통해 카메라를 컴퓨터에 연결하면 USB RAW 변환/백업 복원 모드가 자동으로 활성화됩니다. 연결되어 있지 않은 상태에서는 카메라가 정상적으로 작동합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 로USB전환(FUJIFILM X RAW STUDIO 필요): 카메라의 이미지 처리 엔진을 사용하여 RAW 파일을 고품질 JPEG 이미지로 신속하게 변환합니다. • 백업복구(FUJIFILM X Acquire 필요): 카메라 설정을 저장하고 불러옵니다. 카메라를 즉시 재구성하거나 동일한 유형의 다른 카메라와 설정을 공유하십시오.


 **전원 관리 > 자동절전모드** 설정도 테더링 촬영 중에 적용됩니다. 카메라가 자동으로 꺼지지 않도록 하려면 **OFF**를 선택합니다.

USB 전원 공급 설정

USB 케이블을 통해 컴퓨터나 다른 장치에 연결된 경우 카메라에 전원을 공급할 것인지 선택합니다.




옵션	설명
ON	카메라는 연결된 장치에서 전원을 끌어와 카메라의 배터리 소모를 줄입니다.
OFF	카메라가 연결된 장치에서 전원을 끌어 오지 않습니다.

 카메라는 Lightning 연결 또는 전원을 공급하지 않는 장치에서 전원을 끌어올 수 없습니다. 카메라를 이러한 장치에 연결하기 전에 **OFF**를 선택하십시오. **ON**을 선택하면 데이터 전송 등을 위해 연결되지 않을 수 있습니다.

 • “전원 공급”이라는 용어는 연결된 장치가 카메라에 전원을 공급할 때 사용됩니다.
• 선택한 옵션에 관계없이 카메라가 꺼져 있는 동안 배터리가 충전됩니다.

일반 설정

무선 네트워크 연결 설정을 조정합니다.

옵션	설명
이름	이름(이름)을 선택하여 무선 네트워크에서 카메라를 확인합니다(기본적으로 카메라에 고유한 이름이 지정됨).
전송사진  압축	스마트폰에 업로드할 이미지의 크기를 조정할지 여부를 선택합니다. 크기 변경은 스마트폰에 업로드된 사본에만 적용됩니다. 원본에는 영향을 미치지 않습니다. <ul style="list-style-type: none"> • ON: 큰 이미지의 크기는  로 다시 조정됩니다. 이 설정을 권장합니다. • OFF: 이미지는 원래 크기로 업로드됩니다.
지오태깅	스마트폰에서 다운로드한 위치 데이터를 촬영한 사진에 삽입할지를 선택합니다.
위치 정보	스마트폰에서 마지막으로 다운로드한 위치 데이터를 표시합니다.
 버튼 설정	기능 버튼이 무선통신 기능으로 지정된 경우 수행할 역할을 선택합니다. <ul style="list-style-type: none"> • ※ 페어링/전송순서: 버튼을 사용하여 전송할 이미지를 페어링하고 선택할 수 있습니다. • ☞ 무선통신: 버튼을 사용하여 무선 연결을 할 수 있습니다.

정보

카메라의 MAC 및 Bluetooth 주소를 확인합니다.

무선 설정 재설정

무선 설정을 기본값으로 복원하십시오.



바로 가기

9

바로 가기 옵션

카메라 컨트롤을 자신의 스타일이나 상황에 맞도록 사용자 설정합니다.

즐거찾기 옵션은 **Q** 메뉴 또는 사용자 설정의 "나의" 메뉴에 추가하거나, **Fn** (기능) 버튼으로 지정하여 바로 접근할 수 있습니다.

바로 가기 옵션	설명	
"나의 메뉴"	즐거찾기 옵션을 사용자 설정 메뉴에 추가합니다. 이 메뉴는 MENU/OK 를 누른 뒤  ("나의 메뉴") 탭을 선택하면 표시됩니다.	245
Q 메뉴	Q 메뉴는 Q 버튼을 누르면 표시됩니다. Q 메뉴를 사용하여 즐거찾기 메뉴 항목으로 선택한 옵션을 표시하거나 변경합니다.	247
기능 버튼	기능 버튼을 사용하여 선택한 기능에 직접 접근합니다.	250

나의 메뉴

개인 즐겨찾기 옵션에 액세스합니다.

"나의 메뉴"를 표시하려면 촬영 화면에서 MENU/OK를 누른 다음 **MY (나의 메뉴)** 탭을 선택하십시오.




! MY 탭은 옵션을 나의 메뉴에 할당한 경우에만 사용할 수 있습니다.

나의 메뉴 설정

MY (나의 메뉴) 탭에 나열된 항목을 선택하려면:

- 1 **☑ (설정)** 탭에서 **☑ 사용자 설정 >**
나의 메뉴 설정을 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.

📁 항목의 순서를 변경하려면 **메뉴 순서**를 선택합니다. 항목을 삭제하려면 **메뉴 삭제**를 선택합니다.

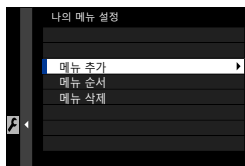


- 2 초점 스틱(초점 레버) 위아래를 눌러 **메뉴 추가**를 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다. "나의 메뉴"에 추가할 수 있는 옵션은 파란색으로 표시됩니다.



📁 현재 "나의 메뉴"에 있는 옵션은 체크 표시됩니다.

- 3 항목의 위치를 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다. 항목을 “나의 메뉴”에 추가합니다.

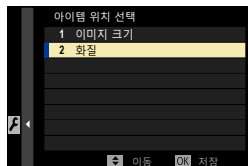

- 4 **MENU/OK**를 누르면 편집 화면으로 돌아갑니다.
- 5 원하는 항목을 모두 추가할 때까지 3단계와 4단계를 반복합니다.



“나의 메뉴”에는 최대 16개 항목을 넣을 수 있습니다.


Q(퀵 메뉴) 버튼

선택한 옵션에 빠르게 접근하려면 Q를 누릅니다.

퀵 메뉴 표시

기본 설정에서는 퀵 메뉴에 다음 항목이 포함되어 있습니다.

- **버튼/다이얼 설정 > 기능(Fn) 설정**을 사용하여 Q(퀵 메뉴) 버튼으로 수행되는 기능을 선택하거나 다른 컨트롤(252)에 기본 기능을 할당할 수 있습니다.
- Q(퀵 메뉴) 버튼을 사용하지 않도록 설정하려면 **버튼/다이얼 설정 > 기능(Fn) 설정 > Q 버튼 설정**에서 **없음**을 선택하십시오.

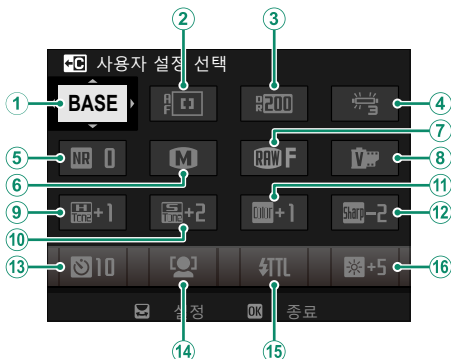

- | | |
|-------------|--------------|
| ① 사용자 설정 선택 | ⑨ 하이라이트 톤 |
| ② AF모드 | ⑩ 새도우 톤 |
| ③ 다이내믹 레인지 | ⑪ 색농도 |
| ④ 화이트밸런스 | ⑫ 샤프니스 |
| ⑤ 노이즈 리덕션 | ⑬ 셀프타이머 |
| ⑥ 이미지 크기 | ⑭ 얼굴/눈 감지 설정 |
| ⑦ 화질 | ⑮ 플래시 기능 설정 |
| ⑧ 필름 시뮬레이션 | ⑯ EVF/LCD 밝기 |

퀵 메뉴는 ②~⑯ 항목에 대해 현재 선택된 옵션을 보여주며, 이는 249 페이지에 나와 있는 설명에 따라 변경할 수 있습니다.


사용자 설정 선택

☒ 이미지 품질 설정 > 사용자 설정 선택 항목 (① 항목)은 현재 사용자 설정 बैं크를 보여줍니다.

- BASE: 선택된 사용자 설정 बैं크가 없습니다.
- C1~C7: ☒ 이미지 품질 설정 > 사용자 설정 편집/저장 옵션을 사용하여 저장된 설정을 표시할 बैं크를 선택합니다.
- 𐄂𐄂 ~ 𐄂𐄂: 현재 사용자 설정 बैं크입니다.


설정 표시 및 변경하기

1 Q를 눌러 촬영 중 퀵 메뉴를 표시합니다.

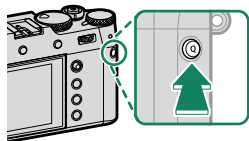

2 초점 스틱(초점 레버)을 사용하여 항목을 선택하고 후면 커맨드 다이얼을 돌려 변경합니다.

- 변경 사항은 현재 설정 बैं크에 저장되지 않습니다.
- 현재 설정 बैं크에 저장된 설정과 다른 설정(C1~C7)은 빨간색으로 표시됩니다.

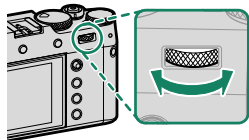

3 설정이 완료되면 Q를 눌러 종료합니다.


☒ 퀵 메뉴는 터치 컨트롤을 사용하여 편집할 수 있습니다.

퀵 메뉴 편집

퀵 메뉴에 표시되는 항목 선택 방법:


1 촬영 중 Q 버튼을 계속 누릅니다.


2 현재 퀵 메뉴가 표시됩니다. 초점 스틱 (초점 레버)을 사용하여 변경하려는 항목을 선택한 뒤 **MENU/OK**를 누르십시오.

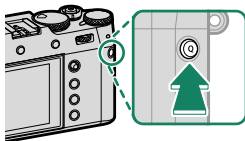

3 다음 옵션을 선택한 뒤 **MENU/OK**를 눌러 해당 항목을 원하는 위치에 할당하십시오.


- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 이미지 크기 • 화질 • 필름 시뮬레이션 • 그레인 효과 • 컬러 크롬 효과 • 컬러크롬 FX 블루 • 다이내믹 레인지 • D 레인지 우선 • 화이트밸런스 • 하이라이트 톤 • 새도우 톤 • 색농도 • 샤프니스 • 선명도 • 노이즈 리덕션 • 사용자 설정 선택 • AF모드 (동영상 AF 모드) • AF-C 사용자지정 설정 | <ul style="list-style-type: none"> • 얼굴/눈 감지 설정 • MF 어시스트 • 터치 스크린 모드 • 셀프타이머 • 측광 • 셔터 타입 • 플리커 감소 • 변환 렌즈 • ND 필터 • 플래시 기능 설정 • 플래시 보정 • 동영상 모드 • FULL HD 고속 녹화 • 내/외부 마이크 레벨 조정 • 사운드 및 플래시 • EVF/LCD 밝기 • EVF/LCD 컬러 • 없음 |
|---|---|

-  • 선택된 위치에 옵션을 할당하지 않으려면 **없음**을 선택합니다.
- **사용자 설정 선택**을 선택하면 퀵 메뉴에 현재 설정이 **BASE** 라벨로 표시됩니다.

 **Q 버튼/다이얼 설정 > 퀵 메뉴 편집/저장**을 사용하여 퀵 메뉴를 편집할 수도 있습니다.



Fn (기능) 버튼

기능 버튼에 역할을 지정하여 선택한 기능에 빠르게 액세스합니다.

- 
T-Fn1에서 **T-Fn4**까지 할당된 기능은 모니터를 손가락으로 쓸어 액세스할 수 있습니다.
- 터치 기능 제스처는 기본적으로 사용하지 않도록 설정됩니다. 터치 기능 제스처를 사용하도록 설정하려면 **버튼/다이얼 설정 > 터치 스크린 설정 > 터치 기능**에서 **ON**을 선택하십시오.


기본 할당은 다음과 같습니다.

터치 기능 제스처

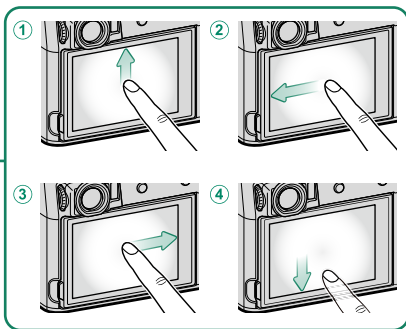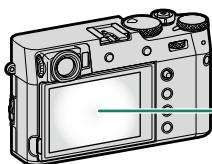


기능 버튼	기본값
① T-Fn1 (쓸어 넘기기)	히스토그램
② T-Fn2 (왼쪽 쓸어 넘기기)	필름 시뮬레이션
③ T-Fn3 (오른쪽 쓸어 넘기기)	화이트밸런스
④ T-Fn4 (쓸어 내리기)	전자수평계

카메라 후면 기능 버튼

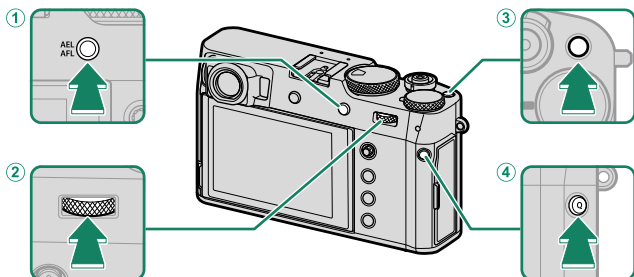

기능 버튼	기본값
① AEL/AFL 버튼	AE/AF LOCK
② 후면 명령 다이얼의 중심	포커스 체크
③ Fn1 버튼	측광
④ Q 버튼	퀵 메뉴

카메라 전면 기능 버튼

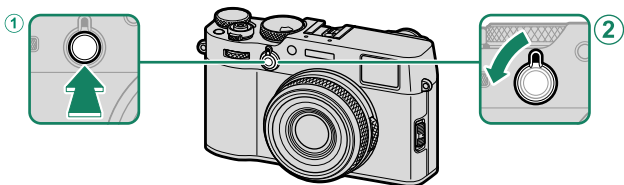


기능 버튼	기본값
① Fn2 버튼	제어 링 설정
② 뷰파인더 선택기(회전 및 유지)	ND 필터

기능 버튼에 역할 지정하기

버튼에 역할을 할당하려면:

- 1 버튼 선택 메뉴가 표시될 때까지 **DISP/BACK** 버튼을 계속 누릅니다.
- 2 원하는 컨트롤을 선택하고 **MENU/OK**를 누릅니다.

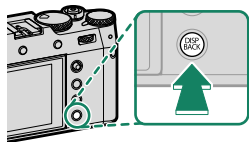


- 3 다음 옵션을 선택한 뒤 **MENU/OK**를 눌러 해당 항목을 원하는 컨트롤에 할당하십시오.

- **AE LOCK** 해당, **AF LOCK** 해당, **AE/AF LOCK**, **AF-ON** 및 **AWB 잠금 전용**을 터치 기능 버튼(**T-Fn1~T-Fn4**) 또는 뷰 파인더 선택기(회전 및 유지)에 할당할 수 없습니다.
- 버튼 할당은 **버튼/다이얼 설정 > 기능(Fn)설정**을 사용해서 선택할 수도 있습니다.

기능 버튼에 할당할 수 있는 역할

다음 옵션에서 선택하십시오.

- 이미지 크기
- 화질
- RAW
- 필름 시뮬레이션
- 그레인 효과
- 컬러 크롬 효과
- 컬러크롬 FX 블루
- 다이내믹 레인지
- D 레인지 우선
- 화이트밸런스
- 선명도
- 사용자 설정 선택
- 초점 영역
- 포커스 체크
- AF모드
- AF-C 사용자지정 설정
- 얼굴 선택 *
- 얼굴 감지 컴/끔*
- AF 범위 제한
- 스포츠 파인더 모드
- 셀프타이머
- AE BKT 설정
- 초점 BKT 설정
- 측광
- 셔터 타입
- 플리커 감소
- ISO 자동 설정
- 변환 렌즈
- ND 필터
- 무선통신
- 플래시 기능 설정
- TTL-LOCK
- 모델링 발광
- FULL HD 고속 녹화
- ZEBRA 설정
- 내/외부 마이크 레벨 조정
- 동영상 무음 제어
- VIEW MODE 설정
- 심도 미리보기
- 수동 모드의 노출/화이트 밸런스 미리보기
- 자연스러운 라이브뷰
- 히스토그램
- 전자수평계
- 큰 표시 모드
- 제어 링 설정
- AE LOCK 해당
- AF LOCK 해당
- AE/AF LOCK
- AF-ON
- AWB 잠금 전용
- 잠금 설정
- 성능
- 자동 이미지 전송
- 페어링 기기 선택
- Bluetooth 켜기/끄기
- 퀵 메뉴
- 재생
- 없음 (컨트롤 비활성화)

* OVF가 표시되면 기능 버튼을 통해 선택할 수 없습니다.


AF-ON

AF-ON을 선택하면 셔터 버튼을 반누름하는 대신 컨트롤을 누를 수 있습니다.








모델링 발광

호환되는 슈 장착 플래시 장치가 연결되었을 때 **모델링 발광**을 선택하면 컨트롤을 눌러 플래시를 테스트하고 그림자 등을 확인할 수 있습니다(모델링 플래시).



TTL-LOCK


TTL-LOCK을 선택하면 컨트롤을 눌러 **플래시 설정 > TTL-LOCK 모드**( 153)에서 선택한 옵션에 따라 플래시 출력을 고정할 수 있습니다.

얼굴 선택

 **얼굴 선택 **이 할당된 버튼을 눌러  **얼굴 선택 **을 사용하거나 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다.  **얼굴 선택 **을 사용하도록 설정하면 초점을 맞출 얼굴을 선택하는 데 초점 스틱(초점 레버) 또는 (뷰파인더 사진 촬영 시) 터치 컨트롤( 24)을 사용할 수 있습니다.



다음 기능은 초점 스틱을 사용하거나 뷰파인더 사진 촬영 시  **얼굴 선택 **을 사용하도록 설정했을 때 액세스할 수 있습니다.

- 초점을 맞출 때 사용되는 얼굴은 초점 스틱을 사용하여 선택할 수 있습니다. 얼굴 인식에서 수동 초점 영역 선택으로 전환하려면 초점 스틱(초점 레버)의 중앙을 누릅니다( 70). 다시 누르면 얼굴 인식 기능이 다시 활성화됩니다.
- 터치 스크린(모니터) 또는 초점 스틱으로 뷰파인더 사진 촬영 시 초점을 맞추는 데 사용되는 얼굴을 선택할 수 있습니다.

10


주변 장치 및 별매 액세서리


별매 액세서리


Fujifilm에서 제공하는 다음과 같은 별매 액세서리와 함께 카메라를 사용할 수 있습니다. 다른 액세서리에 대한 자세한 내용은 “Fujifilm 액세서리”(☞ 288)를 참조하십시오.

AR-X100 어댑터 링

1 프론트 링을 제거합니다.

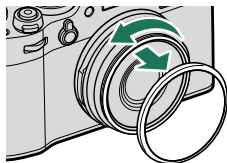


 프론트 링을 제거하기 어려울 경우 링 전체를 붙잡고 아래와 같이 돌려 줍니다.

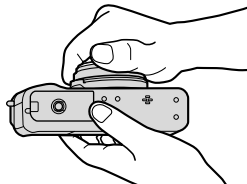


2 돌출부를 민 상태에서 어댑터 링을 아래와 같이 부착합니다.






-  • 프론트 링과 렌즈 캡을 사용하지 않을 경우 안전한 곳에 보관합니다.
- LH-X100 렌즈 후드, PRF-49/PRF-49S 보호 필터 또는 타사 필터를 부착하기 전에 어댑터 링 AR-X100을 부착합니다.

LH-X100 렌즈 후드


렌즈 후드를 부착하기 전에 어댑터 링을 부착합니다.

 요면을 정렬하고 아래와 같이 돌려줍니다.

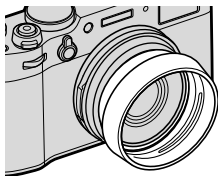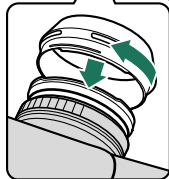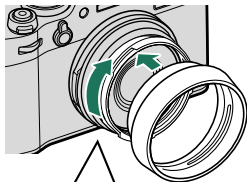


PRF-49 및 PRF-49S 보호 필터


필터를 부착하기 전에 어댑터 링을 부착합니다.

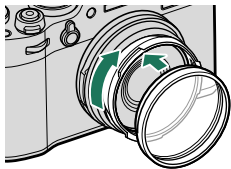


변환 렌즈


1 프론트 링을 제거합니다.

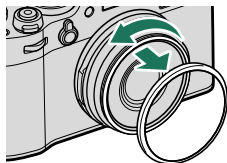


 프론트 링을 제거하기 어려울 경우 링 전체를 붙잡고 아래와 같이 돌려 줍니다.

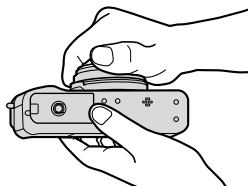

2 변환 렌즈를 부착합니다.

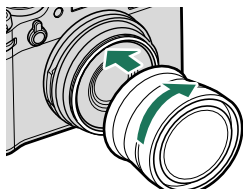


 프론트 링과 렌즈 캡을 사용하지 않을 경우 안전한 곳에 보관합니다.

변환 렌즈 사용

별매 전용 WCL-X100 II 또는 TCL-X100 II 텔레 컨버전 렌즈가 장착된 것을 감지하면 카메라가 자동으로 설정을 조정합니다. 디스플레이에 아이콘(📷/📷)이 나타납니다.

- 카메라는 WCL-X100 또는 TCL-X100 변환 렌즈를 자동으로 감지하지 않습니다. 촬영 메뉴에서 **📷 촬영 설정 > 변환 렌즈**에 대해 **광각** 또는 **망원**을 선택하십시오.
- 광학식 뷰파인더가 광각 변환 렌즈의 전체 시야를 포함하지 못하기 때문에 광각 변환 렌즈가 부착될 때 브라이트 프레임은 프레임 바깥쪽 표시기로 대체됩니다. 전자식 뷰파인더 또는 LCD 모니터로 구도를 정확하게 잡거나 사진을 구성할 수 있습니다.
- 내장 플래시가 피사체 전체를 비추지 못합니다. 이 카메라와 함께 사용하도록 지정된 별매 외부 플래시를 권장합니다.
- 변환 렌즈를 사용하지 않을 때 **📷 촬영 설정 > 변환 렌즈**에 **OFF**를 선택합니다.

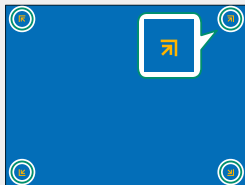

외장형 플래시

외장형 플래시는 내장형 플래시보다 강력합니다. 일부는 광무선 플래시 제어를 통해 원격 장치를 제어하는 마스터 플래시 장치로 기능할 수 있습니다.

! 설정 메뉴가 카메라에 표시되는 경우와 같이 일부 경우에는 플래시를 시험 발광할 수 없습니다.

적목보정

f 플래시 설정 > 적목보정에서 OFF 이외 옵션을 선택하고 **AF/MF 설정 > 얼굴/눈 감지 설정**에서 **얼굴 감지 켜** 옵션을 선택하면 적목 보정을 사용할 수 있습니다. 플래시로부터 나온 빛이 피사체의 망막에 반사되어 생기는 "적목" 현상을 최소화합니다.

플래시 설정

- 1 플래시를 카메라에 연결합니다.
- 2 촬영 모드에서 **[F]** (플래시 설정) 메뉴 탭의 **플래시 기능 설정**을 선택합니다. 사용 가능한 옵션은 플래시에 따라 달라집니다.



메뉴	설명	
내장 플래시	[F] 플래시 설정 > 내장 플래시 에 ON이 선택되었을 때 표시됩니다.	99
싱크로 터미널	호환되는 플래시 장치가 연결되지 않은 경우나 연결된 장치가 핫 슈의 X-접점만 사용하는 경우에 표시됩니다.	262
슈 설치용 플래시	별매 플래시가 핫 슈에 장착되고 켜지면 표시됩니다.	263
MASTER (광통신)	Fujifilm 광학 무선 원격 플래시 제어에서 마스터 플래시 기능을 하는 별매 플래시가 연결되고 켜지면 표시됩니다.	266

[F] 플래시 설정 > 내장 플래시를 OFF로 선택하고 지원되는 슈 마운트 플래시가 연결되어 있지 않는 경우 **싱크로 터미널**이 표시됩니다.


- 3 초점 스틱(초점 레버)을 사용하여 항목을 선택하고 후면 커맨드 다이얼을 돌려 선택한 설정을 변경합니다.



- 4 **DISP/BACK**을 눌러 변경 사항을 실행합니다.

싱크로 터미널

호환되는 플래시 장치가 연결되지 않은 경우에 표시됩니다.

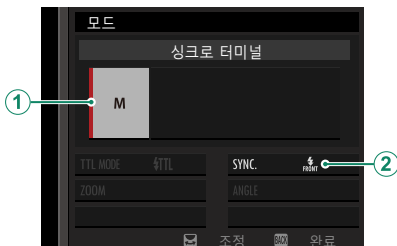


설정	설명
① 플래시 제어 모드	<p>다음 옵션 중에서 선택합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • M: 사진을 촬영할 때 핫 슈 X 접점을 통해 트리거 신호가 전송됩니다. 싱크로 속도보다 느린 셔터 속도를 선택합니다. 장치에서 긴 플래시를 사용하고 반응 시간이 느리면 속도가 더 느려야 할 수도 있습니다. • OFF (OFF): 트리거 신호가 비활성화됩니다.
② 싱크로	<p>셔터가 열린 직후(FRONT/첫째 막) 또는 셔터가 닫히기 직전(REAR/둘째 막)에 플래시 발광할지 여부를 선택합니다. 대부분의 경우 첫째 막을 사용하는 것이 좋습니다.</p>


싱크로 터미널

동기화 케이블 연결이 필요한 플래시 장치는 사용할 수 없습니다.


슈 설치용 플래시



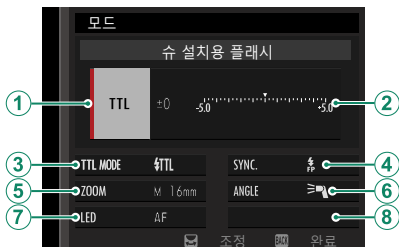


별매 슈 마운트 플래시 장치가 장착되고 켜져 있을 때 다음과 같은 옵션을 사용할 수 있습니다.



 슈 마운트 플래시 장치가 연결되어 있을 때 내장 플래시 발광을 방지하려면 **플래시 설정 > 내장 플래시**를 OFF로 선택합니다.

설정	설명
① 플래시 제어 모드	<p>플래시에서 선택한 플래시 제어 모드입니다. 일부 경우 카메라에서 조정할 수 있습니다. 사용할 수 있는 옵션은 플래시에 따라 다릅니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • TTL: TTL 모드입니다. 플래시 광 보정(②)을 조정합니다. • M: 피사체 밝기 또는 카메라 설정에 관계없이 선택한 출력에서 플래시가 발광합니다. 일부 경우 카메라에서 출력을 조정할 수 있습니다(②). • MULTI: 플래시 발광이 반복됩니다. 호환되는 슈 마운트 플래시 장치는 매 촬영 컷마다 여러 번 발광합니다. • OFF (OFF): 플래시가 발광하지 않습니다. 일부 경우 카메라에서 플래시를 끌 수 있습니다.


설정	설명
② 플래시 광 보정/ 출력	<p>사용 가능한 옵션은 플래시 제어 모드에 따라 달라집니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • TTL: 플래시 광 보정을 조정합니다(플래시 제어 시스템의 제한을 초과할 경우 전체 값이 적용되지 않을 수 있음). EF-X20, EF-X500의 경우 선택한 값이 플래시에서 선택한 값에 추가됩니다. • M/MULTI: 플래시 출력을 조정합니다(호환 장치 전용). $\frac{1}{4}$ (모드 M) 또는 $\frac{1}{4}$ (MULTI)에서 $\frac{1}{512}$까지 $\frac{1}{3}$ EV 간격으로 최대 출력 대비 비율로 표시되는 값에서 선택합니다. 플래시 제어 시스템의 제한을 초과할 경우 낮은 값에서는 원하는 결과를 얻지 못할 수 있습니다. 테스트 촬영을 하고 결과를 확인하십시오.
③ 플래시 모드 (TTL)	<p>TTL 플래시 제어에 대한 플래시 모드를 선택합니다. 사용 가능한 옵션은 선택한 촬영 모드(P, S, A, M)에 따라 달라집니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 꺄 (발광 자동): 필요한 경우에만 플래시가 발광합니다. 피사체 밝기에 따라 플래시 광량을 조정합니다. 셔터 버튼을 반누름할 때  아이콘이 표시되면 사진 촬영 시 플래시가 발광합니다. • 꺄 (표준): 가능한 경우 모든 촬영에서 플래시가 발광합니다. 피사체 밝기에 따라 플래시 광량을 조정합니다. 셔터가 릴리스될 때 완전히 충전되어 있지 않으면 플래시가 발광하지 않습니다. • 꺄 (저속 싱크로): 야간의 배경 대비 인물 피사체를 촬영할 때 저속 셔터와 플래시를 함께 사용합니다. 셔터가 릴리스될 때 완전히 충전되어 있지 않으면 플래시가 발광하지 않습니다.
④ 싱크로	<p>플래시 타이밍을 제어합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 꺄 (첫째 막): 셔터가 열린 직후에 플래시가 발광합니다 (일반적으로 최선의 선택임). • 꺄 (둘째 막): 셔터가 닫히기 직전에 플래시가 발광합니다.

설정	설명
⑤ 줌	플래시 줌을 지원하는 장치의 조명 각도(플래시 범위)입니다. 일부 장치는 카메라에서 조정할 수 있습니다. 옵션 변환 렌즈를 사용할 때 자동 을 선택하여 자동으로 초점 거리를 따라 일치하도록 합니다.
⑥ 조명	장치가 이 기능을 지원하면 다음에서 선택합니다. <ul style="list-style-type: none"> •  (광량 우선): 범위를 약간 줄여 광량을 늘립니다. •  (표준): 범위를 사진 각도에 맞춥니다. •  (배광 우선): 보다 균일한 조명을 위해 범위를 약간 늘립니다.
⑦ LED 라이트	스틸 촬영(호환 장치만 해당) 중에 작동하는 내장 LED 라이트의 기능을 선택합니다. 캐치라이트( / 캐치라이트), AF 보조광(AF/AF 보조광) 또는 캐치라이트와 AF 보조광( / AF 보조광+캐치라이트) 모두를 선택할 수 있습니다. OFF 를 선택하여 촬영 중에 LED를 사용하지 않도록 설정합니다.
⑦ 플래시 횟수*	MULTI 모드에서 셔터가 릴리스될 때마다 플래시가 발광하는 횟수를 선택합니다.
⑧ 주파수*	MULTI 모드에서 플래시가 발광하는 빈도를 선택합니다.


* 플래시 제어 시스템 제한을 초과하면 전체 값이 적용되지 않을 수 있습니다.

MASTER(광통신)

현재 장치가 Fujifilm 광학 무선 원격 플래시 제어의 마스터 플래시로 작동할 경우 옵션이 표시됩니다.

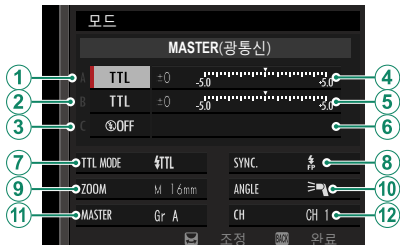

최대 3개 그룹(A, B, C)까지 마스터 및 원격 장치를 배치할 수 있으며 각 그룹에 대해 플래시 모드와 플래시 광량을 별도로 조정할 수 있습니다. 장치 간 통신을 위해 4개 채널을 사용할 수 있습니다. 다른 플래시 시스템에서 사용하거나 여러 시스템이 가까이에서 작동 중일 때 간섭을 피하기 위해 별도의 채널을 사용할 수 있습니다.

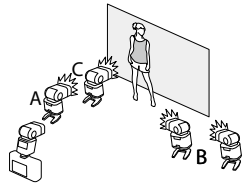

설정	설명
① 플래시 제어 모드 (그룹 A)	<p>그룹 A, B, C에 대해 플래시 제어 모드를 선택합니다. 그룹 A와 B에서만 TTL%를 사용할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • TTL: 그룹의 장치는 TTL 모드로 발광합니다. 각 그룹에 대해 플래시 광 보정을 별도로 조정할 수 있습니다. • TTL%: 그룹 A 또는 B에서 TTL%를 선택할 경우 선택한 그룹의 출력을 다른 그룹에 대한 비율(%)로 지정하고 양쪽 그룹의 전체 플래시 광 보정을 조정할 수 있습니다.
② 플래시 제어 모드 (그룹 B)	<ul style="list-style-type: none"> • M: M 모드에서는 피사체 밝기 또는 카메라 설정에 관계없이 그룹의 장치는 선택한 출력(최대 출력 대비 비율로 표시됨)에서 발광합니다. • MULTI: 그룹에서 MULTI를 선택하면 모든 그룹의 모든 장치가 반복되는 플래시 모드로 설정됩니다. 모든 장치는 매 촬영 컷마다 여러 번 발광합니다. • OFF (OFF): OFF를 선택하면 그룹의 장치는 발광하지 않습니다.
③ 플래시 제어 모드 (그룹 C)	<p>플래시 제어 모드에 대해 선택한 옵션에 따라 선택한 그룹에 대한 플래시 광량을 조정합니다. 플래시 제어 시스템의 제한을 초과할 경우 전체 값이 적용되지 않을 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • TTL: 플래시 광 보정을 조정합니다. • M/MULTI: 플래시 출력을 조정합니다. • TTL%: 그룹 A와 B 사이의 균형을 선택하고 전체 플래시 광 보정을 조정합니다.
④ 플래시 광 보정/ 출력(그룹 A)	
⑤ 플래시 광 보정/ 출력(그룹 B)	
⑥ 플래시 광 보정/ 출력(그룹 C)	

설정	설명
⑦ 플래시 모드(TTL)	<p>TTL 플래시 제어에 대한 플래시 모드를 선택합니다. 사용 가능한 옵션은 선택한 촬영 모드(P, S, A, M)에 따라 달라집니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 궘 (발광 자동): 필요한 경우에만 플래시가 발광합니다. 피사체 밝기에 따라 플래시 광량을 조정합니다. 셔터 버튼을 반누름할 때 궘 아이콘이 표시되면 사진 촬영 시 플래시가 발광합니다. • 궘 (표준): 가능한 경우 모든 촬영에서 플래시가 발광합니다. 피사체 밝기에 따라 플래시 광량을 조정합니다. 셔터가 릴리스될 때 완전히 충전되어 있지 않으면 플래시가 발광하지 않습니다. • 궘 (저속 싱크로): 야간의 배경 대비 인물 피사체를 촬영할 때 저속 셔터와 플래시를 함께 사용합니다. 셔터가 릴리스될 때 완전히 충전되어 있지 않으면 플래시가 발광하지 않습니다.
⑧ 싱크로	<p>플래시 타이밍을 제어합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 궘 (첫째 막): 셔터가 열린 직후에 플래시가 발광합니다(일반적으로 최선의 선택임). • 궘 (둘째 막): 셔터가 닫히기 직전에 플래시가 발광합니다.
⑨ 줌	<p>플래시 줌을 지원하는 장치의 조명 각도(플래시 범위)입니다. 일부 장치는 카메라에서 조정할 수 있습니다. 옵션 변환 렌즈를 사용할 때 자동을 선택하여 자동으로 초점 거리를 따라 일치하도록 합니다.</p>

설정	설명
⑩ 조명	장치가 이 기능을 지원하면 다음에서 선택합니다. <ul style="list-style-type: none"> ☞ (광량 우선): 범위를 약간 줄여 광량을 늘립니다. ☞ (표준): 범위를 사진 각도에 맞추습니다. ☞ (배광 우선): 보다 균일한 조명을 위해 범위를 약간 늘립니다.
⑪ 마스터	마스터 플래시를 그룹 A (Gr A), B (Gr B) 또는 C (Gr C)에 할당합니다. OFF가 선택되면 마스터 플래시의 출력은 최종 화상에 영향을 미치지 않는 수준으로 유지됩니다. TTL, TTL% 또는 M 모드에서 장치가 Fujifilm 광학 무선 원격 플래시 제어의 마스터 플래시로서 카메라 핫 슈에 설치된 경우에만 사용할 수 있습니다.
⑪ 플래시 횟수	MULTI 모드에서 셔터가 릴리스될 때마다 플래시가 발광하는 횟수를 선택합니다.
⑫ 채널	마스터 플래시가 원격 플래시와의 통신용으로 사용하는 채널을 선택합니다. 다른 플래시 시스템에서 사용하거나 바로 가까이에 여러 시스템이 작동 중일 때 간섭을 방지하도록 별도 채널을 사용할 수 있습니다.
⑫ 주파수	MULTI 모드에서 플래시가 발광하는 빈도를 선택합니다.

메모

11

연결


HDMI 출력

카메라 촬영 화면 및 재생 화면을 HDMI 장치로 출력할 수 있습니다.

HDMI 장치에 연결

타사 HDMI 케이블을 사용하여 TV 또는 다른 HDMI 장치에 카메라를 연결합니다.

- 1 카메라를 끕니다.
- 2 아래 그림처럼 케이블을 연결합니다.

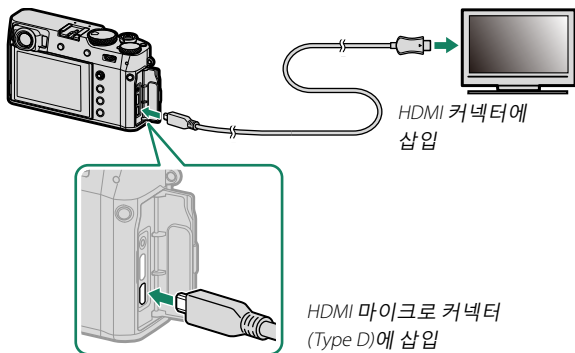


- 3 장치와 함께 제공된 문서에 설명된 대로 장치의 HDMI 입력을 구성합니다.
- 4 카메라를 켭니다. 카메라 디스플레이의 내용이 HDMI 장치에 표시됩니다. 재생 모드(☞ 273)에서 카메라 화면이 꺼집니다.

- ❗ 커넥터가 완전히 삽입되도록 해야 합니다.
- HDMI 케이블이 연결된 상태에서는 USB 케이블을 사용할 수 없습니다.
- 1.5m를 초과하지 않는 HDMI 케이블을 사용합니다.



촬영

카메라 렌즈를 통해 장면을 보거나 HDMI 장치에 영상을 저장하면서 사진을 촬영하고 동영상을 녹화합니다.

 이 기능을 사용하여 4K 및 풀 HD 동영상을 HDMI 레코더에 저장할 수 있습니다.

재생

재생을 시작하려면 카메라 **PLAY** 버튼을 누릅니다. 카메라 모니터가 꺼지고 사진과 동영상이 HDMI 장치로 출력됩니다. 카메라 볼륨 컨트롤로는 TV에서 나는 소리를 조절할 수 없습니다. 음량을 조절하려면 TV 볼륨 컨트롤을 사용하십시오.

-  일부 TV에서 동영상을 재생할 때 일시적으로 검은색 화면이 표시될 수 있습니다.
- 헤드폰을 사용할 때 어댑터 케이블(별도 판매,  321)이 필요합니다.


무선 연결(Bluetooth®, 무선 LAN/Wi-Fi)

무선 네트워크에 접속하여 컴퓨터, 스마트폰, 태블릿에 연결합니다. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참조하시기 바랍니다.

<http://fujifilm-dsc.com/wifi/>

스마트 폰 및 태블릿: FUJIFILM Camera Remote

Bluetooth 또는 무선 LAN을 통해 카메라에 연결하십시오.

 카메라에 무선 연결을 설정하려면 스마트폰 또는 태블릿에 최신 버전의 FUJIFILM Camera Remote 앱을 설치해야 합니다.

FUJIFILM Camera Remote

연결이 완료되면 FUJIFILM Camera Remote를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.


- 카메라를 제어하고 원격으로 사진을 촬영합니다
- 카메라에서 업로드 한 사진을 수신합니다
- 카메라에서 사진을 검색해 선택한 사진을 다운로드합니다
- 카메라에 위치 데이터 업로드
- 카메라 셔터를 팝니다
- 카메라 펌웨어를 업데이트합니다

다운로드 및 기타 정보를 확인하려면 다음 사이트를 참조하십시오.

http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/

스마트 폰 및 태블릿: Bluetooth® 페어링

접속 설정 > Bluetooth 설정 > 페어링 등록을 사용하여 카메라를 스마트 폰 또는 태블릿과 페어링하십시오. 페어링하면 카메라에서 사진을 손쉽게 다운로드할 수 있습니다.

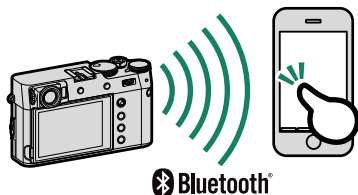

- ❗ 사진은 무선 연결을 통해 다운로드됩니다.
- 페어링이 완료되면 스마트폰 또는 태블릿과 카메라 시계 및 위치 데이터를 동기화할 수 있습니다(☞ 236).
- 최대 7개의 페어링된 스마트폰 또는 태블릿에서 연결을 선택할 수 있습니다.

스마트 폰 및 태블릿: 무선 LAN

무선 LAN을 통해 스마트폰 또는 태블릿에 연결하려면 **촬영 설정** 또는 재생 메뉴의 **무선통신** 옵션을 사용합니다.



사진을 컴퓨터에 복사: PC AutoSave


FUJIFILM PC AutoSave 최신 버전을 컴퓨터에 설치하면 무선 네트워크를 통해 카메라에 저장된 사진을 업로드할 수 있습니다 (Wi-Fi).

FUJIFILM PC AutoSave

다운로드 및 기타 정보를 확인하려면 다음 사이트를 참조하십시오.
http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc_autosave/

컴퓨터: 무선 연결

재생 메뉴의 **PC 자동 저장** 옵션을 사용하여 카메라에서 사진을 업로드할 수 있습니다.

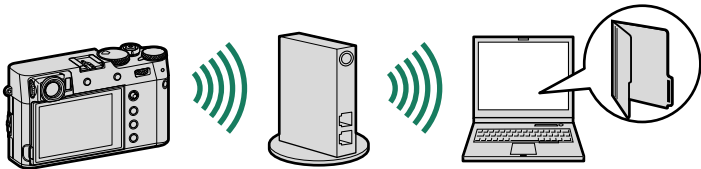


USB를 사용하여 연결

USB를 사용하여 컴퓨터와 스마트폰에 카메라를 연결할 수 있습니다.

컴퓨터에 연결

사진을 다운로드하거나 원격으로 사진을 촬영하기 전에 카메라를 컴퓨터에 연결하고 정상적으로 작동하는지 확인하십시오.

- 1 컴퓨터를 켭니다.
- 2 카메라에서 사진을 컴퓨터(☞ 280)에 복사할 지 여부에 따라 설정을 조정하고 RAW 사진을 다른 형식(☞ 284)으로 저장하거나 카메라 설정을 저장 및 로딩(☞ 284)합니다.
- 3 카메라를 끕니다.
- 4 USB 케이블을 연결합니다.

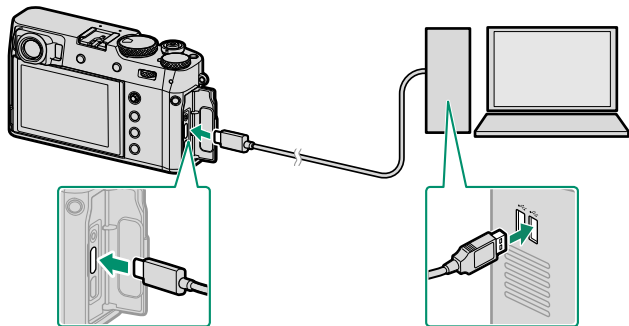

USB 커넥터(Type-C)

! USB 케이블은 1.5m를 초과할 수 없으며 데이터 전송에 적합해야 합니다.

5 카메라를 컵니다.


6 컴퓨터로 화상을 복사합니다.

- **이미지 전송:** 운영 체제와 함께 제공되는 응용 프로그램을 사용합니다.
- **RAW 현상:** FUJIFILM X RAW STUDIO를 사용하여 RAW 이미지를 처리합니다. 신속한 처리를 위해 카메라의 이미지 처리 엔진이 사용됩니다.
- **카메라 설정 저장 및 불러오기:** FUJIFILM X Acquire를 사용하여 카메라 설정을 저장하거나 불러옵니다. 원하는 설정을 한 번에 파일에 저장하고 여러 카메라로 복사합니다.

- ❗ • USB 케이블을 분리하기 전에 카메라를 끄십시오.
- USB 케이블을 연결할 때 커넥터가 올바른 방향으로 완전히 삽입되었는지 확인합니다. 카메라를 컴퓨터에 직접 연결합니다. USB 허브나 키보드를 사용하지 마십시오.
- 전송 중 전원이 차단될 경우 데이터가 손실되거나 내부 메모리 또는 메모리 카드가 손상될 수 있습니다. 카메라를 연결하기 전에 새 배터리 또는 완전 충전된 배터리를 삽입합니다.
- 이미지가 많이 들어 있는 메모리 카드를 삽입할 경우 소프트웨어 시작이 느려질 수 있으며 이미지를 가져오거나 저장하지 못할 수도 있습니다. 메모리 카드 리더를 사용하여 사진을 전송하십시오.
- 카메라를 끄기 전에 표시등이 꺼져 있거나 녹색으로 점등되어 있는지 확인합니다.
- 전송이 진행되는 동안에는 USB 케이블을 분리하지 마십시오. 이 주의사항을 지키지 않으면 데이터가 손실되거나 메모리 카드가 손상될 수 있습니다.
- 메모리 카드를 삽입하거나 제거할 때는 카메라를 분리하십시오.
- 경우에 따라서는 개인용 컴퓨터에서와 동일한 방법으로 소프트웨어를 사용할 때 네트워크 서버에 저장된 사진에 접속하지 못할 수 있습니다.
- 복사가 진행 중임을 나타내는 메시지가 컴퓨터 화면에서 사라지면 즉시 카메라를 시스템에서 분리하거나 USB 케이블을 분리하십시오. 복사된 이미지 수가 대량인 경우 해당 메시지가 표시되지 않으면 데이터 전송이 계속될 수 있습니다.
- 인터넷 접속이 필요한 서비스를 이용할 경우에는 통신사 또는 인터넷 서비스 제공회사가 부과하는 모든 요금을 사용자가 부담해야 합니다.

컴퓨터에 사진 복사

- 사진을 컴퓨터에 복사하기 전에 **접속 설정 > PC 연결 모드**에서 **USB 카드 리더**를 선택합니다.
- 사진을 복사하는 데 사용할 수 있는 소프트웨어는 컴퓨터 운영 체제에 따라 다릅니다.

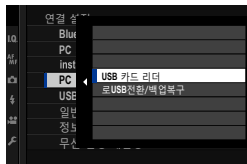

Mac OS X/macOS

Image Capture(컴퓨터에 내장) 또는 기타 소프트웨어를 사용하여 사진을 컴퓨터로 복사할 수 있습니다.

! 카드 리더를 사용하여 4GB 이상의 파일을 복사하십시오.

Windows

운영 체제와 함께 제공된 응용 프로그램을 사용하여 사진을 컴퓨터에 복사할 수 있습니다.

스마트폰에 연결


스마트폰으로 사진을 복사하려면 **연결 설정 > USB 전원 공급 설정**에서 **OFF**를 선택하고 USB 케이블을 사용하여 카메라를 스마트폰에 연결하십시오.

Android 기기를 사용하는 고객

스마트폰에서 사용하는 USB 커넥터의 유형에 따라 카메라를 어떻게 연결합니까?


C 타입

카메라의 USB (C 타입) 커넥터와 일치하는 커넥터가 장착된 케이블을 준비하십시오.

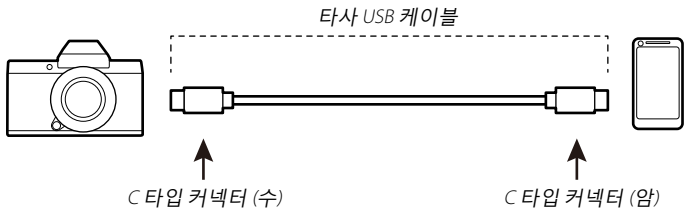


마이크로 B


USB OTG(On-The-Go) 케이블을 사용하십시오.

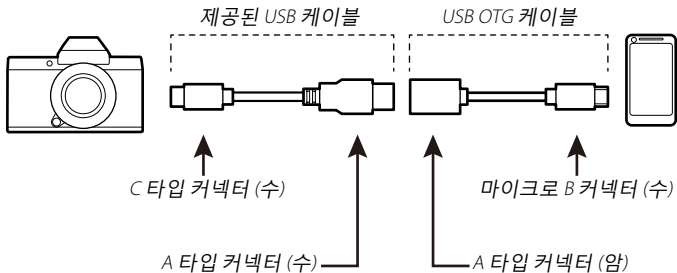

- ❗ • 스마트폰에서 USB OTG를 지원해야 합니다.
- USB C 타입 - 마이크로 B 케이블로는 원하는 결과를 얻을 수 없습니다. OTG 케이블을 사용하십시오.


1 카메라의  **접속 설정 > USB 전원 공급 설정**을 OFF로 설정합니다.

2 USB 케이블을 사용하여 카메라와 스마트폰을 연결합니다.

 스마트폰에서 “Camera Importer” 이외의 응용 프로그램에 대한 카메라의 액세스 권한을 요청하면 “취소”를 누르고 다음 단계로 넘어갑니다.


3 스마트폰에서 “USB PTP에 연결됨” 알림을 누릅니다.

4 권장 응용 프로그램에서 “Camera Importer”를 선택하십시오. 앱이 자동으로 시작되어 이미지와 동영상을 스마트폰으로 가져올 수 있습니다.

 앱에 “MTP 장치가 연결되어 있지 않습니다.”라는 메시지가 표시되면 2단계부터 다시 시도하십시오.

iOS를 사용하는 고객


Apple Lightning-USB 카메라 어댑터가 필요합니다.

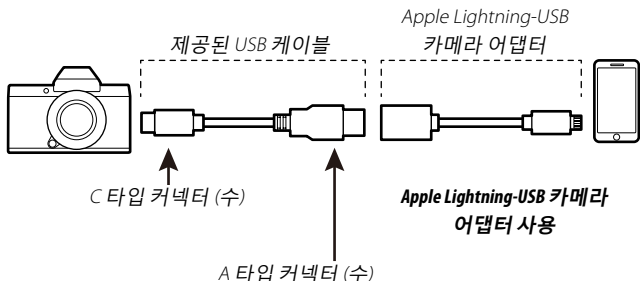


- 1 카메라의 **접속 설정 > USB 전원 공급 설정**을 OFF로 설정합니다.
 - 2 USB 케이블을 사용하여 카메라와 스마트폰을 연결합니다.
"사진" 앱이 자동으로 시작되어 이미지와 동영상을 스마트폰으로 가져올 수 있습니다.
- !** USB C 타입 - Lightning 케이블로는 원하는 결과를 얻을 수 없습니다. 카메라 어댑터를 사용하십시오.

RAW 이미지 변환: FUJIFILM X RAW STUDIO


- 계속하기 전에 카메라 메뉴의 **접속 설정 > PC 연결 모드**에서 **로USB전환/백업복구**를 선택합니다.
- RAW 이미지를 JPEG 또는 TIFF 이미지로 변환하는 데 FUJIFILM X RAW STUDIO를 사용할 수 있습니다.

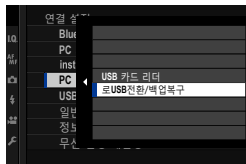


 FUJIFILM X RAW STUDIO에 대한 자세한 내용은 “카메라와 함께 사용하는 소프트웨어” (291)를 참조하십시오.

카메라 설정 백업 및 복원(FUJIFILM X Acquire)

- 계속하기 전에 카메라 메뉴의 **접속 설정 > PC 연결 모드**에서 **로USB전환/백업복구**를 선택합니다.
- 카메라 설정을 백업하고 복원하는 데 FUJIFILM X Acquire를 사용할 수 있습니다.

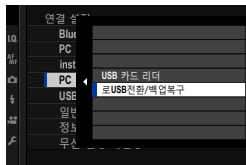

 FUJIFILM X Acquire에 대한 자세한 내용은 “카메라와 함께 사용하는 소프트웨어” (291)를 참조하십시오.

instax SHARE 프린터

디지털 카메라에서 instax SHARE 프린터로 화상을 인쇄합니다.

연결 설정하기

접속 설정 > instax 프린터 연결 설정을 선택한 뒤, instax SHARE 프린터 이름 (SSID)과 비밀번호를 입력하십시오.

프린터 이름(SSID) 및 비밀번호

프린터 이름(SSID)은 프린터 밑면에 있습니다.
기본 비밀번호는 "1111"입니다. 스마트폰에서 인쇄하려고 이미 다른 비밀번호를 선택하였다면 해당 비밀번호를 입력하십시오.


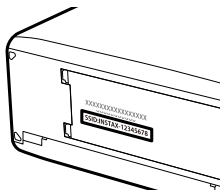


사진 인쇄하기

- 1 프린터 전원을 켭니다.
- 2 **재생 메뉴 > instax 프린터 인쇄**를 선택합니다. 카메라가 프린터에 연결됩니다.



- 3 초점 스틱(초점 레버)을 사용하여 인쇄할 사진을 표시한 다음 **MENU/OK**를 누릅니다.

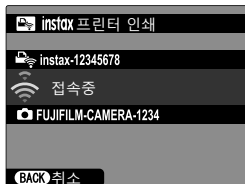

- • 다른 카메라로 촬영한 사진은 인쇄할 수 없습니다.
- • 인쇄된 영역이 LCD 모니터에 보이는 영역보다 작을 수 있습니다.
- • 연결된 프린터에 따라 화면이 달라질 수 있습니다.

- 4 사진이 프린터로 전송되고 인쇄가 시작됩니다.

12

기술 참고사항

Fujifilm 액세서리

다음의 별매 액세서리는 Fujifilm에서 구입할 수 있습니다. 해당 지역에서 구할 수 있는 액세서리에 대한 자세한 내용은 현지 Fujifilm 지정점에 문의하거나 <https://fujifilm-x.com/accessories/>을 참조하십시오.

리튬 이온 충전지

NP-W126S: 필요하다면 추가로 대용량 NP-W126S 충전지를 구입할 수 있습니다.

배터리 충전기

BC-W126S: 배터리 충전기를 교체해야 하는 경우 구입할 수 있습니다. 20°C 이상에서 BC-W126S은 NP-W126S를 약 150분 동안 충전합니다.

DC 커플러

CP-W126: 장시간 촬영 또는 재생하거나 컴퓨터에서 카메라를 사용할 때 CP-W126을 사용하여 카메라를 AC-9V 전원 어댑터에 연결합니다.

AC 전원 어댑터

AC-9V (CP-W126 DC 커플러 필요): 장시간 촬영 및 재생 시 또는 화상을 컴퓨터에 복사할 때는 100~240V, 50/60Hz AC 전원 어댑터를 사용합니다.

리모트 릴리즈

RR-100: 카메라 흔들림을 줄이거나 타임 노출 중 셔터를 계속 개방해 놓기 위해 사용합니다(ø2.5mm).

스테레오 마이크

MIC-ST1: 동영상 촬영용 외장 마이크입니다.

슈 마운트 플래시

EF-X500: 이 클립은 플래시의 가이드 넘버는 50(ISO 100, m)입니다. 4개의 AA 배터리 또는 선택 사양인 EF-BP1 배터리 팩으로 구동되며 24-105mm(35mm 포맷 환산) 범위의 수동 및 TTL 플래시 제어 및 자동 파워 줌을 지원합니다. 바운스 라이팅을 위해 플래시 헤드를 위로 90°, 아래로 10°, 왼쪽으로 135°, 오른쪽으로 180° 회전할 수 있습니다.

EF-BP1: 슈 마운트 플래시용 배터리 팩입니다. AA 배터리는 최대 8개까지 사용할 수 있습니다.

EF-X20: 이 클립은 플래시의 가이드 넘버는 20(ISO 100, m)이며 수동 및 TTL 플래시 제어를 지원합니다.

가죽 케이스

LC-X100V: 이 가죽 케이스는 동일한 재료로 제조된 숄더 스트랩과 함께 제공됩니다. 카메라를 케이스에 넣은 채로 사진을 촬영할 수 있으며 배터리와 메모리 카드를 삽입하거나 제거할 수 있습니다.

그립 벨트

GB-001: 그립이 향상됩니다. 보다 안전하게 취급할 수 있도록 핸드 그립을 함께 사용합니다.

변환 렌즈

TCL-X100 II: 카메라 렌즈의 초점 길이를 늘려줍니다.

WCL-X100 II: 카메라 렌즈의 초점 거리를 줄이고 화각을 늘려줍니다.

어댑터 링

AR-X100: 알루미늄 어댑터 링은 타사에서 제공되는 LH-X100 렌즈 후드 또는 ø49mm 필터를 부착할 때 사용됩니다.

렌즈 후드

LH-X100: 이 알루미늄 렌즈 후드는 동일한 재료로 제조된 AR-X100 어댑터 링과 함께 제공됩니다. 후드를 부착할 때 어댑터 링이 필요합니다.

보호 필터

PRF-49/PRF-49S: X100 시리즈 카메라의 렌즈를 보호하기 위해 사용되는 필터입니다(AR-X100 어댑터 링 필요).

instax SHARE 프린터

SP-1/SP-2/SP-3: 무선 LAN으로 연결하여 instax 필름에 있는 사진을 인쇄합니다.

카메라와 함께 사용하는 소프트웨어

카메라에는 다음과 같은 소프트웨어를 사용할 수 있습니다.

FUJIFILM Camera Remote

카메라와 스마트폰 또는 태블릿 사이의 무선 연결을 설정합니다 (☞ 274).

http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/

RAW FILE CONVERTER EX

RAW FILE CONVERTER EX는 Ichikawa Soft Laboratory Co., Ltd의 RAW 변환 소프트웨어입니다. 컴퓨터에서 RAW 사진을 보고 다른 형식으로 변환하십시오. RAW FILE CONVERTER EX는 Fujifilm 웹 사이트에서 무료로 제공됩니다.

<https://fujifilm-x.com/software/raw-file-converter-ex-powered-by-silkypix/>

Capture One Express Fujifilm


Capture One Express Fujifilm은 Phase One A/S의 이미지 편집 소프트웨어입니다. 컴퓨터에서 RAW 사진을 보고 다른 형식으로 변환하십시오. Capture One Express Fujifilm은 Phase One에서 무료로 제공됩니다.

<https://www.captureone.com/products/express/fujifilm>

Capture One Pro Fujifilm

Capture One Pro Fujifilm은 Phase One A/S의 워크플로 소프트웨어입니다. Capture One Pro Fujifilm은 테더 촬영과 RAW 사진을 다른 형식으로 변환할 수 있도록 지원합니다.

<https://www.captureone.com/products/fujifilm>

 카메라는 테더링 사진 촬영을 지원하지 않습니다.

FUJIFILM X Acquire

카메라 설정을 저장하고 불러옵니다. 카메라를 즉시 재구성하거나 동일한 유형의 다른 카메라와 설정을 공유하십시오.

<https://fujifilm-x.com/software/fujifilm-x-acquire/>

❗ 카메라는 테더링 사진 촬영을 지원하지 않습니다.

FUJIFILM X RAW STUDIO

USB를 통해 카메라가 컴퓨터에 연결되면 FUJIFILM X RAW STUDIO가 카메라 고유의 이미지 처리 엔진을 사용하여 RAW 파일을 신속하게 변환하고 고품질 이미지를 다른 형식으로 만들 수 있습니다.

<https://fujifilm-x.com/software/x-raw-studio/>

FUJIFILM PC AutoSave

무선 네트워크를 통해 카메라에서 사진을 다운로드하십시오 (☞ 276).

http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc_autosave/

안전상의 주의

사용하기 전에 다음 주의사항을 꼭 읽도록 하십시오.

안전 주의사항

- 카메라를 올바르게 사용하고 있는지 확인하십시오. 제품을 사용하기 전에 안전주의 사항과 사용설명서를 주의 깊게 읽어보시기 바랍니다.
- 안전 주의사항을 읽은 후에 안전한 장소에 보관하십시오.

아이콘 정보

아래 표시된 아이콘은 아이콘에 표시된 정보를 무시하고 그에 따라 제품을 잘못 사용할 경우 발생할 수 있는 부상이나 손상의 정도를 표시하기 위해 이 설명서에 사용됩니다.



경고 이 아이콘은 해당 정보를 무시할 경우 사망이나 중상을 초래할 수 있음을 나타냅니다.



주의 이 아이콘은 해당 정보를 무시할 경우 부상이나 물질적 피해가 발생할 수 있음을 나타냅니다.

아래 표시된 아이콘은 준수해야 할 지침의 성격을 나타내기 위해 사용됩니다.



삼각형 아이콘은 해당 정보가 주의를 요한다는 점을 알려줍니다("중요").



대각선 줄이 표시된 원형 아이콘은 해당 행위가 금지되어 있음을 알려줍니다("금지").



느낌표가 있는 채워진 원은 해당 조치를 실시해야 함을 나타냅니다("필수").

⚠ 경고



전원 소켓에서 플러그를 뽑으십시오.

문제가 발생할 경우 카메라를 끄고, 배터리를 분리하고, USB 케이블 연결을 끊고, AC 전원 어댑터 플러그를 뽑으십시오. 연기가 나거나 이상한 냄새가 나거나 다른 비정상적인 상태일 경우 카메라를 계속해서 사용하면 화재 또는 감전 사고가 발생할 수 있습니다. Fujifilm 대리점에 문의하십시오.



카메라에 물이나 이물질이 들어가지 않도록 하고 케이블을 연결하지 마십시오. 담수나 소금물, 우유, 음료, 세제 또는 다른 액체가 유입된 후 카메라를 사용하거나 케이블을 연결하지 마십시오. 액체가 카메라에 들어가거나 케이블을 연결한 경우 카메라를 끄고, 배터리를 제거하고, USB 케이블을 분리하고, AC 어댑터를 분리하고, 플러그를 뽑으십시오. 카메라를 계속해서 사용하면 화재나 감전 사고가 발생할 수 있습니다. Fujifilm 대리점에 문의하십시오.



욕실이나 샤워실에서 사용하지 마십시오.

욕실이나 샤워실에서 카메라를 사용하지 마십시오. 화재 또는 감전 사고가 발생할 수 있습니다.



분해하지 마십시오.

















카메라를 개조하거나 분해하지 마십시오(케이스를 절대 열지 마십시오). 이 주의사항을 지키지 않으면 화재나 감전 사고를 초래할 수 있습니다.














내부 부품을 만지지 마십시오.

제품을 떨어뜨리거나 다른 사고로 케이스가 파손되어 내부가 노출될 경우 노출된 부분을 만지지 마십시오. 이 주의사항을 지키지 않고 손상된 부품에 손을 대면 감전 사고가 발생하거나 부상을 입을 수 있습니다. 부상이나 감전 사고에 주의하면서 배터리를 즉시 분리하고 제품을 구매처로 가져가십시오.

⚠ 경고

	연결 코드를 변경하거나 가열하거나 과도하게 비틀거나 당기지 말고 연결 코드가 무거운 물체를 올려 놓지 마십시오. 이로 인해 코드가 손상되어 화재나 감전 사고가 발생할 수 있습니다. 코드가 손상되면 Fujifilm 대리점에 문의하십시오. 구부러진 커넥트가 있는 케이블을 사용하지 마십시오.
	불안정한 표면 위에 카메라를 올려놓지 마십시오. 카메라가 떨어지거나 넘어져 부상을 입을 수 있습니다.
	움직이면서 사진을 촬영하지 마십시오. 걸거나 운전하면서 카메라를 사용하지 마십시오. 넘어지거나 교통사고를 당할 수 있습니다.
	뇌우가 치는 동안 카메라의 금속 부품을 만지지 마십시오. 번개 방전으로 유도된 전류에 의해 감전 사고가 발생할 수 있습니다.
	지정된 배터리 이외의 배터리를 사용하지 마십시오. 표시기에 표시된 대로 배터리를 끼우십시오.
	배터리를 분해, 개조하거나 열을 가하지 마십시오. 배터리를 떨어뜨리거나, 치거나, 던지지 마십시오. 배터리가 강한 충격을 받게 됩니다. 누출, 변형, 변색 또는 다른 이상 징후를 보이는 배터리를 사용하지 마십시오. 충전식 배터리는 지정된 충전기만 사용하여 충전하고 비 충전식 리튬 이온 또는 알카라인 배터리를 충전하지 마십시오. 배터리를 단락시키거나 금속체와 함께 보관하지 마십시오. 이 주의 사항을 지키지 않으면 배터리가 과열, 발화, 파열 또는 누출되어 화재, 화상 또는 기타 부상의 원인이 될 수 있습니다.
	이 카메라와 함께 사용하도록 지정된 전용 배터리 또는 AC 전원 어댑터만 사용하십시오. 표시된 전원 전압 이외의 전압을 사용하지 마십시오. 다른 전원을 사용할 경우 화재가 발생할 수 있습니다.
	배터리가 누출되어 누액이 눈에 들어가거나 피부나 옷에 묻으면 해당 부위를 깨끗한 물로 씻고 즉시 의사에게 진찰을 받거나 응급실에 연락하십시오.
	지정된 제품 이외의 배터리의 충전기를 사용하지 마십시오. 제공된 충전기는 카메라와 함께 제공된 배터리 유형에서만 사용할 수 있습니다. 일반 배터리 또는 다른 종류의 충전지를 충전하는 충전기를 사용하면 배터리 과열이나 폭발, 누출을 초래할 수 있습니다.
	사람의 눈 너머 가까이에서 플래시를 사용하면 시각 장애를 초래할 수 있습니다. 유아와 어린이를 촬영할 때 특히 주의하십시오.
	뜨거운 표면에 장시간 접촉하지 마십시오. 제품이 켜져 있을 때는 오랜 시간 동안 신체 일부분이 제품과 접촉되지 않도록 하십시오. 이 주의사항을 지키지 않으면 특히 자동종료 온도를 HIGH로 선택하여 고온 환경에서 오랜 시간 동안 사용하거나 혈액순환이 원활하지 않거나 감각 장애가 있는 사용자가 사용할 경우 저온 화상을 입을 수 있으며 이 경우 삼각대를 사용하거나 유사한 예방 조치를 취하는 것이 좋습니다.
	가연성 물체, 폭발 가스 또는 분진이 있는 경우에는 사용하지 마십시오.
	배터리를 휴대할 때는 디지털 카메라에 설치하거나 하드 케이스에 넣으십시오. 배터리를 보관할 때는 하드 케이스에 넣어 보관하십시오. 폐기할 때는 절연 테이프를 배터리 단자를 감싸주십시오. 다른 금속 물체나 배터리와 접촉하면 배터리가 발화되거나 폭발할 수 있습니다.
	메모리 카드, 한수 및 기타 소형 부품은 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 작은 부품을 삼킬 수 있으므로 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 어린이가 작은 부품을 삼긴 경우에는 의사의 치료를 받거나 응급 구조대에 연락하십시오.
	어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 스트랩과 플래시는 부상을 초래할 수 있는 요소로 목에 스트랩이 걸려 질식할 수 있으며, 플래시로 시력 장애가 초래될 수 있습니다.
	항공사와 병원 직원의 지시를 따르십시오. 본 제품은 무선 주파수를 방출할 수 있으므로 탐색 또는 의료 장비에 간섭을 일으킬 수 있습니다.

⚠ 주의	
	이 카메라를 오일 증기, 증기, 습기 또는 먼지가 많은 장소에서 사용하지 마십시오. 화재 또는 감전 사고가 발생할 수 있습니다.
	이 카메라를 온도가 매우 높은 장소에 두지 마십시오. 밀폐된 자동차 또는 직사광선을 받는 장소에 카메라를 두지 마십시오. 이 경우 화재가 발생할 수 있습니다.
	카메라 위에 무거운 물체를 올려 놓지 마십시오. 이 경우 무거운 물체가 넘어지거나 떨어져서 부상을 입을 수 있습니다.
	AC 전원 어댑터가 연결된 상태에서 카메라를 움직이지 마십시오. AC 전원 어댑터에서 분리할 때 연결 코드를 잡아당기지 마십시오. 이 경우 전원 코드나 케이블이 손상되어 화재나 감전 사고가 발생할 수 있습니다.
	카메라 또는 AC 전원 어댑터를 천이나 담요로 감싸지 마십시오. 이 경우 열이 축적되어 케이스가 비틀어지거나 화재가 발생할 수 있습니다.
	플러그가 손상되었거나 콘센트에 단단히 고정되어 있지 않으면 플러그를 사용하지 마십시오. 이 주의 사항을 지키지 않으면 화재나 감전 사고가 일어날 수 있습니다.
	카메라를 청소할 때나 오랫동안 카메라를 사용하지 않을 경우 배터리를 제거하고 AC 전원 어댑터를 분리해서 플러그를 빼두십시오. 이렇게 하지 않으면 화재나 감전 사고를 초래할 수 있습니다.
	충전이 완료되면 전원 콘센트에서 충전기 플러그를 빼십시오. 충전기의 플러그를 전원 콘센트에 계속 연결시켜 두면 화재가 발생할 수 있습니다.
	메모리 카드를 꺼낼 때 카드가 슬롯에서 갑자기 튀어나올 수 있습니다. 카드를 손가락으로 잡고 천천히 빼내십시오. 튀어나온 카드에 맞아 부상을 입을 수 있습니다.
	정기적으로 카메라 내부 점검 테스트와 청소를 요청하십시오. 카메라에 먼지가 쌓이면 화재나 감전 사고가 발생할 수 있습니다. 2년마다 한 번 씩 Fujifilm 대리점에 연락하여 내부 청소를 요청하십시오. 이것은 무료 서비스가 아닙니다.
	배터리를 잘못 교체하면 폭발의 위험이 있습니다. 동일한 유형의 배터리로만 교체하십시오.

배터리 및 전원 공급 장치

참고: 카메라에 사용되는 배터리의 유형을 확인하고 해당 부분을 참조하십시오.

⚠ 경고: 햇빛, 화재 등과 같이 과도한 열에 배터리를 노출시키지 마십시오.

아래에서는 배터리의 올바른 사용법과 배터리 수명을 늘리는 방법에 대해 설명합니다. 배터리를 잘못 사용하면 배터리 수명이 줄거나 배터리액이 누출되거나 과열, 화재 또는 폭발 사고가 발생할 수 있습니다.

리튬이온 배터리

충전식 리튬이온 배터리를 사용하는 카메라일 경우 이 부분을 참조하십시오.

제공 시 배터리는 충전되어 있지 않습니다. 사용하기 전에 배터리를 충전하십시오. 사용하지 않을 경우 배터리를 케이스에 보관하십시오.

■ 배터리의 특징

사용하지 않는 동안에도 배터리는 서서히 방전됩니다. 사용하기 전에 배터리를 1~2일 정도 충전합니다.

사용하지 않을 경우 카메라를 꺼두면 배터리 수명을 연장할 수 있습니다.

온도가 낮을 경우 배터리 용량이 줄어들며 추운 날씨에는 방전된 배터리가 작동하지 않을 수 있습니다. 완전히 충전된 예비 배터리를 따뜻한 곳에 보관하고 필요한 경우 교체하거나 배터리를 주머니 안이나 그 외의 따뜻한 곳에 넣어 두었다가 촬영할 때만 카메라에 장착합니다. 손난로나 다른 난방기구에 직접 닿는 곳에 배터리를 두지 마십시오.

■ 배터리 충전

BC-W1265 배터리 충전기(별매)를 사용하여 배터리를 충전할 수도 있습니다. +10°C 이하 또는 +35°C 이상의 주위 온도에서 충전할 경우 충전 시간이 늘어납니다. +40°C 이상의 온도에서는 배터리를 충전하지 마십시오. +5°C 이하의 온도에서는 배터리가 충전되지 않습니다.

완전히 충전된 배터리를 충전하지 마십시오. 그러나 충전하기 전에 배터리를 완전히 방전할 필요는 없습니다.

충전 직후 또는 사용 직후에는 배터리가 따뜻하게 느껴질 수 있습니다. 이것은 정상입니다.

■ 배터리 수명

정상 온도에서는 배터리를 300회 이상 재충전하여 사용할 수 있습니다. 배터리 전류 유지 시간이 크게 줄어드는 경우에는 배터리 수명이 다했음을 의미하므로 교체해야 합니다.

■ 보관

배터리를 완전히 충전한 상태에서 오랫동안 보관할 경우 배터리 성능이 감소될 수 있습니다. 배터리를 보관하기 전에 배터리를 방전하십시오.

카메라를 장시간 사용하지 않을 경우에는 배터리를 분리하여 주위 온도가 +15°C~+25°C인 건조한 장소에 보관하십시오. 배터리를 온도가 높거나 매우 낮은 장소에 두지 마십시오.

■ 주의사항: 배터리 취급

- 배터리를 목걸이나 머리핀과 같은 금속 물체와 함께 가지고 다니거나 보관하지 마십시오.
- 배터리를 화염이나 열에 노출시키지 마십시오.
- 배터리를 분해하거나 개조하지 마십시오.
- 지정된 충전기로만 배터리를 충전하십시오.
- 수명이 다한 배터리는 즉시 폐기하십시오.
- 배터리를 떨어뜨리거나 배터리에 강한 충격을 가하지 마십시오.
- 배터리를 물에 닿지 않게 하십시오.
- 배터리 단자를 항상 청결하게 관리하십시오.
- 배터리를 오랫동안 사용할 경우 배터리와 카메라 본체가 따뜻해질 수 있습니다. 이것은 정상입니다.

■ 주의사항: 폐기

사용한 배터리는 현지 규정에 따라 폐기하십시오. 배터리를 올바르게 폐기하지 않으면 환경이 심각하게 오염될 수 있으므로 주의해야 합니다. 배터리 장치는 적당한 온도에서 사용하십시오.

AC 전원 어댑터

이 카메라와 함께 사용하도록 지정된 전용 Fujifilm AC 전원 어댑터만 사용하십시오. 다른 어댑터를 사용할 경우 카메라가 손상될 수 있습니다.

- AC 전원 어댑터는 실내 전용입니다.
- DC 플러그가 카메라에 단단히 연결되어 있는지 확인합니다.
- 어댑터를 분리하기 전에 카메라를 끄십시오. 케이블이 아닌 플러그로 어댑터를 분리합니다.
- 카메라를 다른 기기와 함께 사용하지 마십시오.
- 분해하지 마십시오.
- 높은 열과 습기에 노출되지 않도록 하십시오.
- 배터리에 강한 충격을 가하지 마십시오.
- 사용 중에 어댑터에서 웅웅 소리가 나거나 만지면 뜨거울 수 있습니다. 이것은 정상입니다.
- 어댑터로 인해 무선 간섭이 발생하는 경우, 수신 안테나의 방향이나 위치를 변경하십시오.

카메라 사용

- 인공 광원이자 자연 광원을 포함하여 맑은 하늘의 태양과 같이 지나치게 밝은 광원을 향해 카메라의 초점을 맞추지 마십시오. 이 주의사항을 지키지 않으면 카메라 이미지 센서가 손상될 수 있습니다.
- 뷰파인더를 통해 초점에 모아진 강한 햇빛 때문에 전자식 뷰파인더(EVF)의 패널이 손상될 수 있습니다. 태양을 향해 전자식 뷰파인더를 조준하지 마십시오.

테스트 촬영

중요한 행사에서 사진을 촬영할 경우(결혼식, 해외 여행 등) 항상 테스트 촬영을 통해 카메라가 정상 작동하는지 확인하십시오. FUJIFILM Corporation은 본 제품의 고장으로 인해 발생한 피해 또는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다.

저작권에 대한 참고사항

디지털 카메라 시스템을 사용하여 녹화된 이미지는 개인적인 용도를 제외하고 저작권 소유자의 동의 없이 저작권법을 침해하는 방식으로 사용할 수 없습니다. 개인적인 용도라도 무대 공연, 오락 및 전시회의 촬영에는 일부 제약사항이 적용됩니다. 또한 저작권법의 보호를 받는 이미지나 데이터가 포함된 메모리 카드를 양도하는 것은 저작권법에 규정된 제약사항 이내에서만 허용됩니다.

취급

이미지를 정확하게 녹화하려면 이미지를 녹화하는 동안 카메라가 충격을 받지 않도록 주의하십시오.

액정

화면이 손상된 경우 액정에 몸이 닿지 않게 주의해야 합니다. 다음과 같은 상황이 발생할 경우 제시된 지침을 신속히 따르십시오.

- **액정이 피부에 닿을 경우**, 해당 부위를 헹궈서 다음 비누와 흐르는 물로 사용해서 씻어내십시오.
- **액정이 눈에 들어갔을 경우**, 액정이 들어간 눈을 깨끗한 물로 최소한 15분 동안 깨끗이 씻어낸 다음 의사의 진찰을 받으십시오.
- **액정을 삼킨 경우**, 물로 입안을 헹구십시오. 많은 양의 물을 마시고 구토를 유발한 다음 의사의 진료를 받으십시오.

디스플레이는 매우 고정밀 기술로 제조되어 있음에도 항상 켜져 있거나 켜지지 않는 픽셀이 있을 수 있습니다. 이것은 정상이며 촬영한 이미지에는 영향을 미치지 않습니다.

상표 정보

디지털 분할 이미지는 FUJIFILM Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다. Digital Micro Prism은 FUJIFILM Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다. 이 설명서에 수록된 서체는 DynaComware Taiwan Inc에서 독자적으로 개발한 것입니다. Apple, iPhone, iPad, Mac, OS X, macOS 및 Lightning은 미국 및 다른 국가에서 Apple Inc.의 등록 상표입니다. Windows는 미국 및 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다. Android는 Google LLC의 상표 또는 등록 상표입니다. Adobe, Adobe 로고, Photoshop 및 Lightroom은 미국 및 기타 국가에서 Adobe Systems Incorporated의 상표 또는 등록 상표입니다. Wi-Fi®와 Wi-Fi Protected Setup®은 Wi-Fi Alliance의 등록 상표입니다. Bluetooth® 상표 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc.가 소유한 등록 상표이며 Fujifilm은 해당 상표에 대한 모든 권리를 보유합니다. SDHC 및 SDXC 로고는 SD-3C, LLC의 상표입니다. HDMI 로고는 HDMI Licensing LLC의 상표 또는 등록 상표입니다. 이 설명서에 언급된 기타 모든 상표명은 각 소유권자의 상표 또는 등록 상표입니다.

전기 간섭

이 카메라를 병원이나 비행기 안에서 사용할 경우 간섭을 일으킬 수 있습니다. 카메라를 병원이나 비행기 내에서 사용하기 전에 병원 또는 항공사 직원에게 문의하십시오.

컬러 텔레비전 시스템

NTSC(National Television System Committee: 미국 텔레비전 방송규격 심의회)는 미국, 캐나다 및 일본에서 채택하고 있는 컬러 텔레비전 방송 규격입니다. PAL(Phase Alternation by Line)은 주로 유럽과 중국에서 채택하고 있는 컬러 텔레비전 방송 규격입니다.

Exif Print(Exif 버전 2.3)

Exif Print는 인쇄 중에 최적의 색재현을 위해 사용되는 촬영 정보가 포함된 새로 개정된 디지털 카메라 파일 형식입니다.

중요 사항: 소프트웨어 사용 전에 꼭 읽을 것

관할 당국의 허가 없이 라이선스 소프트웨어의 전체 또는 일부를 직접 또는 간접적으로 수출하는 것은 금지되어 있습니다.

주의사항

화재나 감전 사고를 방지하려면 카메라를 비가 오는 곳이나 습기가 찬 곳에서 사용하지 마십시오.

카메라를 사용하기 전에 "안전 주의사항"을 읽고 숙지하여 주십시오.

캐나다 고객의 경우

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

주의: 이 B등급 디지털 장치는 Canadian ICES-003을 준수합니다.

캐나다 산업부 보고서: 이 장치는 캐나다 산업부 라이선스 면제 RSS를 준수합니다. 작동 시 다음 두 가지 조건에 따릅니다. (1) 본 장치는 간섭을 일으키지 않으며, (2) 본 장치는 원하지 않는 작동을 유발할 수 있는 간섭을 포함하여 모든 간섭을 수용해야 합니다.

본 장치와 안테나는 테스트된 내장 라디오를 제외하고 함께 배치하거나 다른 안테나나 송신기와 함께 작동할 수 없습니다. 국가 코드 선택 기능은 미국/캐나다에서 판매되는 제품에 사용할 수 없습니다.

전자파 노출 보고: 사용 가능한 과학적 근거에 따르면 어떠한 건강 문제도 저전력 무선 장치 사용과 연관되어 있다는 사실은 없습니다. 하지만 이러한 저전력 무선 장치가 절대적으로 안전하다는 근거도 없습니다. 저전력 무선 장치를 사용하는 동안 이 장치는 마이크로파 범위에서 낮은 수준의 무선 주파수 에너지(RF)를 방출합니다. 고수준의 RF는 건강에 영향을 미칠 수 있지만(생체 조직 가열), 저수준의 RF 노출은 조직 가열 효과를 유발하지 않고 건강에 주는 부정적인 영향은 아직 알려진 바 없습니다. 낮은 수준의 RF 노출에 대해 많은 연구가 있었지만 어떠한 생물학적 영향도 발견하지 못하였습니다. 일부 연구에서 약간의 생물학적 영향이 발생할 수 있다고 주장하지만 추가 연구를 통해 그러한 결과를 확인한 적은 없었습니다. X100V는 테스트를 마쳤고 통제되지 않는 환경에서의 IC 전자파 노출 제한을 준수하는 것으로 확인되었으며 IC 무선 주파수(RF) 노출 규칙의 RSS-102를 충족시킵니다.

개인 가정에서 전기전자기기의 폐기

유럽 연합, 노르웨이, 아이슬란드, 리히텐슈타인: 제품이나 설명서, 보증서 또는 포장에 이 기호가 표시되어 있으면 해당 제품을 생활폐기물로 처리할 수 없다는 의미입니다. 이러한 제품은 지정된 전기전자기기 재활용품 수거 장소에 폐기해야 합니다.

이 제품을 올바른 방법으로 폐기하면 잘못된 폐기 때문에 환경 및 신체 건강에 미칠 수 있는 부정적인 영향을 방지할 수 있습니다.

배터리나 축전지에 표시된 이 기호는 해당 배터리를 생활 폐기물로 처리해서는 안 된다는 의미입니다.

쉽게 제거 가능한 배터리나 축전지가 들어 있는 기기는 현지 규정에 따라 폐기하십시오.

자원 재활용은 천연 자원 보호에 도움이 됩니다. 이 제품의 재활용에 대한 자세한 내용은 현지 관할 기관이나 생활폐기물 수거 업체 또는 제품 구입처에 문의하십시오.

유럽 연합, 노르웨이, 아이슬란드 및 리히텐슈타인 이외 국가: 배터리나 축전지를 포함하여 본 제품을 폐기할 때는 현지 담당기관에 문의하여 적절한 폐기 방법을 알아보십시오.

일본: 배터리에 표시된 이 기호는 배터리를 별도로 폐기해야 함을 나타냅니다.



Li-ion

무선 네트워크 및 Bluetooth 장치: 주의사항

중요사항: 카메라 내장 무선 송신기를 사용하기 전에 다음 주의사항을 숙지하십시오.


- ① 미국에서 개발한 암호화 기능이 있는 이 제품은 미국 수출관리규정의 규제를 받으며 미국에서 지정한 수출금지 국가에 수출 또는 재수출할 수 없습니다.
- **무선 네트워크 또는 Bluetooth 장치만 사용하지 마십시오.** Fujifilm은 무단 사용으로 인해 발생하는 손해에 대해 책임을 지지 않습니다. 인명에 직간접적으로 영향을 미칠 수 있는 의료 장비 또는 기타 시스템과 같이 높은 수준의 신뢰성을 요하는 기기에 사용해서는 안 됩니다. 무선 네트워크 또는 Bluetooth 장치가 제공한 것보다 높은 신뢰성을 요구하는 컴퓨터 및 기타 시스템에서 이 제품을 사용할 경우 안전을 보장하고 오작동을 방지하기 위해 필요한 모든 예방조치를 취하십시오.
 - **장치를 구매한 국가에서만 사용하지 마십시오.** 이 장치는 장치를 구입한 국가의 무선 네트워크 및 Bluetooth 장치 관리 규정을 준수합니다. 장치를 사용할 때는 모든 현지 규정을 준수하십시오. Fujifilm은 다른 관할권에서 사용함으로써 발생하는 문제에 대해 책임을 지지 않습니다.
 - **자기장, 정전기, 전파 간섭이 일어나는 장소에서는 장치를 사용하지 마십시오.** 전자 레인지 근처 또는 무선 신호의 수신을 방해하는 자기장, 정전기, 전파 간섭이 발생하는 기타 장소에서 송신기를 사용하지 마십시오. 2.4 GHz 대역에서 동작하는 다른 무선 장치 가까이에서 송신기를 사용할 경우 상호 간섭이 발생할 수 있습니다.
 - **보안:** 무선 네트워크 및 Bluetooth 장치는 무선을 통해 데이터를 전송하므로 유선 네트워크보다 보안에 더 많은 주의를 기울여야 합니다.
 - 장치에 표시되어 있어도 액세스가 허가되지 않은 것으로 간주될 수 있으므로 액세스 권한이 없는 알 수 없는 네트워크 또는 네트워크에 연결하지 마십시오. 액세스 권한이 있는 네트워크에만 연결하십시오.
 - 무선 전송은 타사의 차단에 취약할 수 있습니다.
 - **다음과 같은 행위는 법률에 따라 처벌될 수 있습니다.**
 - 장치 분해 또는 개조
 - 장치 인증 레이블 제거
 - **이 장치는 상업용, 교육용, 의료용 기기 및 무선 송신기와 동일한 주파수에서 작동합니다.** 또한 이 장치는 조립라인의 RFID 추적 시스템 및 기타 유사 기기에서 사용되는 인가된 송신기와 인가되지 않은 특별 저전압 송신기와 동일한 주파수에서 작동합니다.
 - **상기 장치와의 간섭을 방지하기 위해 다음 주의사항을 준수하십시오.** 이 장치를 사용하기 전에 RFID 송신기가 작동하지 않는지 확인하십시오. 기기가 RFID 추적에 사용되는 인가된 송신기에서 간섭을 일으키는 것이 관찰될 경우 즉시 해당 주파수 사용을 중단하고 기기를 다른 장소로 이동하십시오. 이 장치가 저전압 RFID 추적 시스템에 간섭을 일으키면 Fujifilm 대리점에 문의하십시오.
 - **비행기 안에서 이 장치를 사용하지 마십시오.** 카메라가 꺼진 상태에서도 Bluetooth가 켜져 있을 수 있습니다. Bluetooth는 **✈** **접속 설정 > Bluetooth 설정 > Bluetooth ON/OFF**에서 OFF를 선택하여 비활성화할 수 있습니다.

B급기기(가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급)전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

- ① 해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

제조년월일



전지표면에 표기

예) M B 9 1 A PEW
 예: 제조라인 주간근무 날짜 2016년 2월 9일
 제품생산공장(파나소닉 에너지(WJXI) = PEW)
 개정 (원본=A)
 제조라인, 근무조 (하기 참조)
 제조일(하기 참조)
 제조월(1월→A, 2월→B, 3월→C...)
 제조년(2016년→M, 2017년→L... 2028년→A...)

제조년

2014	P
2015	N
2016	M
2017	L
2018	K
2019	J
2020	I
2021	H
2022	G
2023	F
2024	E
2025	D
2026	C
2027	B
2028	A

제조월

1년	A
2년	B
3년	C
4년	D
5년	E
6년	F
7년	G
8년	H
9년	I
10년	J
11년	K
12년	L

제조일

1	T	11	B	21	M
2	T	12	C	22	N
3	T	13	D	23	P
4	T	14	E	24	R
5	T	15	F	25	S
6	T	16	G	26	T
7	T	17	H	27	V
8	T	18	J	28	W
9	T	19	K	29	X
10	T	20	L	30	Y
31					Z

제조라인, 근무조

1	1라인	주간근무	D	2라인	주간근무	S	13라인	주간근무
2	1라인	야간근무	E	2라인	야간근무	T	13라인	야간근무
3	2라인	주간근무	F	8라인	주간근무	U	14라인	주간근무
4	2라인	야간근무	G	8라인	야간근무	V	14라인	야간근무
5	3라인	주간근무	H	9라인	주간근무	W	15라인	주간근무
6	3라인	야간근무	I	9라인	야간근무	X	15라인	야간근무
7	4라인	주간근무	J	10라인	주간근무	Y	16라인	주간근무
8	4라인	야간근무	K	10라인	야간근무	Z	16라인	야간근무
9	5라인	주간근무	L	11라인	주간근무			
A	5라인	야간근무	M	11라인	야간근무			
B	6라인	주간근무	N	12라인	주간근무			
C	6라인	야간근무	O	12라인	야간근무			

*“O”와 “Q”는 사용하지 않습니다.

자율안전확인사항

- 자율안전확인신고번호 YU10116-16001
- 자율안전확인신고기관명 KTR
- 자율안전확인신고일 2016년2월22일

사용상 주의사항

<경고> 발열, 화재, 폭발 등의 위험을 수반할 수 있으니 다음 사항을 지켜주시기 바랍니다.

- 육안으로 식별이 가능할 정도의 부풀음이 발생한 전지는 위험할 수 있으므로 제조자 또는판매자로 즉시 문의할 것
- 지정된 정품 충전기만을 사용할 것
- 화기에 가까이 하지 말 것(전자레인지에 넣지 말 것)
- 여름철 자동차 내부에 방치하지 말 것
- 찜질방 등 고온다습한 곳에서 보관, 사용하지 말 것
- 이불, 전기장판, 카펫 위에 올려 놓고 장시간 사용하지 말 것
- 전원을 켜 상태로 밀폐된 공간에 장시간 보관하지 말 것
- 전지 단자가 목걸이, 동전, 열쇠, 시계 등 금속 제품이 닿지 않도록 주의할 것
- 휴대 기기, 제조 업체가 보증한 리튬2차전지 사용할 것
- 분해, 압착, 관통 등의 행위를 하지 말 것
- 높은 곳에서 떨어뜨리는 등 비정상적 충격을 주지 말 것.
- 60°C이상의 고온에 노출하지 말 것
- 습기에 접촉되지 않도록 할 것
- 폐기 지침 사용이 끝난 전지는 나라 혹은 지방 자치체의 법령에 따라서 폐기하는 것
- 충전 방법에 대한 권고 지침 전용 충전기 또는 본체 기기 사용하는 것 혹은 취급 설명서의 설명에 따르는 것



렌즈를 사용하기 전에 다음 주의사항을 꼭 읽도록 하십시오.

안전 주의사항




- 렌즈를 올바르게 사용하고 있는지 확인하십시오. 제품을 사용하기 전에 안전 주의사항과 카메라 사용설명서를 주의 깊게 읽어보시기 바랍니다.
- 안전 주의사항을 읽은 후에 안전한 장소에 보관하십시오.

아이콘 정보






아래 표시된 아이콘은 아이콘에 표시된 정보를 무시하고 그에 따라 제품을 잘못 사용할 경우 발생할 수 있는 부상이나 손상의 정도를 표시하기 위해 이 설명서에 사용됩니다.

-  **경고** 이 아이콘은 해당 정보를 무시할 경우 사망이나 중상을 초래할 수 있음을 나타냅니다.
-  **주의** 이 아이콘은 해당 정보를 무시할 경우 부상이나 물질적 피해가 발생할 수 있음을 나타냅니다.








아래 표시된 아이콘은 준수해야 할 지침의 성격을 나타내기 위해 사용됩니다.

-  삼각형 아이콘은 해당 정보가 주의를 요한다는 점을 알려줍니다("중요").
-  대각선 줄이 표시된 원형 아이콘은 해당 행위가 금지되어 있음을 알려줍니다("금지").
-  느낌표가 있는 채워진 원은 해당 조치를 실시해야 함을 나타냅니다("필수").

경고

-  **물에 담그거나 노출하지 마십시오.** 이 주의사항을 지키지 않으면 화재나 감전 사고를 초래할 수 있습니다.
담그지 마십시오
-  **분해하지 마십시오(케이스를 열지 마십시오).** 이 주의 사항을 지키지 않으면 제품 고장으로 인해 화재, 감전, 부상을 초래할 수 있습니다.
분해하지 마십시오
-  **제품을 떨어뜨리거나 다른 사고로 케이스가 파손되어 내부가 노출될 경우 노출된 부분을 만지지 마십시오.** 이 주의사항을 지키지 않고 손상된 부품에 손을 대면 감전 사고가 발생하거나 부상을 입을 수 있습니다. 부상이나 감전 사고에 주의하면서 배터리를 즉시 분리하고 제품을 구매처로 가져가십시오.
내부 부품을 만지지 마십시오
-  **불안정한 표면 위에 두지 마십시오.** 제품이 떨어져 부상을 입을 수 있습니다.
-  **렌즈나 카메라 뷰파인더를 통해 태양을 보지 마십시오.** 이 주의사항을 지키지 않으면 영구 시각 장애를 초래할 수 있습니다.

주의

-  **증기나 연기에 노출되거나 습기가 많거나 매우 건조한 장소에서 사용하거나 보관하지 마십시오.** 이 주의사항을 지키지 않으면 화재나 감전 사고를 초래할 수 있습니다.
-  **직사광선에 두거나 맑은 날 밀폐된 차량 내부와 같이 고온의 장소에 보관하지 마십시오.** 이 주의 사항을 지키지 않으면 화재가 발생할 수 있습니다.
-  **어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.** 어린이 손에 부상을 입을 수 있습니다.
-  **젖은 손으로 만지지 마십시오.** 이 주의사항을 지키지 않으면 감전 사고를 초래할 수 있습니다.
-  **역광을 받는 피사체를 촬영할 때 태양이 프레임에 벗어나도록 하십시오.** 태양이 프레임 내에 있거나 가까이 있을 때는 햇빛이 카메라의 초점에 모아져 화재가 발생하거나 화상을 입을 수 있습니다.
-  **제품을 사용하지 않을 경우, 렌즈 캡을 교체하고 직사광선이 비치지 않는 장소에 보관하십시오.** 렌즈를 통해 초점에 모아진 햇빛 때문에 화재가 발생하거나 화상을 입을 수 있습니다.
-  **삼각대에 장착한 상태로 카메라나 렌즈를 운반하지 마십시오.** 제품이 떨어지거나 다른 물체에 부딪쳐 부상을 입을 수 있습니다.

제품 취급

제품을 오래 사용하려면 다음 주의사항을 준수하십시오.

카메라 본체: 제품 사용 후 카메라 본체를 부드럽고 마른 천으로 닦으십시오. 카메라 본체의 가죽이 변색되거나 변형될 수 있으므로 알코올, 희석제 또는 휘발성 화학 물질은 사용하지 마십시오. 카메라에 묻은 액체는 바로 부드럽고 마른 천으로 닦아야 합니다. 모니터의 먼지는 화면이 긁히지 않도록 블로어를 사용해 제거한 다음 부드럽고 마른 천으로 닦으십시오. 남아 있는 얼룩은 Fujifilm 렌즈 클리닝 페이퍼와 함께 제공된 소량의 렌즈 세정액으로 부드럽게 닦으면 쉽게 제거할 수 있습니다. 카메라를 원래 자리에 놓기 전에 렌즈 캡을 교체하십시오.

펌웨어 업데이트

제품의 일부 기능은 펌웨어 업데이트로 인해 설명서에서의 설명과 다를 수 있습니다. 각 모델에 대한 자세한 정보는 당사 웹사이트를 참조하십시오.

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

펌웨어 버전 확인

❗ 메모리 카드를 삽입하면 카메라는 펌웨어 버전만 표시합니다.

- 1 카메라를 끄고 메모리 카드가 삽입되어 있는지 확인합니다.
- 2 **DISP/BACK** 버튼을 누른 상태에서 카메라를 켭니다. 현재 펌웨어 버전이 표시될 것입니다. 펌웨어 버전을 확인합니다.
- 3 카메라를 끕니다.

문제 해결



카메라를 사용하는 중에 문제가 발생할 경우 아래 표를 참조하십시오. 여기에서도 해결책을 찾지 못하면 해당 지역의 Fujifilm 대리점에 문의하십시오.

전원 및 배터리

문제	해결 방법
카메라가 켜지지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 배터리가 소진된 경우: 배터리를 충전하거나 완전 충전된 여분의 배터리(☞ 36)를 삽입합니다. • 배터리가 잘못 삽입된 경우: 올바른 방향으로 다시 삽입합니다(☞ 32). • 배터리실 덮개가 잠기지 않은 경우: 배터리실 덮개를 잠급니다(☞ 32).
모니터가 켜지지 않습니다.	<p>카메라를 껐다가 바로 다시 켤 때 모니터가 켜지지 않을 수 있습니다. 모니터가 작동할 때까지 셔터 버튼을 반누름 상태로 유지하십시오.</p>
배터리가 빨리 소진됩니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 배터리가 차가운 경우: 호주머니나 다른 따뜻한 곳에 넣어 배터리를 따뜻하게 한 후 촬영 직전에 카메라에 다시 삽입합니다. • 배터리 단자에 먼지가 낀 경우: 부드러운 마른 천으로 단자를 닦습니다. • ☞ AF/MF 설정 > PRE-AF에서 ON을 선택한 경우: PRE-AF를 끕니다(☞ 127). • 배터리 충전 횟수가 많은 경우: 배터리의 충전 수명이 다 되었습니다. 새 배터리를 구매합니다.
카메라가 갑자기 꺼집니다.	<p>배터리가 소진된 경우: 배터리를 충전하거나 완전 충전된 여분의 배터리(☞ 36)를 삽입합니다.</p>

문제	해결 방법
충전이 시작되지 않습니다(USB).	<ul style="list-style-type: none"> • 카메라 배터리(☞ 32)를 삽입합니다. • 카메라 배터리를 올바른 방향으로 다시 삽입합니다(☞ 32). • 카메라가 컴퓨터에 연결되어 있는지 확인합니다(☞ 36). • 컴퓨터가 꺼졌거나 절전 모드인 경우, 전원을 켜거나 절전 모드를 종료하고 USB 케이블을 분리한 다음 다시 연결합니다(☞ 36).
충전이 시작되지 않습니다(배터리 충전기).	<ul style="list-style-type: none"> • 배터리를 삽입합니다. • 배터리를 올바른 방향으로 다시 삽입합니다. • 충전기가 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다. • 플러그 어댑터가 충전기에 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다.
충전 속도가 느립니다.	배터리를 실온에서 충전하십시오.
표시 램프가 깜박이지만 배터리가 충전되지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 배터리 단자에 먼지가 낀 경우: 부드러운 마른 천으로 단자를 닦습니다(☞ 32). • 배터리 충전 횟수가 많은 경우: 배터리의 충전 수명이 다 되었습니다. 새 배터리를 구입하십시오. 그래도 충전이 되지 않으면 Fujifilm 대리점에 문의하십시오(☞ 288).
외부 전원 아이콘이 표시되지 않습니다.	USB 전원 공급 설정(☞ 240)에 ON이 선택되어 있는지 확인하십시오.

메뉴 및 표시

문제	해결 방법
한글로 표시되지 않습니다.	 사용자 설정 >  言語/LANG. (☞ 42, 202)에서 한글을 선택합니다.

촬영

문제	해결 방법
셔터 버튼을 눌러도 사진이 촬영되지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 메모리 카드가 다 찬 경우: 새 메모리 카드를 삽입하거나 사진을 삭제합니다(☞ 32, 182). • 메모리 카드가 포맷되지 않은 경우: 카메라에서 메모리 카드를 포맷합니다(☞ 200). • 메모리 카드 접촉부에 먼지가 낀 경우: 부드러운 마른 천으로 접촉부를 닦아줍니다. • 메모리 카드가 손상된 경우: 새 메모리 카드를 삽입합니다(☞ 32). • 배터리가 소진된 경우: 배터리를 충전하거나 완전 충전된 여분의 배터리(☞ 36)를 삽입합니다. • 카메라가 자동으로 꺼진 경우: 카메라를 켭니다(☞ 38).
셔터 버튼을 반누름할 때 모니터나 뷰파인더에 얼룩("노이즈")이 나타납니다.	피사체의 조명이 어둡고 조리개가 조여져 있을 때 구도를 돕기 위해 게인이 증가합니다. 이 때 화면에서 이미지를 미리 볼 때 눈에 띄는 얼룩이 나타날 수 있습니다. 카메라로 촬영한 이미지는 영향을 받지 않습니다.
카메라가 초점을 맞추지 못합니다.	피사체가 자동초점에 적합하지 않은 경우: 초점 고정이나 수동 초점(☞ 83)을 사용합니다.

문제	해결 방법
얼굴이 검색되지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 피사체의 얼굴이 선글라스나 모자, 긴 머리 또는 다른 장애물로 가려져 있는 경우: 장애물을 제거합니다(☞ 128). • 피사체의 얼굴이 프레임의 극히 일부만 차지한 경우: 피사체의 얼굴이 프레임의 넓은 영역을 차지하도록 구도를 변경합니다(☞ 128). • 피사체의 얼굴이 카메라를 향하지 않은 경우: 피사체에게 카메라를 쳐다보도록 요청합니다(☞ 128). • 카메라가 기울어진 경우: 카메라를 평평하게 잡습니다. • 피사체의 얼굴을 비추는 조명이 약한 경우: 밝은 조명에서 촬영합니다.
플래시가 발광하지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 플래시가 비활성화된 경우: 설정을 조정하십시오(☞ 152). • 배터리가 소진된 경우: 배터리를 충전하거나 완전 충전된 여분의 배터리(☞ 36)를 삽입합니다. • 카메라가 브라케팅이나 연속 모드에 있는 경우: 싱글 프레임 모드를 선택합니다(☞ 9).
플래시가 피사체를 충분히 비추지 못합니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 피사체가 플래시 범위 밖에 있는 경우: 플래시 범위 내에 피사체를 놓습니다. • 플래시 창이 가려져 있는 경우: 카메라를 똑바로 잡습니다. • 셔터 속도가 싱크로 속도보다 빠릅니다: 더 느린 셔터 속도를 선택하십시오(☞ 99, 102).

문제	해결 방법
<p>사진이 흐리게 나옵니다.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 렌즈가 더러워진 경우: 렌즈를 청소합니다. • 렌즈가 가려진 경우: 렌즈를 막고 있는 방해물을 치웁니다(☞ 45). • 촬영 중에 !AF가 표시되고 초점 보정이 적색으로 표시되는 경우: 촬영 전에 초점을 확인합니다(☞ 46).
<p>사진에 얼룩이 나타납니다.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 셔터 속도가 느리고 주변 온도가 높은 경우: 이것은 정상이며 오작동이 아닙니다.* 픽셀 매핑을 사용합니다(☞ 117). * X선, 우주선 및 이미지 센서와 상호 작용하는 다른 형태의 방사선은 흰색, 빨간색 및 파란색과 같은 다양한 색상의 밝은 점을 발생시킬 수 있습니다. 픽셀 매핑은 이러한 밝은 점의 발생을 줄입니다. • 카메라를 고온 상태에서 계속 사용한 경우: 전원을 끄고 카메라가 식을 때까지 기다립니다(☞ 38, 316). • 온도 경고가 표시됩니다: 전원을 끄고 카메라가 식을 때까지 기다립니다(☞ 38, 316).

재생

문제	해결 방법
사진의 입자가 거칩니다.	다른 제조사 또는 모델의 카메라로 촬영한 사진입니다.
재생 zoom을 이용할 수 없습니다.	크기 변경을 사용하여 만들었거나 다른 제조사 또는 모델의 카메라로 촬영한 사진입니다.
동영상 재생 시 사운드가 들리지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 재생 음량이 너무 낮은 경우: 재생 음량을 조정합니다 (☞ 206). • 마이크가 가려진 경우: 녹화 중 카메라를 똑바로 잡습니다. • 스피커가 가려져 있는 경우: 재생 중 카메라를 똑바로 잡습니다.
선택한 사진이 삭제되지 않습니다. 지우기 > 모든 프레임 을 선택한 후에도 사진이 남아 있습니다.	삭제하기 위해 선택한 사진 중에 보호된 사진이 있습니다. 사진에 보호 기능을 적용한 장치를 사용하여 보호 기능을 삭제하십시오(☞ 186).
파일 번호가 갑자기 초기화되었습니다.	카메라가 켜져 있는 상태에서 배터리실 덮개가 열렸습니다. 카메라를 끈 다음 배터리실 덮개를 열어야 합니다(☞ 233).


연결

문제	해결 방법
모니터 화면이 안나옵니다.	카메라가 TV에 연결되어 있는 경우: 카메라 모니터가 아닌 TV에 화상이 나타납니다(☞ 272).
TV와 카메라 모니터에 아무것도 나오지 않습니다.	VIEW MODE 설정 > 재생에 아이센서 선택: 뷰파인더에 눈을 대거나 다른 VIEW MODE 설정 옵션을 선택합니다(☞ 207).
TV에 화상이나 소리가 나오지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 카메라가 올바르게 연결되지 않은 경우: 카메라를 바르게 연결합니다(☞ 272). • 입력이 "TV"로 설정된 경우: 입력을 "HDMI"로 설정합니다(☞ 272). • TV 볼륨이 너무 낮은 경우: TV의 컨트롤을 사용하여 볼륨을 조정하십시오(☞ 272).
컴퓨터가 카메라를 인식하지 못합니다.	카메라가 컴퓨터에 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다(☞ 277).
FUJIFILM X RAW STUDIO 또는 FUJIFILM X Acquire 에서 카메라를 올바르게 감지하지 못했습니다.	카메라에서 PC 연결 모드에 선택된 옵션을 확인하십시오. USB 케이블에 연결하기 전에 로USB전환/백업복구를 선택하십시오(☞ 284).
iPhone 또는 iPad에 연결할 수 없습니다.	USB 전원 공급 설정에서 ON을 선택하십시오. 전원이 공급되지 않는 장치에 Lightning 연결을 통해 카메라를 연결한 경우 OFF를 선택하십시오(☞ 240).
스마트폰에 연결할 수 없습니다.	카메라가 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오: 카메라 연결 절차는 스마트폰에 장착된 커넥터 유형에 따라 다릅니다(☞ 281).

무선 전송

무선 연결의 문제해결에 대한 추가 정보는 다음 사이트를 참조하십시오.

<http://digital-cameras.support.fujifilm.com/app?pid=x>



문제	해결 방법
스마트폰에 연결할 수 없습니다. 카메라가 스마트폰에 사진을 연결하거나 업로드하는 속도가 느립니다. 업로드가 실패하거나 중단되었습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 스마트폰이 너무 멀리 있는 경우: 장치를 가까운 데로 옮깁니다(☞ 274). 근처에 있는 기기가 무선 간섭을 일으키는 경우: 카메라와 스마트폰을 전자레인지나 무선 전화기로부터 멀리 떨어진 곳에 두고 사용합니다(☞ 274).
이미지를 업로드할 수 없습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 스마트폰이 다른 기기에 연결된 경우: 스마트폰과 카메라는 한 번에 한 기기에만 연결할 수 있습니다. 연결을 종료하고 다시 시도하십시오(☞ 274). 근처에 여러 대의 스마트폰이 있는 경우: 다시 연결을 시도하십시오. 스마트폰이 여러 대 있으면 연결이 힘들 수 있습니다(☞ 274). 이미지가 다른 장치에서 생성된 경우: 다른 장치에서 만든 이미지를 업로드하지 못할 수도 있습니다. 이미지가 동영상일 경우: 스마트폰에서 카메라 메모리의 내용을 볼 때 업로드할 동영상을 선택할 수 있지만 업로드하는데 약간의 시간이 걸립니다. 카메라에서 사진을 보는 방법은 다음 웹 사이트를 참조하십시오. http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/
스마트폰이 사진을 표시하지 못합니다.	<p>일반 설정 > 전송사진  압축에서 ON을 선택합니다. OFF를 선택하면 큰 이미지의 업로드 시간이 늘어납니다. 또한 일부 폰에서는 특정 크기에 대한 이미지가 표시되지 않을 수 있습니다(☞ 241).</p>

기타 사항

문제	해결 방법
카메라가 반응하지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 카메라가 일시적으로 오작동되는 경우: 배터리를 제거했다가 다시 삽입합니다(☞ 32). • 배터리가 소진된 경우: 배터리를 충전하거나 완전 충전된 여분의 배터리(☞ 36)를 삽입합니다. • 카메라가 무선 LAN에 연결되어 있는 경우: 연결을 종료합니다. • 컨트롤 잠금: MENU/OK 버튼을 길게 눌러 컨트롤 잠금을 해제하십시오(☞ 15, 17).
카메라가 예상대로 작동되지 않습니다.	배터리를 제거했다가 다시 삽입합니다(☞ 32). 문제가 계속되면 Fujifilm 대리점에 문의하십시오.
뷰파인더 또는 모니터의 움직임이 매끄럽지 않고 뚝뚝 끊어집니다.	성능에서 표준을 선택한 경우, 일정 시간 동안 어떤 작동도 하지 않으면 프레임 속도가 떨어집니다. 카메라 컨트롤이 작동한 후 표준 프레임 속도가 복원됩니다(☞ 231).
소리가 들리지 않습니다.	음량을 조절합니다(☞ 205).
Q 버튼은 누르면 퀵 메뉴가 표시되지 않습니다.	TTL-LOCK이 활성화된 경우: TTL-LOCK 잠금을 완료합니다(☞ 153).

경고 메시지 및 표시

화면에 다음과 같은 경고가 표시됩니다.

경고	설명
 (적색)	배터리 잔량이 부족합니다. 배터리를 충전하거나 완전 충전된 여분의 배터리를 삽입합니다.
 (적색으로 깜박임)	배터리가 소진되었습니다. 배터리를 충전하거나 완전 충전된 여분의 배터리를 삽입합니다.
!AF (적색 초점 보정과 함께 적색으로 표시됨)	카메라가 초점을 맞추지 못합니다. 초점 고정 기능을 사용하여 같은 거리에 있는 다른 피사체에 초점을 맞춘 후 다시 사진의 구도를 잡습니다.
조리개나 셔터 속도가 적색으로 표시됨	피사체가 너무 밝거나 너무 어두워 사진이 노출 과다나 노출 부족으로 촬영됩니다. 어두운 피사체를 촬영할 때 플래시를 사용하여 좀 더 밝게 합니다.
포커스 에러 렌즈 제어 에러 전원을 다시 넣어 주십시오	카메라가 오작동되는 경우입니다. 카메라를 꺾다가 다시 켭니다. 이 메시지가 계속 표시되면 Fujifilm 대리점에 문의하십시오.
카드없음	메모리 카드가 삽입되어 있을 때에만 셔터가 작동합니다. 메모리 카드를 삽입합니다.
포맷되지 않음	<ul style="list-style-type: none"> 메모리 카드가 포맷되지 않았거나 메모리 카드가 컴퓨터나 다른 장치에서 포맷된 경우: ☑ 사용자 설정 > 포맷을 사용하여 메모리 카드를 포맷합니다. 메모리 카드 접촉부를 청소해야 하는 경우: 부드러운 마른 천으로 접촉부를 닦아줍니다. 이 메시지가 반복될 경우 카드를 포맷하십시오. 그래도 메시지가 계속되면 카드를 교체합니다. 카메라가 오작동인 경우: Fujifilm 대리점에 문의하십시오.

경고	설명
카드에러	<ul style="list-style-type: none"> • 메모리 카드가 카메라에서 사용할 수 있도록 포맷되지 않은 경우: 카드를 포맷합니다. • 메모리 카드 접촉부를 청소해야 하거나 메모리 카드가 손상된 경우: 부드러운 마른 천으로 접촉부를 닦아줍니다. 이 메시지가 반복될 경우 카드를 포맷하십시오. 그래도 메시지가 계속되면 카드를 교체합니다. • 호환되지 않는 메모리 카드인 경우: 호환되는 카드를 사용합니다. • 카메라가 오작동인 경우: Fujifilm 대리점에 문의하십시오.
보호조치된 카드	메모리 카드가 잠겨있습니다. 카드를 해제합니다.
동영상 기록 불가	메모리 카드가 잘못 포맷되었습니다. 카메라에서 카드를 포맷하십시오.
용량이 없습니다	메모리 카드가 다 차서 사진을 기록할 수 없습니다. 사진을 삭제하거나 사용 가능한 공간이 많은 메모리 카드를 삽입하십시오.

경고	설명
저장되지 않았습니다	<ul style="list-style-type: none"> 메모리 카드에 오류가 있거나 잘못 연결된 경우: 카드를 다시 삽입하거나 카메라를 꺾다가 다시 켵니다. 이 메시지가 계속 표시되면 Fujifilm 대리점에 문의하십시오. 남은 메모리가 부족하여 사진을 추가로 기록할 수 없는 경우: 사진을 삭제하거나 사용 가능한 공간이 많은 메모리 카드를 삽입하십시오. 메모리 카드가 포맷되지 않은 경우: 메모리 카드를 포맷합니다.
프레임넘버 풀	카메라의 프레임넘버가 다 찼습니다(현재 프레임넘버는 999-9999입니다). 포맷된 메모리 카드를 삽입하고 ☒ 저장 데이터 설정 > 프레임넘버 에서 신규 를 선택합니다. 사진을 촬영하여 프레임넘버를 100-0001로 초기화한 다음 프레임넘버 에서 연속 을 선택합니다.
재생불가	<ul style="list-style-type: none"> 파일이 손상되었거나 이 카메라에서 만들지 않은 경우: 이러한 파일은 볼 수 없습니다. 메모리 카드 접촉부를 청소해야 하는 경우: 부드러운 마른 천으로 접촉부를 닦아줍니다. 이 메시지가 반복될 경우 카드를 포맷하십시오. 그래도 메시지가 계속되면 카드를 교체합니다. 카메라가 오작동인 경우: Fujifilm 대리점에 문의하십시오.
보호조치 된 카드	보호된 사진을 삭제하거나 회전하려고 했습니다. 보호 기능을 제거하고 다시 시도하십시오.
트리밍 불가	사진이 손상되었거나 이 카메라에서 만든 경우가 아닙니다.
더 이상 예약불가	프린트 예약에는 최대 999장까지 넣을 수 있습니다. 인쇄하려는 추가 사진을 다른 메모리 카드에 복사하고 두 번째 프린트 예약을 작성합니다.
설정할 수 없습니다	이 사진은 DPOF를 사용하여 인쇄할 수 없습니다.
📹 설정불가	동영상은 DPOF를 사용하여 인쇄할 수 없습니다.
회전 할 수 없습니다	선택된 사진은 회전할 수 없습니다.
📹 회전 할 수 없습니다	동영상은 회전할 수 없습니다.
📹 실행할 수 없음	동영상에는 적목보정 기능을 적용할 수 없습니다.
📷 실행할 수 없음	다른 장치에서 만든 사진에는 적목보정 기능을 적용할 수 없습니다.
불일치: 4K 모드 및 외부 모니터 동영상 모드 변경	카메라로 선택한 동영상 모드가 HDMI를 통해 카메라에 연결되는 장치와 호환되지 않습니다. 다른 동영상 모드를 선택해 보십시오(🗨 155).

경고	설명
! (황색) 자동종료 표준온 도에 가까워지고 있습 니다	자동종료 온도를 표준으로 선택했을 때, 카메라가 최대 온도에 다가가게 되고, 잠시 후 자동으로 꺼집니다. 전원을 끄고 카메라가 식을 때까지 잠시 기다립니다.
! (황색) 높은 온도 한계에 도달했습니다. 카메 라가 종료됩니다.	자동종료 온도를 표준으로 선택했을 때, 카메라가 최대 온도에 다가가고, 자동으로 꺼질 것입니다. 전원을 끄고 카메라가 식을 때까지 잠시 기다립니다.
! (황색) 카메라 온도가 높은 온도 한계에 가까워지고 있습니 다. 카메라를 장시간 손에 들지 마 십시오.	자동종료 온도를 HIGH로 선택했을 때, 카메라가 최대 온도에 다가가게 되고, 잠시 후 자동으로 꺼집니다. 카메라와 계속 접촉할 경우, 저온 화상을 입을 수 있습니다. 카메라를 삼각대에 장착하거나 카메라와 오랜 접촉을 피할 수 있는 다른 조치를 취하십시오. 카메라가 잠시 후 자동으로 꺼집니다. 전원을 끄고 카메라가 식을 때까지 잠시 기다립니다. 이 경고가 표시될 때 사진을 촬영하면 얼룩이 생길 수 있습니다.
! (적색) 높은 온도 한계에 도달했습니다. 카메 라가 종료됩니다.	자동종료 온도를 HIGH로 선택했을 때, 카메라가 최대 온도에 다가가고, 저온 화상을 방지하기 위해 자동으로 꺼질 것입니다. 전원을 끄고 카메라가 식을 때까지 잠시 기다립니다. 이 경고가 표시될 때 사진을 촬영하면 얼룩이 생길 수 있습니다.

메모리 카드 용량

다음 표에는 다양한 크기의 이미지에서 촬영 가능한 기록 시간 또는 사진 매수가 나와 있습니다. 모든 수치는 대략적인 값입니다. 파일 크기는 기록되는 장면에 따라 달라지므로 저장할 수 있는 파일 수에 폭넓은 차이가 생깁니다. 남은 노출 수나 길이가 일정한 비율로 감소하지 않을 수 있습니다.

		용량	8GB		16GB	
			FINE	NORMAL	FINE	NORMAL
사진	3:2		490	740	1030	1540
	RAW(무압축)		130		270	
	RAW(무손실 압축)		240		510	
동영상 ^{1,2}	4K 2160		9분		20분	
	FHD 1080		9분		20분	

1 UHS 속도 클래스 3 이상의 카드를 사용하십시오.

2 기본 비트 전송률일 경우입니다.

메모리 카드 용량이 32GB를 초과하면 동영상은 크기에 관계없이 한 파일로 저장됩니다. 카드 용량이 32GB 이하인 경우 4GB를 초과하는 영화는 여러 파일에 중단 없이 기록됩니다.

사양

시스템

모델	FUJIFILM X100V												
제품 번호	FF190003												
유효 픽셀	약 2610만												
이미지 센서	원색 필터의 23.5 mm × 15.6 mm (APS-C), X-Trans CMOS 센서												
저장 매체	Fujifilm 권장 SD/SDHC/SDXC 메모리 카드												
메모리 카드 슬롯	SD 메모리 카드 슬롯(UHS-I 호환)												
파일 시스템	DCF2.0 (Design Rule for Camera File System), Exif 2.3 및 DPOF (Digital Print Order Format)와 호환												
파일 형식	<ul style="list-style-type: none"> • 스틸 사진: Exif 2.3 JPEG(압축), RAW(원본 RAF 형식, 무손실 알고리즘을 사용한 압축 또는 무압축, 전용 소프트웨어 필요), RAW+JPEG 지원 • 동영상: MOV(H.264) • 오디오(음성 메모): 스테레오 사운드(WAV) 												
이미지 크기	<table border="0"> <tr> <td>L 3:2 (6240 × 4160)</td> <td>L 1:1 (4160 × 4160)</td> </tr> <tr> <td>L 16:9 (6240 × 3512)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>M 3:2 (4416 × 2944)</td> <td>M 1:1 (2944 × 2944)</td> </tr> <tr> <td>M 16:9 (4416 × 2488)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>S 3:2 (3120 × 2080)</td> <td>S 1:1 (2080 × 2080)</td> </tr> <tr> <td>S 16:9 (3120 × 1760)</td> <td></td> </tr> </table> <p>RAW (6240 × 4160)</p> <p>L 파노라마: 수직(2160 × 9600)/수평(9600 × 1440)</p> <p>M 파노라마: 수직(2160 × 6400)/수평(6400 × 1440)</p>	L 3:2 (6240 × 4160)	L 1:1 (4160 × 4160)	L 16:9 (6240 × 3512)		M 3:2 (4416 × 2944)	M 1:1 (2944 × 2944)	M 16:9 (4416 × 2488)		S 3:2 (3120 × 2080)	S 1:1 (2080 × 2080)	S 16:9 (3120 × 1760)	
L 3:2 (6240 × 4160)	L 1:1 (4160 × 4160)												
L 16:9 (6240 × 3512)													
M 3:2 (4416 × 2944)	M 1:1 (2944 × 2944)												
M 16:9 (4416 × 2488)													
S 3:2 (3120 × 2080)	S 1:1 (2080 × 2080)												
S 16:9 (3120 × 1760)													
렌즈	<ul style="list-style-type: none"> • 유형: FUJINON 고정 초점 거리 렌즈 • 초점 길이: f=23 mm (35 mm 형식에 해당: 35 mm) • 최대 조리개: F2.0 												
감도	<ul style="list-style-type: none"> • 스틸 사진: 1/3 EV 간격으로 ISO 160~12800에 해당하는 표준 출력 감도, 자동, ISO 80, 100, 125, 25600 또는 51200에 해당하는 확장 출력 감도 • 동영상: 1/3 EV 간격으로 ISO 160~12800에 해당되는 표준 출력 감도, 자동, ISO 25600에 해당되는 확장 출력 감도 												

시스템

측광	256 분할 TTL 측광, 멀티, 스폿, 에버리지, 중앙부 중점
노출 제어	프로그램 AE(프로그램 시프트), 셔터 우선 AE, 조리개 우선 AE, 수동 노출
노출보정	<ul style="list-style-type: none"> • 스틸 사진: $\frac{1}{3}$ EV 간격으로 -5 EV ~ +5 EV • 동영상: $\frac{1}{3}$ EV 간격으로 -2 EV ~ +2 EV
셔터 속도	<ul style="list-style-type: none"> • 기계 셔터 <ul style="list-style-type: none"> - P 모드: 4초에서 $\frac{1}{4000}$초 - A 모드: 30초에서 $\frac{1}{4000}$초 - 시간: 15분에서 $\frac{1}{4000}$초 - 벌브: 최대 60분 • 전자 셔터 <ul style="list-style-type: none"> - P 모드: 4초에서 $\frac{1}{32000}$초 - A 모드: 30초에서 $\frac{1}{32000}$초 - 시간: 15분에서 $\frac{1}{32000}$초 - 벌브: 1초 고정 • 기계+전자 <ul style="list-style-type: none"> - P 모드: 4초에서 $\frac{1}{32000}$초 - A 모드: 30초에서 $\frac{1}{32000}$초 - 시간: 15분에서 $\frac{1}{32000}$초 - 벌브: 최대 60분

시스템

연속

연속 모드	사용 가능한 프레임 속도 (JPEG)
30fps(1.25X 크롭) ¹	30
20fps(1.25X 크롭) ¹	20
10fps(1.25X 크롭) ¹	10
20fps ¹	20
11fps ²	11
10fps ¹	10
8.0fps	8.0
6.0fps	6.0
5.0fps	5.0
4.0fps	4.0
3.0fps	3.0

1 전자 셔터로만 사용할 수 있습니다.

2 전자 셔터에서 10fps입니다.

! 연속 촬영 당 프레임 수와 프레임 속도는 사용하는 메모리 카드 종류와 촬영 조건에 따라 다를 수 있습니다.

초점

- **모드:** 싱글 또는 컨티뉴어스 AF, 초점 링으로 수동 초점
- **자동 초점 시스템:** AF 보조광을 사용한 지능형 하이브리드 AF(TTL 콘트라스트 검출/위상차 검출 AF)
- **초점 영역 선택:** 정점, 영역, 광각/추적, 모두

화이트밸런스

자동, 커스텀 1, 커스텀 2, 커스텀 3, 색온도 선택, 직사광선, 그늘, 주광색 형광등, 온백색 형광등, 냉백색 형광등, 백열등, 수증

셀프타이머

OFF, 2초, 10초

플래시

- **유형:** 자동 플래시
- **유효 거리(ISO 1600):** 약 0.3m~7.4m

시스템

플래시 모드	<ul style="list-style-type: none"> • 모드: TTL 모드(발광 자동, 표준, 저속 싱크로), 매뉴얼, 커맨더, OFF • 싱크로 모드: 첫째 막, 둘째 막 • 적목보정: 발광+제거, 발광, 제거, OFF
핫슈	TTL 접점이 있는 액세서리 슈입니다
광학식 뷰파인더 (OVF)	전자식 브라이트 프레임 화면 및 약 0.52x 배율의 Reverse Galilean 뷰파인더. 프레임 시야율 약 95%
전자식 뷰파인더 (EVF)	<p>0.5인치, 3690k 도트 OLED 뷰파인더, 무한대에서 50mm 렌즈의 0.66x 배율 확대(35mm 포맷과 동일) 및 디오퍼터 설정 -1.0m⁻¹, 약 32°의 대각선 화각(약 27°의 수평 화각)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 시도 조절: -4~+2m⁻¹ • 아이 포인트: 약 16.8mm
LCD 모니터	3.0인치/7.6cm, 1620k 도트 컬러 터치 스크린 LCD 모니터, 기울기
동영상 (스테레오 사운드)	<ul style="list-style-type: none"> • 동영상 크기: 4K 16:9, DCl 17:9, FHD 16:9, FHD 17:9 • 프레임 속도: 59.94P, 50P, 29.97P, 25P, 24P, 23.98P • 비트 전송률: 200Mbps, 100Mbps, 50Mbps • 기록/출력 형식: SD 카드, 4:2:0, 8비트/HDMI 출력, 4:2:2, 10비트
고속 동영상	<ul style="list-style-type: none"> • 동영상 크기: FULL HD 16:9 • 프레임 전진 속도: 120P, 100P

입출력 단자

마이크 커넥터	ø2.5mm 미니 스테레오 잭
헤드폰 잭 소켓	USB 커넥터는 아날로그 I/O(USB Type-C 오디오 어댑터 액세서리 모드)와 호환되는 USB Type-C~ø3.5mm 스테레오 미니 핀 잭 어댑터 케이블을 사용하여 헤드폰 잭 소켓으로 변환할 수 있습니다.
원격 릴리스 커넥터	ø2.5mm 3극 미니 잭
디지털 입출력	USB 커넥터(Type-C) USB3.1Gen1
HDMI 출력	HDMI 마이크로 커넥터(Type D)

전원 공급장치/기타

전원 공급장치 NP-W126S 충전지 (카메라와 함께 제공)

배터리 수명

- **배터리 유형:** NP-W126S
- **플래시:** 사용하지 않도록 설정됨
- **촬영 모드:** P 모드

촬영 컷 수			
성능	LCD	EVF	OVF
부스트	약 310	약 250	약 390
표준	약 370	약 350	약 420

한 번 충전으로 녹화할 수 있는 총 영상 길이		
모드	동영상 촬영의 실제 배터리 수명	동영상 촬영의 연속 배터리 수명
4K ¹	약 45분	약 55분
FHD ²	약 50분	약 75분
고속 동영상 ³	약 45분	-

1 프레임 속도 29.97 fps.

2 프레임 속도 59.94 fps.

3 프레임 속도 120 fps.

CIPA 표준입니다. 카메라와 함께 제공되는 배터리와 SD 메모리 카드를 사용하여 측정됩니다.

참고: 배터리 내구성은 배터리 충전 레벨에 따라 다르며 위에 명시된 수치는 보장되지 않습니다. 저온에서는 배터리 내구성이 저하됩니다.

카메라 크기

(W x H x D)

128.0mm x 74.8mm x 53.3mm (32.7mm, 돌출 부분 제외, 가장 얇은 부분 측정)

카메라 무게

약 428g(배터리, 액세서리 및 메모리 카드 제외)

촬영시 무게

약 478g(배터리 및 메모리 카드 포함)

사용 조건

- **온도:** 0°C ~ +40°C
- **습기:** 10~80%(물기가 맺히지 않아야 함)

무선 송수신기

무선 LAN

표준	IEEE 802.11b/g/n(표준 무선 프로토콜)
사용주파수대역 (중심 주파수)	2412 MHz~2462 MHz
공중선전력	10mW/MHz 이하
전파형식	G1D, D1D
접속 프로토콜	인프라스트럭처

Bluetooth®

표준	Bluetooth 버전 4.2(Bluetooth 저에너지)
사용주파수대역 (중심 주파수)	2402 MHz~2480 MHz
공중선전력	1 mW 이하
전파형식	F1D

전파법(제47조의2)에 따른 전자파 흡수를 등급

1등급

- 본 단말기의 전자파 인체 흡수율은 과학기술정보통신부 전자파 인체보호 기준에 적합합니다.
- SAR 수치 및 등급기준에 관한 상세한 정보는 www.rra.go.kr 또는 제조사 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.

본 제품의 전자파흡수율은 과학기술정보통신부의 "전자파 인체보호기준"을 만족합니다.

본 제품은 국립전파연구원의 "전자파흡수율 측정기준"에 따라 최대출력 조건에서 머리에 근접하여시험되었으며, 최대 전자파흡수율 측정값은 다음과 같습니다.

모델명	머리 전자파흡수율
X100V	0.061 W/kg


※ 전자파흡수율(SAR: Specific Absorption Rate)은 휴대전화를 사용할 때 인체에 흡수될 수 있는 전자파의 양으로 우리나라는 국제권고기준인 2 W/kg 보다 엄격한 1.6 W/kg 기준을 적용하고있습니다.


그러나 일상생활에서는 최대출력보다 현저히 낮은 출력상태에서 통신이 이루어지므로 전자파흡수율은 위 시험 결과보다 매우 낮습니다.

전자파흡수율에 대한 자세한 정보는 국립전파연구원(www.rra.go.kr) 또는 제조사 홈페이지에서확인할 수 있습니다.

NP-W126S 충전지

공칭 전압	7.2V
공칭 용량	1260mAh
작동 온도	0°C~+40°C
크기 (W x H x D)	36.4mm x 47.1mm x 15.7mm
중량	약 47g

 중량과 크기는 판매 국가나 지역에 따라 다릅니다.

 사양 및 성능은 예고 없이 변경 될 수 있습니다. Fujifilm은 이 설명서에 있을 수 있는 오류에 대해 책임을 지지 않습니다. 실제 제품 외관은 본 설명서에 기술된 것과 다를 수 있습니다.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

