

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X 100 VI

Guía de nuevas características

Versión 1.10

Las funciones añadidas o modificadas debido a las actualizaciones de firmware podrían no coincidir con las descripciones indicadas en la documentación que se entrega con este producto. Visite nuestro sitio web para obtener información sobre las actualizaciones disponibles para los diferentes productos:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Contenido

La versión 1.10 del firmware X100VI agrega las funciones o actualizaciones que se enumeran a continuación. Para obtener la versión más reciente del manual, visite el siguiente sitio web.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Núm.	Descripción	Consulte 	Ver.
1	El método de conexión con Frame.io ha cambiado. Se ha añadido un elemento AJUSTE DE RED al menú de ajustes de red/USB para este fin.	1 4 6	1.10
2	RAW se ha añadido a AJUSTES DE Bluetooth/SMARTPHONE > SELECCIONAR TIPO ARCHIVO en el menú de ajuste de red/USB.	3	1.10

Cambios y adiciones

Los cambios y adiciones son como se indica a continuación.

Carga de archivos a Frame.io

Ver. 1.10

Cargue archivos a Frame.io.

- Confirme que el reloj de la cámara esté ajustado a la hora y fecha correctas antes de proceder.


Conexión mediante LAN inalámbrica

Conéctese a Frame.io mediante una LAN inalámbrica.

- 1 Seleccione **AJUSTE DE RED** en el menú de ajuste de red/USB.


- 2 Seleccione **NO CREADO**.

- También puede seleccionar o editar la red existente.

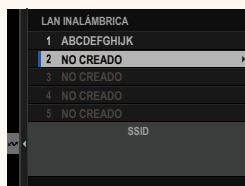


- 3 Seleccione **AJUSTE DE PUNTO DE ACCESO**.

Seleccione **AJUSTES DE DIRECCIÓN IP** para elegir la dirección IP manualmente como se describe en "Conexión mediante una dirección IP".

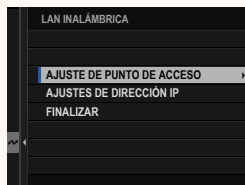


- 4 Seleccione **CONFIG. SENCILLA**.

- Para seleccionar un router de LAN inalámbrica o introducir el SSID del router manualmente, seleccione **CONFIG. MANUAL**.

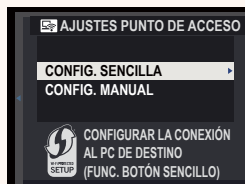

5 Siga las instrucciones en pantalla para preparar el router de LAN inalámbrica.

 También tiene la opción de conectarse mediante un PIN. Visualice el PIN de la cámara pulsando el mando de enfoque (palanca de enfoque) hacia arriba e introdúzcalo en el router de LAN inalámbrica.

6 Pulse **MENU/OK** una vez finalizada la configuración.


7 Seleccione **Frame.io Camera to Cloud > CONECTAR** en el menú de ajustes de red/USB.

8 Una vez conectado, seleccione **OBTENER CÓDIGO DE EMPAREJAMIENTO**.

Se mostrará un código de emparejamiento.

9 Inicie sesión en Frame.io desde un ordenador u otro dispositivo e introduzca el código de emparejamiento visualizado en la cámara.

10 Cargar archivos a Frame.io.

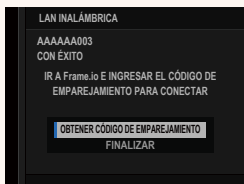


Seleccione los tipos de archivos cargados. Puede seleccionar o deseleccionar cada tipo de archivo individualmente.

Opciones		
JPEG	RAW	HEIF

Ajuste la configuración para su uso con Frame.io.

CONECTAR

Puede conectarse al proyecto Frame.io mediante LAN inalámbrica.

 Si no ha registrado la red, registre la red en el **AJUSTE DE RED** antes de proceder.

DESCONECTAR

Finalice la conexión con el proyecto Frame.io y termine la conexión de red.

OBTENER CÓDIGO DE EMPAREJAMIENTO

Se visualizará un código de emparejamiento para conectarse al proyecto Frame.io. Introduzca este código en la pantalla Frame.io a la que se puede acceder desde su ordenador personal o tableta para conectar Frame.io y la cámara.

SELECCIONAR TIPO ARCHIVO

Seleccione los tipos de archivos cargados a Frame.io. Puede seleccionar o deseleccionar cada tipo de archivo individualmente.

Opciones		
MOV/MP4	JPEG	RAW
HEIF	TIFF	

CONFIGURACIÓN DE CARGA

Configure los ajustes de carga de Frame.io.

SELEC. IMAGEN Y TRANSF.

Marque la imagen para la carga.

COMANDO TRANSF. AUTOM. IMÁGENES

Seleccione **SÍ** para marcar automáticamente fotos y vídeos para la carga según se toman.

Opciones	
SÍ	NO

TRANSFERIR/ SUSPENDER

Pause o reanude la carga a Frame.io.

Opciones	
TRANSFR.	SUSPENDER

TRANSF. IMAGEN ALI. DESACTIVADA

Si **SÍ** se selecciona, la carga de archivos a Frame.io continuará mientras la cámara esté apagada.

Opciones	
SÍ	NO

CERTIFICADO RAÍZ

Copie un certificado raíz en la cámara para utilizarlo con Frame.io.

Opción	Descripción
CARGAR DESDE MEDIOS DE ALMACENAMIENTO	Copie el certificado raíz de la tarjeta de memoria de la cámara.
ELIMINAR	Elimine el certificado raíz actual.

ESTADO DE CARGA

Consulte el estado de carga de Frame.io.

COLA DE TRANSFERENCIA

Vea una lista de los archivos pendientes de carga.

RESTAB. ORD. TRANSF.

Elimine la marca de carga de todos los archivos seleccionados para la carga a Frame.io.

AJUSTE DE RED

Ver. 1.10

Ajuste la configuración para la conexión a las redes inalámbricas. Seleccione una red registrada y, a continuación, seleccione **EDITAR** para cambiar el ajuste de la red seleccionada.

Opcional	Descripción
AJUSTES PUNTO DE ACCESO	<ul style="list-style-type: none">• CONFIG. SENCILLA: Conecte con un punto de acceso utilizando ajustes sencillos.• CONFIG. MANUAL: Ajuste manualmente la configuración para la conexión a una red inalámbrica. Seleccione la red de una lista (SELEC. DE LISTA) o introduzca el nombre manualmente (INTRODUCIR SSID).
AJUSTES DIRECCIÓN IP	<ul style="list-style-type: none">• AUTO: La dirección IP se asigna automáticamente.• MANUAL: Asigne una dirección IP manualmente. Elija manualmente la dirección IP (DIRECCIÓN IP), la máscara de subred (MÁSCARA DE SUBRED) y la dirección de pasarela (DIRECCIÓN DE PASARELA).

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

