

# FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

# X 100 VI

## Le nuove funzioni

Versione 1.10

Le funzioni aggiunte o cambiate a seconda degli aggiornamenti del firmware potrebbero non corrispondere più alle descrizioni nella documentazione in dotazione con questo prodotto. Visitare il nostro sito web per informazioni sulla disponibilità di aggiornamenti per diversi prodotti:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

## Indice

Il firmware versione 1.10 di X100VI aggiunge o aggiorna le funzionalità elencate di seguito. Per il manuale più recente, visitare il seguente sito web.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

N.	Descrizione	X100VI 	Vedere 	Ver.
1	Il metodo di collegamento con Frame.io è cambiato. Un elemento <b>IMPOSTAZIONI DI RETE</b> è stato aggiunto al menu impostazioni di rete/USB a questo scopo.	252 264	1 4 6	1.10
2	<b>RAW</b> è stato aggiunto in <b>IMPOST. Bluetooth/SMARTPHONE &gt; SELEZIONA TIPO DI FILE</b> nel menu impostazione network/USB.	263	3	1.10

## Modifiche e aggiunte

Modifiche e aggiunte sono le seguenti.

**X100VI Manuale dell'utente:**  252

Ver. 1.10

### Caricamento di file su Frame.io

Caricare file su Frame.io.

-  Confermare che l'orologio della fotocamera è impostato sulla data e l'ora corrette prima di procedere.


### Connessione tramite LAN wireless

Collegarsi a Frame.io tramite LAN wireless.

- 1 Selezionare **IMPOSTAZIONI DI RETE** nel menu impostazione di rete/USB.

- 2 Selezionare **NON CREATO**.

-  È inoltre possibile selezionare o modificare la rete esistente.

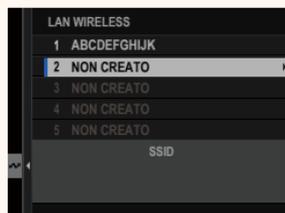

- 3 Selezionare **IMPOSTAZIONE PUNTO ACCESSO**.

Selezionare **IMPOSTAZIONE INDIRIZZO IP** per scegliere manualmente l'indirizzo IP come descritto in "Connessione con un indirizzo IP".



- 4 Selezionare **IMPOSTAZ. SEMPLICE**.

-  Per selezionare un router LAN wireless o immettere l'SSID del router manualmente, scegliere **IMPOSTAZ. MANUALE**.



- 5 Seguire le istruzioni sullo schermo per preparare il router LAN wireless.

È inoltre presente l'opzione di eseguire la connessione utilizzando un PIN. Visualizzare il PIN della fotocamera premendo la leva di messa a fuoco verso l'alto e inserirlo sul router LAN wireless.



- 6 Premere **MENU/OK** quando l'impostazione è completa.




- 7 Selezionare **Frame.io Camera to Cloud > COLLEGA** nel menu impostazione di rete/USB.



- 8 Una volta stabilito il collegamento, selezionare **OTTIENI IL CODICE DI ABBINAMENTO**.

Viene visualizzato un codice di abbinamento.

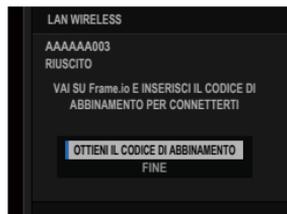

- 9 Accedere a Frame.io da un computer o un altro dispositivo e immettere il codice di abbinamento visualizzato sulla fotocamera.

- 10 Caricare file su Frame.io.

**SELEZIONA TIPO DI FILE**

Scegliere i tipi di file caricati. È possibile selezionare o deselezionare ciascun tipo di file individualmente.

<b>Opzioni</b>		
<b>JPEG</b>	<b>RAW</b>	<b>HEIF</b>

## Frame.io Camera to Cloud

Regolare le impostazioni da utilizzare con Frame.io.

### COLLEGA

È possibile collegarsi al progetto Frame.io tramite LAN wireless.

 Se la rete non è stata registrata, registrarla in **IMPOSTAZIONI DI RETE** prima di procedere.

### DISCONNETTI

Terminare la connessione al Frame.io project e interrompere la connessione di rete.

### OTTIENI IL CODICE DI ABBINAMENTO

Verrà visualizzato un codice di abbinamento per collegarsi al progetto Frame.io. Immettere questo codice nella schermata Frame.io cui si accede dal personal computer o dal tablet per collegare Frame.io e la fotocamera.

### SELEZIONA TIPO DI FILE

Scegliere i tipi di file caricati su Frame.io. È possibile selezionare o deselezionare ogni tipo di file individualmente.

Opzioni		
MOV/MP4	JPEG	RAW
HEIF	TIFF	

## **CARICA IMPOSTAZIONE**

Regolare le impostazioni di caricamento Frame.io.

### **SELEZ. IMMAG. E TRASF.**

Contrassegnare l'immagine per il caricamento.

### **COMANDO TRASF AUT IMMAGINE**

Selezionare **ON** per contrassegnare automaticamente le foto e i filmati per il caricamento al momento dello scatto e della ripresa.

Opzioni	
ON	OFF

### **TRASFERIMENTO/SOSPESO**

Mettere in pausa o riprendere il caricamento su Frame.io.

Opzioni	
TRASFER.	SOSPENDE

### **TRASFERIM. IMM. DURANTE SPEGN.**

Se **ON** viene selezionato, il caricamento di file su Frame.io continua mentre la fotocamera è spenta.

Opzioni	
ON	OFF

### **CERTIFICATO RADICE**

Copiare un certificato radice sulla fotocamera per l'uso con Frame.io.

Opzione	Descrizione
<b>CARICARE DA SUPPORTI DI MEMORIZZAZIONE</b>	Copiare il certificato radice dalla scheda di memoria della fotocamera.
<b>ELIMINARE</b>	Eliminare il certificato radice corrente.

## CARICA STATO

Consente di visualizzare lo stato di caricamento su Frame.io.

## CODA DI TRASFERIMENTO

Consente di visualizzare un elenco di file in attesa di caricamento.

## RIPRIST. ORDINE TRASF.

Consente di rimuovere la marcatura di caricamento da tutti i file selezionati per il caricamento su Frame.io.

X100VI Manuale dell'utente:  264

Ver. 1.10

## IMPOSTAZIONI DI RETE

Regolare le impostazioni per il collegamento a reti wireless.

Selezionare una rete registrata, quindi selezionare **MODIFICA** per cambiare l'impostazione di rete selezionata.

Opzione	Descrizione
<b>IMPOSTAZIONE PUNTO ACCESSO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>IMPOSTAZ. SEMPLICE:</b> connettere a un punto di accesso utilizzando impostazioni semplici.</li><li>• <b>IMPOSTAZ. MANUALE:</b> regolare manualmente le impostazioni per la connessione a una rete wireless. Scegliere la rete da un elenco (<b>SELEZ. LISTA RETI</b>) o immettere il nome manualmente (<b>IMMISSIONE SSID</b>).</li></ul>
<b>IMPOSTAZIONE INDIRIZZO IP</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>AUTO:</b> l'indirizzo IP viene assegnato automaticamente.</li><li>• <b>MANUALE:</b> assegnare un indirizzo IP manualmente. Scegliere manualmente l'indirizzo IP (<b>INDIRIZZO IP</b>), la maschera di sottorete (<b>SUBNET MASK</b>) e l'indirizzo gateway (<b>INDIRIZZO GATEWAY</b>).</li></ul>



# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

