

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X100VI

Руководство к новым функциям

Версия 1.10

Функции, добавленные или измененные в результате обновлений прошивки, могут не соответствовать описаниям в документации, поставляемой с этим изделием. Посетите наш веб-сайт для получения информации о доступных обновлениях для различных продуктов:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Содержание

В прошивке X100VI версии 1.10 добавлены или обновлены функции, перечисленные ниже. Последнюю версию руководства см. на следующем веб-сайте.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

№	Описание	Стр. в	Вер.
1	Фотографии и видеоролики теперь можно загружать на Frame.io. Пункт НАСТРОЙКА СЕТИ добавлен с этой целью в меню настроек сети/USB.	1	1.10
		4	
		6	
2	Вариант RAW добавлен под пунктом НАСТРОЙКА Bluetooth/СМАРТФ. > ВЫБРАТЬ ТИП ФАЙЛА в меню настройки сети/USB.	3	1.10

Изменения и дополнения

Внесены следующие изменения и дополнения.

Загрузка файлов на Frame.io.

Вер. 1.10

Загружайте файлы на Frame.io.

- Прежде чем продолжить, убедитесь в правильной настройке даты и времени камеры.


Соединение по беспроводной локальной сети

Подсоединитесь к Frame.io по беспроводной локальной сети.

1 Выберите **НАСТРОЙКА СЕТИ** в меню настройки сети/USB.


2 Выберите **НЕ СОЗДАНО**.

- Вы также можете выбрать или отредактировать существующую сеть.

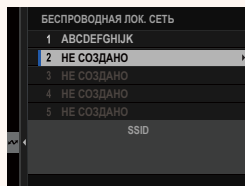


3 Выберите **НАСТРОЙКА ТОЧКИ ДОСТУПА**.

Выберите **НАСТРОЙКА IP-АДРЕСА**, чтобы выбрать IP-АДРЕС вручную, как описано в разделе «Подсоединение с помощью IP-адреса».

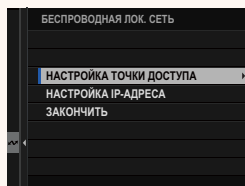


4 Выберите **ПРОСТАЯ УСТАНОВКА**.


- Чтобы выбрать роутер беспроводной локальной сети или ввести SSID-номер роутера вручную, выберите **РУЧНАЯ УСТАНОВКА**.

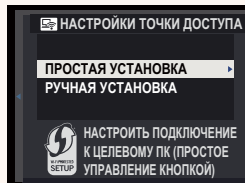


- 5 Следуйте инструкциям на экране, чтобы подготовить роутер беспроводной локальной сети.

 Подсоединиться также можно с помощью PIN-кода. Отобразите PIN-код камеры, нажав регулятор фокусировки (ручку фокусировки) вверх, и введите этот PIN-код в роутере беспроводной локальной сети.


- 6 Нажмите **MENU/OK**, когда настройка будет завершена.

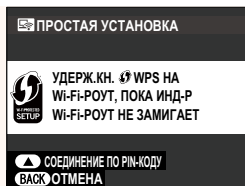

- 7 Выберите **Frame.io Camera to Cloud > СОЕДИНИТЬ** в меню настройки сети/USB.

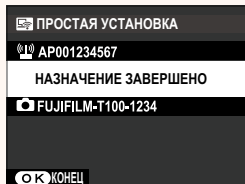


- 8 После соединения выберите **ПОЛУЧИТЬ КОД СОПРЯЖЕНИЯ**. Отобразится код сопряжения.

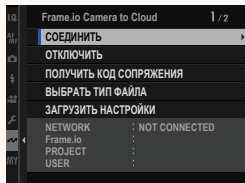

- 9 Войдите в Frame.io с компьютера или другого устройства и введите код сопряжения, отображенный на камере.

- 10 Загрузите файлы на Frame.io.

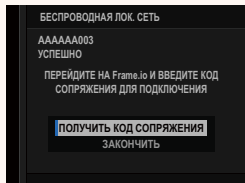


Выберите типы загружаемых файлов. Можно выбрать или отменить выбор каждого типа файла отдельно.

Опции		
JPEG	RAW	HEIF

Отрегулируйте настройки для использования Frame.io.

СОЕДИНИТЬ

Вы можете подключиться к проекту Frame.io по беспроводной локальной сети.

 Если вы еще не зарегистрировали сеть, то сначала зарегистрируйте ее в параметре **НАСТРОЙКА СЕТИ**.

ОТКЛЮЧИТЬ

Отсоединитесь от проекта Frame.io и прервите сетевое подключение.

ПОЛУЧИТЬ КОД СОПРЯЖЕНИЯ

Отобразится код сопряжения для подключения к проекту Frame.io. Введите этот код на экране Frame.io, доступном с вашего персонального компьютера или планшета, чтобы соединить Frame.io и фотокамеру.

ВЫБРАТЬ ТИП ФАЙЛА

Выберите типы файлов, загружаемых на Frame.io. Можно выбрать или отменить выбор каждого типа файла отдельно.

Опции		
MOV/MP4	JPEG	RAW
HEIF	TIFF	

ЗАГРУЗИТЬ НАСТРОЙКИ

Отрегулируйте настройки загрузки на Frame.io.

ВЫБР. ИЗОБР. И ПЕРЕДАТЬ

Пометьте изображение для загрузки.

КОМАНДА АВТ. ПЕРЕДАЧИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Нажмите **ВКЛ**, чтобы автоматически отметить фотографии и видеоролики для загрузки по мере их съемки.

Опции	
ВКЛ	ОТКЛ

ПЕРЕНОС/ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Приостановите или возобновите загрузку на Frame.io.

Опции	
ПЕРЕДАТЬ	ПРИОСТАНОВИТЬ

ПЕРЕД. ИЗОБР. ПРИ ВЫКЛ. ПИТАНИИ

Если выбрано **ВКЛ**, загрузка фалов на Frame.io продолжится даже с выключенной камерой.

Опции	
ВКЛ	ОТКЛ

КОРНЕВОЙ СЕРТИФИКАТ

Скопируйте корневой сертификат на камеру для использования с Frame.io.

Опция	Описание
ЗАГРУЗИТЬ С НОСИТЕЛЯ	Скопируйте корневой сертификат с карты памяти камеры.
УДАЛИТЬ	Удалите текущий корневой сертификат.

ЗАГРУЗИТЬ СТАТУС

Смотрите статус загрузки на Frame.io.

ОЧЕРЕДЬ НА ПЕРЕДАЧУ

Просматривайте список файлов, ожидающих загрузки.

СБРОСИТЬ ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ

Удаляет пометку для загрузки со всех файлов, выбранных для загрузки на Frame.io.

НАСТРОЙКА СЕТИ

Вер. 1.10

Настройте параметры для подключения к беспроводным сетям. Выберите зарегистрированную сеть, а затем выберите **РЕДАКТИРОВАТЬ**, чтобы изменить выбранную настройку сети.

Параметр	Описание
НАСТРОЙКА ТОЧКИ ДОСТУПА	<ul style="list-style-type: none">• ПРОСТАЯ УСТАНОВКА: выполните подключение к точке доступа с помощью простых настроек.• РУЧНАЯ УСТАНОВКА: выполните регулировку настроек вручную для подключения к беспроводной сети. Выберите сеть из списка (ВЫБОР ИЗ СП. СЕТЕЙ) или введите название вручную (ВВОД SSID).
НАСТРОЙКА IP-АДРЕСА	<ul style="list-style-type: none">• АВТО: IP-адрес назначается автоматически.• РУЧНОЙ: назначьте IP-адрес вручную. Выберите IP-адрес (IP-АДРЕС), маску подсети (МАСКА ПОДСЕТИ) и адрес шлюза (АДРЕС ШЛЮЗА) вручную.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

