

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X100VI

Nya funktioner

Version 1.10

Funktioner som lagts till eller ändrats i samband med firmwareuppdateringar kanske inte längre överensstämmer med beskrivningarna i dokumentationen som medföljer produkten. Besök vår webbsida för information om tillgängliga uppdateringar för olika produkter:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Innehåll

X100VI:s firmwareversion 1.10 innebär nya och uppdaterade funktioner enligt nedan. Besök följande webbplats för tillgång till den senaste versionen av bruksanvisningen.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivning	Se 	Ver.
1	Fotografier och filmer kan nu överföras till Frame.io. Alternativet NÄTVERKSINSTÄLLNING har av denna anledning lagts till menyn nätverks-/USB-inställningar.	1 4 6	1.10
2	RAW har lagts till under Bluetooth-/SMARTPHONEINST. > VÄLJ FILTYP i nätverks-/USB-inställningsmenyn.	3	1.10


Ändringar och tillägg

Följande ändringar och tillägg har gjorts.

Överföra filer till Frame.io

Ver. 1.10

Överför filer till Frame.io.


-  Kontrollera att kameraklockan är inställd på rätt tid och datum innan du fortsätter.


Anslutning via ett trådlöst LAN

Anslut till Frame.io via ett trådlöst LAN.

- 1 Välj **NÄTVERKSINSTÄLLNINGAR** i menyn för nätverks-/USB-inställningar.


- 2 Välj **EJ SKAPAD**.

-  Du kan också välja eller redigera befintliga nätverk.

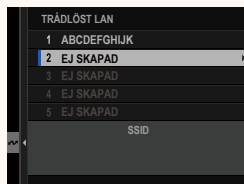

- 3 Välj **ÅTKOMSPUNKTSINSTÄLLNINGAR**.

Välj **IP-ADRESSINSTÄLLNING** för att välja IP-adressen manuellt enligt beskrivningen under "Anslutning med en IP-adress".

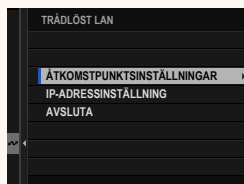


- 4 Välj **ENKEL INSTÄLLNING**.


-  Välj **MANUELL INSTÄLLNING** om du själv vill välja en router för trådlöst LAN eller ange routerns SSID manuellt.




- 5 Följ anvisningarna på skärmen för att förbereda den trådlösa LAN-routern.

 Som alternativ kan du också ansluta med en PIN-kod. Visa kamerans PIN-kod genom att trycka fokusknappen (fokus-reglaget) uppåt och ange koden i den trådlösa LAN-routern.

- 6 Tryck på **MENU/OK** när inställningen är klar.

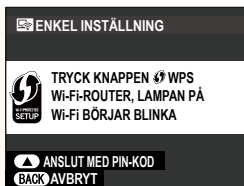


- 7 Välj **Frame.io Camera to Cloud** > **ANSLUTA** i menyn för nätverks-/USB-inställningar.

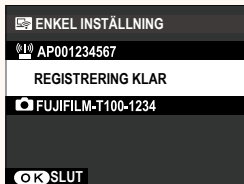


- 8 När anslutningen har etablerats väljer du **Hämta PARKOD**.

En parningskod visas.

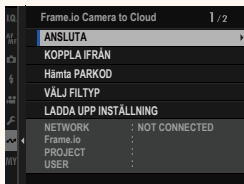

- 9 Logga in på Frame.io från en dator eller en annan enhet och ange den parningskod som visas på kameran.

- 10 Överför filer till Frame.io.

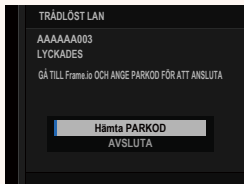


Välj vilka filtyper som ska överföras. Du kan välja eller välja bort respektive filtyp individuellt.

Alternativ		
JPEG	RAW	HEIF

Justera inställningarna som ska användas med Frame.io.

ANSLUTA

Du kan ansluta till Frame.io-projektet via trådlöst LAN.

 Om du inte har registrerat nätverket, registrera nätverket i **NÄTVERKSINSTÄLLNINGAR** innan du fortsätter.

KOPPLA IFRÅN

Avsluta anslutningen till Frame.io-projektet och avsluta nätverksanslutningen.

Hämta PARKOD

En parkopplingskod visas för att ansluta till Frame.io-projektet. Ange denna kod på Frame.io-skärmen som nås från din dator eller surfplatta för att ansluta Frame.io och kameran.

VÄLJ FILTYP

Välj vilka filtyper som ska överföras till Frame.io. Du kan välja eller välja bort respektive filtyp individuellt.

Alternativ		
MOV/MP4	JPEG	RAW
HEIF	TIFF	

LADDA UPP INSTÄLLNING

Justera uppladdningsinställningarna för Frame.io.

VÄLJ BILD OCH ÖVERF.

Markera bild för överföring.

AUTOMATISK BILDÖVERFÖRINGS ORDNING

Välj **PÅ** för att automatiskt markera bilder och filmer för överföring allteftersom de tas.

Alternativ	
PÅ	AV

ÖVERFÖRING/AVSTÄNDNING

Pausa eller fortsätt överföring till Frame.io.

Alternativ	
ÖVERFÖR	PAUSA

BILDÖVERFÖRING VID STRÖM AV

Om du väljer **PÅ** fortsätter överföringen av filer till Frame.io efter att kameran har stängts av.

Alternativ	
PÅ	AV

ROTCERTIFIKAT

Kopiera ett rotcertifikat till kameran för användning tillsammans med Frame.io.

Alternativ	Beskrivning
LADDA FRÅN LAGRINGSMEDIA	Kopiera rotcertifikatet från kamerans minneskort.
TA BORT	Ta bort det aktuella rotcertifikatet.

UPPLADDNINGSTATUS

Visa överföringsstatus för Frame.io.

ÖVERFÖRINGSKÖ

Visa en lista över de filer som väntar på att överföras.

ÅTERSTÄLL ÖVERFÖRINGSORD.

Ta bort överföringsmarkeringen från alla filer som valts för överföring till Frame.io.

NÄTVERKSINSTÄLLNINGAR

Ver. 1.10

Justera inställningarna för anslutning till trådlösa nätverk. Välj ett registrerat nätverk och välj sedan **REDIGERA** för att ändra den valda nätverksinställningen.

Alternativ	Beskrivning
ÅTKOMSTPUNKTSINSTÄLLNINGAR	<ul style="list-style-type: none">• ENKEL INSTÄLLNING: Anslut till en åtkomstpunkt med enkla inställningar.• MANUELL INSTÄLLNING: Justera inställningarna manuellt för anslutning till ett trådlöst nätverk. Välj nätverk från en lista (FR. NÄTVERKSLISTA) eller ange namnet manuellt (ANGE SSID).
IP-ADRESSINSTÄLLNING	<ul style="list-style-type: none">• AUTO: IP-adressen tilldelas automatiskt.• MANUELL: Tilldela en IP-adress manuellt. Välj IP-adress manuellt (IP-ADRESS), subnätmask (NÄTMASK), och gateway-adress (GATEWAY-ADRESS).

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

