

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

XF10

Podręcznik użytkownika

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup tego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania aparatu dokładnie i ze zrozumieniem przeczytaj niniejszy podręcznik. Przechowywać podręcznik w miejscu, w którym będzie on czytany przez wszystkich, którzy używają produktu.

Aby uzyskać najnowsze informacje

Najnowsze wersje podręczników są dostępne na stronie:

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>



Strona jest dostępna nie tylko z komputera, ale również ze smartfonów i tabletów.



Aby uzyskać informacje na temat aktualizacji oprogramowania sprzętowego, wejdź na stronę:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/



Rozdział Index


Lista menu	iv
1 Przed rozpoczęciem	1
2 Pierwsze kroki	23
3 Podstawy fotografowania i odtwarzania	39
4 Nagrywanie i odtwarzanie filmów	45
5 Robienie zdjęć	51
6 Menu fotografowania	101
7 Odtwarzanie i menu odtwarzania	127
8 Menu ustawień	145
9 Skrót	161
10 Urządzenia peryferyjne i akcesoria opcjonalne	169
11 Połączenia	173
12 Uwagi techniczne	185






































Lista menu

Opcje menu aparatu są wymienione poniżej.

Manu fotografowania


Dostosuj ustawienia podczas fotografowania lub nagrywania filmów.


















 Patrz strona 101, aby uzyskać szczegóły.

MENU FOTOGRAFOWANIA		MENU FOTOGRAFOWANIA	
 PROGRAMY	102	 TRYB EKRANU DOTYKOWEGO	118
 FILTR ZAAWANS.	102	 DOTKNIJ I POWIĘKSZ	118
 USTAWIENIA AF/MF	102	 MF ASSIST	118
 TYP WYZWALACZA	106	 FOTOMETRIA	119
 CZUŁOŚĆ ISO	106	 SPRZĘŻ. AN I OBSZ. OSTR.	119
 ROZMIAR ZDJĘCIA	108	 LAMPA BŁYSKOWA USTAWIENIA	120
 JAKOŚĆ ZDJĘCIA	109	 KONFIGURAC. FILMU	121
 ZAKRES DYNAMICZNY	110	 STABIL. OBRAZU CYFR.	124
 SYMULACJA FILMU	111	 KOMUN. BEZPRZEW.	124
 BKT Z SYMULACJĄ FILMU	112	 TYP MIGAWKI	125
 SAMOWYZWALACZ	112	 CYFROWA KONW. TEL.	125
 02  ZDJ. W ODSZ. CZAS.	113		
 TRYB FILMU POKLATKOWEGO	114		
 BALANS BIELI	115		
 KOLOR	115		
 WYOSTRZENIE	115		
 PODŚWIETL. TON	115		
 PRZYCIEMNIJ TON	116		
 03  REDUKCJA ZAKŁÓCEŃ	116		
 DŁUGA EKSP. RZ	116		
 USTAWIENIA AE BKT	117		
 UST. PIER. KONTR.	118		

Menu odtwarzania


Dostosuj ustawienia odtwarzania.


















 Patrz strona 133, aby uzyskać szczegóły.

MENU ODTWARZANIA			MENU ODTWARZANIA		
	ŻĄDANIE TRANSFERU OBRAZU	133		OBRÓT ZDJĘCIA	139
	KOMUN. BEZPRZEW.	134		USUWANIE CZRW OCZU	140
	KONWERSJA RAW	134		POKAZ SLAJDÓW	140
	KASUJ	136		POMOC FOTOKSIĄŻKI	141
	KADROWANIE	138		AUTOMAT. ZAPIS PC	142
	ZMIEŃ ROZMIAR	138		ZAMÓWIENIE (DPOF)	143
	CHROŃ	139		WYDRUK NA DRUK. instax	144
				WSPÓŁ. PROPORCJI	144

Menu ustawień

Wyreguluj podstawowe ustawienia aparatu.

 Patrz strona 145, aby uzyskać szczegóły.

USTAWIENIA			USTAWIENIA		
	DATA/CZAS	146		USTAWIENIA PRZYCIŚNIKA	152
	RÓŻNICA CZASU	146		KRĄG OSTROŚCI	152
	言語/LANG.	146		USTAW. EKRANU DOTYKOWEGO	153
	RESETUJ	147		ZARZĄDZ. ZASILAN.	153
	DŹWIĘK I LAMPA	147		KONF. ZAP. DANYCH	154
	KONFIG. DŹWIĘKU	148		PRZESTRZEŃ KOLORU	155
	KONFIG. EKRANU	149		USTAWIENIA POŁĄCZENIA	156
				FORMATOWANIE	159



Spis treści


Wprowadzenie	ii
Aby uzyskać najnowsze informacje	ii
Lista menu	iv
Manu fotografowania.....	iv
Menu odtwarzania.....	v
Menu ustawień	v
Dołączone akcesoria	xiv
Informacje o tej instrukcji	xv
Symbole i konwencje.....	xv
Terminologia.....	xv








1 Przed rozpoczęciem **1**

Części aparatu	2
Pokrętko trybu	4
Tabliczka z numerem seryjnym.....	4
Dźwignia ostrości.....	5
Pokrętła sterowania	5
Przycisk DRIVE	6
Przyciski Fn (funkcyjne)	7
Kontrolka	8
Pierścień kontroli.....	9
Wyświetlacz aparatu.....	10
Monitor LCD.....	10
Regulacja jasności wyświetlacza	12
Przycisk DISP/BACK (WYŚW./WSTECZ)	12
Ustawienia osobiste widoku standardowego	13
Używanie menu.....	15
Tryb ekranu dotykowego.....	16
Elementy sterowania dotykowego fotografowania.....	16
Sterowanie dotykowe odtwarzania	21









2 Pierwsze kroki **23**

Mocowanie paska na rękę	24
-------------------------------	----







Zdejmowanie pokrywy obiektywu	25
Wkładanie akumulatora i karty pamięci	26
Zgodne karty pamięci	29
Ładowanie akumulatora	30
Włączanie i wyłączanie aparatu	33
Sprawdzanie Mocy Baterii	34
Podstawowe ustawienia	35
Wybór innego języka	37
Zmiana czasu i daty	37
3 Podstawy fotografowania i odtwarzania	39
Robienie zdjęć	40
Przeglądanie zdjęć	42
Usuwanie zdjęć	43
4 Nagrywanie i odtwarzanie filmów	45
Nagrywanie filmów	46
Regulacja ustawień filmu	47
Wyświetlanie filmów	48
5 Robienie zdjęć	51
Wybór trybu fotografowania	52
SR ⁺ ZAAWANS. SR AUTO	52
Automatyka programowa (P)	53
Automatyka z preselekcją czasu otwarcia migawki (S)	54
Automatyka z preselekcją przysłony (A)	56
Ręczny dobór ekspozycji (M)	57
PANORAMA	59
SP PROGRAMY /  /  /  / 	62
Adv. FILTR ZAAWANS.	65
Kompensacja ekspozycji	67
Telekonwerter cyfrowy	68
Zdjęcia seryjne (tryb serii)	69
ZDJĘCIA SERYJNE	70
4K	71

Bracketing (zmiana parametrów).....	74
 BKT Z AE.....	75
 ISO BKT.....	75
 BKT Z SYMULACJĄ FILMU.....	75
 BKT BAL. B.....	75
 BKT Z DYNAM. ZM. ZAKR.....	76
 HDR.....	76
Autofokus.....	77
Tryb ostrości.....	78
Opcje autofokusa (Tryb AF).....	80
Wybór punktu ostrości.....	82
Blokada ostrości/ekspozycji.....	86
BLOK. AE/AF.....	87
Ręczne ustawianie ostrości.....	88
Kontrola ostrości.....	89
Korzystanie z lampy błyskowej.....	91
Balans bieli.....	92
BALANS BIELI.....	93
Niestandardowy balans bieli.....	94
 : Temperatura kolorów.....	95
Używanie samowyzwalacza.....	96
2 SEK/10 SEK.....	97
AUTOM. MIGAWKA TWARZY.....	97
UŚMIECH.....	98
ZNAJ.....	98
GRUPA.....	99










6 Menu fotografowania 101










MENU FOTOGRAFOWANIA ( /  /  /  / ).....	102
 PROGRAMY.....	102
 FILTR ZAAWANS.....	102
 USTAWIENIA AF/MF.....	102
OBSZAR OSTROŚCI.....	102
TRYB OSTROŚCI.....	102
TRYB AF.....	102

ZDJĘCIE	103
PRIORYTET ZWOLN./OSTROŚCI	103
AF+MF	103
UST. WYKRYW. TWARZY/OCZU	104
PRE-AF	105
OŚWIETLACZ AF	105
 TYP WYZWALACZA	106
 CZUŁOŚĆ ISO	106
 ROZMIAR ZDJĘCIA	108
 JAKOŚĆ ZDJĘCIA	109
 ZAKRES DYNAMICZNY	110
 SYMULACJA FILMU	111
 BKT Z SYMULACJĄ FILMU	112
 SAMOWYZWALACZ	112
 ZDJ. W ODSZCZAS.	113
 TRYB FILMU POKLATKOWEGO	114
 BALANS BIELI	115
 KOLOR	115
 WYOSTRZENIE	115
 PODŚWIETL TON	115
 PRZYCIEMNIJ TON	116
 REDUKCJA ZAKŁÓCEŃ	116
 DŁUGA EKSP. RZ.	116
 USTAWIENIA AE BKT	117
USTAWIENIA RAMEK/KROK	117
1 RAMKA/CIĄGŁA	117
USTAWIENIA SEKWENCJI	117
 UST. PIER. KONTR.	118
 TRYB EKRANU DOTYKOWEGO	118
 DOTKNIJ I POWIĘKSZ	118
 MF ASSIST	118
 FOTOMETRIA	119
 SPRZĘŻ. AN I OBSZ. OSTR.	119











 LAMPA BŁYSKOWA USTAWIENIA.....	120
TRYB LAMPY BŁYSKOWEJ	120
KOREKCJA BŁYSKU	120
USUWANIE CZRW OCZU	120
 KONFIGURAC. FILMU	121
TRYB FILMU	121
WYS. PRĘDKOŚĆ FILMU HD	121
CZUŁOŚĆ ISO FILMOWANIA.....	122
TRYB OSTROŚCI	122
TRYB AF	122
WYJŚCIE HDMI WYŚW. INFO.....	122
ODTWARZANIE FILMÓW 4K.....	123
KONTROLA NAGRYWANIA HDMI	123
REGUL. POZ. MIKR.....	123
MIKR./ZDALNE WYZW.....	123
 STABIL. OBRAZU CYFR.....	124
 KOMUN. BEZPRZEW.....	124
 TYP MIGAWKI	125
 CYFROWA KONW. TEL.....	125









7 Odtwarzanie i menu odtwarzania 127

Ekran odtwarzania.....	128
Przycisk DISP/BACK (WYŚW./WSTECZ)	129
Wyświetlanie zdjęć.....	131
Odtwarzanie z przybliżeniem	132
Odtwarzanie wielu zdjęć.....	132
Menu odtwarzania ( /  / ).....	133
 ŻĄDANIE TRANSFERU OBRAZU	133
 KOMUN. BEZPRZEW.....	134
 KONWERSJA RAW.....	134
 KASUJ.....	136
 KADROWANIE	138
 ZMIENŃ ROZMIAR.....	138

 CHROŃ.....	139
 OBRÓT ZDJĘCIA	139
 USUWANIE CZRW OCZU	140
 POKAZ SLAJDÓW.....	140
 POMOC FOTOKSIAŻKI.....	141
 AUTOMAT. ZAPIS PC	142
 ZAMÓWIENIE (DPOF).....	143
 WYDRUK NA DRUK. instax	144
 WSPÓŁ. PROPORCJI	144

8 Menu ustawień 145

Menu ustawień ( /  / ).....	146
 DATA/CZAS.....	146
 RÓŻNICA CZASU	146
 言語 / LANG.	146
 RESETUJ.....	147
 DŹWIĘK I LAMP.....	147
 KONFIG. DŹWIĘKU	148
ZMIANA GŁOŚNOŚCI	148
GŁOŚNOŚĆ MIGAWKI.....	148
DŹWIĘK MIGAWKI.....	148
POZIOM DŹWIĘKU	148
 KONFIG. EKRANU	149
WYŚWIETLANIE.....	149
PODG. NAŚW. W MAN.	149
JASNOŚĆ LCD.....	149
KOLOR LCD.....	149
PODGLĄD EFEKTU ZDJĘCIA	150
WSPOM. KADR.....	150
AUT. OBR. OBRAZU.....	151
PODGLĄD OSTROŚCI.....	151
JEDN. SKALI ODL.	151
USTAW. SPECJ. WYŚ.....	151

 USTAWIENIA PRZYCISKU	152
UST. FUNKCJI (Fn)	152
EDYTUJ/ZAPISZ SZ. MENU	152
USTAWIENIA DŹWIGNI OSTROŚCI	152
 KRAĞ OSTROŚCI	152
 USTAW. EKRANU DOTYKOWEGO	153
 ZARZĄDZ. ZASILAN.	153
WYŁĄCZENIE PO:	153
WYSOKA WYDAJNOŚĆ	153
 KONF. ZAP. DANYCH	154
NUMERACJA ZDJĘĆ	154
ZAPIS ORYGINAŁU	154
EDYT. NAZWĘ PLIKU	155
DATOWNIK	155
 PRZESTRZEŃ KOLORU	155
 USTAWIENIA POŁĄCZENIA	156
USTAWIENIA Bluetooth	156
AUTOMAT. ZAPIS PC	157
USTAW. POŁ. Z DR. instax	157
USTAWIENIA OGÓLNE	158
INFORMACJE	158
RESETUJ UST. BEZPRZEWODOWE	158
 FORMATOWANIE	159

9 Skróty **161**

Opcje skrótów	162
Przycisk Q (szybkie menu)	163
Ekran szybkiego menu	163
Wyświetlanie i zmiana ustawień	164
Edycja szybkiego menu	165
Przyciski Fn (funkcyjne)	166
Przypisywanie funkcji do przycisków funkcyjnych	167

10 Urządzenia peryferyjne i akcesoria opcjonalne **169**

Akcesoria firmy Fujifilm	170
--------------------------------	-----

11 Połączenia	173
Wyjście HDMI.....	174
Podłączanie do urządzeń HDMI.....	174
Fotografowanie.....	175
Odtwarzanie.....	175
Połączenia bezprzewodowe (Bluetooth, bezprzewodowa sieć LAN/Wi-Fi).....	176
Smartfony i tablety: FUJIFILM Camera Remote.....	176
Komputery: FUJIFILM PC AutoSave.....	178
Komputery: Połączenia bezprzewodowe.....	178
Podłączanie do komputerów za pomocą USB	179
Windows (MyFinePix Studio).....	179
Mac OS X/macOS.....	179
RAW FILE CONVERTER EX.....	179
Podłączanie aparatu.....	180
Drukarki instax SHARE.....	182
Nawiązywanie połączenia.....	182
Drukowanie zdjęć.....	183
12 Uwagi techniczne	185
Oprogramowanie firmy Fujifilm	186
FUJIFILM Camera Remote	186
FUJIFILM PC AutoSave	186
MyFinePix Studio.....	186
RAW FILE CONVERTER EX.....	186
Dla własnego bezpieczeństwa.....	187
Pielęgnacja produktu	196
Aktualizacje oprogramowania sprzętowego.....	197
Sprawdzanie wersji oprogramowania sprzętowego.....	197
Rozwiązywanie problemów.....	198
Komunikaty i ekrany ostrzegawcze.....	204
Pojemność kart pamięci	207
Dane techniczne.....	208

Dołączone akcesoria

Poniższe akcesoria zostały dołączone do aparatu:

- Akumulator NP-95
- Ładowarka AC-5VG
- Adapter sieciowy (Kształt adaptera różni się w zależności od regionu sprzedaży.)
- Kabel USB
- Pasek na rękę
- Pokrywka obiektywu
- *Podręcznik użytkownika* (ten podręcznik)

Informacje o tej instrukcji

W niniejszym podręczniku opisano instrukcje aparatu cyfrowego FUJIFILM XF10. Przed rozpoczęciem użytkowania dokładnie i ze zrozumieniem przeczytaj podręcznik.

Symbole i konwencje

W niniejszym podręczniku zastosowano następujące symbole:



Informacje, które należy przeczytać, aby zapobiec uszkodzeniu produktu.



Dodatkowe informacje, które mogą być przydatne podczas użytkowania produktu.



Strony, na których można znaleźć powiązane informacje.

Menu i inne informacje tekstowe widoczne na wyświetlaczu są **pogrubione**. Ilustracje mają wyłącznie charakter poglądowy, rysunki mogą być uproszczone, a zdjęcia nie muszą być wykonane z użyciem modelu aparatu opisanego w tej instrukcji.


Terminologia

Opcjonalne karty pamięci SD, SDHC i SDXC aparat używa do przechowywania zdjęć, określane są jako „karty pamięci”. Monitor LCD może być określany jako „LCD”.


Przed rozpoczęciem



Części aparatu

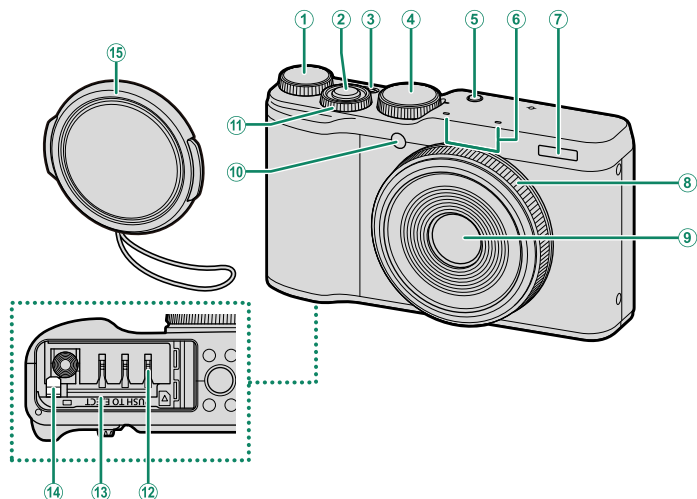

1	Tylne pokrętko sterowania	5	9	Obiektyw	196
2	Spust migawki	41	10	Dioda wspomagająca autofokusa	40, 105
3	Przycisk ON/OFF (wł./wyt.)	33		Dioda samowyzwalacza	96, 112
4	Pokrętko trybu	4, 40, 52	11	Przednie pokrętko sterowania	5, 131
5	Przycisk Fn1 (funkcja 1)	7, 166	12	Komora akumulatora	26
6	Mikrofon	123, 171	13	Gniazdo karty pamięci	26
7	Lampa błyskowa	91, 120	14	Zatrząsk akumulatora	28
8	Pierścień kontroli	9, 68, 88, 118	15	Pokrywka obiektywu	25

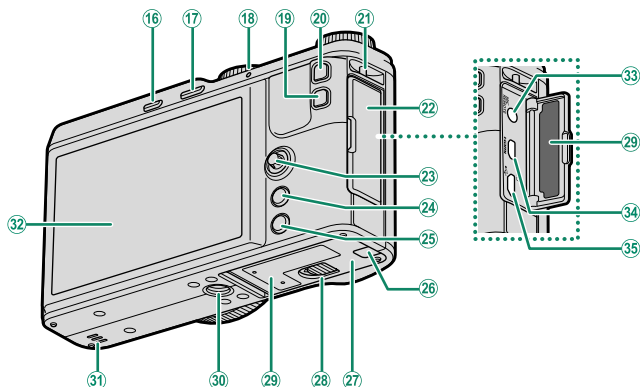

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 16 | Przycisk DRIVE 6, 46, 69, 74
Przycisk (usuń) (tryb odtwarzania)..... 43 | 26 | Pokrywa kanału kabla złącza prądu stałego |
| 17 | Przycisk (odtwarzanie)..... 42 | 27 | Pokrywa komory akumulatora..... 26 |
| 18 | Kontrolka 8 | 28 | Zatrząsk pokrywki komory akumulatora 26 |
| 19 | Przycisk Q (szybkie menu)..... 163
Przycisk konwersji plików RAW
(tryb odtwarzania)..... 134 | 29 | Tabliczka z numerem seryjnym..... 4 |
| 20 | Przycisk Fn2 (funkcja 2)..... 7, 166 | 30 | Mocowanie statywu |
| 21 | Uchwyt do mocowania paska na rękę..... 24 | 31 | Głośnik..... 48, 148 |
| 22 | Pokrywka gniazda 171, 174, 180 | 32 | Monitor LCD..... 10
Ekran dotykowy..... 16, 118, 153 |
| 23 | Dźwignia ostrości 5, 82 | 33 | Złącze mikrofonu/zdalnego wyzw. migawki
(\varnothing 2,5 mm)..... 171 |
| 24 | Przycisk MENU/OK 15 | 34 | Złącze micro HDMI (typu D) 174 |
| 25 | Przycisk DISP (wyświetlacz)/ BACK (wstecz)
..... 12, 129 | 35 | Złącze micro USB (Micro-B)
USB 2.0..... 171, 180 |

Pokręćło trybu

Aby wybrać tryb fotografowania, obracaj pokrętle, aż ikonażądanego trybu zostanie ustawiona na wskaźnik.





Tryb	Opis	
① SR+ (ZAAWANS. SR AUTO)	Aparat automatycznie dostosowuje ustawienia do scenarii.	52
② P (PROGRAM AE)	Przysłonę i czas otwarcia migawki można regulować przy pomocy zmiany programu.	53
③ S (PREF. CZASU) A (PREF. PRZYSŁO) M (RĘCZNY)	Wybierz ten tryb, aby uzyskać pełną kontrolę nad ustawieniami aparatu, w tym nad przysłoną (M i A) i/lub czasem otwarcia migawki (M i S).	54 56 57
④ (PANORAMA)	Aby utworzyć zdjęcie panoramiczne, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.	59
⑤ SP (PROGRAMY) 	Wybierz program odpowiedni dla fotografowanego obiektu lub warunków fotografowania, a aparat zajmie się resztą.	62
⑥ Adv. (FILTR ZAAWANS.)	Rób zdjęcia z efektem filtra.	65

Tabliczka z numerem seryjnym

Nie usuwaj tabliczki z numerem seryjnym, która zawiera identyfikator FCC ID, znak KC, numer seryjny i inne ważne informacje.

Dźwignia ostrości

Przechylić lub nacisnąć dźwignię ostrości, aby wybrać obszar ostrości. Dźwigni ostrości można również używać do poruszania się po menu.

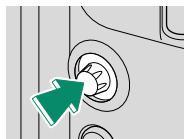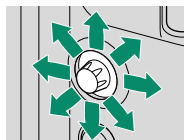

Pokręta sterowania

Tylne i przednie pokręta sterowania służą do wykonywania czynności wymienionych poniżej.

Tylne pokręta sterowania



Obracaj

- Kompensacja ekspozycji
- Wybierz czas otwarcia migawki
- Dostosuj ustawienia w szybkim menu
- Przybliżaj lub oddalaj podczas odtwarzania na pełnym ekranie
- Przybliżaj lub oddalaj podczas odtwarzania wielu zdjęć

Przednie pokręta sterowania




Obracaj

- Zmiana programu
- Wybierz czas otwarcia migawki
- Dostosuj przysłonę
- Dostosuj ustawienia w szybkim menu
- Oglądaj inne zdjęcia w trakcie odtwarzania

Przycisk DRIVE

Naciśnięcie przycisku **DRIVE** wyświetla opcje trybu fotografowania, gdzie można wybrać jeden z następujących trybów fotografowania.

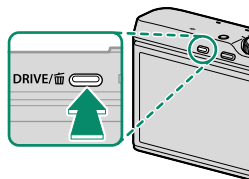


Tryb		
 ZDJĘCIE		40
 ZDJĘCIA SERYJNE		70
 4K		71
 BKT Z AE		75
 ISO BKT		75
 BKT Z SYMULACJĄ FILMU		75
 BKT BAL. B.		75
 BKT Z DYNAM. ZM. ZAKR.		76
 HDR		76
 FILMOWANIE		46


Przyciski Fn (funkcyjne)

Przypisz funkcje do przycisków funkcyjnych, aby korzystać z szybkiego dostępu do wybranych funkcji.

Przycisk Fn1 (funkcja 1)

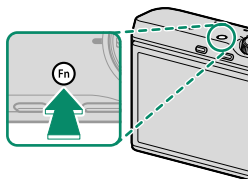


Przycisk Fn2 (funkcja 2)

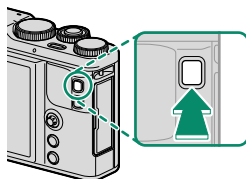


 Funkcję pełnioną przez przyciski funkcyjne można wybrać przy pomocy **Ustawienia Przycisku > Ust. Funkcji (Fn)** (📖 152, 167).

Kontrolka

Kontrolka informuje o stanie aparatu w następujący sposób:

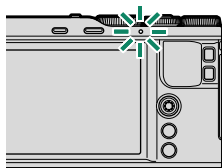


Kontrolka	Stan aparatu
Świeci na zielono	Ostrość zablokowana.
Miga na zielono	Ostrzeżenie o ostrości lub powolnym czasie otwarcia migawki. Można zrobić zdjęcia.
Miga na zielono i pomarańczowo	<ul style="list-style-type: none">• Aparat włączony: Zapisywanie zdjęć. Można robić dalsze zdjęcia.• Aparat wyłączony: Przesyłanie zdjęć do smartfona lub tabletu.
Świeci na pomarańczowo	Zapisywanie zdjęć. W tej chwili nie można robić kolejnych zdjęć.
Miga na pomarańczowo	Ładowanie lampy błyskowej; jeśli w tym czasie zostanie zrobione zdjęcie, lampa błyskowa nie zadziała.
Miga na czerwono	Błąd obiektywu lub pamięci.

 Ostrzeżenia mogą być również widoczne na wyświetlaczu.

Pierścień kontroli

Użyj pierścienia kontroli, aby uzyskać szybki dostęp do funkcji kamery podczas robienia zdjęć.



Do pierścienia kontroli fabrycznie przypisana jest domyślna funkcja, zgodnie z ustawieniem **DOMYŚLNE**.

DOMYŚLNE

Kiedy wybrane jest **DOMYŚLNE**, funkcja przypisana do pierścienia kontroli zmienia się z trybem robienia zdjęć.

Tryb fotografowania	Ikona	Funkcja	
		Autofokus	Ręczne ustawianie ostrości
ZAAWANS. SR AUTO		Telekonwerter cyfrowy	—
FILTR ZAAWANS.	Adv.	Wybór filtra	
PROGRAMY	PORTRET	Wybór programu tematycznego	MF
	WIELOKROTNA EKSPOZYCJA	Symulacja filmu	
	Inne	Wybór programu tematycznego	
WYGŁA		Wybór poziomu wygładzania twarzy	—
KRAJOBRAZ		Telekonwerter cyfrowy	MF
SPORT			
NOC			
PANORAMA		Symulacja filmu	MF
PROGRAM AE	P	Telekonwerter cyfrowy	
PREF. CZASU	S		
PREF. PRZYSŁÓ	A		
RĘCZNY	M		


Funkcję przypisaną do pierścienia kontroli można zmienić za pomocą opcji **UST. PIER. KONTR.** w menu fotografowania (118). Przypisanie funkcji można również zmieniać przyciskami funkcyjnymi (166). Pierścień kontroli działa inaczej podczas nagrywania filmu.

Wyświetlacze aparatu

W tym rozdziale omówione są wskaźniki, które mogą być wyświetlane podczas robienia zdjęć.

! W celach ilustracyjnych ekrany są przedstawione z wyświetlonymi wszystkimi wskaźnikami.

Monitor LCD

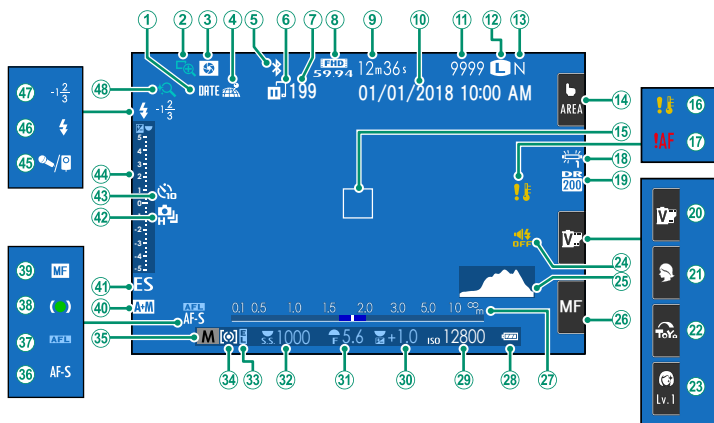

1	Datownik.....	155	25	Histogram.....	14
2	Podgląd ostrości.....	89, 151	26	Tryb ostrości ²	19, 78
3	Podgląd głębi ostrości.....	56	27	Wskaźnik odległości.....	89
4	Stan pobierania informacji o lokalizacji.....	158	28	Poziom naładowania akumulatora.....	34
5	Bluetooth WŁ./WYŁ.....	156	29	Czułość.....	106
6	Stan przesyłania obrazu.....	133	30	Kompensacja ekspozycji.....	67
7	Liczba klatek wybranych do przesłania.....	133	31	Przesłona.....	53, 56, 57
8	Tryb filmu.....	46, 121	32	Czas otwarcia migawki.....	53, 54, 57
9	Pozostały czas nagrywania.....	46	33	Blokada AE.....	86
10	Data i godzina.....	35, 146	34	Pomiar.....	119
11	Liczba dostępnych zdjęć ¹	207	35	Tryb fotografowania.....	4, 52
12	Rozmiar zdjęcia.....	108	36	Tryb ostrości.....	78
13	Jakość zdjęcia.....	109	37	Blokada AF.....	86
14	Tryb ekranu dotykowego ²	16	38	Wskaźnik ostrości.....	79
15	Ramka ostrości.....	82, 86	39	Wskaźnik ręcznej regulacji ostrości.....	88
16	Ostrzeżenie o temperaturze.....	206	40	Wskaźnik AF+MF.....	103
17	Ostrzeżenie dotyczące ostrości.....	41	41	Typ migawki.....	125
18	Balans bieli.....	92, 115	42	Tryb ciągły.....	69
19	Zakres dynamiczny.....	110	43	Wskaźnik samowyzwalacza.....	96, 112
20	Symulacja filmu ²	19, 111	44	Wskaźnik ekspozycji.....	57, 67
21	Programy ²	19, 62	45	Mikrofon/zdalne wyz.	123, 171
22	Zaawansowane filtry ²	19, 65	46	Tryb lampy błyskowej.....	91
23	Poziom wygładzania portretów ²	19	47	Korekcja błysku.....	120
24	Wskaźnik dźwięku i lampy błyskowej.....	147	48	Zoom dotykowy.....	20

1 Wyświetla „9999”, jeśli jest miejsce na ponad 9999 klatek.



2 Dostęp do funkcji aparatu można również uzyskać poprzez sterowanie dotykowe.

Regulacja jasności wyświetlacza

Użyj elementów w menu **KONFIG. EKRANU** do wyregulowania jasności i odcienia monitora LCD, gdy zmiana natężenia oświetlenia otoczenia utrudnia odczytanie zawartości ekranu. Wybierz **JASNOŚĆ LCD**, aby dostosować jasność, lub **KOLOR LCD**, aby dostosować odcień barw.


Przycisk DISP/BACK (WYŚW./WSTECZ)

Naciskaj przycisk **DISP/BACK**, aby przełączać pomiędzy trybami wyświetlania w następujący sposób.

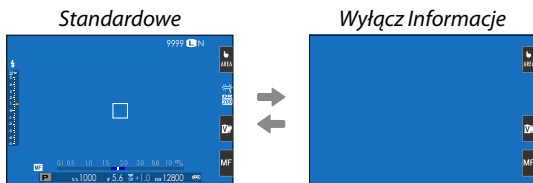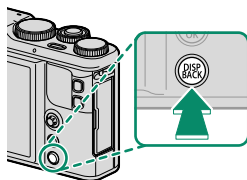

Ustawienia osobiste widoku standardowego

Aby wybrać pozycje wyświetlane na ekranie standardowym:


- Wyświetl standardowe wskaźniki.**
Użyj przycisku **DISP/BACK**, aby wyświetlić wskaźniki standardowe.
- Wybierz USTAW. SPECJ. WYŚ.**
Wybierz  **KONFIG. EKRANU** > **USTAW. SPECJ. WYŚ** w menu ustawień.
- Wybierz pozycje.**
Wyróżnij pozycje i naciśnij **MENU/OK**, aby je wybrać lub cofnąć wybór.

Pozycja	Wartość domyślna	Pozycja	Wartość domyślna
WSPOM. KADR.	<input type="checkbox"/>	TYP MIGAWKI	<input checked="" type="checkbox"/>
POZIOM ELEKTRONICZNY	<input type="checkbox"/>	LAMPA BŁYSKOWA	<input checked="" type="checkbox"/>
OSTROŚĆ RAMKI	<input checked="" type="checkbox"/>	TRYB CIĄGŁY	<input checked="" type="checkbox"/>
WSKAŹNIK ODLEGŁ. AF	<input type="checkbox"/>	BALANS BIELI	<input checked="" type="checkbox"/>
WSKAŹNIK ODLEGŁ. MF	<input checked="" type="checkbox"/>	SYMULACJA FILMU	<input checked="" type="checkbox"/>
HISTOGRAM	<input type="checkbox"/>	ZAKRES DYNAMICZNY	<input checked="" type="checkbox"/>
TRYB FOTOGRAFOWANIA	<input checked="" type="checkbox"/>	POZOSTAŁE KLATKI	<input checked="" type="checkbox"/>
APERTURA/CZAS NAŚW./ISO	<input checked="" type="checkbox"/>	ROZM. OBRAZU/JAKOŚĆ	<input checked="" type="checkbox"/>
INFORMACJE O TLE	<input checked="" type="checkbox"/>	TRYB FILMU I CZAS NAGRYWANIA	<input checked="" type="checkbox"/>
Komp. Naświetlenia (Cyfra)	<input checked="" type="checkbox"/>	CYFROWA KONW. TEL.	<input checked="" type="checkbox"/>
Komp. Naświetlenia (Skala)	<input checked="" type="checkbox"/>	AUTOM. TRANSFER OBRAZU	<input checked="" type="checkbox"/>
TRYB OSTROŚCI	<input checked="" type="checkbox"/>	MOC BATERII	<input checked="" type="checkbox"/>
FOTOMETRIA	<input checked="" type="checkbox"/>		

- Zapisz zmiany.**
Naciśnij **DISP/BACK**, aby zapisać zmiany.
- Wyjdź z menu.**
Naciśnij **DISP/BACK** w razie potrzeby, aby wyjść z menu i powrócić do ekranu fotografowania.


Wirtualny horyzont

Wybranie **POZIOM ELEKTRONICZNY** powoduje wyświetlenie wirtualnego horyzontu. Aparat jest ustawiony równo, gdy dwie linie nachodzą na siebie. Należy zauważyć, że jeśli obiektyw aparatu jest skierowany w górę lub w dół, wirtualny horyzont może nie być wyświetlany.

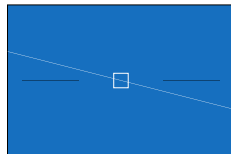

Histogramy

Histogramy pokazują rozkład tonalny zdjęcia. Jasność jest przedstawiona na osi poziomej, a liczba pikseli na osi pionowej.


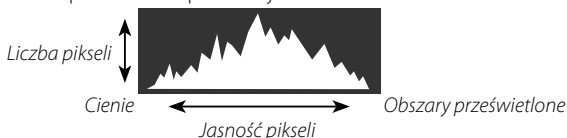


- **Optymalna ekspozycja:** Piksele rozkładają się w formie równomiernej krzywej w całym zakresie jasności.
- **Prześwietlenie:** Piksele są zgrupowane po prawej stronie wykresu.
- **Niedoświetlenie:** Piksele są zgrupowane po lewej stronie wykresu.



Używanie menu

Aby wyświetlić menu, naciśnij przycisk **MENU/OK**.

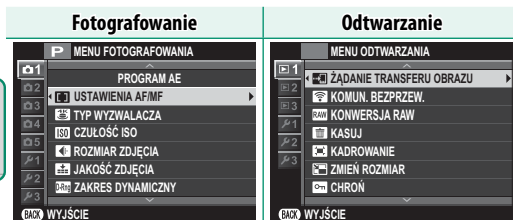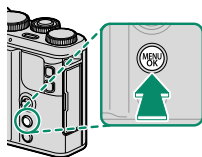

Aby poruszać się po menu:

- 1 Naciśnij **MENU/OK**, aby wyświetlić menu.



- 2 Naciśnij drążek ostrości (dźwignię ostrości) w lewo, aby wyróżnić kartę dla bieżącego menu.



Karta

- 3 Naciśnij drążek ostrości w górę lub w dół, aby wyróżnić kartę (, , , , , , , , , lub) zawierającą żądaną opcję.
- 4 Naciśnij drążek ostrości w prawo, aby umieścić kursor w menu.


Drążek ostrości (dźwignia ostrości) nie pochyla się po przekątnej.

Tryb ekranu dotykowego

Monitora LCD aparatu można używać jak ekranu dotykowego.

Elementy sterowania dotykowego fotografowania



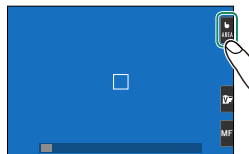

Sterowania dotykowego można używać do operacji takich, jak wybieranie obszaru ostrości i robienie zdjęć. Żądana operacja może zostać wybrana poprzez stuknięcie wskaźnika trybu ekranu dotykowego na wyświetlaczu, aby przełączać pomiędzy następującymi opcjami.



Ustawienia sterowania dotykowego można również regulować za pomocą opcji **TRYB EKRANU DOTYKOWEGO** w menu fotografowania.

Wskaźnik trybu ekranu dotykowego nie jest wyświetlany i sterowanie dotykowe nie może być używane, gdy **WYŁ.** jest wybrane dla **USTAW. EKRANU DOTYKOWEGO** w menu ustawień.

Robienie zdjęć

Tryb	Opis
 FOTOGRAF. PO DOTKN.	Stuknij obiekt na wyświetlaczu, aby ustawić ostrość i zwolnij migawkę. W trybie zdjęć seryjnych zdjęcia będą wykonywane podczas trzymania palca na wyświetlaczu.
 AF	Stuknij, aby wybrać punkt ostrości i zablokować ostrość. Migawkę można wyzwolić, naciskając spust migawki do końca.
 STREFA	Stuknij, aby wybrać punkt dla ostrości lub zoomu. Ramka ostrości zostanie przestawiona na wybrany punkt.
 WYŁ.	Dotykowe ustawianie ostrości, dotykowe wybieranie obszaru ostrości oraz dotykowe wyzwalamie migawki są wyłączone.



Podczas fotografowania seryjnego w trybie wyzwalania migawki **4K** > **SERIA 4K**, ikona „fotografowanie dotykowe” zmienia się w ikonę „fotografowanie dotykowe wyłączone” i nie można robić zdjęć, stukając w ekran.




Gdy **5m** lub **2m** jest wybrane dla **USTAWIENIA AF/MF** > **ZDJĘCIE**, ikona „dotykowe ustawianie ostrości” zmienia się w „dotykowe ustawianie ostrości wyłączone” i stuknięcie w ekran nie powoduje ustawienia ostrości przez aparat.




Sterowanie dotykowe do przybliżania obszaru ostrości

Podczas korzystania z przybliżania obszaru ostrości używane jest inne sterowanie dotykowe (gdy włączony jest podgląd ostrości).



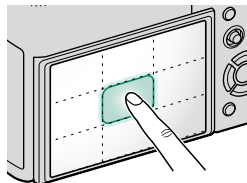

- **Obszar centralny:** Stukaj w środek ekranu, aby robić zdjęcia.

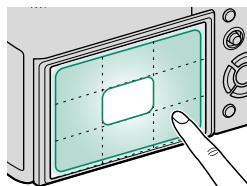




- **Inne miejsca:** Stukanie w inne miejsca powoduje po prostu przesuwanie ekranu i nie są wtedy wykonywane żadne inne czynności.




Nagrywanie





Tryb	Opis
 FOTOGRAF. PO DOTKN.	Stuknij obiekt na wyświetlaczu, aby ustawić ostrość. W trybie ostrości ŚLEDZĄCY AF (AF-C) aparat będzie regulował ostrość w sposób ciągły w reakcji na zmiany w odległości od fotografowanego obiektu; w celu ponownego ustawienia ostrości w trybie ostrości PUNKTOWY AF (AF-S) lub ustawienia ostrości na nowym obiekcie w trybie ostrości ŚLEDZĄCY AF , stuknij w fotografowany obiekt na monitorze.
 AF	
 STREFA	Stuknij, aby wybrać punkt ostrości. Jeśli jako tryb ostrości wybrane jest PUNKTOWY AF (AF-S), aparat ustawi ostrość na obiekt w wybranym punkcie ostrości, gdy spust migawki zostanie wciśnięty do połowy. W trybie ostrości ŚLEDZĄCY AF (AF-C), aparat będzie regulował ostrość w sposób ciągły w reakcji na zmiany w odległości od fotografowanego obiektu w wybranym punkcie ostrość.
 WYŁ.	Dotykowe ustawianie ostrości wyłączone.

 Jeśli **WIELOPUNKTOWY** jest wybrane dla **TRYB AF**, gdy  **TRYB EKRANU DOTYKOWEGO** jest włączony,  **KONFIGURAC. FILMU >** **TRYB AF** automatycznie zmieni się na **STREFA**.

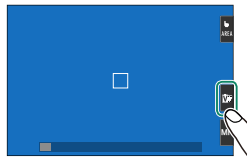Dostosowywanie ustawień


Ekranu dotykowego można używać do regulacji ustawień. Dostępne ustawienia różnią się w zależności od trybu fotografowania.



Tryb	Opis
 SYMULACJA FILMU	Wybierz typ symulacji filmu. Dostępne w trybach SR⁺ , P , S , A i M .
 PROGRAMY	Wybierz program tematyczny. Dostępne w trybie SP .
 FILTR ZAAWANS.	Wybierz zaawansowany filtr. Dostępne w trybie Adv. .
 WYGŁA	Wybierz poziom ulepszenia portretu. Dostępne w trybie WYGŁA (👤).

Wybór trybu ostrości


Ekranu dotykowego można używać do wybierania trybu ostrości (📖 78).

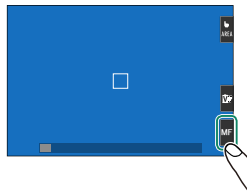

Funkcja dotykowa

Funkcje mogą zostać przypisane do następujących szybkich ruchów palcami, tak jak w przypadku przycisków funkcyjnych (📖 166):


- Szybki ruch w górę: **T-Fn1**
- Szybki ruch w lewo: **T-Fn2**
- Szybki ruch w prawo: **T-Fn3**
- Szybki ruch w dół: **T-Fn4**

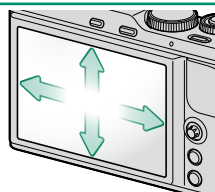

Zoom dotykowy

Elementów sterujących ekranu dotykowego można używać do korzystania z zoomu cyfrowego, niezależnie od trybu wybranego dla **📷 TRYB EKRANU DOTYKOWEGO** w menu fotografowania.

- 1 Wybierz **ON** dla **🔍 ZOOM DOTKNIJ I POWIĘKSZ** w menu fotografowania.
- 2 Używaj gestów szczypania i rozsuwania palców (📖 21), aby, odpowiednio, przybliżyć i oddalać obraz z użyciem zoomu cyfrowego.

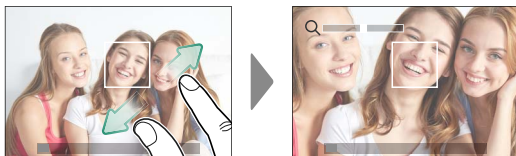

- 📖 Niezależnie od miejsca przyłożenia palców, aparat będzie przybliżać i oddalać obraz, rozpoczynając od centrum kadru.

Aparat ustawi ostrość na obszar wybrany dla **📷 USTAWIENIA AF/MF > OBSZAR OSTROŚCI**. Jeśli **STREFA** jest wybrane dla **📷 TRYB EKRANU DOTYKOWEGO**, można wybrać obszar ostrości, stukając w ekran.

- 3 Zrób zdjęcia.

Sterowanie dotykowe odtwarzania

Gdy **WŁ.** jest wybrane dla **USTAW. EKRANU DOTYKOWEGO** w menu ustawień, sterowanie dotykowe może zostać użyte dla następujących operacji odtwarzania:


- **Przeciągnięcie:** Przeciągnij palcem po wyświetlaczu, aby obejrzeć inne zdjęcia.



- **Przybliżenie:** Umieść dwa palce na ekranie i rozsuń je, aby powiększyć.



- **Uszczypnięcie:** Umieść dwa palce na ekranie i zsuń je, aby oddalić.


 Zdjęcia mogą być oddalane, aż cały obraz jest widoczny, ale nie bardziej.



- **Dwukrotne stuknięcie:** Stuknij w wyświetlacz dwa razy, aby powiększyć punkt ostrości.



- **Przewijanie:** Zobacz inne obszary obrazu podczas odtwarzania z zoomem.

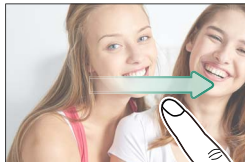


Pierwsze kroki

2

Mocowanie paska na rękę


Przymocuj pasek na rękę do uchwyty do mocowania paska zgodnie z ilustracją.

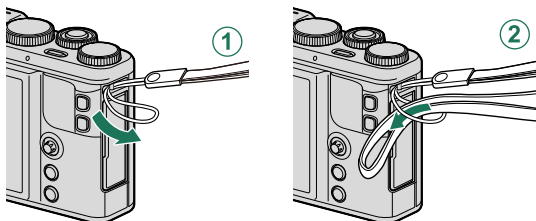

! Aby uniknąć upuszczenia aparatu, należy się upewnić, że pasek na rękę jest prawidłowo zamocowany.


Zabezpieczenie paska na rękę

Na czas korzystania z paska na rękę przesunąć suwak w odpowiednie miejsce zgodnie z ilustracją, aby zamocować pasek wokół nadgarstka.

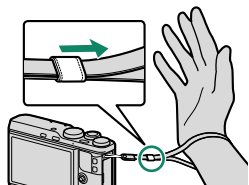


Zdejmowanie pokrywki obiektywu

Zdejmuj pokrywkę obiektywu zgodnie z ilustracją.

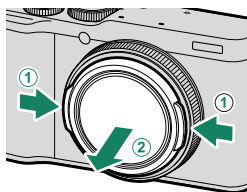

Pokrywka obiektywu

Aby zapobiec przypadkowej utracie, użyj sznurka do przymocowania pokrywki obiektywu do paska na rękę.

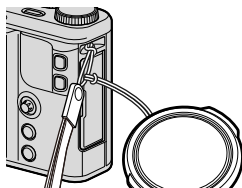


Wkładanie akumulatora i karty pamięci

Włóż akumulator i kartę pamięci zgodnie z poniższym opisem.

- 1 Otwórz pokrywę komory akumulatora.**
Przesuń zatrzask komory akumulatora zgodnie z ilustracją i otwórz pokrywę komory akumulatora.

! Nie wyjmuj akumulatora, kiedy aparat jest włączony. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może spowodować uszkodzenie plików zdjęć lub karty pamięci.


Nie należy stosować zbyt dużej siły do otwierania i zamykania pokrywy komory akumulatora.

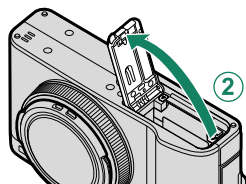

- 2 Włóż akumulator.**
Włóż akumulator zgodnie z ilustracją.

! Włóż akumulator w pozycji przedstawionej na ilustracji. **Nie używaj siły ani nie próbuj wkładać akumulatora do góry nogami lub tyłem do przodu.** Gdy akumulator jest ułożony poprawnie, daje się łatwo wsunąć do aparatu.

Sprawdź, czy akumulator został poprawnie zablokowany zatrzaskiem.

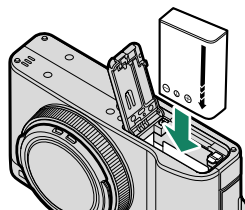


3 Włóż kartę pamięci.

Trzymając kartę pamięci w pozycji pokazanej na ilustracji, wsuwaj ją do gniazda, aż zatrzaśnie się w poprawnym położeniu wewnątrz gniazda.

! Dopilnuj, aby karta była ułożona poprawnie; nie wkładaj karty pod kątem ani na siłę.



Karty pamięci należy sformatować przed ich pierwszym użyciem. Należy również pamiętać o ponownym sformatowaniu wszystkich kart pamięci po ich użyciu w komputerze lub urządzeniu innym od tego aparatu.

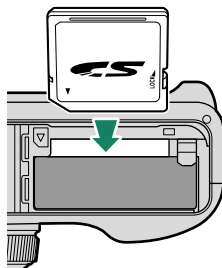

4 Zamknij pokrywę komory akumulatora.

Zamknij i zatrzaśnij pokrywę.


! Jeśli pokrywa nie zamknie się, sprawdź, czy akumulator jest ustawiony w prawidłowym kierunku. Nie używaj siły, aby zamknąć pokrywę.

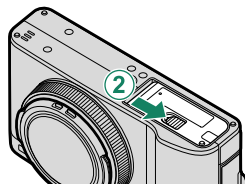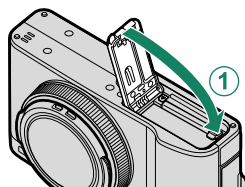

Wymywanie akumulatora i karty pamięci


Przed wyjęciem akumulatora lub karty pamięci *wyłącz aparat* i otwórz pokrywę komory akumulatora.

Aby wyjąć akumulator, naciśnij zatrzask akumulatora w bok, a następnie wysuń akumulator z aparatu zgodnie z ilustracją.

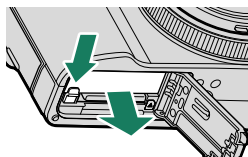

! Podczas pracy w wysokich temperaturach akumulator może robić się gorący. Zachowaj ostrożność, wyjmując akumulator.

Aby wyjąć kartę pamięci, wciśnij ją i powoli odblokuj. Kartę można potem wyjąć ręką. Wymowana karta pamięci może za szybko wysunąć się z gniazda. Przytrzymaj ją palcem, a następnie delikatnie wyjmij z gniazda.

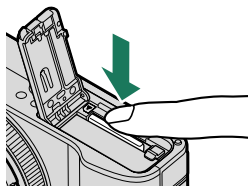

! Podczas wysuwania karty naciskaj na jej środek.

Zgodne karty pamięci

Karty pamięci SD, SDHC i SDXC Fujifilm i SanDisk zostały zatwierdzone do użytkowania w tym aparacie. Karty UHS-I są obsługiwane, a karty o klasie prędkości UHS 3 lub szybsze są zalecane do użytku w następujących trybach: seria 4K, multi-fokus i filmowanie. Pełna lista zatwierdzonych kart pamięci jest dostępna pod adresem http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility/. Nie gwarantuje się poprawnej pracy innych kart. W aparacie nie można stosować kart xD-Picture Card ani MultiMediaCard (MMC).

! Nie wyłączaj aparatu i nie wyjmuj karty pamięci podczas formatowania karty pamięci, ani podczas zapisywania albo usuwania danych z karty. Nieprzestrzeżenie tego środka ostrożności może spowodować uszkodzenie karty.

Karty pamięci można zablokować, uniemożliwiając formatowanie karty oraz zapisywanie i usuwanie zdjęć. Przed włożeniem karty pamięci należy przesunąć blokadę zapisu w położenie odblokowania.



Karty pamięci są małe i mogą zostać połknięte. Przechowuj karty pamięci w miejscach niedostępnych dla dzieci. Jeśli dziecko połknie kartę pamięci, natychmiast uzyskaj pomoc lekarską.

Adaptory miniSD i microSD, które są większe lub mniejsze niż karty pamięci, mogą nie wysuwać się normalnie. Jeśli karta się nie wysuwa, zanieś aparat do autoryzowanego serwisu. Nie wyjmuj karty na siłę.

Nie należy przyklejać nalepek ani innych przedmiotów do kart pamięci. Odklejająca się etykieta może spowodować usterkę aparatu.

W przypadku kart pamięci niektórych typów nagrywanie filmów może być przerywane.

Po zrobieniu pierwszego zdjęcia po sformatowaniu karty pamięci w aparacie, aparat utworzy folder, w którym przechowywane będzie pierwsze zdjęcie i wszystkie kolejne zdjęcia. Nie wolno zmieniać ani usuwać tego folderu, ani też używać komputera lub innego urządzenia w celu edycji, usuwania, lub zmiany nazwy plików zdjęć. Zawsze używaj aparatu do usuwania zdjęć. Przed rozpoczęciem edycji lub zmiany nazw plików, skopiuj zdjęcia do komputera i edytuj oraz zmieniaj nazwy kopii, a nie oryginałów. Zmiana nazw plików w aparacie może spowodować problemy podczas odtwarzania.

Ładowanie akumulatora

W momencie dostawy akumulator nie jest naładowany. Wyłącz aparat i naładuj akumulator przed użyciem. Akumulator jest ładowany wewnątrz aparatu.


! Akumulator NP-95 jest dostarczany wraz z aparatem. Ładowanie trwa około 250 minut.

1 Podłącz adapter wtyczki do zasilacza sieciowego.

Podłącz adapter wtyczki tak jak pokazano, upewniając się, że jest włożony do końca i kliknie na zaciskach zasilacza sieciowego.


! Dołączony do zestawu adapter wtyczki jest przeznaczony wyłącznie do użytku z zasilaczem sieciowym AC-5VG. Nie używaj adaptera wtyczki z innymi urządzeniami.

Kształt adaptera wtyczki różni się w zależności od kraju sprzedaży.

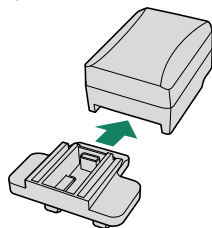

2 Naładuj akumulator.

Podłącz aparat do zasilacza sieciowego, używając dołączonego kabla USB. Następnie podłącz zasilacz do pokojowego gniazdka zasilania.

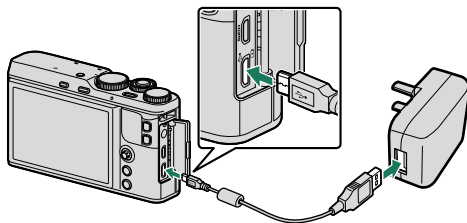

! Podłącz kabel do złącza Micro USB (Micro-B) aparatu.

Upewnij się, że końcówki są we właściwym położeniu, a następnie podłącz je do końca.

Stan ładowania

Kontrolka informuje o stanie ładowania akumulatora w następujący sposób:

Kontrolka	Stan akumulatora
WŁ.	Trwa ładowanie akumulatora.
WYŁ.	Ładowanie zakończone.
Miga	Akumulator uległ usterce.



Akumulator nie będzie się ładować, gdy aparat jest włączony.

Dołączony zasilacz sieciowy obsługuje gniazda sieciowe dostarczające napięcie od 100 do 240 V (adapter wtyczki może być wymagany podczas użytkowania za granicą).

Nie należy przyklejać nalepek ani innych przedmiotów do akumulatora. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może uniemożliwić wyjęcie akumulatora z aparatu.

Nie zwieraj styków akumulatora. Akumulator może się przegrzać.

Przeczytaj przestrogi w rozdziale „Akumulator i zasilanie”.

Używaj tylko ładowarek przeznaczonych do użytku z tym akumulatorem. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może spowodować błędne działanie produktu.

Nie usuwaj oznaczeń z akumulatora ani nie próbuj oddzielać ani odklejać zewnętrznej obudowy.

Kiedy akumulator nie jest używany, poziom jego naładowania zmniejsza się stopniowo. Naładuj akumulator dzień lub dwa przed użyciem. Jeśli akumulator nie utrzymuje napięcia, oznacza to, że akumulator osiągnął koniec okresu użytkowania i należy go wymienić.


Odcłączaj zasilacz sieciowy od gniazdka zasilania, gdy nie jest w użytku.

Oczyść styki akumulatora czystą i suchą ściereczką. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może uniemożliwić naładowanie akumulatora.

Czas ładowania może się zwiększyć w bardzo niskiej lub bardzo wysokiej temperaturze.

Ładowanie przez komputer

Akumulator można ładować podłączając aparat do komputera. Podłącz kabel USB zgodnie z ilustracją, sprawdzając, czy złącza zostały włożone do końca.

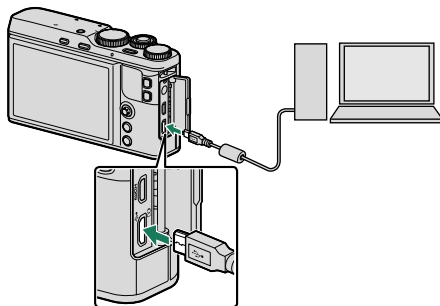



- Akumulator nie będzie się ładować, gdy aparat jest włączony.
- Podłącz kabel do złącza Micro USB (Micro-B) aparatu.
- Podłączaj aparat bezpośrednio do komputera. Nie używaj koncentratora (huba) USB ani klawiatury.
- Ładowanie zatrzyma się, jeśli komputer przejdzie w tryb uśpienia. Aby kontynuować ładowanie, uruchom komputer, odłącz i ponownie podłącz kabel USB.
- Ładowanie może nie być obsługiwane w zależności od modelu komputera, ustawień komputera oraz bieżącego stanu komputera.



Włączanie i wyłączanie aparatu


Używaj przycisku **ON/OFF** do włączania i wyłączania aparatu.

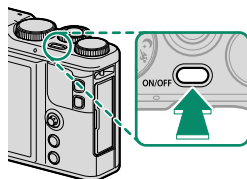Naciśnij raz przycisk **ON/OFF**, aby włączyć aparat. Naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć aparat.



 Odciski palców i inne zabrudzenia na obiektywie mogą mieć negatywny wpływ na jakość zdjęć i widok przez obiektyw wyświetlony na monitorze aparatu. Utrzymuj obiektyw w czystości.

 Naciśnij przycisk , aby rozpocząć odtwarzanie. Naciśnij spust migawki do połowy, aby powrócić do trybu fotografowania.

Aparat wyłączy się automatycznie, jeśli nie są wykonywane żadne działania przez okres czasu wybrany dla  **ZARZĄDZ. ZASILAN.** > **WYŁĄCZENIE PO:**






Wybranie **WYSOKA WYDAJNOŚĆ** dla  **ZARZĄDZ. ZASILAN.** skraca czas rozruchu.

Sprawdzanie Mocy Baterii

Po włączeniu aparatu sprawdź moc baterii na ekranie.

Moc baterii jest wyświetlana w następujący sposób:



Wskaźnik	Opis
 (biały)	Akumulator częściowo rozładowany.
 (biały)	Akumulator jest naładowany w dwóch trzecich.
 (biały)	Akumulator jest naładowany w jednej trzeciej. Naładować jak najszybciej.
 (czerwony)	Niski poziom naładowania akumulatora. Naładuj akumulator.
 (miga na czerwono)	Akumulator jest rozładowany. Wyłącz aparat i naładuj akumulator.


Podstawowe ustawienia

Po włączeniu aparatu po raz pierwszy, można wybrać język i ustawić zegar aparatu. Przy ustawieniach domyślnych można również sparować aparat ze smartfonem lub tabletem, aby później zsynchronizować zegary lub pobrać zdjęcia. Postępuj zgodnie z opisem poniżej, gdy uruchamiasz aparat po raz pierwszy.

Jeśli chcesz sparować kamerę ze smartfonem lub tabletem, zainstaluj i uruchom najnowszą wersję aplikacji FUJIFILM Camera Remote na urządzeniu mobilnym przed przejściem dalej. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę:
http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/


1 Włącz aparat.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe wyboru języka.

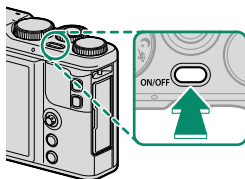

2 Wybierz język.

Wyróżnij język przy pomocy drążka ostrości (dźwigni ostrości, ①) i naciśnij MENU/OK (②).

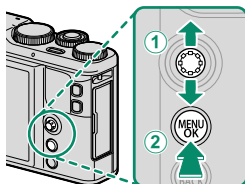

3 Sparuj aparat ze smartfonem lub tabletem.


Naciśnij **MENU/OK**, aby sparować aparat ze smartfonem lub tabletem, na którym uruchomiona jest aplikacja FUJIFILM Camera Remote.


Aby pominąć parowanie, naciśnij **DISP/BACK**.




4 Sprawdź godzinę.

Gdy parowanie zostanie zakończone, pojawi się monit wymagający ustawienia zegara aparatu na czas przekazywany przez smartfon lub tablet. Sprawdź, czy godzina jest prawidłowa.

 Aby ustawić zegar ręcznie, naciśnij **DISP/BACK** (📖 37).

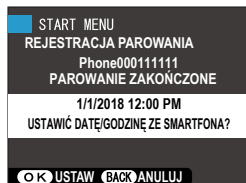


5 Zsynchronizuj ustawienia aparatu z ustawieniami skonfigurowanymi na smartfonie lub tablecie.

 Wybraną opcję można zmienić w dowolnej chwili za pomocą **📶 USTAWIENIA POŁĄCZENIA > USTAWIENIA Bluetooth**.



6 Ustaw zegar.

Naciśnij **MENU/OK**, aby ustawić zegar aparatu na godzinę przekazywaną przez smartfon lub tablet i przejść do trybu fotografowania.


 Jeśli akumulator zostanie wyjęty na długi czas, zegar aparatu zostanie wyzerowany, a po włączeniu aparatu zostanie wyświetlone okno dialogowe wyboru języka.

Pomijanie bieżącego kroku

Naciśnij **DISP/BACK**, aby pominąć bieżący krok. Wyświetli się okno dialogowe potwierdzenia; wybierz **NIE**, aby przy następnym uruchomieniu aparatu uniknąć powtarzania pominiętych kroków.


Wybór innego języka

Aby zmienić język:

- 1 Opcje języka wyświetlacza.**
Wyświetl menu ustawień i wybierz  言語/LANG..
- 2 Wybierz język.**
Wyróżnij żadaną opcję i naciśnij **MENU/OK**.

Zmiana czasu i daty

Aby ustawić zegar aparatu:

- 1 Opcje wyświetlania DATA/CZAS.**
Wyświetl menu ustawień i wybierz  DATA/CZAS.
- 2 Ustaw zegar.**
Naciskaj drążek ostrości (dźwignię ostrości) w lewo lub w prawo, aby wyróżnić rok, miesiąc, dzień, godzinę lub minuty, a następnie naciskaj do góry lub w dół, aby zmienić wartość. Naciśnij **MENU/OK**, aby ustawić zegar.

Podstawy fotografowania i odtwarzania


3

Robienie zdjęć


W tym rozdziale opisano podstawy fotografowania.

1 Wybierz tryb SR⁺.

Przekręć pokrętkę trybu w położenie SR⁺ (ZAAWANS. SR AUTO). Poniższe informacje będą wyświetlane na monitorze LCD.

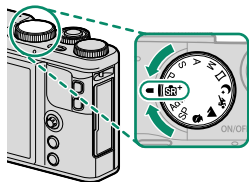


- 1 **Program tematyczny:** Aparat automatycznie wybiera odpowiedni program tematyczny.
- 2 **Ikona [OK] [OK]:** Pokazuje, że aparat ustawia ostrość na oczy fotografowanej osoby.

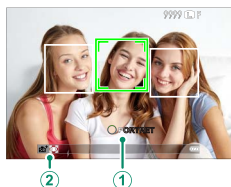


! W trybie SR⁺ aparat nieustannie dostosowuje ostrość i wyszukuje oczy, co zwiększa zużycie energii akumulatora, a ponadto odgłos ustawiania ostrości przez aparat może być słyszalny.

2 Przygotuj aparat.

Trzymaj aparat stabilnie obiema rękami i przyciągnij łokcie do boków tułowia. Potrząsanie rękami lub niestabilne trzymanie aparatu może powodować poruszenie zdjęcia.

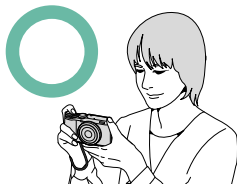


Aby zapobiec robieniu nieostrych lub zbyt ciemnych zdjęć (niedoświetlonych), trzymaj palce i inne przedmioty z dala od obiektywu, lampy błyskowej i diody wspomagającej autofokus.

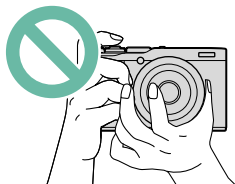


3 Skadruj zdjęcie.

4 Ostrość.

Naciśnij spust migawki do połowy, aby ustawić ostrość.

 Jeśli fotografowany obiekt jest słabo oświetlony, może się zaświecić dioda wspomagająca autofokus.

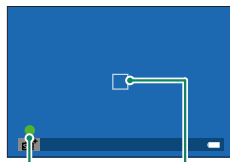

Wskaźnik ostrości Ostrość ramki ostrości

Jeśli aparat może ustawić ostrości, włączą się dwa sygnały dźwiękowe, a obszar ostrości i wskaźnik ostrości zaświecą się na zielono. Po naciśnięciu do połowy spustu migawki, ostrość i ekspozycja zostaną zablokowane.


Jeśli aparat nie jest w stanie ustawić ostrości, ramka ostrości zmienia kolor na czerwony, wyświetli się **!AF**, a wskaźnik ostrości zamiga na biało.


5 Zrób zdjęcie.

Płynnie naciśnij spust migawki do końca, aby zrobić zdjęcie.



Przeglądanie zdjęć

Zdjęcia można wyświetlać na monitorze LCD.

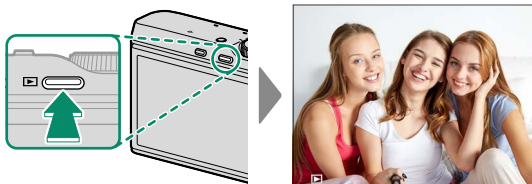Aby wyświetlić zdjęcie na pełnym ekranie, należy nacisnąć przycisk .




Następne zdjęcia można wyświetlić, naciskając drążek ostrości (dźwignię ostrości) w lewo lub w prawo lub obracając przednim pokrętkiem sterowania. Aby wyświetlać zdjęcia w kolejności ich zrobienia, naciśnij drążek ostrości lub obracaj pokrętko w prawo. Aby wyświetlać je w odwrotnej kolejności, obracaj pokrętko w lewo. Aby szybko przejść do wybranego zdjęcia, przytrzymaj drążek ostrości wciśnięty.

 Zdjęcia wykonane przy użyciu innych aparatów są oznaczone ikoną  („obrazek prezentu”), co oznacza, że mogą one nie być wyświetlane poprawnie i że powiększenie podczas odtwarzania może nie być dostępne.




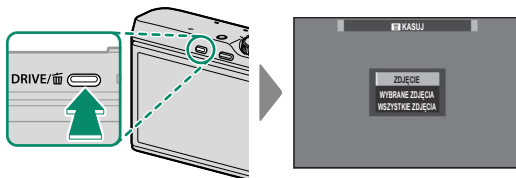
Usuwanie zdjęć

Użyj przycisku , aby usunąć zdjęcia.




Usuniętych zdjęć nie można odzyskać. Przed następną czynnością skopiuj ważne zdjęcia do komputera lub innego urządzenia magazynującego.



- 1 Podczas wyświetlania zdjęcia na pełnym ekranie naciśnij przycisk  i wybierz **ZDJĘCIE**.



- 2 Naciśnij drążek ostrości (dźwignię ostrości) w lewo lub w prawo, aby przewijać zdjęcia, po czym naciśnij **MENU/OK**, aby usunąć bieżące zdjęcie (aparat nie wyświetli okna dialogowego potwierdzenia). Aby usunąć więcej zdjęć, powtórz czynności.



Chronionych zdjęć nie można usuwać. Wyłącz ochronę zdjęć, które mają być usunięte ( 139).

Zdjęcia można również usuwać za pomocą opcji  **KASUJ** w menu odtwarzania ( 136).


Nagrywanie i odtwarzanie filmów


4



Nagrywanie filmów

Niniejszy rozdział opisuje jak nakręcić filmy w trybie automatycznym.

- 1 Naciśnij przycisk **DRIVE** i wybierz  (**FILMOWANIE**) z listy opcji trybu fotografowania.

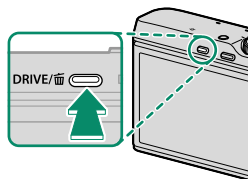

- 2 Naciśnij przycisk migawki, aby rozpocząć nagrywanie. Wskaźnik nagrywania (●) i pozostały czas są wyświetlane podczas nagrywania.



- 3 Naciśnij przycisk ponownie, aby zakończyć nagrywanie. Nagrywanie kończy się automatycznie, kiedy film osiągnie maksymalną długość lub po zapelnieniu karty pamięci.



Używaj karty o klasie prędkości UHS 3 lub wyższej podczas nagrywania filmów.

Zoom dotykowy nie jest dostępny podczas nagrywania filmów.

Obszar rejestrowany, gdy **WŁ.** jest wybrane dla **STABIL. OBRAZU CYFR.**, jest mniejszy od widocznego na monitorze.

Dźwięk jest nagrywany przez wbudowany mikrofon lub opcjonalny mikrofon zewnętrzny. Nie zakrywaj mikrofonu podczas nagrywania. Należy zwrócić uwagę, że mikrofon może rejestrować dźwięki pochodzące od obiektu oraz inne dźwięki emitowane przez aparat podczas nagrywania.


W filmach zawierających bardzo jasne obiekty mogą pojawiać się pionowe lub poziome smugi. Jest to normalne zjawisko i nie oznacza wadliwego działania.







Kontrolka świeci się, gdy odbywa się nagrywanie.

Kompensację ekspozycji można zmieniać w zakresie do ± 2 EV podczas nagrywania filmów.

Nagrywanie może być niedostępne przy niektórych ustawieniach, a w innych przypadkach ustawienia mogą nie być stosowane podczas nagrywania.

Można używać zewnętrznych mikrofonów ( 171).

Regulacja ustawień filmu


- Dostosuj ustawienia filmu w menu  **KONFIGURAC. FILMU**.
- Rodzaj filmu, rozmiar klatki oraz liczbę klatek na sekundę można wybrać przy pomocy  **KONFIGURAC. FILMU** > **TRYB FILMU**.
- Tryb obszaru AF do nagrywania filmów jest wybierany za pomocą  **KONFIGURAC. FILMU** > **TRYB AF**; Wybierz z **WIELOPUNKTOWY** i **STREFA**.
- Tryb ostrości wybiera się za pomocą  **KONFIGURAC. FILMU** > **TRYB OSTROŚCI**; aby aparat stale ustawiał ostrość, wybierz **ŚLEDZĄCY AF** lub wybierz **PUNKTOWY AF** i włącz inteligentne wykrywanie twarzy. Inteligentne wykrywanie twarzy nie jest dostępne w trybie ręcznego ustawiania ostrości.

Głębina ostrości

Ręczna regulacja przysłony jest dostępna w trybach fotografowania **A** i **M**. Ustaw przysłonę przed rozpoczęciem nagrywania. Aby zmiękczyć szczegóły tła, wybierz niską wartość liczby f. Efekt można wzmocnić, zwiększając odległość między obiektem a tłem.


Wyświetlanie filmów

Obejrzyj filmy na aparacie.

W odtwarzaniu pełnoekranowym filmy są identyfikowane przez ikonę . Naciśnij drążek ostrości (dźwignię ostrości) w dół, aby rozpocząć odtwarzanie filmu.



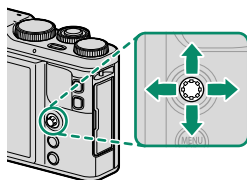

Podczas odtwarzania filmu można wykonywać poniższe operacje:





Dźwignia ostrości	Odtwarzanie na pełnym ekranie	Odtwarzanie w toku (▶)	Odtwarzanie wstrzymane (⏸)
Góra	—	Zakończ odtwarzanie	
Dół	Rozpocznij odtwarzanie	Wstrzymaj odtwarzanie	Rozpocznij/wznów odtwarzanie
Lewo/ prawo	Wyświetl inne zdjęcia	Ustaw szybkość	Przewijanie do tyłu/do przodu co jedno zdjęcie

Podczas odtwarzania na wyświetlaczu widoczny jest pasek postępu odtwarzania.

 Nie zakrywaj głośnika podczas odtwarzania. Dźwięk nie jest odtwarzany, jeśli **WYŁ.** jest wybrane dla  **DŹWIĘK I LAMPA.**



 Aby wstrzymać odtwarzanie i wyświetlić elementy regulacji głośności, naciśnij **MENU/OK**. Naciskaj drążek ostrości (dźwignię ostrości) do góry i w dół, aby wyregulować poziom głośności. Naciśnij **MENU/OK** ponownie, aby wznowić odtwarzanie. Głośność można również dostosować w menu ustawień ( 148).

Szybkość odtwarzania

Aby wybrać szybkość odtwarzania podczas odtwarzania, naciskaj drążek ostrości (dźwignię ostrości) w lewo lub w prawo. O szybkości informuje liczba strzałek (▶ lub ◀).

*Strzałki*

Robienie zdjęć


5

Wybór trybu fotografowania


Wybierz tryb fotografowania w zależności od scenarii lub rodzaju fotografowanego obiektu.

SR⁺ ZAAWANS. SR AUTO

Gdy pokrętko trybu jest obrócone w położenie SR⁺, aparat automatycznie dostosuje ustawienia do scenarii.

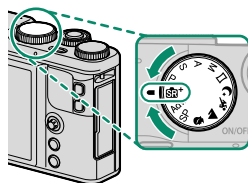

Aparat automatycznie wybiera odpowiedni program tematyczny.

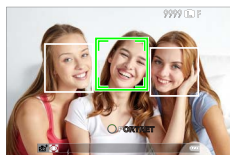

Program tematyczny

AUTO

PORTRET

KRAJOBRAZ


NOC


Program tematyczny

MAKRO

PORTRET NOCNY

PORTRET, OŚW. Z TYŁU


 Wybrany tryb może różnić się w zależności od warunków fotografowania. Jeśli tryb nie jest dopasowany do fotografowanego obiektu, wybierz tryb **P** lub wybierz **SP** i ręcznie wybierz program tematyczny.

 Osoby wykryte przez aparat są oznaczone zielonymi ramkami. Wciśnij spust migawki do połowy, aby ustawić ostrość na obiekt w ramce.


Automatyka programowa (P)

Pozwól, aby aparat ustawił czas otwarcia migawki i wartość przysłony w celu zapewnienia optymalnej ekspozycji. Inne wartości, które powodują taką samą ekspozycję można wybrać poprzez zmianę programu.

Obróć pokrętkę trybu w położenie P.

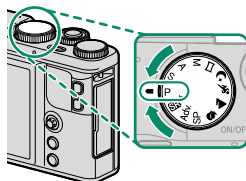

Na wyświetlaczu pojawi się P.

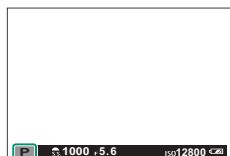

Zmiana programu

Obracaj przednim pokrętkiem sterowania, aby wybrać żądaną kombinację czasu otwarcia migawki i przysłony (zmiana programu).



Czas otwarcia migawki Przesłona



Funkcja zmiany programu jest niedostępna, jeśli:

- **AUTO** jest wybrane dla **D-Ring ZAKRES DYNAMICZNY**
- Trwa nagrywanie filmu




Aby anulować zmianę programu, wyłącz aparat.


Automatyka z preselekcją czasu otwarcia migawki (S)

Wybierz czas otwarcia migawki i niech aparat dostosuje przysłonę w celu uzyskania optymalnej ekspozycji.


- 1 Obróć pokrętkę trybu w położenie S.

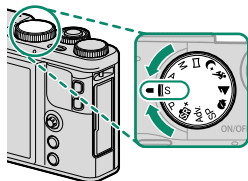

Na wyświetlaczu pojawi się S.

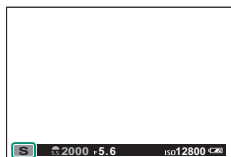


- 2 Użyj przedniego pokrętki sterowania, aby wybrać czas otwarcia migawki.

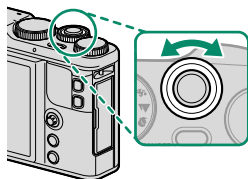



! Jeśli nie można uzyskać prawidłowej ekspozycji z wybranym czasem otwarcia migawki, wartość przysłony będzie wyświetlana na czerwono.


Długie ekspozycje

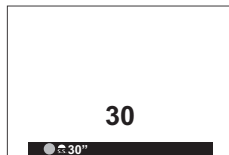Podczas rejestrowania długich ekspozycji wyświetlony jest licznik odliczający czas.



 Zalecamy używać statywu, aby uniknąć poruszenia zdjęć spowodowanego ruchem aparatu podczas ekspozycji.


Aby ograniczyć „szumy” (cętki) towarzyszące długim czasom ekspozycji, wybierz **WŁ.** dla  **DŁUGA EKSPOZ. RZ.** Zwróć uwagę, że może to zwiększyć czas wymagany do zapisania zdjęcia po jego zrobieniu.

Polecamy korzystanie ze zdalnego wyzwalania do rejestracji długich ekspozycji ( 171).

Automatyka z preselekcją przysłony (A)

Wybierz wartość przysłony i niech aparat dostosuje migawkę w celu uzyskania optymalnej ekspozycji.


- 1 Obróć pokrętkę trybu w położenie A.

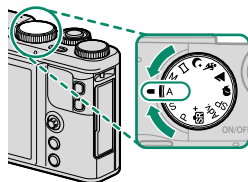

Na wyświetlaczu pojawi się A.




- 2 Użyj przedniego pokrętki sterowania, aby wybrać przysłonę.

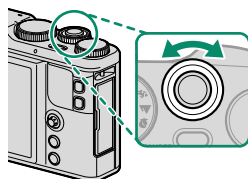

! Jeśli nie można uzyskać prawidłowej ekspozycji z wybraną wartością przysłony, czas otwarcia migawki będzie wyświetlany na czerwono.

Podgląd głębi ostrości


Kiedy **PODGLĄD GŁĘBI POLA** jest przypisane do przycisku funkcyjnego, naciśnięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie ikony  i przymknięcie przysłony do wybranego ustawienia, co umożliwia uzyskanie podglądu głębi pola, gdy na wyświetlaczu wyświetlony jest widok przez obiektyw.




Ręczny dobór ekspozycji (M)

Zmień parametry ekspozycji względem tych wybranych przez aparat.

- 1 Obróć pokrętkę trybu w położenie M.

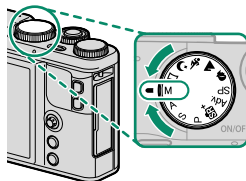


Na wyświetlaczu pojawi się M.

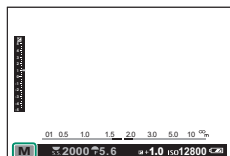


- 2 Obracaj tylnym pokrętkiem sterowania, aby wybrać czas otwarcia migawki, i przednim pokrętkiem sterowania, aby wybrać przysłonę.

W widoku ręcznego doboru parametrów ekspozycji dostępny jest wskaźnik ekspozycji, który informuje, o ile zdjęcie będzie niedoświetlone lub prześwietlone przy bieżących ustawieniach.

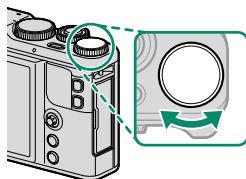

Czas otwarcia migawki

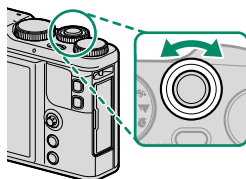

Prześlona


Podgląd ekspozycji


By włączyć podgląd ekspozycji na monitorze LCD należy wybrać **WŁ.** dla **KONFIG. EKRANU > PODG. NAŚW. W MAN.** Wybierz **WYŁ.** podczas korzystania z lampy błyskowej lub w innych wypadkach, gdy ekspozycja może się zmienić w momencie robienia zdjęcia.



Bardzo długi czas ekspozycji (B)

Aby fotografować z nieograniczonym czasem otwarcia migawki, obracaj tylnym pokrętkiem sterowania, aby wybrać czas otwarcia migawki **BULB**.

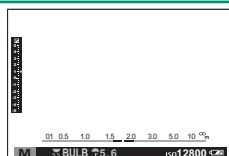


 Zalecamy używać statywu, aby uniknąć poruszenia zdjęć spowodowanego ruchem aparatu podczas ekspozycji.

Migawka pozostanie otwarta przez maksymalnie 60 minut lub przez 1 sekundę, gdy używana jest migawka elektroniczna.

Podczas rejestracji ekspozycji zostanie wyświetlony ekran odliczania.


Aby ograniczyć „szumy” (cętki) towarzyszące długim czasom ekspozycji, wybierz **WŁ.** dla **DŁUGA EKSP. RZ.** Zwróć uwagę, że może to zwiększyć czas wymagany do zapisania zdjęcia po jego zrobieniu.

Polecamy korzystanie ze zdalnego wyzwalania do rejestracji długich ekspozycji ( 171).

☐ PANORAMA

Aby utworzyć zdjęcie panoramiczne, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

- 1 Obróć pokrętkę trybu w położenie ☐ (PANORAMA).

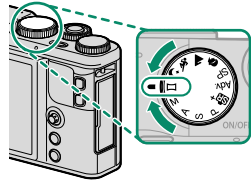

- 2 Aby wybrać kąt, o jaki aparat zostanie obrócony w poziomie podczas fotografowania, naciśnij drążek ostrości (dźwignię ostrości) w lewo. Wyróżnij wartość i naciśnij **MENU/OK**.
- 3 Naciśnij drążek ostrości w prawo, aby wyświetlić dostępne opcje kierunków obracania aparatu. Wyróżnij kierunek obracania i naciśnij **MENU/OK**.
- 4 Naciśnij spust migawki do końca, aby rozpocząć rejestrację. Nie ma potrzeby przytrzymywania spustu migawki wciśniętego podczas rejestracji.
- 5 Obracaj aparat w kierunku wskazanym przez strzałkę. Fotografowanie zakończy się automatycznie po zakończeniu obracania aparatu zgodnie ze wskazówkami na ekranie i zakończeniu rejestracji panoramy.



Aby uzyskać najlepsze rezultaty

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, oprzyj łokcie na obu stronach tułowia i poruszaj aparatem po niewielkim okręgu ze stałą prędkością, trzymając aparat cały czas równoległe lub w odpowiednim kącie odnośnie do horyzontalnej pozycji, uważając, aby powoli obracać go tylko w kierunku wskazanym strzałkami. Lepsze wyniki można uzyskać, korzystając ze statywu. Jeśli wyniki nie są zadowalające, można spróbować przesuwając aparat z inną prędkością.



Fotografowanie zakończy się, jeśli spust migawki zostanie naciśnięty do końca podczas rejestracji panoramy. Zarejestrowanie panoramy nie będzie możliwe, jeśli spust migawki zostanie naciśnięty przed zakończeniem rejestracji panoramy.


Zdjęcia panoramiczne powstają w wyniku połączenia wielu klatek, ale o ekspozycji dla całej panoramy decyduje pierwsza klatka. W pewnych przypadkach idealne połączenie zdjęć przez aparat może nie być możliwe lub aparat może zarejestrować zdjęcie panoramiczne o większym lub mniejszym kącie obrotu, niż wybrany. Ostatni fragment zdjęcia panoramicznego może nie zostać zarejestrowany, jeśli fotografowanie zakończy się przed zakończeniem rejestracji panoramy.

Fotografowanie może zostać przerwane, jeśli aparat będzie obracany w poziomie lub pionie zbyt szybko lub zbyt wolno. Obracanie aparatu w kierunku innym, niż wskazany, powoduje anulowanie rejestracji zdjęć.

Uzyskanie zadowalających rezultatów może nie być możliwe w przypadku obiektów ruchomych, obiektów znajdujących się blisko obiektywu, obiektów jednolitych, takich jak niebo czy trawnik, obiektów w stałym ruchu, takich jak fale czy wodospady, oraz obiektów o znacznie zmieniającej się jasności. Zdjęcia panoramiczne mogą być rozmyte, jeśli obiekt jest słabo oświetlony.

Wyświetlanie zdjęć panoramicznych

W trybie odtwarzania na pełnym ekranie, można użyć tylnego pokrętła sterowania, aby przybliżyć lub oddalić zdjęcie panoramiczne. Alternatywnie, można odtwarzać panoramę za pomocą drążka ostrości (dźwigni ostrości).

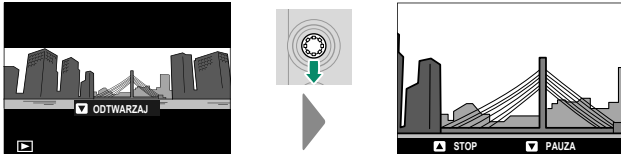


Naciśnij drążek ostrości w dół, aby rozpocząć odtwarzanie, po czym naciśnij go ponownie, aby wstrzymać odtwarzanie. Naciśnij drążek ostrości w lewo lub w prawo, aby zmienić kierunek obracania podczas odtwarzania lub przewinąć obraz panoramiczny, gdy odtwarzanie jest wstrzymane; zdjęcia panoramiczne pionowe będą przewijane pionowo, a poziome poziomo. Aby wyjść z trybu wyświetlania zdjęć na pełnym ekranie, naciśnij drążek ostrości do góry.





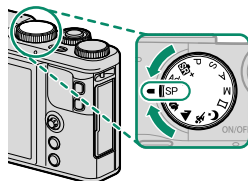

SP PROGRAMY / / / /


Aparat oferuje wybór „programów tematycznych”, z których każdy jest przystosowany do określonych warunków fotografowania lub określonego rodzaju fotografowanego obiektu.

- 1 Obróć pokrętkę trybu w położenie **SP (PROGRAMY)**.




Następujące programy tematyczne można wybierać bezpośrednio przy pomocy pokrętki trybu:


Program tematyczny	Opis
 WYGŁA ()	Wybierz w celu uzyskania efektu wygładzonej skóry podczas wykonywania portretów. Jeśli WŁ. jest wybrane dla  USTAW. EKRANU DOTYKOWEGO , można wybrać poziom ulepszania portretów przy pomocy elementów sterujących ekranu dotykowego.
 KRAJOBRAZ	Wybierz do fotografowania budynków i krajobrazów przy świetle dziennym.
 SPORT	Wybierz ten program do fotografowania ruchomych obiektów.
 NOC	Wybierz ten tryb do fotografowania słabo oświetlonych scen o zmierzchu lub w nocy.


- 2 Naciśnij **MENU/OK**, aby wyświetlić menu fotografowania, a następnie wybierz  **PROGRAMY**.



Wyświetlone zostanie menu zawierające programy tematyczne.

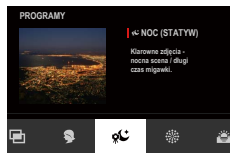

 Programy tematyczne można również wyświetlić, stukając w ikonę programu tematycznego na ekranie fotografowania.

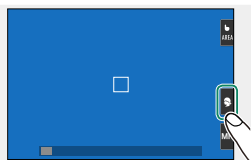


3 Wyróżnij jedną z poniższych opcji i naciśnij MENU/OK.

Program tematyczny	Opis
 PORTRET	Wybierz ten tryb do wykonywania portretów.
 NOC (STATYW)	Wybierz ten tryb w celu uzyskania długiego czasu naświetlania podczas fotografowania nocą.
 FAJERWERKI	Długie czasy otwarcia migawki pozwalają na uchwycenie rozwijających się wybuchów lub światła fajerwerków.
 ZACHÓD SŁOŃCA	Wybierz ten tryb, aby uchwycić żywe barwy podczas zachodów i wschodów słońca.
 ŚNIEG	Wybierz ten tryb, aby uzyskać ostre, wyraźne ujęcia, na których uchwycona zostanie jasność scen zdominowanych przez błyszczący, biały śnieg.
 PLAŻA	Wybierz ten tryb, aby uzyskać ostre, wyraźne ujęcia, na których uchwycona zostanie jasność oświetlonych słońcem plaż.
 PRZYJĘCIE	Pozwala uchwycić światło tła we wnętrzach w warunkach słabego oświetlenia.
 KWIAT	Program do zdjęć kwiatów.
 TEKST	Pozwala wykonywać wyraźne zdjęcia drukowanych tekstów i rysunków.
 WIELOKROTNA EKSPOZYCJA	Utwórz zdjęcie na podstawie połączenia dwóch ekspozycji ( 64).

Ekspozycje mozaikowe

Utwórz zdjęcie na podstawie połączenia dwóch ekspozycji.



- 1 Wybierz  **WIELOKROTNA EKSPOZYCJA** w menu programów tematycznych.
- 2 Zrób pierwsze zdjęcie.
- 3 Naciśnij **MENU/OK**. Pierwsze zdjęcie zostanie wyświetlone jako nałożone na widok przez obiektyw i pojawi się prośba o zrobienie drugiego zdjęcia.



Aby powrócić do kroku 2 i ponownie zrobić pierwsze zdjęcie, naciśnij drążek ostrości (dźwignię ostrości) w lewo. Aby zapisać pierwsze zdjęcie i wyjść z menu bez tworzenia wielokrotnej ekspozycji, naciśnij **DISP/BACK**.



- 4 Zrób drugie zdjęcie, korzystając z pierwszej klatki jako wzoru.




- 5 Naciśnij **MENU/OK**, aby utworzyć wielokrotną ekspozycję, lub naciśnij drążek ostrości (dźwignię ostrości) w lewo, aby powrócić do kroku 4 i ponownie zrobić drugie zdjęcie.



Adv. FILTR ZAAWANS.

Rób zdjęcia z efektem filtra.

- 1 Obróć pokrętkę trybu w położenie Adv. (FILTR ZAAWANS.).

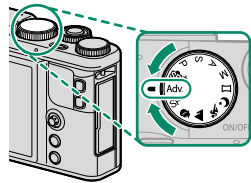


- 2 Naciśnij **MENU/OK**, aby wyświetlić menu fotografowania, a następnie wybierz **FILTR ZAAWANS..**



Wyświetlone zostanie menu zawierające opcje zaawansowanych filtrów.



- Opcje zaawansowanych filtrów można również wyświetlić, stukając w ikonę zaawansowanego filtra na ekranie fotografowania.

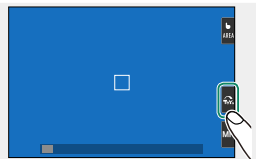

3 Wyróżnij jedną z poniższych opcji i naciśnij MENU/OK.

Filtr	Opis
 APARAT ZABAWKOWY	Wybierz ten filtr, aby uzyskać efekt użycia aparatu zabawkowego w stylu retro.
 KOLOR POP	Twórz zdjęcia o wysokim kontraście i nasyconych barwach.
 WYSOKA TONACJA	Twórz jasne zdjęcia o niskim kontraście.
 NISKA TONACJA	Twórz równomiernie ciemne tony z kilkoma obszarami zaakcentowanych obszarów oświetlonych.
 RYBIE OKO	Tw. ef. zniekształcenia w obiektywie o kształt. rybiego oka.
 DYNAMICZNY TON	Dynamiczna tonacja stosowana w celu uzyskania fantastycznego efektu.
 HDR ART	Efekt artystyczny dzięki większej reprodukcji tonów i zakresowi dynamicznemu.
 MINIATURA	Górne i dolne części zdjęć są nieostre, w celu uzyskania efektu zdjęcia dioramy.
 FILTR GWIAZDKA	Tworzy wzór gwiazdek tam gdzie pr. światł wych. z rozświetl ob. Skutki użycia filtra gwiazdowego można wyświetlić po zarejestrowaniu zdjęcia.
 GLĘBIA I OSTROŚĆ	Dodaj efekt głębi i ostrości zalecane do fotografii typu tabletop.
 JEDNOKOLOROWY(NIR)	Fotografia jednokolorowa wykonana aparatem w bliskiej podczerwieni.
 CZĘŚC. KOLOR (CZERWONY)	Obszary zdjęcia o barwie zgodnej z wybraną barwą zostają zapisane jako barwne na zdjęciu. Pozostałe strefy zdjęcia są zapisywane jako czarno-białe.
 CZĘŚC. KOL. (POMARAŃCZ)	
 CZĘŚC. KOLOR (ŻÓŁTY)	
 CZĘŚC. KOLOR (ZIELONY)	
 CZĘŚC. KOL. (NIEBIESKI)	
 CZĘŚC. KOL. (FIOLETOWY)	
 USUNIĘCIE MGŁY	Stwórz lepszy obraz dzięki usunięciu czynnika mgły.
 OBRAZ MIĘKKI	Uzyskaj efekt równomiernego zmiękczenia całości zdjęcia.



W zależności od fotografowanego obiektu i ustawień aparatu, w niektórych przypadkach zdjęcia mogą być ziarniste albo ich jasność lub odcień mogą być zróżnicowane.




Kompensacja ekspozycji

Dostosuj ekspozycję.



Obracaj tylnym pokrętkiem sterowania, aby wyregulować ekspozycję.

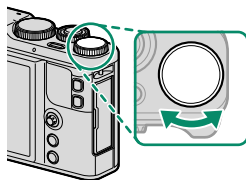

Wartość dostępnej kompensacji różni się w zależności od trybu fotografowania.




Telekonwerter cyfrowy

Użyj cyfrowego telekonwertera, aby jeszcze bardziej powiększyć obraz w czasie przeprowadzania wyostrzenia obrazu o wysokiej rozdzielczości.



- 1 Przypisz **CYFROWA KONW. TEL.** do pierścienia kontroli.
- 2 Wybierz współczynnik powiększenia przy użyciu pierścienia kontroli.



Standardowe
(28 mm *)



35 mm *



50 mm *



* Odpowiednik formatu 35 mm

- 3 Rób zdjęcia z wybranym współczynnikiem powiększenia.



CYFROWA KONW. TEL. jest również dostępna z menu fotografowania (📖 125).

Jakość obrazu spada nieznacznie przy ustawieniach dla **CYFROWA KONW. TEL.** wynoszących 35 i 50 mm.


Cyfrowy telekonwerter może być niedostępny w niektórych trybach.



Zdjęcia seryjne (tryb serii)



Uchwycić ruch w serii zdjęć.

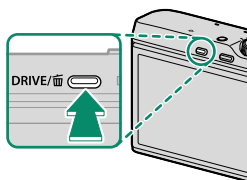- 1 Naciśnij przycisk **DRIVE**, aby wyświetlić opcje trybu wyzwalania migawki.




- 2 Naciskaj drążek ostrości (dźwignię ostrości) do góry lub w dół, aby wyróżnić **ZDJĘCIA SERYJNE** (70) lub **4K** (71).
- 3 Naciśnij drążek ostrości w lewo lub w prawo, aby wybrać liczbę klatek rejestrowanych na sekundę (**SZYBKO** lub **WOLNO**) lub tryb nagrywania 4K (**SERIA 4K** lub **TRYB MULTI-FOKUS**).
- 4 Naciśnij **MENU/OK**, aby zatwierdzić wybór.
- 5 Zrób zdjęcia.

ZDJĘCIA SERYJNE

Aparat rejestruje zdjęcia z wybraną liczbą klatek na sekundę ( **SZYBKO** lub  **WOLNO**), tak długo, jak spust migawki jest wciśnięty. Rejestrowanie zdjęć kończy się po zwolnieniu spustu migawki lub po wypełnieniu karty pamięci.



 Jeśli numeracja plików osiągnie 999 przed zakończeniem robienia zdjęć, pozostałe zdjęcia zostaną zapisane w nowym folderze.


Fotografowanie w trybie zdjęć seryjnych może się nie rozpocząć, jeżeli na karcie pamięci jest za mało wolnego miejsca.

Liczba klatek różni się w zależności od fotografowanego obiektu, czasu otwarcia migawki, czułości oraz trybu ostrości. Liczba zdjęć na sekundę może spadać, a czas nagrywania może wzrastać wraz ze zwiększaniem się liczby zrobionych zdjęć. Nie można korzystać z lampy błyskowej.

4K

Zarejestruj serię zdjęć 4K i wybierz zdjęcia do zapisania.

Gdy **4K** jest wyróżnione w menu trybu wyzwolania migawki, naciskaj drążek ostrości (dźwignię ostrości) w lewo lub w prawo, aby wyróżnić **4K** **SERIA 4K** lub **4K** **TRYB MULTI-FOKUS**.

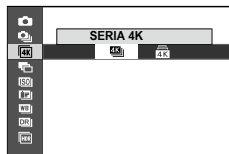

⚠ Używaj karty o klasie prędkości UHS 3 lub wyższej.

Wybranie serii 4K lub trybu wielopunktowego ustawiania ostrości zmniejsza kąt widzenia zdjęcia.

4K **SERIA 4K**


Wybierz zdjęcia do zapisania z listy miniatur.




- 1 Zarejestruj serię zdjęć z **4K** **4K** > **4K** **SERIA 4K** wybranym jako tryb wyzwolania migawki.

📁 Funkcję pełnioną przez spust migawki można wybrać przy pomocy opcji **TYP WYZWALACZA** w menu fotografowania.

- 2 W trybie odtwarzania na pełnym ekranie wyświetl zdjęcie zrobione z użyciem opcji **4K** **SERIA 4K**. Naciśnij drążek ostrości (dźwignię ostrości) w dół, aby wyświetlić zdjęcia z serii w formie listy miniatur.

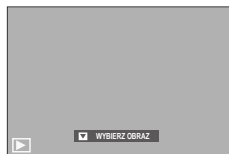

- 3 Naciskaj drążek ostrości w lewo lub w prawo, aby wyróżnić klatki, a następnie naciśnij przycisk **Q**, aby zapisać wyróżnioną klatkę jako osobne zdjęcie.

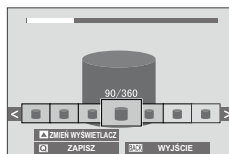

4 Po zapisaniu żądanych klatek naciśnij **DISP/BACK**, aby wyjść z listy miniatur.

❗ Jeśli fotografowany obiekt poruszy się podczas fotografowania, obraz może być zniekształcony, a na zdjęciach zrobionych przy migoczącym albo przejściowym źródle światła, na przykład przy lampach jarzeniowych, mogą występować pasma.

📁 Aby zapobiec rozmyciu spowodowanemu ruchem, wybierz tryb **S** lub **M** i wybierz krótki czas otwarcia migawki.

Jeśli **CIĄGŁE** jest wybrane dla **KONFIG. EKRANU > WYŚWIETLANIE**, ostatnie zrobione zdjęcie zostanie wyświetlone po zakończeniu fotografowania, co pozwala na wybór klatek do zapisania bez przechodzenia do trybu odtwarzania.

Nie można korzystać z lampy błyskowej.

4K TRYB MULTI-FOKUS

Zrób serię zdjęć z różnych odległości ostrzenia i stwórz jedno zdjęcie złożone z wybranych ujęć.



1 Zarejestruj serię zdjęć z **4K** > **4K** TRYB MULTI-FOKUS wybranym jako tryb wyzwalania migawki.


📁 Aparat zarejestruje serię zdjęć po każdym naciśnięciu spustu migawki. Nie ma potrzeby przytrzymywania spustu migawki wciśniętego podczas fotografowania.



2 W trybie odtwarzania na pełnym ekranie wyświetl zdjęcie zrobione z użyciem opcji **4K** TRYB MULTI-FOKUS.



- 3** Naciśnij drążek ostrości (dźwignię ostrości) w dół i wybierz ujęcia, które zostaną wykorzystane do utworzenia gotowego zdjęcia.

Opcja	Opis
WYBIERZ FOKUS	Obszar, na który ustawiona jest ostrość na danym ujęciu, jest oznaczony prostokątem (□). Wyróżnij punkt ostrości za pomocą drążka ostrości, a następnie naciśnij przycisk Q , aby utworzyć zdjęcie złożone z kadrów, na których wybrany obszar jest ostry.
AUTO	Aparat utworzy zdjęcie złożone z obszarów, które są ostre.
WYBIERZ ZAKRES	Utwórz zdjęcie złożone z kadrów, na których wybrany obszar jest ostry.

 Zalecamy używać statywu. Jeśli statyw nie jest dostępny, trzymaj aparat stabilnie podczas fotografowania. Jeśli fotografowany obiekt poruszy się podczas fotografowania, obraz może być zniekształcony lub może wyglądać nienaturalnie, a na zdjęciach zrobionych przy migoczącym albo przejściowym źródle światła, na przykład przy lampach jarzeniowych, mogą występować pasma. Proces tworzenia zdjęcia złożonego z wielu zdjęć zmniejsza kąt widzenia. Uzyskanie oczekiwanych rezultatów może być niemożliwe w przypadku ruchomych obiektów, odległych krajobrazów lub obiektów pozbawionych głębi.

 Jeśli **CIĄGŁE** jest wybrane dla  **KONFIG. EKRANU > WYŚWIETLANIE**, ostatnie zrobione zdjęcie zostanie wyświetlone po zakończeniu fotografowania, co pozwala na stworzenie zdjęcia wynikowego bez przechodzenia do trybu odtwarzania.

Nie można korzystać z lampy błyskowej.




Bracketing (zmiana parametrów)

Można automatycznie modyfikować ustawienia podczas rejestrowania serii zdjęć.



- 1 Naciśnij przycisk **DRIVE**, aby wyświetlić opcje trybu wyzwania migawki.

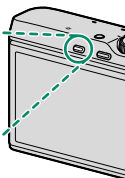

- 2 Naciskaj drążek ostrości (dźwignię ostrości) do góry lub w dół, aby wyróżnić jedną z następujących opcji:


Opcja		Opcja	
BKT Z AE	75	BKT BAL. B.	75
ISO BKT	75	BKT Z DYNAM. ZM. ZAKR.	76
BKT Z SYMULACJĄ FILMU	75	HDR	76


- 3 Naciskaj drążek ostrości w lewo lub w prawo w celu wyróżnieniażądanego ustawienia braketingu.

Ustawienia braketingu dla braketingu AE (ekspozycji) i braketingu symulacji filmu wybiera się za pomocą opcji **USTAWIENIA AE BKT** i **BKT Z SYMULACJĄ FILMU** w menu fotografowania.

- 4 Naciśnij **MENU/OK**, aby zatwierdzić wybór.
- 5 Zrób zdjęcia.

 BKT Z AE


Użyj  **USTAWIENIA AE BKT**, aby wybrać stopień bracketingu i liczbę zdjęć. Z każdym naciśnięciem spustu migawki aparat zarejestruje określoną liczbę zdjęć: jedno z użyciem zmierzonej wartości ekspozycji, a pozostałe prześwietlone lub niedoświetlone o wielokrotność wybranej wartości bracketingu.

 Niezależnie od wielkości bracketingu, ekspozycja nie przekroczy ograniczeń układu pomiaru ekspozycji.

 ISO BKT

Wybierz stopień bracketingu (± 1 , $\pm \frac{2}{3}$ lub $\pm \frac{1}{3}$). Po każdym zwolnieniu spustu migawki aparat zarejestruje zdjęcie z bieżącym ustawieniem czułości, a następnie przetworzy je w celu utworzenia dwóch dodatkowych kopii: jednej z czułością zwiększoną o wybraną wartość oraz drugiej z czułością zmniejszoną o taką samą wartość.

 BKT Z SYMULACJĄ FILMU


Po każdym wyzwoleniu migawki aparat robi jedno zdjęcie, a następnie przetwarza je w celu utworzenia trzech kopii z różnymi ustawieniami symulacji filmu wybranymi za pomocą opcji  **BKT Z SYMULACJĄ FILMU** w menu fotografowania.

 BKT BAL. B.

Wybierz stopień bracketingu (± 1 , ± 2 lub ± 3). Przy każdym wyzwoleniu migawki aparat robi jedno zdjęcie i przetwarza je w celu utworzenia trzech kopii: jednej z aktualnym ustawieniem balansu bieli, jednej z korektą zwiększoną o wybraną wartość, i jednej z korektą zmniejszoną o wybraną wartość.


DR BKT Z DYNAM. ZM. ZAKR.


Każdorazowe naciśnięcie spustu migawki powoduje zrobienie przez aparat trzech zdjęć o różnych zakresach dynamicznych: 100% dla pierwszego, 200% dla drugiego i 400% dla trzeciego zdjęcia.

 Kiedy działa bracketing zakresu dynamicznego, czułość jest ustawiona na co najmniej ISO 800 (lub minimalnie na ISO 200 do 800, gdzie dla czułości wybrano opcję auto). Czułość ustawiona wcześniej jest przywracana po zakończeniu braketingu.

HDR HDR

Po każdym naciśnięciu spustu migawki aparat rejestruje wiele zdjęć z różnymi wartościami ekspozycji i łączy je w jedno zdjęcie o szerokim zakresie tonalnym, ograniczając utratę szczegółów w obszarach prześwietlonych i zacienionych. Wybierz stopień modyfikacji ekspozycji przez aparat spośród **AUTO**, **1.0 EV**, **1.5 EV**, **2.0 EV**, **2.5 EV** i **3.0 EV**.

 Trzymaj aparat stabilnie. Jeśli aparat zostanie poruszony lub fotografowany obiekt zmieni się podczas fotografowania, poszczególne zdjęcia mogą zostać zarejestrowane osobno, zamiast zostać połączone w jedno zdjęcie. Aparat może nie zarejestrować zdjęcia, jeśli fotografowany obiekt poruszy się podczas fotografowania.


 Aparat wyświetli zdjęcie powstałe w wyniku połączenia zdjęć składowych po zakończeniu fotografowania. Naciśnij **MENU/OK**, aby zapisać zdjęcie, lub **DISP/BACK**, aby zakończyć fotografowanie HDR bez rejestrowania zdjęcia.

Autofokus

Rób zdjęcia za pomocą autofokusa.



- 1 Użyj **USTAWIENIA AF/MF > TRYB OSTROŚCI**, aby wybrać tryb ostrości (78).
- 2 Użyj **USTAWIENIA AF/MF > TRYB AF**, aby wybrać tryb AF (80).
- 3 Wybierz położenie i rozmiar ostrości ramki (82).

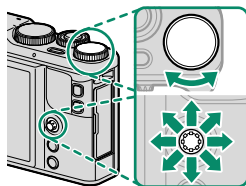



- 4 Rób zdjęcia.











Aby uzyskać informacje o systemie autofokusa, odwiedź stronę:
<http://fujifilm-x.com/af/en/index.html>

Tryb ostrości

Użyj opcji **TRYB OSTROŚCI** w menu  **USTAWIENIA AF/MF**, aby wybrać sposób ustawiania ostrości przez aparat.

- 1 Naciśnij **MENU/OK**, aby wyświetlić menu.
- 2 Wybierz  **USTAWIENIA AF/MF > TRYB OSTROŚCI** w menu fotografowania.
- 3 Można wybierać spośród następujących opcji:

Tryb	Opis
 MAN. UST.OSTR.	Ustaw ostrość ręcznie za pomocą pierścienia kontroli. Ten tryb należy wybierać w celu ręcznego dobierania ostrości oraz w sytuacjach, w których aparat nie może automatycznie ustawić ostrości ( 88).
 ŚLEDZĄCY AF	Ostrość jest stale regulowana, aby uwzględniać zmiany w odległości od fotografowanego obiektu, kiedy spust migawki jest wciśnięty do połowy. Używaj do fotografowania obiektów znajdujących się w ruchu. AF z wykrywaniem oczu jest niedostępny.
 PUNKTOWY AF	Ostrość jest blokowana po naciśnięciu spustu migawki do połowy. Wybierz to ustawienie do fotografowania nieruchomych obiektów.


 Jeśli wybrano **WŁ.** dla  **USTAWIENIA AF/MF > PRE-AF**, ostrość będzie ustawiona w trybach  i , nawet gdy spust migawki nie jest wciśnięty.

Wskaźnik ostrości

Wskaźnik ostrości zmienia kolor na zielony, kiedy ostrość jest ustawiona na obiekt i miga na białą, gdy aparat nie potrafi ustawić ostrości. Nawiasy („()”) oznaczają, że aparat ustawia ostrość.

Nawiasy są wyświetlane bez przerwy w trybie **MF-C**.

Wyświetlane jest **MF** w trybie ręcznego ustawiania ostrości.

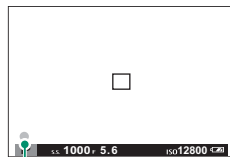

Wskaźnik ostrości


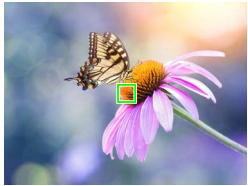

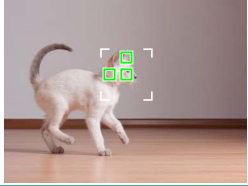



Opcje autofokusa (Tryb AF)

Wybierz sposób ustawiania ostrości przez aparat w trybach **[AF-S]** lub **[AF-C]**.

- 1 Naciśnij **MENU/OK** i przejdź do menu fotografowania.
- 2 Wybierz **[M] USTAWIENIA AF/MF > TRYB AF**.
- 3 Wybierz tryb AF.

Jak kamera ustawia ostrość zależy od trybu ostrości.

Tryb ostrości **[AF-S]** (PUNKTOWY AF)

Opcja	Opis	Przykładowy obraz
 POJEDYNCZY PUNKT	Aparat ustawia ostrość na obiekt w wybranym punkcie ostrości. Używaj do ustawiania ostrości na wybranym obiekcie.	
 STREFA	Aparat ustawia ostrość na obiekt w wybranej strefie ostrości. Strefy ostrości obejmują wiele punktów ostrości, umożliwiając łatwiejsze ustawianie ostrości na obiekty będące w ruchu.	
 SZEROK.	Aparat automatycznie ustawia ostrość na obiekt o wysokim kontraście. Ekran pokazuje obszar ostrości.	
 WSZYSTKO	Obracaj tylnym pokrętkiem sterowania na ekranie wyboru punktu ostrości (83, 84), aby przełączać między trybami AF w następującej kolejności: [POJEDYNCZY PUNKT] , [STREFA] oraz [SZEROK.] .	

Tryb ostrości  (ŚLEDZĄCY AF)


Opcja	Opis	Przykładowy obraz
 POJEDYNCZY PUNKT	Ostrość śledzi przedmiot w wybranym punkcie ostrości. Użyj dla przedmiotów poruszających się do lub od aparatu.	
 STREFA	Ostrość śledzi przedmiot w wybranej strefie ostrości. Użyj dla przedmiotów, które poruszają się w dość przewidywalny sposób.	
 ŚLEDZENIE	Ostrość śledzi obiekty poruszające się w dużym obszarze kadru.	
 WSZYSTKO	Obracaj tylnym pokrętkiem sterowania na ekranie wyboru punktu ostrości ( 83, 84), aby przełączać między trybami AF w następującej kolejności:  POJEDYNCZY PUNKT ,  STREFA oraz  ŚLEDZENIE .	

Wybór punktu ostrości


Wybierz punkt ostrości dla autofokusa.


Wyświetlanie ekranu punktu ostrości

- 1 Naciśnij środek drążka ostrości (dźwigni ostrości), aby wyświetlić ekran punktów ostrości.

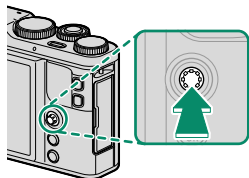


- 2 Użyj drążka ostrości, aby ustawić ramkę ostrości nad żądanym punktem ostrości.

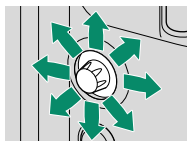







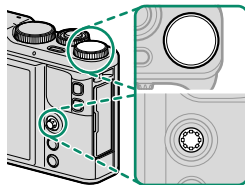


 Dostęp do wyboru pola ostrości można również uzyskać z menu fotografowania.









Wybór punktu ostrości

Użyj dźwigni ostrości, aby wybrać punkt ostrości i tylnego pokrętła sterowania, aby wybrać rozmiar ostrości ramki. Procedura różni się w zależności od opcji wybranej dla trybu AF.




Tryb AF	Dźwignia ostrości		Tylnie pokrętło sterowania
	 Pochylenie	 Naciśnij	 Obróć
	Wybierz punkt ostrości	Wybierz środkowy punkt ostrości	Wybierz spośród 5 rozmiarów zdjęć
			Wybierz spośród 3 rozmiarów zdjęć
			—




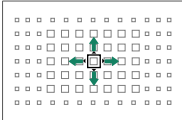
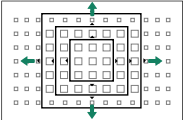
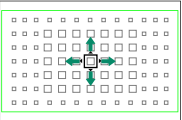
 Ręczny wybór punktu ostrości nie jest dostępny, gdy wybrano  **SZEROK./ŚLEDZENIE** w trybie ostrości .

Jeśli  **WSZYSTKO** jest wybrane dla **TRYB AF**, można obracać tylnym pokrętkiem sterowania na ekranie wyboru punktu ostrości ( 84), aby przełączać między trybami AF w następującej kolejności:  **POJEDYNCZY PUNKT** (5 rozmiarów zdjęć),  **STREFA** (3 rozmiary zdjęć) oraz  **SZEROK.** (tryb ustawiania ostrości  lub  **ŚLEDZENIE** (tryb ustawiania ostrości .

Ekran punktu ostrości


Ekran punktu ostrości różni się w zależności od opcji wybranej dla trybu AF.

 Ramki ostrości są oznaczone małymi kwadratami (□), a strefy ostrości dużymi kwadratami.


Tryb AF		
 POJEDYNCZY PUNKT	 STREFA	 SZEROK./ŚLEDZENIE
		
Wybierz jeden punkt ostrości.	Wybierz spośród stref przy pomocy punktów ostrości 7×7, 5×5 lub 3×3.	Ustaw ostrość ramki nad przedmiotem i naciśnij MENU/OK .


Dostępne punkty ostrości

Wykrywanie kontrastu TTL AF oferuje więcej punktów (1) niż inteligentny hybrydowy AF (2), który łączy wykrywanie fazy z wykrywaniem kontrastu TTL AF.

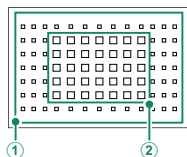


Wybór ramki ostrości w trybie zdjęć seryjnych


Gdy wybrano ciągłą dużą szybkość (H) dla trybu drive, spada ilość ramek ostrości w trybie ostrości .

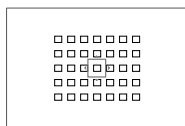

Pojedynczy punkt

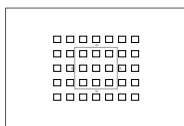

Strefa

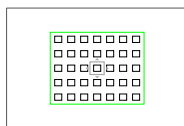

Śledzenie



Autofokus

Chociaż aparat został wyposażony w doskonały precyzyjny układ automatycznej regulacji ostrości, ustawienie ostrości na obiektach wymienionych poniżej może być niemożliwe.

- Bardzo błyszczące obiekty, takie jak lustra lub karoserie samochodów.
- Obiekty fotografowane przez okno lub inny materiał odbijający światło.
- Ciemne obiekty i obiekty raczej pochłaniające niż odbijające światło, takie jak włosy lub futro.
- Obiekty bez stałej formy, takie jak dym lub płomień.
- Obiekty w nieznacznym stopniu kontrastujące z tłem.
- Obiekty ustawione przed lub za mocno kontrastującym przedmiotem, który również znajduje się w ramce ostrości (na przykład obiekt fotografowany na tle mocno kontrastujących elementów).

Kontrola ostrości

Aby przybliżyć obraz w celu dokładnego ustawienia ostrości, naciśnij element sterujący, do którego jest obecnie przypisany **PODGLĄD OSTROŚCI**. Naciśnij ten element drugi raz, aby zmienić stopień przybliżenia, po czym naciśnij go jeszcze raz, aby anulować przybliżenie. Ekran przybliżenia jest umieszczony pośrodku bieżącego obszaru ostrości. Obszar ostrości można wybrać, wybierając punkt ostrości. Przy ustawieniach domyślnych **PODGLĄD OSTROŚCI** jest przypisany do przycisku **Fn2** (funkcja 2).

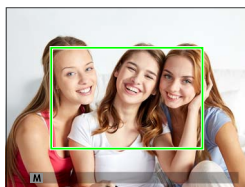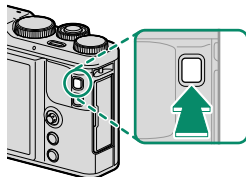

Normalny wyświetlacz



Przybliżenie obszaru ostrości


W trybie ustawiania ostrości **MF-S**, zoom można regulować, obracając tylnym pokrętkiem sterowania. Przybliżenie obszaru ostrości nie jest dostępne w trybie ustawiania ostrości **MF-C** lub gdy **Ustawienia AF/MF > PRE-AF** jest włączony lub opcja inna niż **POJEDYNCZY PUNKT** jest wybrana dla **TRYB AF**. Użyj **Ustawienia Przycisku > UST. FUNKCJI (Fn)**, aby zmienić element sterujący, do którego przypisany jest **PODGLĄD OSTROŚCI**.

Blokada ostrości/ekspozycji


Skomponuj zdjęcie z obiektami znajdującymi się poza centrum kadru.



- 1 Ostrość:** Ustaw fotografowany obiekt w ramce ostrości i naciśnij spust migawki do połowy, aby zablokować ostrość i ekspozycję. Ostrość i ekspozycja pozostają zablokowane tak długo, jak długo spust migawki pozostaje naciśnięty do połowy (blokada AF/AE).

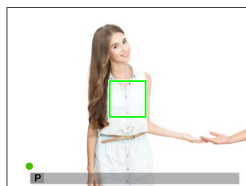



- 2 Zmień kompozycję:** Trzymaj spust migawki wciśnięty do połowy.

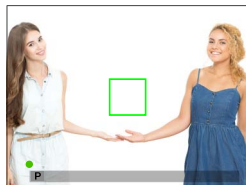

- 3 Zrób zdjęcie:** Naciśnij spust migawki do końca.

BLOK. AE/AF

Jeśli funkcja **AE-BLOKADA**, **AF-BLOKADA** lub **BLOK. AE/AF** jest przypisana do przycisku **Fn**, ostrość i/lub ekspozycja są zablokowane, gdy przycisk **Fn** jest wciśnięty i pozostają zablokowane, nawet gdy spust migawki zostanie wciśnięty do połowy.

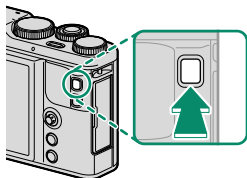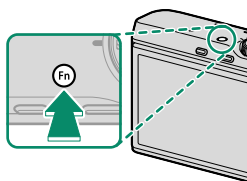


Ręczne ustawianie ostrości

Ustaw ostrość ręcznie.




- 1 Wybierz **MAN. UST.OSTR.** dla **[M] USTAWIENIA AF/MF > TRYB OSTROŚCI.**

MF pojawi się na wyświetlaczu.

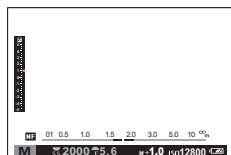

- 2 Ustaw ostrość ręcznie za pomocą pierścienia kontroli. Obracaj pierścień w lewo, aby zmniejszać odległość, na jaką ustawiana jest ostrość, lub w prawo, aby ją zwiększać.



- 3 Rób zdjęcia.

Użyj opcji **[K] KRĄG OSTROŚCI** w menu ustawień, aby odwrócić kierunek regulacji ostrości pierścienia kontroli.


Funkcję **NATYCHMIASTOWE AF** można przypisać do przycisku funkcyjnego, co pozwala na korzystanie z przycisku do ustawiania ostrości na obiekt w wybranej ramce ostrości. Wybierz tę opcję, aby korzystać z szybkiego ustawiania ostrości. Użyj **[G] USTAWIENIA PRZYCIŚKI > UST. FUNKCJI (Fn)**, aby zmienić element sterujący, do którego przypisane jest **NATYCHMIASTOWE AF**.

Kontrola ostrości


Dostępne są różne opcje, aby sprawdzić ostrość w ręcznym trybie ostrości.

Wskaźnik ręcznego ustawiania ostrości

Wskaźnik ręcznej regulacji ostrości informuje, jak dobrze odległość ostrości odpowiada odległości od fotografowanego obiektu w nawiasach ostrości. Biała linia wskazuje odległość do fotografowanego obiektu w obszarze ostrości (w metrach lub stopach, w zależności od opcji wybranej dla **KONFIG. EKRANU > JEDN. SKALI ODL.** w menu ustawień), a niebieski pasek przedstawia głębię ostrości, czyli, innymi słowy, odległość przed fotografowanym obiektem i za nim, która jest widoczna jako ostra.

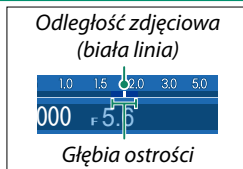



Jeśli zarówno **WSKAŹNIK ODLEGŁ. AF**, jak i **WSKAŹNIK ODLEGŁ. MF** są wybrane z listy **KONFIG. EKRANU > USTAW. SPECJ. WYŚ.**, podgląd głębi ostrości można wykonać również przy pomocy wskaźnika głębi ostrości na standardowym wyświetlaczu. Użyj przycisku **DISP/BACK**, aby wyświetlić wskaźniki standardowe.


 Jeśli zarówno **WSKAŹNIK ODLEGŁ. AF**, jak i **WSKAŹNIK ODLEGŁ. MF** są wybrane z listy **KONFIG. EKRANU > USTAW. SPECJ. WYŚ.**, podgląd głębi ostrości można wykonać również przy pomocy wskaźnika głębi ostrości na standardowym wyświetlaczu. Użyj przycisku **DISP/BACK**, aby wyświetlić wskaźniki standardowe.

Przybliżanie obszaru ostrości

Jeśli **WŁ.** jest wybrane dla **KONFIG. EKRANU > PODGLĄD OSTROŚCI**, naciśnięcie przycisku, do którego przypisany jest **PODGLĄD OSTROŚCI**, powoduje automatyczne przybliżenie obrazu, co pozwala na ustawienie ostrości z większą dokładnością. Naciśnij ten element drugi raz, aby zmienić stopień przybliżenia, po czym naciśnij go jeszcze raz, aby anulować przybliżenie. Ekran przybliżenia jest umieszczony pośrodku bieżącego obszaru ostrości. Obszar ostrości można wybrać, wybierając punkt ostrości. Przy ustawieniach domyślnych **PODGLĄD OSTROŚCI** jest przypisany do przycisku **Fn2** (funkcja 2).

 Użyj  **USTAWIENIA PRZYCISKU > UST. FUNKCJI (Fn)**, aby zmienić element sterujący, do którego przypisany jest **PODGLĄD OSTROŚCI**.

Ustawianie głębi ostrości

Wybierz **ZAZNACZ GŁĘBIĘ OSTROŚCI** dla  **MF ASSIST**, aby podświetlić kontury o wysokim kontraście. Podczas ustawiania ostrości obracaj pierścieniem kontroli, aż obiekt zostanie wyróżniony.

Korzystanie z lampy błyskowej

Używaj wbudowanej lampy błyskowej, aby uzyskać dodatkowe oświetlenie podczas fotografowania w nocy lub wewnątrz słabo oświetlonego pomieszczenia.



- 1 Naciśnij **MENU/OK**, aby wyświetlić menu fotografowania.
- 2 Wyróżnij **LAMPA BŁYSKOWA USTAWIENIA > TRYB LAMPY BŁYSKOWEJ** w menu fotografowania i naciśnij **MENU/OK**, aby wyświetlić opcje lampy błyskowej.
- 3 Wyróżnij jedną z poniższych opcji i naciśnij **MENU/OK**.

Tryb	Opis
AUTOMATYCZNY (Błysk auto) RED. CZERW. OCZU*	Lampa błyskowa błyska w razie potrzeby. Zalecany w większości sytuacji.
WYMUSZONY BŁYSK WYMUSZONY BŁYSK*	Lampa błyskowa błysnie za każdym razem, gdy robione jest zdjęcie. Używaj w przypadku obiektów oświetlonych od tyłu lub w celu uzyskania naturalnych barw w warunkach jasnego oświetlenia.
BŁYSK+DŁUGI CZAS OCZY+DŁUGI CZAS*	Uchwycić na zdjęciu zarówno główny fotografowany obiekt, jak i tło, przy słabym oświetleniu (zwróć uwagę, że jasno oświetlone sceny mogą zostać prześwietlone).
2-GA SYNCHR. MIG. SZCZEL. 2-GA SYNCHR. MIG. SZCZEL.*	Lampa błyska na chwilę przed zamknięciem migawki.
COMMANDER	Wbudowanej lampy błyskowej można używać do sterowania zdalnymi lampami błyskowymi.
WYŁĄCZONY BŁYSK	Lampa błyskowa nie błyska, nawet gdy obiekt jest słabo oświetlony. Zalecamy używać statywu.

* Ustawienie efektu czerwonych oczu jest dostępne w tych trybach, kiedy włączone jest inteligentne wykrywanie twarzy i usuwanie efektu czerwonych oczu jest włączone. Funkcja usuwania efektu czerwonych oczu minimalizuje „efekt czerwonych oczu”, który powstaje, gdy światło lampy błyskowej odbija się od siatkówki oczu fotografowanych osób.



Jeśli symbol jest wyświetlany, kiedy spust migawki jest wciśnięty do połowy, lampa błyskowa błysnie w momencie zrobienia zdjęcia.

Z wyjątkiem pracy w trybie sterownika błysku, lampa błyskowa może błyskać kilka razy podczas rejestracji każdego zdjęcia. Nie poruszaj aparatem, dopóki fotografowanie nie zostanie zakończone.


WB Balans bieli

Aby uzyskać naturalne kolory, wybierz opcję balansu bieli, która jest dopasowana do źródła światła.





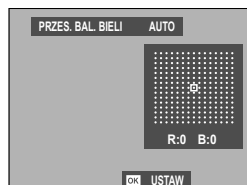






- 1 Naciśnij **MENU/OK**, aby wyświetlić menu fotografowania.
- 2 Wyróżnij **WB BALANS BIELI** w menu fotografowania i naciśnij **MENU/OK**, aby wyświetlić opcje balansu bieli.
- 3 Wyróżnij opcję balansu bieli.


- Naciśnij **MENU/OK**, aby wyświetlić ekran **PRZES. BAL. BIELI**, na którym balans bieli można precyzyjnie skorygować za pomocą drążka ostrości (dźwigni ostrości).
- Naciśnij **DISP/BACK**, aby wybrać wyróżnioną opcję i wyjść z menu bez zastosowania korekty.




BALANS BIELI


Dostępne są następujące opcje balansu bieli.

Opcja	Opis
AUTO	Balans bieli jest regulowany automatycznie.
	Zmierz wartość dla balansu bieli.
	Wybierz temperaturę barwową.
	Do obiektów bezpośrednio oświetlonych przez słońce.
	Do obiektów znajdujących się w cieniu.
	Do użytku w przypadku oświetlenia jarzeniowego typu „światło dzienne”.
	Do użytku w przypadku „ciepłego białego” oświetlenia jarzeniowego.
	Do użytku w przypadku „zimnego białego” oświetlenia jarzeniowego.
	Do użytku w przypadku oświetlenia żarowego.
	Zmniejsza błękitną dominantę barwną, występującą zwykle w przypadku oświetlenia podwodnego.

 Wyniki różnią się w zależności od warunków fotografowania. Odtwarzaj zdjęcia po ich zrobieniu, aby sprawdzić barwy.

Balans bieli jest regulowany wyłącznie przy lampie błyskowej w trybach **AUTO** i . Podczas korzystania z innych opcji balansu bieli wyłącz lampę błyskową.

Niestandardowy balans bieli


Wybierz , aby dostosować balans bieli do nietypowych warunków oświetlenia. Zostaną wyświetlone opcje pomiaru balansu bieli. Wykadruj biały obiekt w taki sposób, aby wypełnił ekran, a następnie naciśnij spust migawki do końca, aby zmierzyć balans bieli (aby wybrać ostatnią wartość niestandardowego balansu bieli i wyjść z menu bez przeprowadzania pomiaru, naciśnij **DISP/BACK**, lub naciśnij **MENU/OK**, aby wybrać ostatnią wartość i wyświetlić okno dialogowe precyzyjnej regulacji).



- **Jeśli wyświetlone zostanie „GOTOWE !”,** naciśnij **MENU/OK**, aby ustawić balans bieli na zmierzoną wartość.
- **Jeśli wyświetli się komunikat „PONIŻEJ”,** zwiększ kompensację ekspozycji i spróbuj ponownie.
- **Jeśli wyświetli się komunikat „PONAD”,** zmniejsz kompensację ekspozycji i spróbuj ponownie.

K: Temperatura kolorów

Wybranie **K** w menu balansu bieli powoduje wyświetlenie listy temperatur barwowych. Wyróżnij temperaturę barwową i naciśnij **MENU/OK**, aby wybrać wyróżnioną opcję i wyświetlić okno dialogowe korekty.

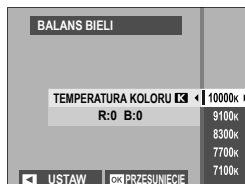

Temperatura kolorów


Temperatura barwowa to wyrażona w kelwinach (K) obiektywna wartość temperatury barwowej źródła światła. Źródła światła o temperaturze barwowej bliskiej światłu słonecznemu wyglądają na białe, źródła światła o niższej temperaturze barwowej mają żółte lub czerwone zabarwienie, natomiast źródła światła o wyższej temperaturze barwowej są zabarwione na niebiesko. Temperaturę barwową można dopasować do źródła światła albo wybrać opcje, które różnią się bardzo od barwy źródła światła, aby „ocieplić” lub „ochłodzić” zdjęcie.











Używanie samowyzwalacza

Używaj samowyzwalacza do portretów grupowych lub autoportretów, aby zapobiegać poruszeniu zdjęć spowodowanemu ruchami aparatu, bądź w celu wyzwolenia migawki automatycznie po spełnieniu wybranych warunków.



- 1 Naciśnij **MENU/OK**, aby wyświetlić menu fotografowania.
- 2 Wyróżnij  **SAMOWYZWALACZ** w menu fotografowania i naciśnij **MENU/OK**.
- 3 Wyróżnij jedną z poniższych opcji i naciśnij **MENU/OK**.

Opcja		Opcja	
 2 SEK	97	 ZNAJ.	98
 10 SEK	97	 GRUPA	99
 AUTOM. MIGAWKA TWARZY	97	WYŁ.	—
 UŚMIECH	98		




Podczas używania spustu migawki stój za aparatem. Stanie przed obiektywem może zakłócać ostrość i ekspozycję.

Samowyzwalacz wyłączy się automatycznie po wyłączeniu aparatu.





Aby zatrzymać samowyzwalacz przed zrobieniem zdjęcia, naciśnij **DISP/BACK**.

Wybranie  **AUTOM. MIGAWKA TWARZY**,  **UŚMIECH**,  **ZNAJ.** lub  **GRUPA** ustawia  **USTAWIENIA AF/MF > UST. WYKRYW. TWARZY/OCZU** na **TWARZ WŁ./OCZY WYŁ.**. Wyjściowe ustawienie zostanie przywrócone po wyłączeniu samowyzwalacza.

2 SEK/10 SEK

Migawka jest wyzwalana 2 sekundy lub 10 sekund po naciśnięciu spustu migawki.


- 1 Wyróżnij jedną z poniższych opcji w menu samowyzwalacza i naciśnij **MENU/OK**.


Opcja	Opis
 2 SEK	Migawka jest wyzwalana dwie sekundy po naciśnięciu spustu migawki. Używaj do zmniejszania poruszenia zdjęć w wyniku poruszenia aparatem podczas naciskania spustu migawki. Dioda samowyzwalacza miga podczas odliczania czasu.
 10 SEK	Migawka jest wyzwalana dziesięć sekund po naciśnięciu spustu migawki. Ten tryb służy do wykonywania autoportretów użytkownika aparatu. Dioda samowyzwalacza miga na chwilę przed zrobieniem zdjęcia.


- 2 Naciśnij spust migawki do końca, aby uruchomić samowyzwalacz. Na wyświetlaczu pojawi się licznik odliczający czas. Zdjęcie zostanie zrobione po upływie czasu licznika.

AUTOM. MIGAWKA TWARZY

Zdjęcie zostanie zrobione, kiedy aparat wykryje twarz portretowanej osoby skierowaną w stronę obiektywu.


- 1 Wyróżnij  (**AUTOM. MIGAWKA TWARZY**) w menu samowyzwalacza i naciśnij **MENU/OK**.
- 2 Wykadruj portretowaną osobę na ekranie. Aparat uruchomi wykrywanie twarzy i wyzwoli migawkę, gdy fotografowana osoba skieruje twarz na obiektyw.

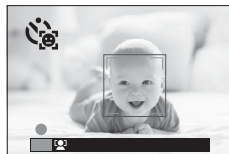


-  Aparat może nie wykrywać twarzy, które nie są skierowane przodem do aparatu, lub twarzy osób, których oczy są zasłonięte.

UŚMIECH

Aparat wyzwala migawkę, gdy fotografowana osoba się uśmiechnie.


- 1 Wyróżnij  (**UŚMIECH**) w menu samowyzwalacza i naciśnij **MENU/OK**.
- 2 Wykadruj portretowane osoby na ekranie. Aparat uruchomi wykrywanie twarzy i wyzwoli migawkę, gdy jedna z fotografowanych osób się uśmiechnie.




 Aparat może nie wykrywać twarzy, które nie są skierowane przodem do aparatu, lub twarzy osób, których oczy są zasłonięte przez włosy lub coś innego.

ZNAJ.

Aparat robi zdjęcie po wykryciu dwóch fotografowanych osób blisko siebie.



- 1 Wyróżnij  (**ZNAJ.**) w menu samowyzwalacza i naciśnij **MENU/OK**.
- 2 Kiedy pojawi się komunikat wymagający wybrania tego, jak blisko siebie muszą znajdować się dwie osoby, aby uruchomił się samowyzwalacz, wyróżnij żądaną opcję i naciśnij **MENU/OK** (wymagany stopień zbliżenia jest przedstawiony za pomocą ikon serduszek na ekranie fotografowania: im więcej serduszek, tym bliżej siebie muszą znajdować się dwie osoby).
 - **LV.1 (OBOK)**: Samowyzwalacz uruchomi się, gdy fotografowane osoby są na tyle blisko, aby mogły podać sobie ręce.
 - **LV.2 (ZBLIŻENIE)**: Samowyzwalacz uruchomi się, gdy fotografowane osoby znajdują się ramię w ramię.
 - **LV.3 (SUPER BLISKO)**: Samowyzwalacz uruchomi się, gdy fotografowane osoby zetkną się policzkami.



 Samowyzwalacz uruchomi się tylko wtedy, gdy fotografowane osoby znajdują się wystarczająco blisko siebie, a migawka zostanie wyzwolona po sekundzie od wykrycia zbliżenia.

GRUPA

Aparat zrobi zdjęcie po wykryciu wybranej liczby portretowanych osób.

- 1 Wyróżnij  (**GRUPA**) w menu samowyzwalacza i naciśnij **MENU/OK**.
- 2 Wyróżnij żądaną liczbę osób (od 1 do 4) i naciśnij **MENU/OK** (o liczbie osób informują ikony  na ekranie fotografowania). Samowyzwalacz uruchomi się tylko wtedy, gdy wybrana liczba osób znajdzie się w kadrze, a migawka zostanie wyzwolona po dwóch sekundach.








Menu fotografowania

6


MENU FOTOGRAFOWANIA

( /  /  /  / )

Dostosuj ustawienia fotografowania.

Aby wyświetlić menu fotografowania, naciśnij **MENU/OK** w trybie fotografowania. Wybieraj spośród następujących kart: , , ,  lub .



 Dostępne opcje różnią się w zależności od wybranego trybu fotografowania.

PROGRAMY

Wybierz program tematyczny dla trybu **SP** ( 62).

FILTR ZAAWANS.

Wybierz zaawansowany filtr dla trybu **Adv.** ( 65).

USTAWIENIA AF/MF

Dostosuj ustawienia ostrości.

OBSZAR OSTROŚCI

Wybierz obszar ostrości dla autofokusa, ręcznego ustawiania ostrości i przybliżania obszaru ostrości ( 82).

TRYB OSTROŚCI

Wybierz sposób ustawiania ostrości przez aparat ( 78).


TRYB AF


Wybierz tryb AF dla trybów ustawiania ostrości  i  ( 80).

ZDJĘCIE


Ostrość jest ustawiona na stałe na wybraną odległość: **5m** (5 metrów) lub **2m** (2 metry), pozwalając na robienie zdjęć niezwłocznie po wciśnięciu spustu migawki do końca. Wybranie tej opcji pomaga zagwarantować, że nie przegapisz szansy na zrobienie zdjęcia.

Opcje		
5m	2m	OFF

 Autofokus oraz ręczne ustawianie ostrości są wyłączone.

 Użyj dotykowego przycisku funkcyjnego **T-Fn1** (szybkie przesunięcie do góry), aby zmienić odległość ogniskowania podczas fotografowania.

PRIORYTET ZWOLN./OSTROŚCI



Wybierz sposób ustawiania ostrości przez aparat w trybie ustawiania ostrości **AF-S** () lub **AF-C** ()

Opcja	Opis
ZWOLNIJ	Reakcja migawki ma wyższy priorytet niż ostrość. Można robić zdjęcia, gdy aparat nie ustawił ostrości.
OSTROŚĆ	Ostrość ma wyższy priorytet niż reakcja migawki. Zdjęcia mogą być rejestrowane tylko wtedy, gdy jest ustawiona ostrość.


AF+MF

Jeśli wybrane jest **WŁ.** i ostrość jest zablokowana poprzez, na przykład, przytrzymywanie spustu migawki wciśniętego do połowy, gdy **PUNKTOWY AF** jest wybrane dla **TRYB OSTROŚCI**, ostrość można regulować ręcznie, obracając pierścieniem kontroli.

Opcje	
WŁ.	WYŁ.


 Ustawianie głębi ostrości może być wykorzystywane do sprawdzania ostrości. Aby włączyć głębię ostrości, wybierz **ZAZNACZ GŁĘBIĘ OSTROŚCI** dla  **MF ASSIST.**

AF + Przybliżanie obszaru ostrości MF

Gdy **WŁ.** jest wybrane dla  **KONFIG. EKRANU > PODGLĄD OSTROŚCI** i **POJEDYNCZY PUNKT** jest wybrane dla **TRYB AF**, można korzystać z przybliżania obszaru ostrości w celu przybliżenia wybranego pola ostrości.

UST. WYKRYW. TWARZY/OCZU

Inteligentne wykrywanie twarzy ustawia ostrość i ekspozycję dla ludzkich twarzy znajdujących się w dowolnym miejscu kadru, uniemożliwiając aparatowi ustawienie ostrości na tło w portretach grupowych. Wybierz dla zdjęć, które podkreślają fotografowane osoby. Aparat może wykrywać twarze w orientacji poziomej i pionowej; jeśli aparat wykryje twarz, oznaczy ją zieloną ramką. Jeżeli w kadrze znajduje się więcej niż jedna twarz, aparat wybierze twarz znajdującą się najbliżej środka kadru; pozostałe twarze zostaną oznaczone białymi ramkami. Możesz również wybrać, czy aparat ma wykrywać i ustawiać ostrość na oczy, gdy inteligentne wykrywanie twarzy jest włączone. Można wybierać spośród następujących opcji:

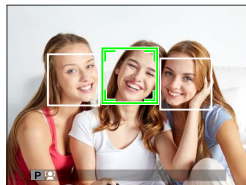

Opcja	Opis
TWARZ WŁ./OCZY WYŁ.	Tylko inteligentne wykrywanie twarzy.
TWARZ WŁ./OCZY AUTO	Aparat automatycznie wybiera, na które oko ustawić ostrość, gdy wykryje twarz.
TWARZ WŁ./PRI. PR. OKA	Aparat ustawia ostrość na prawe oko osoby wykrytej przy pomocy inteligentnego wykrywania twarzy.
TWARZ WŁ./PRI. L. OKA	Aparat ustawia ostrość na lewe oko osoby wykrytej przy pomocy inteligentnego wykrywania twarzy.
TWARZ WYŁ./OCZY WYŁ.	Inteligentne wykrywanie twarzy i priorytet oka są wyłączone.

! W niektórych trybach aparat może ustawiać ekspozycję dla całego kadru, zamiast dla fotografowanej osoby.

Jeśli fotografowana osoba przesunie się w momencie naciśnięcia spustu migawki, jej twarz może nie znajdować się w miejscu oznaczonym zieloną ramką w momencie zrobienia zdjęcia.

📄 Jeśli aparat nie jest w stanie wykryć oczu fotografowanej osoby, ponieważ są zakryte włosami, okularami lub innymi przedmiotami, aparat będzie ustawiać ostrość na twarze.

PRE-AF

Jeśli wybrano ustawienie **WŁ.**, aparat będzie kontynuował regulację ostrości, nawet gdy spust migawki nie będzie wciśnięty do połowy. Zwróć uwagę, że zwiększy to zużycie energii akumulatora.

Opcje	
WŁ.	WYŁ.

OŚWIETLACZ AF

Jeśli wybrano ustawienie **WŁ.**, dioda wspomagająca AF będzie świecić, aby wspomagać działanie funkcji automatycznego ustawiania ostrości.



Opcje	
WŁ.	WYŁ.

 Dioda wspomagająca AF wyłącza się automatycznie, gdy **WYŁ.** jest wybrane dla  **DŹWIĘK I LAMPA** w menu ustawień.

W niektórych przypadkach ustawienie ostrości przez aparat przy użyciu diody wspomagającej AF może nie być możliwe. Jeśli aparat nie jest w stanie ustawić ostrości, spróbuj zwiększyć odległość od obiektu.

Należy unikać kierowania światła diody wspomagającej AF bezpośrednio na oczy fotografowanego obiektu.

TYP WYZWALACZA

Wybierz sposób działania migawki, gdy  4K >  SERIA 4K jest wybrane jako tryb wyzwiania migawki.

Opcja	Opis
WŁĄCZ, PRZY PRZYC.	Zdjęcia są rejestrowane tak długo, jak spust migawki pozostaje wciśnięty.
PRZYCISK WŁ./WYŁ.	Fotografowanie rozpocznie się po wciśnięciu spustu migawki i zakończy po ponownym wciśnięciu spustu migawki.
NAG.WCZ.	Aparat rozpoczyna zapisywanie zdjęć w buforze pamięci, gdy spust migawki jest wciśnięty do połowy. Gdy spust migawki zostanie wciśnięty do końca, aparat prześle zdjęcia zarejestrowane podczas poprzedniej sekundy na kartę pamięci i będzie dalej rejestrować zdjęcia do momentu zwolnienia spustu migawki.

CZUŁOŚĆ ISO

Wyreguluj czułość aparatu na światło.

Opcja	Opis
AUTO1 AUTO2 AUTO3	Czułość jest regulowana automatycznie, w zależności od warunków fotografowania. Wybierz podstawową czułość, maksymalną czułość oraz najkrótszy czas otwarcia migawki dla AUTO1 , AUTO2 i AUTO3 .
12800–200	Dostosuj czułość ręcznie. Wybrana wartość jest pokazana na wyświetlaczu.
H (25600/51200), L (100)	Wybierz w szczególnych sytuacjach. Należy zauważyć, że cętkowanie może się pojawić na zdjęciu zrobionym w H , podczas gdy L zmniejsza zakres dynamiczny.



Czułość nie jest resetowana po wyłączeniu aparatu.

Jeśli wybrana jest opcja jakości zdjęcia **RAW**, zdjęcia zrobione z **L** wybranym dla **ISO CZUŁOŚĆ ISO** zostaną zarejestrowane z ISO 200, a zdjęcia zrobione, gdy wybrane jest **H**, zostaną zarejestrowane z ISO 12800.

Regulacja czułości


Wyższe wartości służą do zmniejszania efektu rozmycia zdjęcia przy słabym oświetleniu, natomiast mniejsze wartości umożliwiają korzystanie z dłuższych czasów otwarcia migawki lub większych otworów przysłony w przypadku jasnego oświetlenia. Zwróć jednakże uwagę, że przy wysokich czułościach może występować cętkowanie.

AUTO

Wybierz podstawową czułość, maksymalną czułość oraz najkrótszy czas otwarcia migawki dla **AUTO1**, **AUTO2** i **AUTO3**. Ustawienia domyślne są przedstawione poniżej.

Pozycja	Opcje	Wartość domyślna		
		AUTO1	AUTO2	AUTO3
DOMYŚLNA CZUŁOŚĆ	6400–200	200		
MAKS. CZUŁOŚĆ	6400–400	800	1600	3200
MIN. CZAS NAŚWIETL	$\frac{1}{500}$ – $\frac{1}{4}$ SEK, AUTO	AUTO		

Aparat automatycznie dobiera czułość pomiędzy wartością domyślną a maksymalną; czułość zostanie podniesiona powyżej wartości domyślnej, tylko jeśli wymagany czas do otwarcia migawki w celu uzyskania optymalnej ekspozycji będzie dłuższy niż wartość wybrana dla **MIN. CZAS NAŚWIETL**.

 Jeśli wartość wybrana dla **DOMYŚLNA CZUŁOŚĆ** jest wyższa od wybranej dla **MAKS. CZUŁOŚĆ**, **DOMYŚLNA CZUŁOŚĆ** zostanie ustawiona na wartość wybraną dla **MAKS. CZUŁOŚĆ**.

Aparat może wybrać czas otwarcia migawki dłuższy niż **MIN. CZAS NAŚWIETL**, jeśli zdjęcia byłyby nadal niedoświetlone przy wartości wybranej dla **MAKS. CZUŁOŚĆ**. Minimalny czas otwarcia migawki nie jest zależny od opcji wybranej dla stabilizacji obrazu.

ROZMIAR ZDJĘCIA

Wybierz rozmiar i współczynnik proporcji (format), w jakich będą zapisywane zdjęcia.

Opcja	Rozmiar zdjęcia	Opcja	Rozmiar zdjęcia	Opcja	Rozmiar zdjęcia
L 3:2	6000 × 4000	L 16:9	6000 × 3376	L 1:1	4000 × 4000
M 3:2	4240 × 2832	M 16:9	4240 × 2384	M 1:1	2832 × 2832
S 3:2	3008 × 2000	S 16:9	3008 × 1688	S 1:1	2000 × 2000

 **ROZMIAR ZDJĘCIA** nie jest resetowany po wyłączeniu aparatu ani po wybraniu innego trybu fotografowania.

Format obrazu (współczynnik proporcji)

Zdjęcia o współczynniku proporcji 3:2 mają takie same proporcje, jak klatka filmu 35 mm, a współczynnik proporcji 16:9 jest dostosowany do wyświetlania na ekranach urządzeń High Definition (HD). Zdjęcia o współczynniku proporcji 1:1 są kwadratowe.

Wybieranie 1:1


Aby przed rozpoczęciem robienia zdjęć przełączyć na współczynnik proporcji 1:1, po prostu naciśnij element sterujący, do którego przypisany jest **TRYB KWADRATOWY(1:1)** (📖 167). Naciśnij ten element sterujący ponownie, aby przywrócić poprzednio wybrany współczynnik proporcji. Przy ustawieniach domyślnych tryb kwadratowy jest przypisany do dotykowego przycisku funkcyjnego **T-Fn2** (szybkie przesunięcie w lewo).

Bieżący rozmiar zdjęcia	Rozmiar zdjęcia wybrany elementem sterującym, do którego przypisany jest TRYB KWADRATOWY(1:1)
L 3:2 lub L 16:9	L 1:1
M 3:2 lub M 16:9	M 1:1
S 3:2 lub S 16:9	S 1:1

JAKOŚĆ ZDJĘCIA

Wybierz format pliku i stopień kompresji. Wybierz **FINE** lub **NORMAL**, aby rejestrować zdjęcia w formacie JPEG, **RAW**, aby zapisywać zdjęcia w formacie RAW lub **FINE+RAW** albo **NORMAL+RAW**, aby rejestrować zdjęcia w obu formatach: JPEG i RAW. W przypadku opcji **FINE** i **FINE+RAW** stosowany jest niższy współczynnik kompresji, co pozwala uzyskać wyższą jakość zdjęć JPEG. W przypadku opcji **NORMAL** i **NORMAL+RAW** używany jest wyższy współczynnik kompresji JPEG, dzięki czemu w pamięci można zapisać większą liczbę zdjęć.

Przyciski funkcyjne

Aby włączać i wyłączać jakość zdjęcia RAW dla jednego zdjęcia, przypisz **RAW** do przycisku funkcyjnego ( 167). Jeśli obecnie wybrana opcja jakości zdjęcia to JPEG, naciśnięcie przycisku spowoduje tymczasowe wybranie równoważnej opcji JPEG+RAW. Jeśli obecnie wybrana opcja jakości to JPEG+RAW, naciśnięcie przycisku spowoduje tymczasowe wybranie równoważnej opcji JPEG, a gdy wybrana jest opcja **RAW**, naciśnięcie przycisku powoduje tymczasowe wybranie **FINE**. Zrobienie zdjęcia lub ponowne naciśnięcie przycisku przywraca poprzednie ustawienie.

D-Ring ZAKRES DYNAMICZNY

Reguluj kontrast. Wybierz niższe wartości, aby zwiększyć kontrast podczas fotografowania w pomieszczeniu lub przy dużym zachmurzeniu. Wybierz wyższe wartości, aby zmniejszyć utratę szczegółów na obszarach prześwietlonych i zaciemnionych podczas fotografowania scenerii o wysokim kontraście. Wyższe wartości są zalecane w przypadku ujęć zawierających zarówno światło słoneczne, jak i głęboki cień, w przypadku obiektów o wysokim kontraście, takich jak światło na wodzie, jasno oświetlone jesienne liście, oraz portrety na tle czystego nieba i białe obiekty, czy ludzie ubrani na białą. Zwróć jednak uwagę, że na zdjęciach przy wysokich wartościach mogą się pojawiać cętki.

Opcje			
AUTO	☒100 100%	☒200 200%	☒400 400%



Jeśli wybrane jest **AUTO**, aparat automatycznie wybierze **☒100 100%** albo **☒200 200%** w zależności od fotografowanego obiektu i warunków fotografowania. Po naciśnięciu spustu migawki do połowy, wyświetla się czas otwarcia migawki i wartość przysłony.

☒200 200% jest dostępne przy czułości ISO 400 i wyższej, a **☒400 400%** przy czułości ISO 800 lub wyższej.

SYMULACJA FILMU

Można symulować efekty filmów różnego rodzaju, w tym filmów czarno-białych (z filtrami barwnymi lub bez). Wybierz paletę barw w zależności od fotografowanego obiektu i swoich zamierzeń twórczych.


Opcja	Opis
 PROVIA/STANDARDOWY	Standardowa reprodukcja barw. Odpowiednie dla szerokiego zakresu fotografowanych obiektów — od portretów do pejzaży.
 VELVIA/WYR.	Wysokokontrastowa paleta nasyconych barw odpowiednia do fotografowania przyrody.
 ASTIA/MAŁY	Rozszerza zakres odcieni dostępnych dla skóry na portretach, jednocześnie zachowując jasne błękity nieba w ciągu dnia. Zalecane do plenerowej fotografii portretowej.
 CLASSIC CHROME	Zmiękczone barwy i zwiększony kontrast obszarów zacienionych, zapewniające łagodne efekty.
 PRO Neg. Hi	Oferuje nieznacznie więcej kontrastu w porównaniu do  (PRO Neg. Std). Zalecane do plenerowej fotografii portretowej.
 PRO Neg. Std	Gama miękkich odcieni. Zakres odcieni dostępnych dla skóry jest rozszerzony, dzięki czemu ta opcja to dobry wybór do studyjnej fotografii portretowej.
 JEDNOKOLOROWE	Rób standardowe zdjęcia czarno-białe.
 JEDNOKOLOR.+FILTR Ż	Robienie czarno-białych zdjęć z nieznacznie zwiększonym kontrastem. To ustawienie powoduje również nieznacznie zmniejszenie jasności nieba.
 JEDNOKOLOR.+FILTR CZ	Robienie czarno-białych zdjęć ze zwiększonym kontrastem. To ustawienie powoduje również zmniejszenie jasności nieba.
 JEDNOKOLOR.+FILTR Z	Zmięczenie odcieni skóry na czarno-białych portretach.
 SEPIA	Rób zdjęcia w sepii.











 Opcje symulacji filmu można łączyć z ustawieniami odcieni i wyostżenia.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę:


<http://fujifilm-x.com/en/x-stories/the-world-of-film-simulation-episode-1/>

BKT Z SYMULACJĄ FILMU

Wybierz trzy typy symulacji filmu stosowane do bracketingu z symulacją filmu ( 75, 111).


Opcje		
 STD PROVIA/STANDARDOWY	 V WYR. VELVIA/WYR.	 S MAŁY ASTIA/MAŁY
 C CLASSIC CHROME	 N HI PRO Neg. Hi	 N STD PRO Neg. Std
 B JEDNOKOLOROWE	 B Ż JEDNOKOLOR.+FILTR Ż	 B CZ JEDNOKOLOR.+FILTR CZ
 B Z JEDNOKOLOR.+FILTR Z		 S SEPIA SEPIA


SAMOWYZWALACZ

Używaj samowyzwalacza do portretów grupowych lub autoportretów, aby zapobiegać poruszeniu zdjęć spowodowanemu ruchami aparatu, bądź w celu wyzwiania migawki automatycznie po spełnieniu wybranych warunków ( 96).

ZDJ. W ODST.CZAS.



Ustaw aparat na automatyczne robienie zdjęć w ustawionych odstępach czasu. W razie potrzeby zdjęcia zarejestrowane z użyciem fotografowania z interwalometrem można połączyć w celu utworzenia filmu poklatkowego.

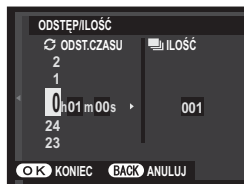- 1 Wyróżnij  ZDJ. W ODST.CZAS. w menu fotografowania i naciśnij **MENU/OK**.
- 2 Użyj drążka ostrości (dźwigni ostrości), aby wybrać interwał i liczbę zdjęć. Naciśnij **MENU/OK**, aby przejść dalej.




- 3 Wyróżnij jeden z poniższych typów rejestrowania i naciśnij **MENU/OK**.
 - **NIERUCHOMY**: Każde zdjęcie jest zapisywane osobno.
 - **NIERUCHOMY+FILM POKL.**: Każde zdjęcie jest zapisywane osobno. Dodatkowo cała sekwencja jest zapisywana jako film poklatkowy.





 Rozmiar klatki i liczbę klatek rejestrowanych na sekundę dla filmu poklatkowego można wybrać za pomocą opcji  **TRYB FILMU POKLATKOWEGO** przed rozpoczęciem fotografowania.

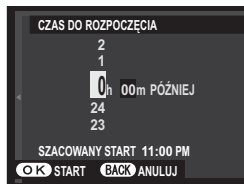- 4 Przy pomocy drążka ostrości ustaw czas rozpoczęcia i naciśnij **MENU/OK**.



5 Fotografowanie rozpocznie się automatycznie.













 Fotografowania z interwalometrem nie można używać w połączeniu z czasem otwarcia migawki **B** (bardzo długi czas ekspozycji) lub HDR,  (4K), ani podczas rejestrowania panoram lub wielokrotnej ekspozycji. W trybie zdjęć seryjnych, tylko jedno zdjęcie zostanie zrobione po każdym wyzwoleniu migawki.

 Zalecane jest użycie statywu.

Wyświetlacz czasami wyłącza się między zdjęciami i włącza się kilka sekund przed zrobieniem następnego zdjęcia. Wyświetlacz można włączyć w dowolnej chwili, naciskając spust migawki.

TRYB FILMU POKLATKOWEGO

Wybierz rozmiar klatki i liczbę klatek rejestrowanych na sekundę dla filmów poklatkowych.

Opcja	Rozmiar klatki	Liczba klatek
 2160/30P *	3840 × 2160 (4K)	30 kl./s
 2160/15P *		15 kl./s
 1080/59.94P	1920 × 1080 (Full HD)	59,94 kl./s
 1080/50P		50 kl./s
 1080/24P		24 kl./s
 1080/23.98P		23,98 kl./s
 720/59.94P	1280 × 720 (HD)	59,94 kl./s
 720/50P		50 kl./s
 720/24P		24 kl./s
 720/23.98P		23,98 kl./s

* Używaj karty pamięci o klasie prędkości UHS 3 lub wyższej podczas nagrywania filmów poklatkowych, które będą wyświetlane w aparacie.

WB BALANS BIELI

Aby uzyskać naturalne kolory, wybierz opcję balansu bieli, która jest dopasowana do źródła światła (📖 92).

Color KOLOR

Dostosuj natężenie barw. Wybierz spośród 5 opcji od +2 do -2.

Opcje				
+2	+1	0	-1	-2

Sharp WYOSTRZENIE

Wyostrz lub zmiękczy kontury. Wybierz spośród 5 opcji od +2 do -2.

Opcje				
+2	+1	0	-1	-2

Light Tones PODŚWIETL TON

Dostosuj wygląd obszarów prześwietlonych. Wybierz spośród 5 opcji od +2 do -2.

Opcje				
+2	+1	0	-1	-2

PRZYCIEMNIJ TON

Wyreguluj wygląd obszarów zaciemnionych. Wybierz spośród 5 opcji od +2 do -2.

Opcje				
+2	+1	0	-1	-2

REDUKCJA ZAKŁÓCEŃ

Ogranicz szumy na zdjęciach wykonanych z wysoką czułością. Wybierz spośród 5 opcji od +2 do -2.

Opcje				
+2	+1	0	-1	-2

DŁUGA EKSP. RZ

Aby ograniczyć występowanie szumów na długich ekspozycjach, wybierz **WŁ.**

Opcje	
WŁ.	WYŁ.

USTAWIENIA AE BKT

Dostosuj ustawienia bracketingu ekspozycji ( 75).

USTAWIENIA RAMEK/KROK

Wybierz liczbę zdjęć i zakres zmiany ekspozycji dla braketingu ekspozycji.

Opcja	Opis
ZDJĘC.	Wybierz liczbę zdjęć w sekwencji braketingu.
KROK	Wybierz zakres zmiany ekspozycji pomiędzy zdjęciami.

1 RAMKA/CIĄGŁA

Wybierz czynność wykonywaną po naciśnięciu spustu migawki podczas braketingu ekspozycji.


Opcja	Opis
1 RAMKA	Po każdym naciśnięciu spustu migawki rejestrowane jest jedno zdjęcie.
CIĄGŁA	Po każdym naciśnięciu spustu migawki aparat zarejestruje liczbę zdjęć wybraną za pomocą USTAWIENIA RAMEK/KROK , zmieniając ekspozycję o wybraną wartość po każdym zdjęciu.

USTAWIENIA SEKWENCJI

Wybierz kolejność robienia zdjęć.


Opcja	Opis
0 → + → -	Pierwsze zdjęcie zostaje zarejestrowane z bieżącymi ustawieniami ekspozycji, a następnie kompensacja ekspozycji jest modyfikowana w kolejnych zdjęciach, od najwyższej do najniższej wartości.
0 → - → +	Pierwsze zdjęcie zostaje zarejestrowane z bieżącymi ustawieniami ekspozycji, a następnie kompensacja ekspozycji jest modyfikowana w kolejnych zdjęciach, od najniższej do najwyższej wartości.
- → 0 → +	Zdjęcia są rejestrowane kolejno z kompensacją ekspozycji od najniższej do najwyższej wartości.
+ → 0 → -	Zdjęcia są rejestrowane kolejno z kompensacją ekspozycji od najwyższej do najniższej wartości.

UST. PIER. KONTR.


Wybierz funkcję przypisaną do pierścienia kontroli ( 9).

Opcje		
DOMYŚLNE	BALANS BIELI	CYFROWA KONW. TEL.
CZUŁOŚĆ ISO	SYMULACJA FILMU	WYŁ.

TRYB EKRANU DOTYKOWEGO

Wybierz, czy sterowanie dotykowe może zostać użyte do wyboru obszaru ostrości lub zwolnienia migawki ( 16).

DOTKNIJ I POWIĘKSZ

Wybierz, czy sterowania dotykowego można używać do zoomu cyfrowego ( 20).



MF ASSIST




Wybierz sposób wyświetlania ostrości w trybie ręcznego ustawiania ostrości.

Opcja	Opis
STANDARDOWE	Ostrość jest wyświetlana normalnie.
ZAZNACZ GŁĘBIĘ OSTROŚCI	Aparat podkreśla kontury o wysokim kontraście. Wybierz kolor i poziom głębi.



FOTOMETRIA

Wybierz sposób pomiaru ekspozycji przez aparat.

 Wybrana opcja będzie działać tylko wtedy, gdy  **USTAWIENIA AF/ MF > UST. WYKRYW. TWARZY/OCZU** jest **TWARZ WYŁ./OCZY WYŁ.**

Tryb	Opis
 MULTI	Aparat natychmiast wyznacza ekspozycję na podstawie analizy kompozycji, kolorów i rozkładu jasności. Zalecany w większości sytuacji.
 PUNKTOWY	Aparat mierzy warunki oświetlenia w obszarze na środku kadru, który stanowi 2% całej powierzchni kadru. Zalecany w przypadku obiektów oświetlonych od tyłu oraz w innych sytuacjach, w których tło jest dużo jaśniejsze lub ciemniejsze od głównego obiektu.
 ŚREDNIOWAŻONY	Ekspozycja jest ustawiana na średnią dla całego kadru. Zapewnia to spójną ekspozycję wielu zdjęć wykonywanych w warunkach takiego samego oświetlenia, a szczególnie sprawdza się w przypadku pejzaży i portretów osób w czarnych lub białych ubraniach.

SPRZĘŻ. AN I OBSZ. OSTR.


Wybierz **WŁ.**, aby dokonywać pomiaru w bieżącej ramce ostrości, gdy **POJEDYNCZY PUNKT** jest wybrane dla  **USTAWIENIA AF/ MF > TRYB AF** i **PUNKTOWY** jest wybrane dla  **FOTOMETRIA**.

Opcje	
WŁ.	WYŁ.

LAMPA BŁYSKOWA USTAWIENIA

Dostosuj ustawienia lampy błyskowej.

TRYB LAMPY BŁYSKOWEJ

Wybierz tryb lampy błyskowej ( 91).

KOREKCJA BŁYSKU


Regulacja jasności lampy błyskowej. Wybierz wartość pomiędzy +2 EV i -2 EV. Zwróć uwagę, że w zależności od warunków fotografowania i odległości od obiektu wyniki mogą nie być zadowalające.

Opcje												
+2	+1 2/3	+1 1/3	+1	+2/3	+1/3	±0	-1/3	-2/3	-1	-1 1/3	-1 2/3	-2

USUWANIE CZRW OCZU

Aby usuwać efekt czerwonych oczu spowodowany przez lampę błyskową, należy wybrać ustawienie **WŁ.**

Opcje	
WŁ.	WYŁ.

 Redukcja efektu czerwonych oczu jest przeprowadzana tylko w przypadku wykrycia twarzy.

Funkcja usuwania efektu czerwonych oczu nie jest dostępna w przypadku obrazów formatu RAW.

KONFIGURAC. FILMU

Dostosuj opcje nagrywania filmów.

TRYB FILMU

Wybierz rozmiar klatki i liczbę klatek rejestrowanych na sekundę dla nagrywania filmów.

Opcja	Rozmiar klatki	Liczba klatek
4K 2160/15P*	3840 × 2160 (4K)	15 kl./s
Full HD 1080/59.94P Full HD 1080/24P	1920 × 1080 (Full HD)	59,94 kl./s, 50 kl./s, 24 kl./s, 23,98 kl./s
Full HD 1080/50P Full HD 1080/23.98P		
HD 720/59.94P HD 720/24P	1280 × 720 (HD)	
HD 720/50P HD 720/23.98P		

* Używaj karty pamięci o klasie prędkości UHS 3 lub wyższej podczas nagrywania filmów poklatkowych, które będą wyświetlane w aparacie.

WYS. PRĘDKOŚĆ FILMU HD


Nagrywaj filmy w rozdzielczości HD z wysoką liczbą klatek rejestrowanych na sekundę, które odtwarzane są w zwolnionym tempie, co pozwala na zobaczenie szybko poruszających się obiektów lub szczegółów zbyt uchwytnych, aby można je było zobaczyć gołym okiem: serw tenisisty, szybko przelatujące owady lub wartki nurt strumienia.

Opcja	Opis
1.6x 59.94P 100P	Nagrywaj filmy w rozdzielczości HD (1280 × 720) z prędkością 1,6x, 2x, 3,3x lub 4x z liczbą 100 klatek na sekundę. Filmy są odtwarzane, odpowiednio, z 1/6s, 1/2, 1/3s lub 1/4 prędkości rejestracji.
2x 50P 100P	
3.3x 29.97P 100P	
4x 25P 100P	
OFF	Szybkie nagrywanie wyłączone.

Szybkie filmy są nagrywane ze zmniejszonym rozmiarem klatki i bez dźwięku. Ostrość, ekspozycja i balans bieli są ustawione na stałe na wartości wybrane w momencie rozpoczęcia nagrywania. Filmy nagrane przy słabym oświetleniu mogą być niedoświetlone z powodu wysokiej szybkości nagrywania. Zalecamy filmowanie na wolnym powietrzu przy świetle dziennym lub w innych jasno oświetlonych miejscach. W razie potrzeby szybkie filmy można również wyświetlić w zwolnionym tempie na komputerze.

CZUŁOŚĆ ISO FILMOWANIA

Wybierz czułości dla nagrywania filmów **AUTO** lub z ustawień w zakresie pomiędzy CZUŁOŚĆ ISO 400 i 6400.

 To ustawienie nie ma wpływu na zdjęcia.

TRYB OSTROŚCI

Wybierz tryb ostrości dla nagrywania filmów.

Opcja	Opis
MAN. UST.OSTR.	Ustaw ostrość ręcznie.
ŚLEDZĄCY AF	Aparat ustawia ostrość z użyciem AF-C.
PUNKTOWY AF	Aparat ustawia ostrość z użyciem AF-S.

TRYB AF

Wybierz sposób wybierania punktu ostrości przez aparat do nagrywania filmu.

Opcja	Opis
WIELOPUNKTOWY	Automatyczny wybór punktu ostrości.
STREFA	Aparat ustawia ostrość na obiekt w wybranym obszarze ostrości.


WYJŚCIE HDMI WYŚW. INFO.

Jeśli wybrane jest **WŁ.**, urządzenia HDMI, z którymi aparat jest podłączony, będą wyświetlać informacje widoczne na ekranie aparatu.

Opcje	
WŁ.	WYŁ.

ODTWARZANIE FILMÓW 4K

Wybierz miejsce docelowe dla filmów 4K rejestrowanych wtedy, gdy aparat jest podłączony do urządzenia nagrywającego HDMI lub innego urządzenia obsługującego 4K.

Opcja	Opis
	Filmy 4K są zapisywane na karcie pamięci w aparacie i przesyłane do urządzenia HDMI w rozdzielczości 4K.
HDMI	Filmy 4K są przesyłane do urządzenia HDMI w rozdzielczości 4K. Aparat nie nagrywa filmów 4K na karcie pamięci.

KONTROLA NAGRYWANIA HDMI

Wybierz, czy aparat ma wysyłać sygnały rozpoczęcia i zakończenia filmu do urządzenia HDMI w momencie wciskania spustu migawki w celu rozpoczęcia i zakończenia nagrywania filmu.

Opcje	
ON	OFF

REGUL. POZ. MIKR.

Dostosuj poziom nagrywania dla mikrofonu wbudowanego i zewnętrznego.

Opcje			
4	3	2	1

MIKR./ZDALNE WYZW

Określa, czy urządzenie podłączone do złącza mikrofonu/zdalnego wyzwalania migawki jest mikrofonem lub urządzeniem zdalnego wyzwalania.

Opcje	
 MIKR.	 WYZW.

STABIL. OBRAZU CYFR.


Wybierz, czy cyfrowa stabilizacja obrazu ma być włączona podczas nagrywania filmów.

Opcje	
WŁ.	WYŁ.

KOMUN. BEZPRZEW.

Łącz się ze smartfonami, na których działa najnowsza wersja aplikacji FUJIFILM Camera Remote. Smartfona można potem używać do:



- Zdalnego sterowania aparatem i zdalnego robienia zdjęć
- Odbierania zdjęć przesłanych z aparatu
- Przeglądania zdjęć zapisanych w aparacie i pobierania wybranych zdjęć
- Przesyłania danych o lokalizacji do aparatu
- Wyzwalania migawki aparatu
- Aktualizacji oprogramowania sprzętowego aparatu


 Aby uzyskać informacje o pobieraniu i inne informacje, wejdź na stronę:
http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/

TYP MIGAWKI


Wybierz typ migawki. Korzystanie z elektronicznej migawki pozwala również wyciszyć dźwięk migawki.

Opcja	Opis
MS MECHANICZNA MIGAWKA	Rób zdjęcia z użyciem mechanicznej migawki.
ES ELEKTRONICZNA MIGAWKA	Rób zdjęcia z użyciem elektronicznej migawki.
MS MECHANICZNA+ES ELEKTRON.	Aparat wybiera typ migawki w zależności od warunków fotografowania.


 Kiedy używana jest migawka elektroniczna, dystorsja może występować na zdjęciach ruchomych obiektów oraz na zdjęciach z ręki zrobionych z krótkimi czasami otwarcia migawki, a pasma i mgła mogą pojawiać się na zdjęciach zrobionych przy oświetleniu jarzeniowym lub innym migoczącym albo nieregularnym oświetleniu. Podczas robienia zdjęć z wyciszoną migawką szanuj prawa do zdjęć fotografowanych osób oraz ich prawo do prywatności ( 148).

 Kiedy używana jest migawka elektroniczna, lampa błyskowa jest wyłączona, czułość jest ograniczona do wartości ISO 12800–200, a redukcja szumów dla długich ekspozycji nie działa.

CYFROWA KONW. TEL.

Robienie zdjęć przy różnych ogniskowych, przy użyciu telekonwertera cyfrowego ( 68).

Opcje		
50mm	35mm	OFF

 Wszystkie ogniskowe są podane z użyciem odpowiedników formatu 35 mm.


Odtwarzanie i menu odtworzenia

7

Ekran odtwarzania

W tym rozdziale omówione są wskaźniki, które mogą być wyświetlane podczas odtwarzania.



! W celach ilustracyjnych ekrany są przedstawione z wyświetlonymi wszystkimi wskaźnikami.

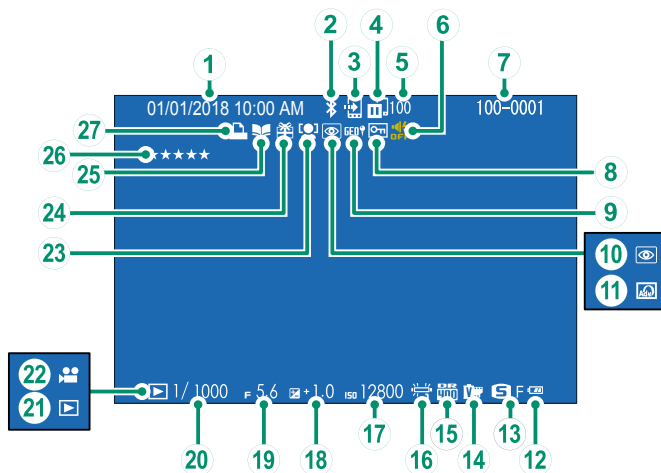

1	Data i godzina	35, 146	15	Zakres dynamiczny.....	110
2	Bluetooth WŁ./WYŁ.....	156	16	Balans bieli.....	115
3	Żądanie transferu obrazu.....	133	17	Czułość.....	106
4	Stan przesyłania obrazu	133	18	Kompensacja ekspozycji.....	67
5	Liczba klatek wybranych do przesyłania.....	133	19	Przesłona	53, 56, 57
6	Wskaźnik dźwięku i lampy błyskowej.....	147	20	Czas otwarcia migawki.....	53, 54, 57
7	Numer zdjęcia	154	21	Wskaźnik trybu odtwarzania	42
8	Chronione zdjęcie	139	22	Ikona filmu	48
9	Dane o lokalizacji.....	156, 158	23	Wskaźnik wykrywania twarzy.....	104
10	Wskaźnik usuwania czerwonych oczu.....	140	24	Podarowane zdjęcie.....	42
11	Zaawansowane filtry.....	65	25	Wskaźnik pomocy fotoksiążki.....	141
12	Moc baterii.....	34	26	Ocenianie zdjęć.....	129
13	Rozmiar/jakość zdjęcia	108, 109	27	Wskaźnik drukowania DPOF.....	143
14	Symulacja filmu.....	111			

Przycisk DISP/BACK (WYŚW./WSTECZ)

Przycisk **DISP/BACK** służy do sterowania wyświetlaniem wskaźników podczas odtwarzania.

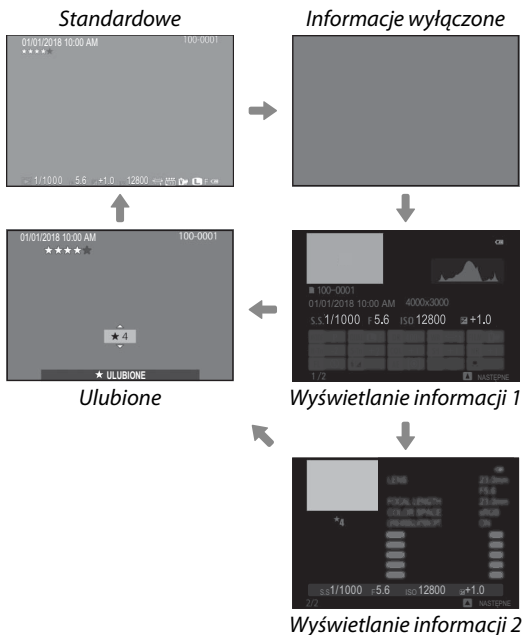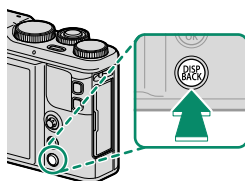


Ulubione: Ocenianie zdjęć

Aby ocenić bieżące zdjęcie, naciśnij przycisk **DISP/BACK**, a następnie naciskaj dźwignę ostrości (dźwignię ostrości) do góry i w dół, aby wybrać od zera do pięciu gwiazdek.

Wykonywanie zbliżenia na punkt ostrości


Naciśnij przycisk **Fn2** (funkcja 2), aby wykonać zbliżenie na punkt ostrości. Naciśnij ten przycisk ponownie, aby powrócić do odtwarzania na pełnym ekranie.

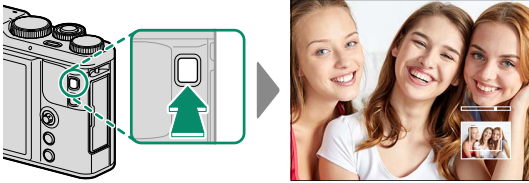

Wyświetlanie zdjęć

Przeczytaj ten rozdział, aby uzyskać informacje na temat przybliżania podczas odtwarzania oraz odtwarzania wielu zdjęć.

Używaj tylnego pokrętki sterowania do przełączania między odtwarzaniem na pełnym ekranie a odtwarzaniem z przybliżeniem oraz odtwarzaniem wielu zdjęć.

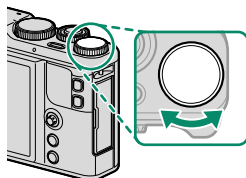


Odtwarzanie na pełnym ekranie




Odtwarzanie wielu zdjęć



Widok dziewięciu zdjęć

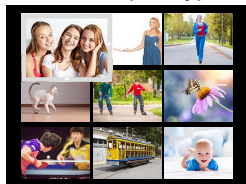

Widok stu zdjęć

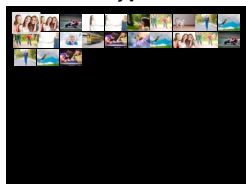

Odtwarzanie z przybliżeniem



Średnie przybliżenie






Maksymalne przybliżenie



Odtwarzanie z przybliżeniem

Obracaj tylnym pokrętkiem sterowania, aby przybliżać lub oddalać zdjęcia podczas odtwarzania na pełnym ekranie. Aby wyłączyć zoom, naciśnij **DISP/BACK**, **MENU/OK**, lub przycisk **Fn2** (funkcja 2).

 Maksymalny stopień przybliżenia różni się w zależności od opcji wybranej dla  **ROZMIAR ZDJĘCIA**. Przybliżenie w trybie odtwarzania nie jest dostępne dla przyciętych lub zmniejszonych kopii, które zapisano w rozmiarze  **640**.

Przewijanie


Gdy zdjęcie jest przybliżone, można przesuwając powiększony obraz drążkiem ostrości (dźwignią ostrości) tak, aby wyświetlić fragmenty obrazu obecnie niewidoczne na ekranie.



Okno nawigacji

Odtwarzanie wielu zdjęć

Aby zmienić liczbę wyświetlanych zdjęć, obróć tylne pokrętko sterowania zgodnie ze wskazówkami zegara, kiedy zdjęcie jest wyświetlane na pełnym ekranie.

 Przy użyciu drążka ostrości (dźwigni ostrości) podświetl zdjęcia i naciśnij **MENU/OK**, aby wyświetlić podświetlone zdjęcie na pełnym ekranie. W widoku dziewięciu i stu klatek, naciśnij drążek ostrości w górę lub w dół, aby wyświetlić więcej zdjęć.

Menu odtwarzania ([1] / [2] / [3])


Dostosuj ustawienia odtwarzania.

Menu odtwarzania jest wyświetlane po naciśnięciu **MENU/OK** w trybie odtwarzania. Wybieraj spośród następujących kart: [1], [2] lub [3].







ŻĄDANIE TRANSFERU OBRAZU

Wybierz zdjęcia do przesłania do sparowanego smartfona lub tabletu.

- 1 Wybierz  **ŻĄDANIE TRANSFERU OBRAZU** > **WYBIERZ RAMKI** w menu odtwarzania.
- 2 Wyróżnij zdjęcia i naciśnij **MENU/OK**, aby wybrać lub cofnąć wybór. Powtarzaj, aż wszystkie żądane zdjęcia zostaną wybrane.
- 3 Naciśnij **DISP/BACK**, aby przejść do odtwarzania.

 Jeśli wybrane jest **WŁ.** dla  **USTAWIENIA POŁĄCZENIA** > **USTAWIENIA Bluetooth** > **Bluetooth WŁ./WYŁ.**, przesyłanie rozpocznie się krótko po przejściu do odtwarzania lub wyłączeniu aparatu.

 Żądania transferu obrazu mogą zawierać maksymalnie 999 zdjęć. Chronionych zdjęć, zdjęć w formacie RAW, zdjęć „prezentów” i filmów nie można wybierać do przesłania.

Gdy **KOMUN. BEZPRZEW.** jest przypisane do przycisku **Fn** i **PAROWANIE/POL. TRA.** jest wybrane dla  **USTAWIENIA POŁĄCZENIA** > **USTAWIENIA OGÓLNE** >  **USTAWIENIA PRZYCISSKU**, przycisku **Fn** można używać do wybierania zdjęć do przesłania. Aby cofnąć wybór wszystkich zdjęć, wybierz **RESETUJ ŻĄDANIE** dla **ŻĄDANIE TRANSFERU OBRAZU**. Aby przesyłać zdjęcia zaraz po ich zrobieniu, wybierz **WŁ.** dla  **USTAWIENIA POŁĄCZENIA** > **USTAWIENIA Bluetooth** > **AUTO. TAGOWANIE OBRAZÓW**.

KOMUN. BEZPRZEW.

Łącz się ze smartfonami, na których działa najnowsza wersja aplikacji FUJIFILM Camera Remote. Smartfona można potem używać do:

- Zdalnego sterowania aparatem i zdalnego robienia zdjęć
- Odbierania zdjęć przesłanych z aparatu
- Przeglądania zdjęć zapisanych w aparacie i pobierania wybranych zdjęć
- Przesyłania danych o lokalizacji do aparatu
- Wyzwalania migawki aparatu
- Aktualizacji oprogramowania sprzętowego aparatu



Aby uzyskać informacje o pobieraniu i inne informacje, wejdź na stronę:
http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/

KONWERSJA RAW

Zdjęcia w formacie RAW przechowują informacje o ustawieniach aparatu niezależnie od danych zarejestrowanych przez przetwornik obrazu aparatu. Korzystając z opcji **RAW KONWERSJA RAW**, można tworzyć kopie JPEG zdjęć w formacie RAW, wykorzystując różne opcje ustawień podanych na stronie 135. Oryginalne dane obrazu pozostają niezmienione, dzięki czemu pojedyncze zdjęcie w formacie RAW można przetwarzać na różne sposoby.

1 Kiedy wyświetlone jest zdjęcie w formacie RAW, naciśnij **MENU/OK**, aby wyświetlić menu odtwarzania.

2 Naciskaj drążek ostrości (dźwignię ostrości) do góry lub w dół, aby wyróżnić **RAW KONWERSJA RAW** w menu odtwarzania, a następnie naciśnij **MENU/OK**, aby wyświetlić ustawienia.



Te opcje można również wyświetlić, naciskając przycisk **Q** podczas odtwarzania.



- 3 Użyj drążka ostrości (dźwigni ostrości), aby wyróżnić ustawienie.
- 4 Naciśnij drążek w prawo, aby wyświetlić opcje dla wyróżnionego ustawienia.




- 5 Użyj drążka, aby wyróżnić żadaną opcję.
- 6 Naciśnij **MENU/OK**, aby wybrać wyróżnioną opcję. Wyświetlona zostanie lista ustawień przedstawiona w kroku 2. Powtórz kroki od 2 do 6, aby wyregulować pozostałe ustawienia zgodnie z potrzebami.
- 7 Naciśnij przycisk **Q**, aby wyświetlić podgląd kopii w formacie JPEG, a następnie naciśnij **MENU/OK**, aby ją zapisać.

Ustawienia, które można regulować podczas konwersji zdjęć z formatu RAW do formatu JPEG to:

Ustawienie	Opis
ODBIJ WAR. FOTOGR.	Utwórz kopię w formacie JPEG przy użyciu ustawień aktywnych w momencie zrobienia zdjęcia.
ZWIĘK/ZMNIJ CZUŁOŚĆ	Dostosuj ekspozycję.
ZAKRES DYNAMICZNY	Wzmocnij szczegóły oświetlonych obszarów w celu uzyskania naturalnego kontrastu.
SYMULACJA FILMU	Symuluje efekty różnych rodzajów filmu.
BALANS BIELI	Wyreguluj balans bieli.
PRZES. BAL. BIELI	Precyzyjnie skoryguj balans bieli.
KOLOR	Dostosuj natężenie barw.
WYOSTRZENIE	Wyostrez lub zmiękczy kontury.
PODŚWIETL TON	Wyreguluj obszary prześwietlone.
PRZYCIEMNIJ TON	Wyreguluj obszary zaciemnione.
REDUKCJA ZAKŁÓCEŃ	Przetwórz kopię w celu redukcji szumów w formie cętek.
PRZESTRZEŃ KOLORU	Wybierz przestrzeń barw używaną do odwzorowywania barw.

KASUJ

Usuń pojedyncze zdjęcia, wiele wybranych zdjęć lub wszystkie zdjęcia.



 *Usuniętych zdjęć nie można odzyskać. Przed przejściem dalej ochroń ważne zdjęcia lub skopiuj je do komputera lub na inne urządzenie magazynujące.*

Opcja	Opis
ZDJĘCIE	Usuwać zdjęcia pojedynczo.
WYBRANE ZDJĘCIA	Usuń wiele wybranych zdjęć.
WSZYSTKIE ZDJĘCIA	Usuń wszystkie niechronione zdjęcia.

ZDJĘCIE

- 1 Wybierz **ZDJĘCIE** dla **KASUJ** w menu odtwarzania.
- 2 Naciśnij drążek ostrości (dźwignię ostrości) w lewo lub w prawo, aby przewijać zdjęcia, po czym naciśnij **MENU/OK**, aby usunąć bieżące zdjęcie (aparat nie wyświetli okna dialogowego potwierdzenia). Aby usunąć więcej zdjęć, powtórz czynności.

WYBRANE ZDJĘCIA

- 1 Wybierz **WYBRANE ZDJĘCIA** dla **KASUJ** w menu odtwarzania.
- 2 Wyróżnij zdjęcia i naciśnij **MENU/OK**, aby je wybrać lub cofnąć wybór (zdjęcia z fotoksiążki i z poleceń wydruku są oznaczone ikoną ). Wybrane zdjęcia są oznaczone symbolami zaznaczenia (.
- 3 Po zakończeniu naciśnij **DISP/BACK** w celu wyświetlenia okna dialogowego potwierdzenia.
- 4 Wyróżnij **TAK** i naciśnij **MENU/OK**, aby usunąć wybrane zdjęcia.

WSZYSTKIE ZDJĘCIA

- 1 Wybierz **WSZYSTKIE ZDJĘCIA** dla **KASUJ** w menu odtwarzania.
- 2 Wyświetli się okno dialogowe potwierdzenia. Wyróżnij **TAK** i naciśnij **MENU/OK**, aby usunąć wszystkie niechronione zdjęcia.





Naciśnięcie **DISP/BACK** anuluje usuwanie. Zwróć uwagę, że zdjęć usuniętych przed naciśnięciem przycisku nie można odzyskać.

Jeśli pojawi się komunikat informujący, że wybrane zdjęcia są częścią polecenia wydruku DPOF, naciśnij **MENU/OK**, aby je usunąć.

KADROWANIE


Utwórz przyciętą kopię bieżącego zdjęcia.


- 1 Wyświetl żądane zdjęcie.
- 2 Wybierz  **KADROWANIE** w menu odtwarzania.
- 3 Użyj tylnego pokrętła sterowania i drążka ostrości (dźwigni ostrości), aby wybrać kadr.
- 4 Naciśnij **MENU/OK**, aby wyświetlić okno dialogowe potwierdzenia.
- 5 Naciśnij ponownie **MENU/OK**, aby zapisać przyciętą kopię w oddzielnym pliku.

 Większe kadry powodują utworzenie większych kopii, a wszystkie kopie mają współczynnik kształtu 3:2. Jeśli rozmiar ostatecznej kopii to **640**, **TAK** zostanie wyświetlone na żółto.

ZMIEN ROZMIAR

Utwórz pomniejszoną kopię bieżącego zdjęcia.

- 1 Wyświetl żądane zdjęcie.
- 2 Wybierz  **ZMIEN ROZMIAR** w menu odtwarzania.
- 3 Wyróżnij rozmiar i naciśnij **MENU/OK**, aby wyświetlić okno dialogowe potwierdzenia.
- 4 Naciśnij ponownie **MENU/OK**, aby zapisać kopię o zmienionych rozmiarach w oddzielnym pliku.

 Dostępne rozmiary różnią się w zależności od oryginalnego rozmiaru zdjęcia.

CHRON


Chroń zdjęcia przed przypadkowym usunięciem. Wyróżnij jedną z poniższych opcji i naciśnij **MENU/OK**.


- **ZDJĘCIE:** Chroń wybrane zdjęcia. Naciskaj drążek ostrości (dźwignię ostrości) w lewo lub w prawo, aby wyświetlić zdjęcia, a następnie naciśnij **MENU/OK**, aby je wybrać lub cofnąć wybór. Naciśnij **DISP/BACK** po zakończeniu tej czynności.
- **USTAW WSZYSTKIE:** Chroń wszystkie zdjęcia.
- **RESETUJ WSZYSTKIE:** Usuń ochronę ze wszystkich zdjęć.

 Chronione zdjęcia zostaną usunięte podczas formatowania karty pamięci.


OBRÓT ZDJĘCIA

Obróć zdjęcia.

- 1 Wyświetl żądane zdjęcie.
- 2 Wybierz  **OBRÓT ZDJĘCIA** w menu odtwarzania.
- 3 Naciśnij drążek ostrości (dźwignię ostrości) w dół, aby obrócić zdjęcie o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara, albo do góry, aby obrócić zdjęcie o 90° w przeciwnym kierunku.
- 4 Naciśnij **MENU/OK**. Zdjęcie zostanie automatycznie wyświetlone w wybranej orientacji w momencie odtworzenia w aparacie.


 Chronionych zdjęć nie można obracać. Usuń ochronę zdjęć przed ich obróceniem.



Aparat może nie być w stanie obracać zdjęć utworzonych przy użyciu innych urządzeń. Zdjęcia obrócone w aparacie nie zostaną obrócone podczas oglądania ich na komputerze lub innych aparatach.

Zdjęcia zrobione z użyciem  **KONFIG. EKRANU** > **AUT. OBR. OBRAZU** są automatycznie wyświetlane w prawidłowej orientacji podczas odtwarzania.

USUWANIE CZRW OCZU

Usuń efekt czerwonych oczu z portretów. Aparat przeanalizuje zdjęcie i jeśli wykryje czerwone oczy, zdjęcie zostanie przetworzone w celu utworzenia kopii ze zredukowanym efektem czerwonych oczu.

- 1 Wyświetl żądane zdjęcie.
- 2 Wybierz  **USUWANIE CZRW OCZU** w menu odtwarzania.
- 3 Naciśnij **MENU/OK**.

 Wyniki różnią się w zależności od scenarii i skuteczności wykrywania twarzy przez aparat. Efektu czerwonych oczu nie można usunąć ze zdjęć, które już wcześniej zostały przetworzone z użyciem funkcji usuwania efektu czerwonych oczu, które są oznaczone ikoną  podczas odtwarzania.


Czas potrzebny do przetworzenia obrazu różni się w zależności od liczby wykrytych twarzy.

Funkcji usuwania efektu czerwonych oczu nie można stosować do zdjęć w formacie RAW.

POKAZ SLAJDÓW

Wyświetlaj zdjęcia w formie automatycznego pokazu slajdów.


Naciśnij **MENU/OK**, aby rozpocząć pokaz, a następnie naciskaj drążek ostrości (dźwignię ostrości) w prawo lub w lewo, aby przeskakiwać do przodu lub wstecz. Aby w dowolnym momencie pokazu wyświetlić pomoc ekranową, naciśnij **DISP/BACK**. Pokaz można zakończyć w dowolnej chwili, naciskając **MENU/OK**.


 Aparat nie wyłączy się automatycznie podczas pokazu slajdów.

POMOC FOTOKSIĄŻKI

Twórz książki ze swoich ulubionych zdjęć.


Tworzenie fotoksiążki

- 1 Wybierz **NOWA KSIĄŻKA** dla  **POMOC FOTOKSIĄŻKI** w menu odtwarzania.
- 2 Przewijaj zdjęcia i naciskaj drążek ostrości (dźwignię ostrości) w górę lub w dół, aby je wybrać lub cofnąć wybór. Naciśnij **MENU/OK**, aby wyjść po ukończeniu tworzenia książki.

 Do fotoksiążek nie można wybierać zdjęć **640** lub mniejszych ani filmów.

Pierwsze wybrane zdjęcie staje się zdjęciem na okładkę. Naciśnij drążek ostrości w dół, aby zamiast tego wybrać bieżące zdjęcie na okładkę.

- 3 Wyróżnij **ZAKOŃCZ FOTOKSIĄŻKĘ** i naciśnij **MENU/OK** (aby wybrać wszystkie zdjęcia do książki, wybierz **WYBIERZ WSZYSTKIE**). Nowa książka zostanie dodana do listy w menu pomocy fotoksiążki.

 Fotoksiążki mogą zawierać do 300 zdjęć. Książki niezawierające żadnych zdjęć są automatycznie usuwane.

Fotoksiążki

Fotoksiążki można kopiować do komputera przy użyciu programu MyFinePix Studio.

Przeglądanie fotoksiążek

Wyróżnij książkę w menu pomocy fotoksiążki i wciśnij **MENU/OK**, aby wyświetlić książkę, a następnie wciskaj drążek ostrości (dźwignię ostrości) w lewo lub w prawo, aby przewijać zdjęcia.

Edycja i usuwanie fotoksiążek

Wyświetl fotoksiążkę i naciśnij **MENU/OK**. Wyświetlone zostaną następujące opcje. Wybierz żądaną opcję i postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.

- **EDYTUJ**: Dokonaj edycji książki zgodnie z opisem w „Tworzenie fotoksiążki”.
- **KASUJ**: Usuń książkę.

AUTOMAT. ZAPIS PC



Prześlij zdjęcia do komputera, na którym pracuje najnowsza wersja FUJIFILM PC AutoSave (zwróć uwagę, że musisz najpierw zainstalować oprogramowanie i skonfigurować komputer jako miejsce docelowe dla zdjęć kopiowanych z aparatu).




Aby uzyskać informacje o pobieraniu i inne informacje, wejdź na stronę:
http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc_autosave/

ZAMÓWIENIE (DPOF)



Utwórz cyfrowe „polecenie wydruku” dla drukarek zgodnych z DPOF.

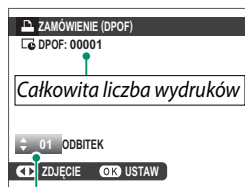- 1 Wybierz  **ZAMÓWIENIE (DPOF)** w menu odtwarzania.
- 2 Wybierz **Z DATĄ** , aby drukować datę zarejestrowania na zdjęciach, **BEZ DATY**, aby drukować zdjęcia bez dat, albo **RESETUJ WSZYSTKIE**, aby usunąć wszystkie zdjęcia z polecenia wydruku przed przejściem dalej.
- 3 Wyświetl zdjęcie, które chcesz dołączyć do polecenia lub z niego usunąć.
- 4 Naciskaj drążek ostrości (dźwignię ostrości) w górę lub w dół, aby wybrać liczbę kopii (do 99). Aby usunąć zdjęcie z zamówienia, naciskaj drążek ostrości w dół, aż liczba kopii będzie wynosić zero.



Liczba kopii


- 5 Powtarzaj kroki 3–4, aby dokończyć tworzenie polecenia wydruku.
- 6 Na ekranie zostanie wyświetlona łączna liczba wydruków. Naciśnij **MENU/OK**, aby wyjść z menu.

 Zdjęcia znajdujące się w bieżącym poleceniu wydruku są podczas odtwarzania oznaczone ikoną .

Polecenia wydruku mogą zawierać maksymalnie 999 zdjęć.


Jeśli do aparatu włożona zostanie karta pamięci zawierająca żądanie drukowania utworzone w innym aparacie, konieczne będzie usunięcie żądania przed utworzeniem zgodnie z opisem powyżej.

WYDRUK NA DRUK. instax

Drukuj zdjęcia na opcjonalnych drukarkach Fujifilm instax SHARE ( 182).

WSPÓŁ. PROPORCJI

Wybierz sposób wyświetlania zdjęć o współczynniku kształtu 3:2 przez urządzenia HD (High Definition) (ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy podłączony jest kabel HDMI). Wybierz 16:9, aby wyświetlić zdjęcie tak, aby wypełniało ekran, ale miało przyciętą górną i dolną część, lub 3:2, aby wyświetlić całe zdjęcie z czarnymi pasami po bokach.






		Opcja	
		16:9	3:2
Ekran			

Menu ustawień



Menu ustawień (/ /)

Wyreguluj podstawowe ustawienia aparatu.

Aby uzyskać dostęp do podstawowych ustawień aparatu, naciśnij **MENU/OK** i wybierz kartę ,  lub .




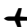
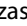

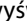
DATA/CZAS

Ustaw zegar aparatu ( 37).

RÓŻNICA CZASU

Podczas podróży używaj tej opcji do szybkiego przełączania zegara aparatu z wyjściowej strefy czasowej na czas lokalny w miejscu docelowym. Aby określić różnicę między czasem lokalnym a domową strefą czasową:

- 1 Wyróżnij  **CZAS LOKAL.** i naciśnij **MENU/OK**.
- 2 Przy pomocy drążka ostrości (dźwigni ostrości) ustaw różnicę czasu pomiędzy czasem lokalnym, a wyjściową strefą czasową. Naciśnij **MENU/OK** po zakończeniu regulacji ustawień.

Aby ustawić zegar aparatu na czas lokalny, wyróżnij  **CZAS LOKAL.** i naciśnij **MENU/OK**. Aby ustawić zegar aparatu na czas w domowej strefie czasowej, wybierz  **DOM**. Jeśli wybrane jest  **CZAS LOKAL.**, po włączeniu aparatu przez trzy sekundy jest wyświetlany żółty symbol .

Opcje

 **CZAS LOKAL.**

 **DOM**




言語/LANG.

Wybierz język ( 37).

RESETUJ

Przywróć wartości domyślne opcji menu fotografowania lub menu ustawień.

- 1 Wyróżnij żądaną opcję i naciśnij **MENU/OK**.


Opcja	Opis
RESET MENU FOTOGR.	Przywróć wartości domyślne wszystkich ustawień menu fotografowania z wyjątkiem balansu bieli użytkownika.
RESET USTAWIEŃ	Przywróć wartości domyślne wszystkich ustawień menu ustawień z wyjątkiem  DATA/CZAS ,  RÓŻNICA CZASU oraz  USTAWIENIA POŁĄCZENIA .

- 2 Wyświetli się okno dialogowe potwierdzenia. Wyróżnij **TAK** i naciśnij **MENU/OK**.

DŹWIĘK I LAMPA

Wybierz **WYŁ.**, aby wyłączyć głośnik, lampę błyskową i diodę wspomagającą w sytuacjach, gdy dźwięki i światła aparatu mogą być niepożądane.

Opcje	
WŁ.	WYŁ.

 **OFF** pojawia się na ekranie, gdy wybrane jest **WYŁ.**


KONFIG. DŹWIĘKU

Dostosuj ustawienia dźwięku.

ZMIANA GŁOŚNOŚCI

Dostosuj głośność dźwięków emitowanych podczas korzystania z elementów sterujących aparatu. Aby wyłączyć dźwięki sterowania, wybierz **WYŁ.**

Opcje

 (wysoki)

 (średni)


 (niski)

 **WYŁ.** (wycisz)

GŁOŚNOŚĆ MIGAWKI

Dostosuj głośność dźwięków emitowanych przez elektroniczną migawkę. Wybierz **WYŁ.**, aby wyłączyć dźwięk migawki.

Opcje

 (wysoki)

 (średni)

 (niski)

 **WYŁ.** (wycisz)

DŹWIĘK MIGAWKI

Wybierz dźwięk elektronicznej migawki.

Opcje

 1 DŹWIĘK 1

 2 DŹWIĘK 2

 3 DŹWIĘK 3

POZIOM DŹWIĘKU

Dostosuj głośność odtwarzania filmów. Dokonaj wyboru spośród 10 opcji od 10 (wysoki) do 1 (niski) lub wybierz **0**, aby wyłączyć dźwięk podczas odtwarzania filmów.

Opcje

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

KONFIG. EKRANU

Dostosuj ustawienia wyświetlania.

WYŚWIETLANIE


Wybierz czas, przez jaki zdjęcia są wyświetlane po ich zrobieniu. Kolory mogą się nieznacznie różnić od kolorów na ostatecznym zdjęciu, a „szumy” w formie cętek mogą być widoczne przy wysokich czułościach. Zwróć uwagę, że przy niektórych ustawieniach aparat będzie wyświetlać zdjęcia zaraz po ich zrobieniu, niezależnie od wybranej opcji.

Opcja	Opis
CIĄGŁE	Zdjęcia są wyświetlane do momentu naciśnięcia przycisku MENU/OK lub naciśnięcia spustu migawki do połowy. Aby wykonać zbliżenie na aktywny punkt ostrości, naciśnij przycisk Fn2 (funkcja 2). Naciśnij przycisk ponownie, aby anulować przybliżenie.
1,5 SEK	Zdjęcia są wyświetlane przez wybrany czas lub do momentu naciśnięcia spustu migawki do połowy.
0,5 SEK	
WYŁ.	Zdjęcia nie są wyświetlane po zarejestrowaniu.

PODG. NAŚW. W MAN.

Wybierz **WYŁ.**, aby włączyć podgląd ekspozycji w manualnym trybie ekspozycji.

Opcje	
WŁ.	WYŁ.

 Wybierz **WYŁ.** podczas korzystania z lampy błyskowej lub w innych wypadkach, gdy ekspozycja może się zmienić w momencie robienia zdjęcia.

JASNOŚĆ LCD

Dostosuj jasność monitora.

Opcje										
+5	+4	+3	+2	+1	0	-1	-2	-3	-4	-5


KOLOR LCD

Wyreguluj odcień monitora.

Opcje										
+5	+4	+3	+2	+1	0	-1	-2	-3	-4	-5




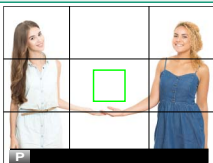
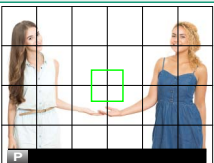

PODGLĄD EFEKTU ZDJĘCIA



Wybierz **WŁ.**, aby uzyskać podgląd efektów symulacji filmu, balansu bieli lub innych ustawień na monitorze, lub wybierz **WYŁ.**, aby zwiększyć widzialność obszarów zacienionych na scenach o niskim kontraście lub oświetlonych od tyłu oraz na innych słabo widocznych obiektach.

Opcje	
WŁ.	WYŁ.
 Jeśli wybrane jest WYŁ. , efekty ustawień aparatu nie będą widoczne na monitorze, a kolory i odcień będą różne od widocznych na gotowym zdjęciu. Mimo to, obraz zostanie dostosowany w celu pokazania wpływu zaawansowanych filtrów oraz ustawień: jednokolorowe i sepia.	

WSPOM. KADR.

Wybierz siatkę kadrowania dla trybu fotografowania.

Opcja		
 SIATKA 9	 SIATKA 24	 KADROWANIE HD
 Ekran		
<i>Do kompozycji według „reguły trójkąta”.</i>	<i>Siatka o rozmiarze 6 na 4.</i>	<i>Kadruj zdjęcia w rozdzielczości HD w obszarze ograniczonym przez linie na górze i na dole ekranu.</i>

 Siatki kadrowania nie są wyświetlane przy ustawieniach domyślnych, ale można je wyświetlić za pomocą opcji **KONFIG. EKRANU > USTAW. SPECJ. WYŚ** ( 13).

AUT. OBR. OBRAZU


Aby automatycznie obracać zdjęcia „pionowe” (w orientacji portretowej) podczas odtwarzania, wybierz **WŁ.**

Opcje	
WŁ.	WYŁ.

PODGLĄD OSTROŚCI

Jeśli wybrane jest **WŁ.**, obrócenie pierścienia kontroli w trybie ręcznego ustawiania ostrości spowoduje automatyczne wyświetlenie zbliżenia na wybrany obszar ostrości.

Opcje	
WŁ.	WYŁ.

 Naciśnięcie przycisku **Fn2** (funkcja 2) powoduje anulowanie przybliżenia obszaru ostrości.

JEDN. SKALI ODL.

Wybierz jednostki używane na wskaźniku odległości zdjęciowej (ustawiania ostrości).

Opcje	
METRY	STOPY


USTAW. SPECJ. WYŚ


Wybierz elementy do niestandardowego wyświetlacza ( 13).

USTAWIENIA PRZYCISKU


Wybierz funkcje przypisane do elementów sterujących aparatu.


UST. FUNKCJI (Fn)

Wybierz funkcje przypisane do przycisków funkcyjnych ( 167).

 Opcje wyboru funkcji można również wyświetlić, wciskając i przytrzymując przycisk funkcyjny lub przycisk **DISP/BACK**.


EDYTUJ/ZAPISZ SZ. MENU

Wybierz pozycje wyświetlane w szybkim menu ( 165).

 Dostęp do szybkiego menu można również uzyskać w trybie fotografowania, przytrzymując przycisk **Q**.

USTAWIENIA DŹWIGNI OSTROŚCI

Wybierz funkcje dźwigni ostrości.

Opcja	Opis
ZABLOKUJ (WYŁ.)	Dźwignia ostrości nie może być używana podczas fotografowania.
NACIŚNIJ , ABY ODBL.	Naciśnij dźwignię, aby wyświetlić ekran punktów ostrości i pochyl dźwignię, aby wybrać punkt ostrości.
WŁ.	Pochyl dźwignię, aby wyświetlić ekran punktów ostrości i wybierz punkt ostrości.

KRĄG OSTROŚCI

Można zmienić kierunek, w którym należy obracać pierścień kontroli w celu zwiększenia odległości zdjęciowej w trybie ręcznego ustawiania ostrości.

Opcje	
 W PRAWO (zgodnie ze wskazówkami zegara)	 W LEWO (przeciwnie do wskazówek zegara)

Ustaw. ekranu dotykowego

Włącz lub wyłącz elementy sterowania ekranu dotykowego.

Opcje	
WŁ.	WYŁ.

ZARZĄDZ. ZASILAN.

Dostosuj ustawienia zarządzania zasilaniem.

WYŁĄCZENIE PO:

Wybierz czas, po jakim aparat automatycznie się wyłączy, jeśli nie zostanie przeprowadzona żadna czynność. Im krótszy czas, tym większa żywotność akumulatora. Gdy wybrane jest **WYŁ.**, aparat należy wyłączać ręcznie.

Opcje		
5 MIN	2 MIN	WYŁ.

WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Aby skrócić czas wymagany do ponownego uruchomienia aparatu po jego wyłączeniu i przyspieszyć fokus, wybierz **WŁ.**


Opcje	
WŁ.	WYŁ.

KONF. ZAP. DANYCH


Dostosuj ustawienia zarządzania plikami.


NUMERACJA ZDJĘĆ

Nowe zdjęcia są zapisywane w formie plików zdjęć o nazwie składającej się z czterocyfrowego numeru przydzielanego rosnąco. Numer pliku jest wyświetlany podczas odtwarzania w sposób przedstawiony powyżej. Opcja **NUMERACJA ZDJĘĆ** pozwala wybrać, czy numerowanie plików jest resetowane do 0001 po włożeniu nowej karty pamięci lub sformatowaniu obecnie włożonej karty pamięci.

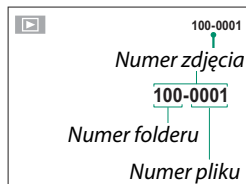

Opcja	Opis
CIĄGŁA	Numerowanie jest kontynuowane od ostatniego użytego numeru pliku lub pierwszego wolnego numeru, w zależności od tego, który numer jest wyższy. Wybierz tę opcję, aby zmniejszyć liczbę plików zdjęć o takich samych nazwach.
OD NR1	Numeracja jest resetowana do 0001 po wykonaniu formatowania lub włożeniu nowej karty pamięci.

 Jeśli numeracja zdjęć dojdzie do 999-9999, wyzwalanie migawki zostanie zablokowane. Sformatuj kartę pamięci po przeniesieniu do komputera zdjęć, które chcesz zachować.

Wybranie  **RESETUJ** ustawia **NUMERACJA ZDJĘĆ** na **CIĄGŁA**, ale nie resetuje numeru pliku.

Numery zdjęć zrobionych innymi aparatami mogą być różne.

ZAPIS ORYGINAŁU

Wybierz **WŁ.**, aby zapisywać nieprzetworzone kopie zdjęć zrobionych z użyciem opcji  **LAMPA BŁYSKOWA USTAWIENIA > USUWANIE CZRW OCZU.**

Opcje	
WŁ.	WYŁ.

EDYT. NAZWĘ PLIKU

Zmień prefiks nazwy pliku. Zdjęcia sRGB używają czteroliterowego prefiksu (domyślnie „DSCF”), a zdjęcia Adobe RGB trzyliterowego prefiksu („DSF”) poprzedzonego znakiem podkreślenia.

Opcja	Domyślny prefiks	Przykładowa nazwa pliku
sRGB	DSCF	ABCD0001
AdobeRGB	_DSF	_ABC0001

DATOWNIK

Umieszczaj godzinę i/lub datę zarejestrowania zdjęcia na zdjęciach podczas ich robienia.

Opcja	Opis
+ ⊕	Umieszczaj datę i godzinę zarejestrowania na nowych zdjęciach.
	Umieszczaj datę zarejestrowania na nowych zdjęciach.
WYŁ.	Nie umieszczaj godziny ani daty na nowych zdjęciach.

Oznaczenia godziny i daty nie można usunąć. Wyłącz funkcję **DATOWNIK**, aby oznaczenia godziny i daty nie były umieszczane na nowych zdjęciach.

Jeśli zegar aparatu nie jest ustawiony, pojawi się monit wymagający ustawienia zegara na aktualną datę i godzinę (35, 37).

Zalecamy wyłączenie opcji DPOF „drukuj datę” podczas drukowania zdjęć oznaczonych datą i godziną w aparacie (143).

Oznaczenia godziny i daty nie są widoczne na filmach lub zdjęciach w formacie RAW, ani na zdjęciach zarejestrowanych z użyciem serii 4K lub funkcji multi-fokus.


PRZESTRZEŃ KOLORU

Wybierz gamę kolorów używaną do odwzorowywania barw.

Opcja	Opis
sRGB	Zalecany w większości sytuacji.
Adobe RGB	Do drukowania komercyjnego.

USTAWIENIA POŁĄCZENIA

Dostosuj ustawienia, aby podłączyć do urządzeń bezprzewodowych, takich jak smartfony, komputery i drukarki Fujifilm instax SHARE.


 Aby uzyskać więcej informacji o połączeniach bezprzewodowych, odwiedź stronę:

<http://fujifilm-dsc.com/wifi/>


USTAWIENIA Bluetooth

Dostosuj ustawienia Bluetooth.

Opcja	Opis
REJESTRACJA PAROWANIA	Aby sparować aparat z użyciem smartfona lub tabletu, wybierz tę opcję, a następnie uruchom aplikację FUJIFILM Camera Remote na urządzeniu mobilnym i puknij REJESTRACJA PAROWANIA .
WYBIERZ CEL PAROWANIA	Wybierz połączenie z listy urządzeń, z którymi aparat został sparowany, za pomocą REJESTRACJA PAROWANIA . Wybierz BRAK POŁĄCZENIA , aby zakończyć bez nawiązywania połączenia.
USUŃ REJESTRACJĘ PAROWANIA	Usuń dane parowania dla wybranych urządzeń. Wybierz urządzenie z listy urządzeń. Wybrane urządzenie zostanie również usunięte z listy urządzeń w WYBIERZ CEL PAROWANIA .
Bluetooth WŁ./WYŁ.	<ul style="list-style-type: none">• WŁ.: Po włączeniu aparat automatycznie nawiązuje połączenie Bluetooth z połączonymi urządzeniami.• WYŁ.: Aparat nie łączy się poprzez Bluetooth.
AUTO. TAGOWANIE OBRAZÓW	<ul style="list-style-type: none">• WŁ.: Oznaczaj zdjęcia JPEG do przesłania zaraz po ich zrobieniu.• WYŁ.: Zdjęcia nie są oznaczane do przesłania zaraz po ich zrobieniu.
ŁATWY TRANSFER	<ul style="list-style-type: none">• WŁ.: Zdjęcia są przesyłane do sparowanych urządzeń po zrobieniu.• WYŁ.: Zdjęcia są przesyłane do sparowanych urządzeń tylko wtedy, gdy aparat jest wyłączony lub zaraz po przejściu do odtwarzania.
USTAWIENIE SYNCHRONIZACJI SMARTFONU	Wybierz, czy aparat ma być zsynchronizowany z godziną i/lub lokalizacją przekazywanymi przez sparowany smartfon. <ul style="list-style-type: none">• LOKALIZACJA&CZAS: Synchronizuj godzinę i lokalizację.• LOKALIZACJA: Synchronizuj lokalizację.• CZAS: Synchronizuj godzinę.• WYŁĄCZONY: Synchronizacja wyłączona.

 Zainstaluj najnowszą wersję aplikacji FUJIFILM Camera Remote na smartfonie lub tablecie przed sparowaniem urządzenia z aparatem lub przesłaniem zdjęć.

Gdy **WŁ.** jest wybrane zarówno dla **Bluetooth WŁ./WYŁ.**, jak i **AUTO. TAGOWANIE OBRAZÓW** jest wybrane dla **ŁATWY TRANSFER**, przesyłanie do sparowanych urządzeń rozpocznie się po wyłączeniu aparatu lub krótko po przejściu do odtwarzania.

Jeśli **AUTO. TAGOWANIE OBRAZÓW** jest wyłączony, zdjęcia można oznaczyć do przesłania za pomocą opcji  **ŻĄDANIE TRANSFERU OBRAZU** w menu odtwarzania.

AUTOMAT. ZAPIS PC

Reguluj ustawienia dotyczące połączenia z komputerami za pomocą sieci bezprzewodowej LAN.


Opcja	Opis
UST. PC AUT. ZAP.	Wybierz metodę używaną do łączenia z komputerami poprzez bezprzewodową sieć LAN. <ul style="list-style-type: none"> • PROSTA KONFIGURACJA: Połącz używając WPS. • RĘCZNA KONFIGURACJA: Wybierz sieć z listy (WYBÓR Z L. SIECI) lub ręcznie wprowadź nazwę (WPROWADZ. SSID).
USUŃ KAT. DOC. PC	Usuń wybrane miejsca docelowe.
SZCZEG. POPRZ. POŁ	Wyświetl komputery, z którymi aparat ostatnio się łączył.

USTAW. POŁ Z DR. instax

Dostosuj ustawienia dotyczące połączeń z opcjonalnymi drukarkami Fujifilm instax SHARE.


Nazwa drukarki (SSID) i hasło

Nazwa drukarki (SSID) znajduje się na spodzie drukarki; domyślne hasło to „1111”. Jeśli wybrane już zostało inne hasło do drukowania ze smartfona, wprowadź te hasło.

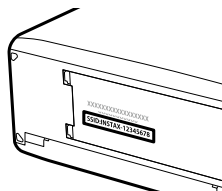

USTAWIENIA OGÓLNE

Reguluj ustawienia dotyczące łączenia z sieciami bezprzewodowymi.

Opcja	Opis
NAZWA	Wybierz nazwę (NAZWA) do identyfikacji aparatu w sieci bezprzewodowej (do aparatu standardowo przypisywana jest unikalna nazwa).
ZM. ROZM. OBR. (SP) 3M	Wybierz WŁ. (ustawienie domyślne, zalecane w większości sytuacji), aby zmniejszać większe zdjęcia do rozmiaru 3M do przesłania do smartfonów, lub WYŁ. , aby przysyłać zdjęcia w oryginalnym rozmiarze. Zmniejszanie dotyczy jedynie kopii przesyłanej do smartfona i nie ma wpływu na oryginał.
GEOZNACZNIKOWANIE	Wybierz, czy pobierane ze smartfona informacje o lokalizacji mają być dołączane do zdjęć zaraz po ich zrobieniu.
INF O LOKALIZACJI	Wyświetl informacje o lokalizacji pobrane ostatnio ze smartfona.
 USTAWIENIA PRZYCIŚKU	Wybierz funkcję pełnioną przez przycisk Fn , gdy jest on przypisany do funkcji KOMUN. BEZPRZEW. <ul style="list-style-type: none">• PAROWANIE/POL. TRA.: Przycisku Fn można używać do parowania i wybierania zdjęć do przesłania.• KOM. BEZPRZEWODOWA: Przycisku Fn można używać do połączeń bezprzewodowych.

INFORMACJE


Wyświetl adres MAC i adres Bluetooth aparatu.

RESETUJ UST. BEZPRZEWODOWE


Przywróć domyślne wartości ustawień sieci bezprzewodowej.

FORMATOWANIE

Aby sformatować kartę pamięci:

- 1 Wyróżnij  **FORMATOWANIE** w menu ustawień i naciśnij przycisk **MENU/OK**.
- 2 Zostanie wyświetlone okno dialogowe potwierdzenia. Aby sformatować kartę pamięci, wyróżnij **TAK** i naciśnij **MENU/OK**. Aby zakończyć bez formatowania karty pamięci, wybierz **ANULUJ** lub naciśnij **DISP/BACK**.



 Z karty pamięci zostaną usunięte wszystkie dane, w tym również chronione zdjęcia. Pamiętaj, aby skopiować ważne pliki do komputera lub na inne urządzenie magazynujące.

Nie otwieraj pokrywy komory akumulatora podczas formatowania.

Skróty

9

Opcje skrótów

Dostosuj elementy sterujące aparatu do wybranego stylu lub sytuacji.

Często używane opcje można dodać do menu **Q** lub przypisać do przycisku **Fn** (funkcyjnego) w celu uzyskania bezpośredniego dostępu:


- **Menu Q** (📖 163): Menu **Q** można wyświetlić, naciskając przycisk **Q**. Używaj menu **Q** do wyświetlania lub zmiany opcji wybranych dla często używanych pozycji menu.
- **Przyciski funkcyjne** (📖 166): Użyj przycisków funkcyjnych, aby uzyskać bezpośredni dostęp do wybranych funkcji.

Przycisk Q (szybkie menu)

Naciśnij **Q**, aby uzyskać szybki dostęp do wybranych opcji.

Ekran szybkiego menu

Przy ustawieniach domyślnych szybkie menu zawiera następujące pozycje:

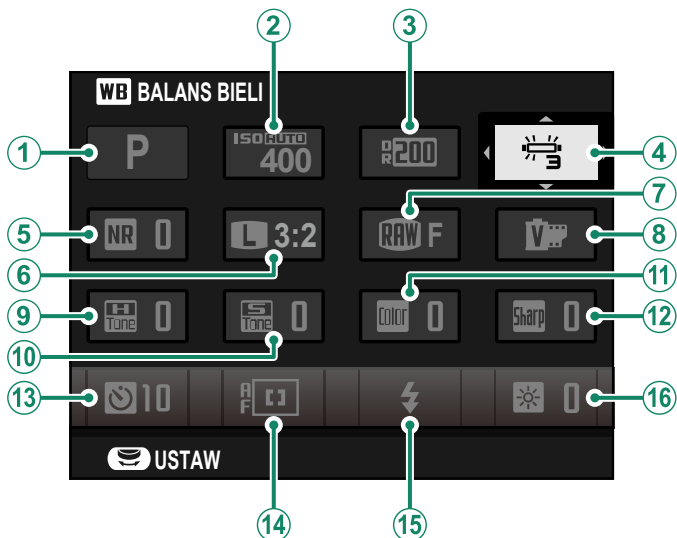


- 1 TRYB FOTOGRAFOWA.
- 2 CZUŁOŚĆ ISO
- 3 ZAKRES DYNAMICZNY
- 4 BALANS BIELI
- 5 REDUKCJA ZAKŁÓCEŃ
- 6 ROZMIAR ZDJĘCIA
- 7 JAKOŚĆ ZDJĘCIA
- 8 SYMULACJA FILMU

- 9 PODŚWIETL TON
- 10 PRZYCIEMNIJ TON
- 11 KOLOR
- 12 WYOSTRZENIE
- 13 SAMOWYZWALACZ
- 14 TRYB AF
- 15 TRYB LAMPY BŁYSKOWEJ
- 16 JASNOŚĆ LCD

Wyświetlanie i zmiana ustawień



- 1 Naciśnij **Q**, aby wyświetlić szybkie menu podczas fotografowania.

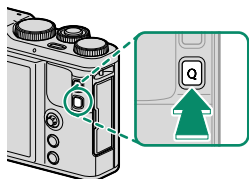


- 2 Użyj drążka ostrości (dźwigni ostrości), aby wyróżnić pozycję.



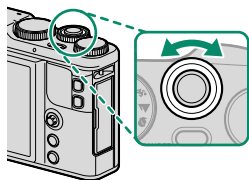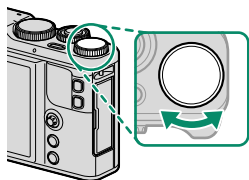

- 3 Obracaj tylnym lub przednim pokrętkiem sterowania, aby wybrać opcję dla wyróżnionej pozycji.



- 4 Naciśnij **Q**, aby wyjść z menu po zakończeniu regulacji ustawień.


 Tryb fotografowania to bieżący tryb fotografowania i jego zmiana z użyciem szybkiego menu jest niemożliwa.

 **NIESTANDARDOWE** i  **TEMPERATURA KOLORU** nie mogą być uzyskane za pomocą **Q**. Korzystanie z funkcji przycisku lub w menu fotografowania.

Edycja szybkiego menu

Aby wybrać pozycje wyświetlane w szybkim menu:


- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Q** podczas fotografowania.

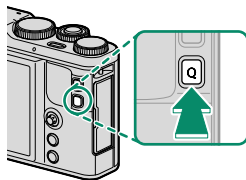

- 2 Wyświetlone zostanie bieżące szybkie menu. Użyj drążka ostrości (dźwigni ostrości), aby wyróżnić element, który chcesz zmienić, a następnie naciśnij **MENU/OK**.
- 3 Wyróżnij jedną z następujących opcji i naciśnij **MENU/OK**, aby przypisać ją do wybranej pozycji.

- CZUŁOŚĆ ISO
- ZAKRES DYNAMICZNY
- BALANS BIELI
- REDUKCJA ZAKŁÓCEŃ
- ROZMIAR ZDJĘCIA
- JAKOŚĆ ZDJĘCIA
- SYMULACJA FILMU
- PODŚWIETL TON
- PRZYCIEMNIJ TON
- KOLOR
- WYOSTRZENIE
- SAMOWYZWALACZ
- UST. WYKRYW. TWARZY/OCZU
- FOTOMETRIA
- TRYB AF
- TRYB OSTROŚCI
- TRYB LAMPY BŁYSKOWEJ
- KOREKCJA BŁYSKU
- MF ASSIST
- TRYB FILMU
- CZUŁOŚĆ ISO FILMOWANIA
- REGUL. POZ. MIKR.
- DŹWIĘK I LAMPA
- JASNOŚĆ LCD
- KOLOR LCD
- TYP MIGAWKI
- BRAK

 Wybierz **BRAK**, aby nie przypisać żadnej opcji do wybranej pozycji.

 Szybkie menu można również edytować przy pomocy opcji **USTAWIENIA PRZYCISKU > EDYTUJ/ZAPISZ SZ. MENU** w menu ustawień.

Przyciski Fn (funkcyjne)


Przypisz funkcje do przycisków funkcyjnych, aby korzystać z szybkiego dostępu do wybranych funkcji.



Do funkcji przypisanych do przycisków od **T-Fn1** do **T-Fn4** można uzyskać dostęp wykonując szybki ruch na monitorze.


Domyślne funkcje są następujące:

Przycisk Fn1 (funkcja 1)

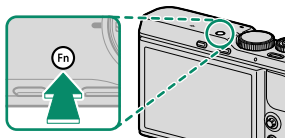


Auto. tagowanie obrazów

Przycisk Fn2 (funkcja 2)

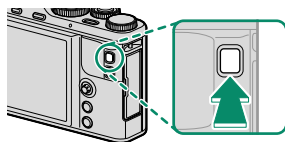


Podgląd ostrości

T-Fn1 (szybki ruch w górę)

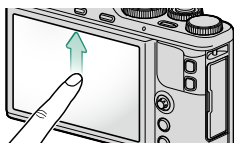


Zdjęcie

T-Fn2 (szybki ruch w lewo)

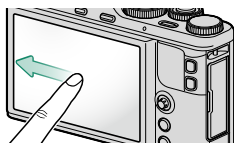


Tryb kwadratowy(1:1)

T-Fn3 (szybki ruch w prawo)

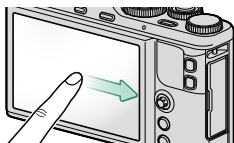


Ust. wykryw. twarzy/oczu

T-Fn4 (szybki ruch w dół)

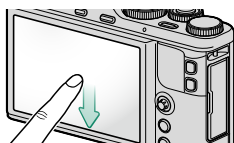

Ust. pier. kontr.

Przypisywanie funkcji do przycisków funkcyjnych

Funkcje przypisane do przycisku **Fn** (funkcyjnego) i funkcyjnych gestów dotykowych można wybrać za pomocą  **USTAWIENIA PRZYCISKU > UST. FUNKCJI (Fn)**.

- PODGLĄD GŁĘBI POLA
- CZUŁOŚĆ ISO
- SAMOWYZWALACZ
- ROZMIAR ZDJĘCIA
- TRYB KWADRATOWY(1:1)
- JAKOŚĆ ZDJĘCIA
- ZAKRES DYNAMICZNY
- SYMULACJA FILMU
- BALANS BIELI
- FOTOMETRIA
- DOTKNIJ I POWIĘKSZ
- USTAWIENIE AE BKT
- AE-BLOKADA
- AF-BLOKADA
- BLOK. AE/AF
- NATYCHMIASTOWE AF
- TRYB AF
- TRYB OSTROŚCI
- ZDJĘCIE
- OBSZAR OSTROŚCI
- PODGLĄD OSTROŚCI
- TYP WYZWALACZA
- TRYB LAMPY BŁYSKOWEJ
- KOREKCJA BŁYSKU
- TRYB FILMU
- UST. WYKRYW. TWARZY/OCZU
- RAW
- KOMUN. BEZPRZEW.
- AUTO. TAGOWANIE OBRAZÓW
- WYBIERZ CEL PAROWANIA
- Bluetooth WŁ./WYŁ.
- TYP MIGAWKI
- PODG. NAŚW. W MAN.
- PODGLĄD EFEKTU ZDJĘCIA
- UST. PIER. KONTR.
- BRAK



Aby wyłączyć przycisk **Fn**, wybierz **BRAK**.

AE-BLOKADA, AF-BLOKADA, BLOK. AE/AF ani **NATYCHMIASTOWE AF** nie można przypisać do funkcyjnych gestów dotykowych (**T-Fn1** do **T-Fn4**).

Opcje wyboru funkcji można również wyświetlić, wciskając i przytrzymując przycisk funkcyjny lub przycisk **DISP/BACK**.

10

**Urządzenia peryferyjne
i akcesoria opcjonalne**

Aksesoria firmy Fujifilm

Firma Fujifilm oferuje następujące akcesoria opcjonalne. Aby uzyskać najnowsze informacje o akcesoriach dostępnych w Państwa regionie, proszę skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Fujifilm lub odwiedzić stronę http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html.

Akumulatory litowo-jonowe

NP-95: W razie potrzeby można zakupić dodatkowe akumulatory NP-95 o dużej pojemności.




Ładowarki

BC-65N: W temperaturze +20 °C, ładowarka BC-65N ładuje akumulator NP-95 w czasie około 250 minut.



Piloty zdalnego wyzwalania

RR-90: Użyj tego pilota, aby ograniczyć drgania aparatu lub utrzymać otwartą migawkę podczas rejestrowania długich ekspozycji.




Drukarki instax SHARE


SP-1/SP-2/SP-3: Podłącz za pośrednictwem sieci bezprzewodowej LAN, aby drukować zdjęcia na filmie instax.



Korzystanie z pilota zdalnego wyzwalania

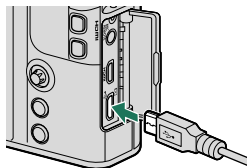Opcjonalnego pilota zdalnego wyzwalania RR-90 można używać do uzyskania zdjęć z długim czasem ekspozycji. RR-90 podłącza się przez złącze micro USB (Micro-B) USB 2.0.

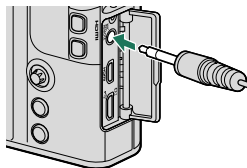

Alternatywnie, elektroniczne piloty zdalnego wyzwalania od innych dostawców można podłączać do gniazda mikrofonu/zdalnego wyzwalania migawki (ø2,5 mm 3-biegunowe gniazdo typu mini).




 Zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie, kiedy urządzenie od innego dostawcy jest podłączone; naciśnij przycisk **MENU/OK** i wybierz **WYZW.** dla  **KONFIGURAC. FILMU > MIKR./ZDALNE WYZW.**

SPRAWDŹ USTAWIENIE
MIKROFON/ZDALNE WYZWALANIE
 USTAW  POMIŃ

Używanie mikrofonu zewnętrznego

Dźwięk może być nagrywany za pomocą mikrofonów zewnętrznych podłączanych do gniazd 2,5 mm średnicy; nie można używać mikrofonów, które wymagają zasilania sieciowego. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji mikrofonu.

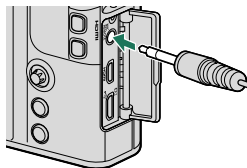

Połączenia

11


Wyjście HDMI

Obraz z ekranów fotografowania i odtwarzania aparatu można przesyłać na urządzenia HDMI.

Podłączanie do urządzeń HDMI

Podłączaj aparat do telewizorów lub innych urządzeń HDMI kablem HDMI innego producenta.

- 1 Wyłącz aparat.
- 2 Podłącz kabel zgodnie z ilustracją, dopilnowując, aby złącza były włożone do końca.

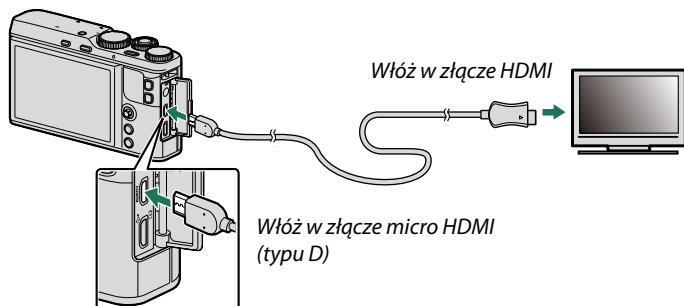

! Użyj kabla HDMI o długości nie większej niż 1,5 m.

- 3 Skonfiguruj wejście HDMI urządzenia w sposób opisany w dokumentacji dostarczonej wraz z urządzeniem.
- 4 Włącz aparat. Zawartość ekranu aparatu zostanie wyświetlona na ekranie urządzenia HDMI.

! Gdy kabel HDMI jest podłączony, nie można korzystać z kabla USB.


Fotografowanie

Rób zdjęcia i nagrywaj filmy, oglądając obraz z obiektywu aparatu lub zapisując nagrany materiał na urządzeniu HDMI.



Tej funkcji można używać do zapisywania filmów w rozdzielczości 4K i Full HD na urządzeniu nagrywającym HDMI.

Odtwarzanie

Aby rozpocząć odtwarzanie, naciśnij przycisk  na aparacie. Monitor aparatu wyłączy się, a zdjęcia i filmy będą przesyłane do urządzenia HDMI. Zwróć uwagę, że regulacja głośności w aparacie nie ma wpływu na dźwięk odtwarzany z telewizora. Do regulacji poziomu głośności używaj elementów sterujących telewizora.




Przed rozpoczęciem odtwarzania filmu na niektórych telewizorach może być przez krótki czas wyświetlany czarny ekran.

Połączenia bezprzewodowe (Bluetooth, bezprzewodowa sieć LAN/Wi-Fi)

Uzyskaj dostęp do sieci bezprzewodowych i połącz aparat z komputerami, smartfonami lub tabletami. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę:
<http://fujifilm-dsc.com/wifi/>

Smartfony i tablety: FUJIFILM Camera Remote

Nawiąż połączenie z aparatem przez Bluetooth lub bezprzewodową sieć LAN.

 Aby nawiązać bezprzewodowe połączenie z aparatem, musisz zainstalować najnowszą wersję aplikacji FUJIFILM Camera Remote na smartfonie lub tablecie.


FUJIFILM Camera Remote


Po nawiązaniu połączenia możesz używać aplikacji FUJIFILM Camera Remote do:

- Zdalnego sterowania aparatem i zdalnego robienia zdjęć
- Odbierania zdjęć przesłanych z aparatu
- Przeglądania zdjęć zapisanych w aparacie i pobierania wybranych zdjęć
- Przesyłania danych o lokalizacji do aparatu
- Wyzwalania migawki aparatu
- Aktualizacji oprogramowania sprzętowego aparatu


Aby uzyskać informacje o pobieraniu i inne informacje, wejdź na stronę:
http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/

Smartfony i tablety: Parowanie Bluetooth®


Użyj  **USTAWIENIA POŁĄCZENIA > USTAWIENIA Bluetooth > REJESTRACJA PAROWANIA**, aby sparować aparat ze smartfonami lub tabletami. Parowanie umożliwia prostą metodę pobierania zdjęć z aparatu.

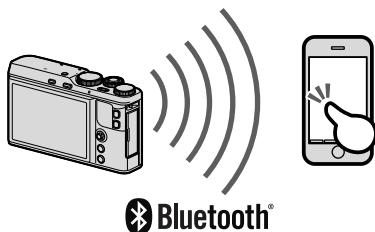


 Zdjęcia są pobierane za pośrednictwem połączenia bezprzewodowego.

Po zakończeniu parowania możliwa jest synchronizacja zegara aparatu oraz danych o lokalizacji ze smartfonem lub tabletem ( 156).

Smartfony i tablety: Wi-Fi

Użyj opcji  **KOMUN. BEZPRZEW.** w menu fotografowania lub menu odtwarzania, aby połączyć się ze smartfonem lub tabletem przez Wi-Fi.

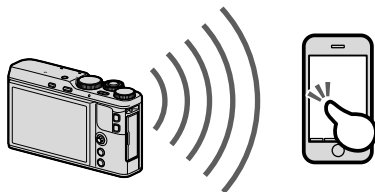


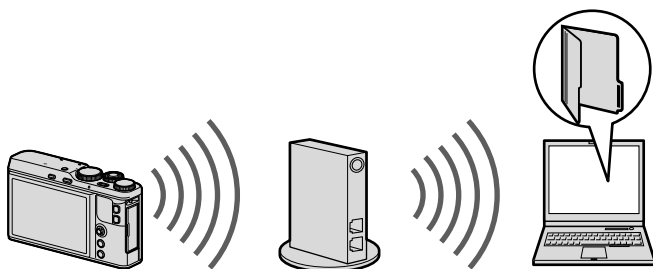
Komputery: FUJIFILM PC AutoSave


Należy zainstalować najnowszą wersję FUJIFILM PC AutoSave na komputerze, aby przysyłać zdjęcia z aparatu przez sieć bezprzewodową. Aby uzyskać informacje o pobieraniu i inne informacje, wejdź na stronę:

http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc_autosave/

Komputery: Połączenia bezprzewodowe

Można przysyłać zdjęcia z aparatu przy pomocy opcji  **AUTOMAT. ZAPIS PC** w menu odtwarzania.



 Możesz również przysyłać zdjęcia, naciskając i przytrzymując przycisk **Fn1** (funkcja 1) w trybie odtwarzania.

Podłączanie do komputerów za pomocą USB

Podłącz aparat do komputera, aby pobierać zdjęcia.

Windows (MyFinePix Studio)

Programu MyFinePix Studio można używać do kopiowania zdjęć do komputera, gdzie można je przechowywać, wyświetlać, organizować i drukować. Program MyFinePix Studio można pobrać z poniższej strony internetowej:

<http://fujifilm-dsc.com/mfs/>

Po zakończeniu pobierania kliknij dwukrotnie pobrany plik („MFPS_Setup.EXE”) i postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację.

Mac OS X/macOS

Zdjęcia można kopiować do komputera przy użyciu programu Image Capture (dołączonego do komputera) lub innego oprogramowania.

RAW FILE CONVERTER EX

Aby wyświetlać pliki w formacie RAW na komputerze, użyj programu RAW FILE CONVERTER EX, który można pobrać ze strony:

<http://fujifilm-dsc.com/rfc/>


Podłączanie aparatu

Podłącz aparat do komputera przy pomocy dołączonego do zestawu kabla USB.

- 1 Wybierz kartę pamięci zawierającą zdjęcia, które chcesz skopiować do komputera, a następnie włóż ją do aparatu.

! Utrata zasilania podczas przesyłania zdjęć może spowodować utratę danych lub uszkodzenie karty pamięci. Włóż do aparatu nowy lub całkowicie naładowany akumulator przed jego podłączeniem.

- 2 Wyłącz aparat i podłącz dołączone do zestawu kabel USB zgodnie z ilustracją, pamiętając, aby włożyć złącza do końca.

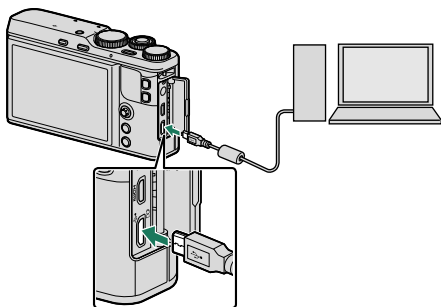

! Aparat jest wyposażony w złącze Micro USB (Micro-B) USB 2.0.

- 3 Włącz aparat.
- 4 Skopiuj zdjęcia do komputera przy pomocy programu MyFinePix Studio lub aplikacji dostarczonych wraz z systemem operacyjnym.
- 5 Po zakończeniu przesyłania wyłącz aparat i odłącz kabel USB.



Gdy włożona jest karta pamięci zawierająca dużą liczbę zdjęć, oprogramowanie może uruchomić się z opóźnieniem i może nie działać opcja importowania lub zapisu zdjęć. W takiej sytuacji do przeniesienia zdjęć użyj czytnika kart pamięci.

Podłączaj aparat bezpośrednio do komputera. Nie używaj koncentratora (huba) USB ani klawiatury.

Nie odłączaj kabla USB podczas wymiany danych pomiędzy aparatem a komputerem, a także nie wkładaj ani nie wyjmuj kart pamięci, gdy trwa przesyłanie danych. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować utratę danych lub uszkodzenie karty pamięci.


W niektórych przypadkach oprogramowanie może nie zapewniać możliwości uzyskania dostępu do zdjęć zapisanych na serwerze sieciowym w taki sam sposób, jak na komputerach niepodłączonych do sieci.

Użytkownik pokrywa wszelkie odpowiednie opłaty naliczane przez operatora telefonicznego lub dostawcę usług internetowych podczas korzystania z usług wymagających połączenia internetowego.

Drukarki instax SHARE


Drukuj zdjęcia ze swojego aparatu na drukarkach instax SHARE.

Nawiązywanie połączenia


Wybierz  **USTAWIENIA POŁĄCZENIA > USTAW. POŁ Z DR. instax** w menu ustawień aparatu i wprowadź nazwę drukarki instax SHARE (SSID) i hasło.


Nazwa drukarki (SSID) i hasło

Nazwa drukarki (SSID) znajduje się na spodzie drukarki; domyślne hasło to „1111”. Jeśli wybrane już zostało inne hasło do drukowania ze smartfona, wprowadź te hasło.

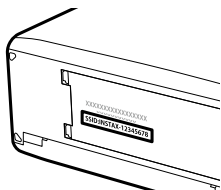

Drukowanie zdjęć

- 1 Włącz drukarkę.
- 2 Wybierz  **WYDRUK NA DRUK. instax** w menu odtwarzania aparatu. Aparat połączy się z drukarką.

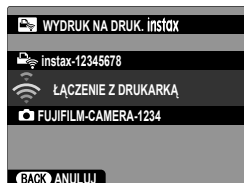

- 3 Użyj dźwignki ostrości (dźwigni ostrości), aby wyświetlić zdjęcie, które chcesz wydrukować, a następnie naciśnij **MENU/OK**.



Nie można drukować zdjęć wykonanych innymi aparatami.

Wydrukowany obszar jest mniejszy niż obszar widoczny na monitorze LCD.

Zawartość ekranu może różnić się w zależności od typu podłączonej drukarki.

- 4 Zdjęcie zostanie wysłane do drukarki i rozpocznie się drukowanie.

12

Uwagi techniczne

Oprogramowanie firmy Fujifilm

Aparatu można używać w połączeniu z następującym oprogramowaniem Fujifilm.

FUJIFILM Camera Remote

Nawiąż połączenie bezprzewodowe między aparatem a smartfonem lub tabletem (📖 176).

http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/

FUJIFILM PC AutoSave

Pobierz zdjęcia z aparatu przez sieć bezprzewodową (📖 178).

http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc_autosave/

MyFinePix Studio

Zarządzaj, wyświetlaj, drukuj i edytuj zdjęcia pobrane z aparatu cyfrowego (📖 179).

<http://fujifilm-dsc.com/mfs/>

RAW FILE CONVERTER EX

Wyświetl obrazy RAW na komputerze i przekonwertuj je na inne formaty (📖 179).

<http://fujifilm-dsc.com/rfc/>

Dla własnego bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem użytkowania należy koniecznie przeczytać poniższe uwagi

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

- Należy dopilnować, aby aparat był obsługiwany poprawnie. Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać niniejsze uwagi dotyczące bezpieczeństwa oraz *Podręcznik użytkownika*.
- Po przeczytaniu niniejszych uwag dotyczących bezpieczeństwa należy przechowywać je w bezpiecznym miejscu.

Informacje o symbolach

Przedstawione poniżej oznaczenia są używane w niniejszym dokumencie do wskazania stopnia obrażeń ciała lub uszkodzeń, które mogą wynikać ze zignorowania towarzyszących im informacji i niepoprawnego użycia produktu.



OSTRZEŻENIE

To oznaczenie wskazuje prawdopodobieństwo wystąpienia śmierci lub poważnych obrażeń ciała w przypadku zignorowania informacji.



PRZESTROGA

To oznaczenie wskazuje prawdopodobieństwo wystąpienia obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia w przypadku zignorowania informacji.

Przedstawione poniżej oznaczenia są używane do wskazania rodzaju instrukcji, których należy przestrzegać.



Trójkątne oznaczenia informują o konieczności zwrócenia uwagi na daną informację („Ważne”).



Okrągłe oznaczenia z przekreśleniem informują o zakazie wykonywania danej czynności („Zabronione”).



Wypełnione koła ze znakiem wykrzyknika informują o konieczności wykonania danej czynności („Wymagane”).

Symbole na produkcie (włącznie z akcesoriami) oznaczają, co następuje:



Prąd przemienny



Prąd stały



Urządzenie klasy II (konstrukcja produktu jest podwójnie izolowana).



OSTRZEŻENIE



Odczynać od gniazda zasilania

W przypadku wystąpienia problemu, należy wyłączyć aparat, wyjąć akumulator i odłączyć zasilacz sieciowy od aparatu i gniazda zasilania. Jeśli z aparatu wydostaje się dym lub dziwny zapach, lub jeśli aparat jest w innym nietypowym stanie, jego dalsze użytkowanie może spowodować pożar lub porażenie prądem. Proszę skontaktować się ze sprzedawcą firmy Fujifilm.



Należy uważać, aby do aparatu nie dostała się ciecz ani ciała obce. W przypadku dostania się cieczy lub ciała obcego do aparatu, należy wyłączyć aparat, wyjąć akumulator i odłączyć zasilacz sieciowy od aparatu i gniazda zasilania. Dalsze użytkowanie aparatu może spowodować pożar lub porażenie prądem. Proszę skontaktować się ze sprzedawcą firmy Fujifilm.



Nie wolno używać w łazience lub pod prysznicem

Nie wolno używać aparatu w łazience ani pod prysznicem. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.



Nie wolno demontować

Nigdy nie podejmować prób modyfikacji lub rozmontowania aparatu (nigdy nie otwierać obudowy). Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może wywołać pożar lub spowodować porażenie prądem.















Nie dotykać części wewnętrznych

W przypadku gdy obudowa pęknie, na przykład w wyniku upadku, nie dotykać odkrytych części. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do porażenia prądem lub uszkodzenia ciała spowodowanych dotknięciem uszkodzonych części. Natychmiast wyjąć akumulator z aparatu, zachowując ostrożność w celu uniknięcia porażenia prądem lub zranienia, a następnie zanieść produkt do miejsca zakupu po poradę.

⚠ OSTRZEŻENIE

	Nie należy wymieniać, nagrzewać, zbytnio zawiązać lub ciągnąć przewodu zasilania, ani umieszczać na nim ciężkich przedmiotów. Czynności te mogą spowodować uszkodzenie przewodu i pożar lub porażenie prądem. Jeśli przewód uległ uszkodzeniu, proszę skontaktować się ze sprzedawcą firmy Fujifilm.
	Nie stawiać aparatu na niestabilnej powierzchni. W przeciwnym razie aparat może spaść lub przewrócić się i spowodować obrażenia.
	Nigdy nie próbować robić zdjęć, będąc w ruchu. Nie używać aparatu podczas chodzenia ani prowadzenia pojazdu. Może to spowodować upadek użytkownika lub wypadek drogowy.
	Nie wolno dotykać metalowych części aparatu w czasie burzy. Może to spowodować porażenie prądem wywołane przez ładunek elektryczny pioruna.
	Nie używać akumulatora w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Wkladać akumulator, dostosowując oznaczenia na akumulatorze do odpowiednich oznaczeń w aparacie.
	Nie demontować, nie modyfikować ani nie podgrzewać baterii. Nie upuszczać, nie uderzać, nie rzucić bateriami, ani nie narażać ich na silne uderzenia w inny sposób. Nie należy używać baterii, które wykazują oznaki wycieku, deformacji, odbarwienia lub innych nieprawidłowości. Do ładowania akumulatorów należy używać tylko ładowarek do tego przeznaczonych i nie należy próbować ładować baterii litowo-jonowych ani baterii alkalicznych. Nie wolno doprowadzać do zwarcia baterii ani przechowywać ich z metalowymi przedmiotami. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może spowodować przegrzanie, zapłon, rozerwanie baterii lub wyciek elektrolitu, powodując pożar, poparzenia lub inne obrażenia ciała.
	Używać tylko akumulatorów i zasilaczy sieciowych przeznaczonych do tego aparatu. Nie używać napięć innych niż wskazane. Używanie innych źródeł zasilania może doprowadzić do pożaru.
	Jeśli dojdzie do wycieku elektrolitu z akumulatora, a ciecz dostanie się do oczu lub zetknie ze skórą lub ubraniem, przemyć obszar styczności czystą wodą i uzyskać pomoc lekarską lub natychmiast zadzwonić na numer alarmowy.
	Do ładowania akumulatora nie używać innych ładowarek niż podane w tym dokumencie. Dołączona do aparatu ładowarka jest przeznaczona wyłącznie do użytku z akumulatorami typu dołączonego do aparatu. Używanie ładowarki do ładowania zwykłych baterii lub akumulatorów innych typów może spowodować wyciek z akumulatora/baterii, jego/jej przegrzanie lub wybuch.
	Używanie lampy błyskowej zbyt blisko oczu fotografowanej osoby może spowodować pogorszenie widzenia. Podczas robienia zdjęć niemowlętom i małym dzieciom należy zachować szczególną ostrożność.
	Nie dotykać gorących powierzchni przez długi okres. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do poparzeń niskotemperaturowych, zwłaszcza przy wysokich temperaturach otoczenia lub w przypadku użytkowników cierpiących na słabe krążenie lub ograniczone czucia, a w przypadku takich osób zalecane jest korzystanie ze statywu lub podobnych środków ostrożności.
	Nie dotykaj produktu tą samą częścią ciała przez długi czas, kiedy produkt jest włączony. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do poparzeń niskotemperaturowych, zwłaszcza podczas długiego użytkowania, przy wysokich temperaturach otoczenia lub w przypadku użytkowników cierpiących na słabe krążenie lub ograniczone czucie, przy czym w przypadku takich osób zalecane jest korzystanie ze statywu lub podobnych środków ostrożności.
	Nie stosować w obecności łatwopalnych przedmiotów, gazów wybuchowych lub wybuchowego pyłu.
	Akumulator przenosić w aparacie cyfrowym lub w sztywnym futerale. Przechowywać akumulator w sztywnym futerale.
	Przed wyrzuceniem akumulatora zakleić jego styki taśmą izolacyjną. Zetknięcie akumulatora z innymi metalowymi przedmiotami lub innym akumulatorem może spowodować zapłon lub wybuch.
	Karty pamięci, „gorącą stopkę” i inne małe części przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dzieci mogą połknąć małe części. Przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeśli dziecko połknie małe elementy, niezwłocznie uzyskać pomoc lekarską lub zadzwonić na telefon alarmowy.
	Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Do elementów, które mogą spowodować obrażenia ciała, należy pasek, który może owinąć się wokół szyi dziecka, powodując uduszenie oraz lampa błyskowa, która może spowodować uszkodzenie wzroku.
	Postępować zgodnie z poleceniami pracowników szpitali i linii lotniczych. Ten produkt emituje fale radiowe, które mogą zakłócać sprzęt nawigacyjny i medyczny.

 PRZESTROGA	
	Nie używać tego aparatu w miejscach, w których znajdują się opary benzyny, para, wilgoć lub kurz. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
	Nie pozostawiać aparatu w miejscach narażonych na działanie bardzo wysokiej temperatury. Nie zostawiać aparatu w miejscach, takich jak wnętrze zamkniętego pojazdu, ani nie wystawiać go na działanie bezpośredniego światła słonecznego. Może to spowodować pożar.
	Nie umieszczać na aparacie ciężkich przedmiotów. W przeciwnym razie ciężki przedmiot może spaść lub przewrócić się i spowodować obrażenia.
	Nie przenosić aparatu z podłączonym zasilaczem sieciowym. Nie ciągnąc za przewód zasilający w celu odłączenia zasilacza sieciowego. Może to spowodować uszkodzenie przewodu zasilania lub kabli i doprowadzić do pożaru bądź porażenia prądem.
	Nie przykrywać ani nie owijaj aparatu ani zasilacza sieciowego ścierką lub kocem. Może to spowodować nagrzanie aparatu oraz odkształcenie jego obudowy i grozi pożarem.
	Nie używać, jeśli wtyczka jest uszkodzona lub jeśli nie pasuje do gniazdka. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
	Podczas czyszczenia aparatu lub gdy planuje się nie używać go przez dłuższy czas, należy wyjąć akumulator oraz odłączyć zasilacz sieciowy od aparatu i gniazdka sieciowego. W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
	Po zakończeniu ładowania odłączyć ładowarkę od gniazdka sieciowego. Pozostawienie podłączonej ładowarki może spowodować pożar.
	Wymijowana karta pamięci może za szybko wysunąć się z gniazda. Należy ją przytrzymywać palcem, a następnie delikatnie wyjąć z gniazda. Osoby uderzone wymijowaną kartą mogą odnieść obrażenia.
	Aparat należy oddawać do okresowej kontroli wewnętrznej i czyszczenia. Kurz zgromadzony w aparacie może spowodować pożar lub porażenie prądem. Proszę skontaktować się ze sprzedawcą firmy Fujifilm, aby zamówić czyszczenie wnętrza aparatu raz na dwa lata. Należy pamiętać, że nie jest to darmowa usługa.
	Jeśli akumulator zostanie wymieniony na nieodpowiedni, występuje ryzyko jego wybuchu. Akumulator należy wymienić wyłącznie na identyczny lub zamiennik.

Akumulator i zasilanie

Uwaga: Sprawdź rodzaj akumulatora stosowany w tym aparacie i przeczytaj odpowiednie rozdziały.

⚠ OSTRZEŻENIE: akumulatora nie wolno narażać na wpływ nadmiernego gorąca, np. w wyniku działania bezpośredniego nasłonecznienia lub ognia itp.

Poniżej opisano prawidłowe użytkowanie akumulatorów i metody zwiększania ich trwałości. Błędne użytkowanie może skrócić żywotność akumulatora lub spowodować wyciek, przegrzanie, pożar lub wybuch.

Akumulatory litowo-jonowe

Przeczytaj ten rozdział, jeśli aparat jest zasilany akumulatorem litowo-jonowym.

Nowy akumulator nie jest naładowany. Naładuj akumulator przed użyciem. Kiedy nie używasz akumulatora, przechowuj go w jego futeralesie.

■ Uwagi dotyczące akumulatora

Kiedy akumulator nie jest używany, poziom jego naładowania zmniejsza się stopniowo. Naładuj akumulator dzień lub dwa przed użyciem.

Żywotność akumulatora można przedłużyć, wyłączając aparat, gdy się z niego nie korzysta.

Pojemność akumulatora spada w niskiej temperaturze. Prawie całkowicie rozładowany akumulator może nie działać w niskiej temperaturze. Przechowuj całkowicie naładowany zapasowy akumulator w ciepłym miejscu i wymień go w razie potrzeby lub trzymaj akumulator w kieszeni bądź innym ciepłym miejscu i wkładaj go do aparatu tylko na czas fotografowania. Nie pozwól, by akumulator dotykał bezpośrednio ogrzewaczy rąk lub innych urządzeń grzewczych.

■ Ładowanie akumulatora

Ładuj akumulator w dołączonej ładowarce. Czas ładowania wydłuża się w temperaturze otoczenia poniżej +10 °C lub powyżej +35 °C. Nie próbuj ładować akumulatora w temperaturze powyżej +40 °C. W temperaturze poniżej 0 °C akumulator nie będzie się ładować.

Nie próbuj ładować w pełni naładowanego akumulatora. Jednakże nie ma potrzeby całkowitego rozładowania akumulatora przed ładowaniem.

Akumulator może być ciepły w dotyku zaraz po ładowaniu lub użyciu. To normalne zjawisko.

■ Żywotność akumulatora

W normalnych temperaturach akumulator można rozładować i ponownie naładować około 300 razy. Zauważalne skrócenie okresu utrzymywania ładunku przez akumulator oznacza, że akumulator osiągnął koniec okresu użytkowania i należy go wymienić.

■ Przechowywanie

Jeśli całkowicie naładowany akumulator pozostawi się nieużywany na długi czas, jego wydajność może spaść. Przed rozpoczęciem przechowywania akumulatora rozładuj go całkowicie.

Jeśli aparat nie będzie używany przez długi czas, należy wyjąć z niego akumulator i przechowywać go w suchym miejscu w temperaturze otoczenia od +15 °C do +25 °C. Nie przechowuj akumulatora w miejscach narażonych na skrajne temperatury.

■ Przestrogi: Obchodzenie się z akumulatorem

- Nie przenosić ani nie przechowywać z metalowymi przedmiotami, takimi jak naszyjniki czy spinki do włosów.
- Nie narażać na działanie otwartych płomieni ani ciepła.
- Nie demontować ani nie modyfikować.
- Ładować jedynie w wyznaczonych ładowarkach.
- Zużyte akumulatory należy niezwłocznie oddać do utylizacji.
- Nie upuszczać ani nie narażać na silne wstrząsy.
- Nie narażać na działanie wody.
- Utrzymywać styki w czystości.
- Akumulator i korpus aparatu mogą być ciepłe w dotyku po długim okresie użytkowania. To normalne zjawisko.

■ Przestroga: Utylizacja

Oddawaj zużyte akumulatory/baterie do utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami. Pamiętaj o przeprowadzeniu utylizacji akumulatora zgodnie z zasadami ochrony środowiska. Korzystać z urządzenia w klimacie umiarkowanym.

Zasilacze sieciowe

Używaj tylko zasilaczy sieciowych Fujifilm przeznaczonych do użytku z tym aparatem. Inne zasilacze mogą spowodować uszkodzenie aparatu.

- Zasilacz sieciowy jest przeznaczony do użytku tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
- Dopilnuj, aby wtyczka prądu stałego była dobrze podłączona do aparatu.
- Przed odłączeniem zasilacza wyłącz aparat. Odłączając zasilacz, trzymać za wtyczkę, a nie za kabel.
- Nie używać z innymi urządzeniami.
- Nie wolno demontować.
- Nie narażać na działanie wilgotności ani gorąca.
- Nie narażać na silne wstrząsy.
- Podczas pracy zasilacz sieciowy może buczeć lub być gorący w dotyku. To normalne zjawisko.
- Jeśli zasilacz powoduje zakłócenia radiowe, zmień ustawienie lub położenie anteny odbiorczej.

Używanie aparatu

- Nie kieruj aparatu na źródła skrajnie jasnego światła, takie jak słońce na bezchmurnym niebie. Nieprzestrzeżenie tego zalecenia może spowodować uszkodzenie czujnika obrazu aparatu.
- Silne światło słoneczne zogniskowane przez wizjer może uszkodzić matrycę wizjera elektronicznego (EVF). Nie kieruj wizjera elektronicznego na słońce.

Zrób zdjęcia próbne

Przed robieniem zdjęć podczas ważnych okazji (np. na ślubie lub przed zabraniem aparatu na wycieczkę) należy zrobić zdjęcie próbne i obejrzeć je, aby mieć pewność, że aparat działa prawidłowo. Firma FUJIFILM Corporation nie ponosi odpowiedzialności za szkody ani utracone korzyści wynikające z nieprawidłowego działania produktu.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Obrazy wykonane za pomocą aparatu cyfrowego nie mogą być używane w sposób naruszający prawa autorskie bez uzyskania uprzedniej zgody ich właściciela, z wyjątkiem ich wykorzystywania wyłącznie do użytku prywatnego. Należy pamiętać, że robienie zdjęć występów scenicznych, wydarzeń rozrywkowych i pokazów jest objęte ograniczeniami, nawet jeśli są one przeznaczone tylko do użytku prywatnego. Należy także pamiętać, że przekazywanie kart pamięci zawierających obrazy lub dane chronione prawami autorskimi jest możliwe tylko w zakresie określonym przez te prawa.

Obchodzenie się z aparatem

Abz zdjęcia były poprawnie zapisywane, podczas ich rejestracji nie należy narażać aparatu na uderzenia bądź wstrząsy.


Ciekie kryształy

W przypadku uszkodzenia wyświetlacza należy zachować ostrożność, aby uniknąć styczności z ciekłymi kryształami. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniższych sytuacji należy podjąć natychmiastowe działanie, opisane poniżej:

- **Jeśli dojdzie do styczności ciekłego kryształu ze skórą**, należy oczyścić to miejsce ściereczką, a następnie przemyć je dokładnie mydłem i bieżącą wodą.
- **Jeśli ciekły kryształ dostanie się do oczu**, należy przemywać oczy czystą wodą przez co najmniej 15 minut, a następnie uzyskać pomoc lekarską.
- **Jeśli ciekłe kryształy zostaną połknięte**, wypłucz usta dokładnie wodą. Wypij dużo wody i wywołaj wymioty, po czym uzyskaj pomoc lekarską.

Mimo tego, że ekran został wyprodukowany z użyciem niezwykle precyzyjnej i zaawansowanej technologii, może on zawierać piksele, które świecą zawsze lub nie świecą wcale. Nie świadczy to o usterce i nie ma wpływu na obrazy rejestrowane przez aparat.

Informacje o znakach towarowych

Digital Split Image jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym FUJIFILM Corporation. xD-Picture Card oraz  są znakami towarowymi FUJIFILM Corporation. Kroje pisma zawarte w niniejszym dokumencie zostały opracowane wyłącznie przez firmę DynaComware Taiwan Inc. Mac, OS X i macOS są znakami towarowymi firmy Apple Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Windows jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wi-Fi® oraz Wi-Fi Protected Setup® są zastrzeżonymi znakami towarowymi Wi-Fi Alliance. Znak słowny Bluetooth® i logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a każde użycie tych znaków przez Fujifilm odbywa się na mocy licencji. Logotypy SDHC oraz SDXC są znakami towarowymi SD-3C, LLC. Logo HDMI to znak towarowy lub zastrzeżony znak towarowy HDMI Licensing LLC. Wszelkie pozostałe nazwy handlowe użyte w niniejszym podręczniku są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.

Zakłócenia elektryczne

Ten aparat może zakłócać pracę urządzeń szpitalnych lub lotniczych. Przed użyciem aparatu w szpitalu lub w samolocie zapytaj pracowników szpitala lub linii lotniczej o zgodę.

Systemy kodowania kolorów telewizyjnych

NTSC (ang. National Television System Committee) to specyfikacja nadawania telewizji kolorowej stosowana głównie w USA, Kanadzie i Japonii. PAL (ang. Phase Alternation by Line) to system telewizji kolorowej stosowany głównie w Europie i Chinach.

Exif Print (Exif w wersji 2.3)

Exif Print to niedawno zmieniony format plików aparatów cyfrowych, w którym informacje przechowywane wraz ze zdjęciem są wykorzystywane do optymalnej reprodukcji barw podczas drukowania.

WAŻNA UWAGA: Przeczytać przed rozpoczęciem korzystania z oprogramowania

Eksport bezpośredni lub pośredni całości lub części licencjonowanego oprogramowania bez zezwolenia odpowiednich instytucji rządowych jest zabroniony.

UWAGI

Aby uniknąć pożaru lub ryzyka porażenia prądem, chronić urządzenie przed deszczem i wilgocią.

Przeczytaj uważnie i ze zrozumieniem „Uwagi dotyczące bezpieczeństwa” przed rozpoczęciem użytkowania aparatu.

Informacje dla klientów w Kanadzie

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

PRZESTROGA: To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjskimi przepisami ICES-003.

Oświadczenie Industry Canada: To urządzenie spełnia wymagania licencji Industry Canada z wyłączeniem standardów RSS. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować zakłóceń oraz (2) urządzenie to musi przyjmować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

Urządzenie i jego antena nie mogą się znajdować blisko lub pracować w połączeniu z inną anteną lub nadajnikiem, z wyjątkiem przetestowanego wbudowanego radia. Funkcja wyboru kodu kraju jest wyłączona dla produktów sprzedawanych w Stanach Zjednoczonych/Kanadzie.

Oświadczenie dotyczące ekspozycji na promieniowanie: Dostępne dowody naukowe nie wykazują, aby jakiegokolwiek problemy zdrowotne były związane z używaniem urządzeń bezprzewodowych oniskiej mocy. Jednak nie ma żadnych dowodów, że te urządzenia bezprzewodowe o niskiej mocy są całkowicie bezpieczne. Urządzenia bezprzewodowe o niskiej mocy podczas używania emitują niskie poziomy energii o częstotliwości radiowej (RF) w zakresie mikrofal. Mimo tego, że wysokie poziomy energii o częstotliwości radiowej mogą mieć wpływ na zdrowie (poprzez podgrzewanie tkanki), ekspozycja na niski poziom promieniowania o częstotliwości radiowej, który nie powoduje efektu ogrzewania, nie powoduje żadnego znanego negatywnego wpływu na zdrowie. W wielu badaniach narażenia na niskie poziomy promieniowania o częstotliwości radiowej nie wykryto żadnych efektów biologicznych. Niektóre badania sugerowały, że mogą występować pewne efekty biologiczne, ale takie ustalenia nie zostały potwierdzone przez dalsze badania. XF10 został przetestowany i uznany za zgodny z limitami ekspozycji promieniowania IC ustanowionymi dla niekontrolowanego środowiska i spełnia wymogi RSS-102 zasad ekspozycji na fale o częstotliwości radiowej (RF) IC.

Utylizacja zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych w gospodarstwach domowych

W Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie: Ten symbol umieszczony na produkcie lub w instrukcji obsługi i gwarancji oraz/lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy traktować jak zwykłego odpadu z gospodarstw domowych. Należy go natomiast oddać do odpowiedniego punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.



Dzięki właściwej utylizacji tego produktu pomagasz uniknąć potencjalnie negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi, na które mogłoby mieć wpływ nieodpowiednie pozbycie się tego produktu.

Ten symbol na bateriach lub akumulatorach oznacza, że nie można ich traktować jak zwykłych odpadów z gospodarstw domowych.



Jeśli urządzenie zawiera łatwo wyjmowane baterie lub akumulatory, oddaj je po wyjęciu do utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

Recykling materiałów pomaga oszczędzać zasoby naturalne. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, skontaktuj się lokalnym urzędem miasta, firmą odpowiadającą za wywóz odpadów lub miejscem sprzedaży produktu.

W krajach poza Unią Europejską, Norwegia, Islandią i Liechtensteinem: Jeśli chcesz pozbyć się tego produktu wraz z bateriami lub akumulatorami, skontaktuj się z lokalnymi władzami i zapytaj o właściwy sposób utylizacji.

W Japonii: Ten symbol znajdujący się na bateriach lub akumulatora oznacza, że należy utylizować je oddzielnie.



Bezprzewodowe urządzenia sieciowe i urządzenia Bluetooth: Przestrogi

Ten produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami UE:

- Dyrektywa RoHS 2011/65/UE
- Dyrektywa RE 2014/53/UE

FUJIFILM Corporation niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego FF180002 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/x/fujifilm_xf10/pdf/index/fujifilm_xf10_cod.pdf

O tej zgodności informuje następujące oznakowanie zgodności umieszczone na produkcie:



To oznaczenie obowiązuje dla produktów innych niż telekomunikacyjne i produktów telekomunikacyjnych UE objętych normami zharmonizowanymi (np. Bluetooth®).

WAŻNE: Przeczytaj następujące uwagi przed rozpoczęciem korzystania z wbudowanego przekaźnika bezprzewodowego aparatu.

① Ten produkt, który zawiera funkcję szyfrowania opracowaną w USA, podlega przepisom eksportowym USA i nie wolno go eksportować ani reeksportować do krajów, które są objęte embargiem USA dotyczącym towarów.

- **Korzystaj tylko z sieci bezprzewodowej lub urządzenia Bluetooth.** Firma Fujifilm nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieuprawnionego użytkowania. Nie stosuj urządzenia do zastosowań wymagających wysokiego stopnia niezawodności, np. w urządzeniach medycznych lub innych systemach mogących mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na ludzkie życie. Podczas korzystania z urządzenia w systemach komputerowych i innych wymagających wyższego stopnia niezawodności niż zapewniany przez sieci bezprzewodowe i urządzenia Bluetooth, podejmij wszelkie wymagane środki ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo i zapobiec nieprawidłowej pracy.

- **Używaj tylko w kraju, w którym zakupiono urządzenie.** To urządzenie jest zgodne z przepisami dotyczącymi urządzeń pracujących w sieciach bezprzewodowych i urządzeń Bluetooth obowiązującymi w kraju zakupu. Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów podczas korzystania z urządzenia. Firma Fujifilm nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z jego użytkowania w innych jurysdykcjach.

- **Nie używaj urządzenia w miejscach narażonych na działanie pól magnetycznych, ładunków elektrostatycznych lub zakłóceń radiowych.** Nie używaj przekaźnika w pobliżu kuchenek mikrofalowych ani w innych miejscach narażonych na działanie pól magnetycznych, ładunków elektrostatycznych ani zakłóceń radiowych, które mogą uniemożliwić odbiór sygnałów bezprzewodowych. Wzajemne zakłócenia mogą występować podczas korzystania z przekaźnika w pobliżu innych urządzeń bezprzewodowych pracujących w paśmie 2,4 GHz.

- **Przekaźnik bezprzewodowy pracuje w paśmie 2,4 GHz i wykorzystuje modulację DSSS, OFDM i GFSK.**

- **Bezpieczeństwo:** Bezprzewodowe urządzenia sieciowe i urządzenia Bluetooth transmitują dane poprzez fale radiowe, a tym samym ich zastosowanie wymaga zwrócenia większej uwagi na bezpieczeństwo, niż w przypadku sieci przewodowych.

- Nie podłączaj do nieznanymi sieci lub sieci, do których nie masz prawa dostępu, nawet jeśli są one wyświetlane na urządzeniu, ponieważ dostęp ten może zostać uznany za nieupoważniony. Łącz się jedynie z sieciami, do których masz uprawnienia dostępu.
- Pamiętaj, że transmisje bezprzewodowe mogą być narażone na przechwytywanie przez osoby trzecie.

- **Poniższe czynności mogą być karalne:**

- Demontaż lub modyfikacja tego urządzenia
- Usuwanie etykiet certyfikujących urządzenie

- **To urządzenie pracuje z taką samą częstotliwością, co urządzenia handlowe, edukacyjne i medyczne oraz przekaźniki bezprzewodowe.** Pracuje również z taką samą częstotliwością, co licencjonowane przekaźniki i specjalne nielicencjonowane niskonapięciowe nadajniki stosowane w układach śledzenia RFID dla linii montażowych i w podobnych zastosowaniach.

- **Aby uniknąć zakłócenia powyższych urządzeń, przestrzegaj następujących środków ostrożności.** Przed rozpoczęciem korzystania z tego urządzenia sprawdź, czy przekaźnik RFID nie pracuje. W przypadku zauważenia, że urządzenie zakłóca licencjonowane przekaźniki służące do śledzenia RFID, niezwłocznie zaprzestań używania danej częstotliwości lub przenieś urządzenie w inne miejsce. Jeśli zauważysz, że to urządzenie powoduje zakłócenia w niskonapięciowych systemach śledzenia RFID, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Fujifilm.

- **Nie należy używać tego urządzenia na pokładzie samolotu.** Zwróć uwagę, że Bluetooth może pozostawać włączony, nawet gdy aparat jest wyłączony. Bluetooth można wyłączyć, wybierając **WYŁ.** dla **USTAWIENIA POŁĄCZENIA** > **USTAWIENIA Bluetooth** > **Bluetooth WŁ./WYŁ.**


Przed rozpoczęciem użytkowania obiektwu koniecznie przeczytaj poniższe uwagi


Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

- Dopilnuj, aby obiektwu był użytkowany poprawnie. Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj uważnie niniejsze uwagi dotyczące bezpieczeństwa oraz *Podręcznik użytkownika* aparatu.
- Po przeczytaniu niniejszych uwag dotyczących bezpieczeństwa należy przechowywać je w bezpiecznym miejscu.


Informacje o symbolach


Przedstawione poniżej oznaczenia są używane w niniejszym dokumencie do wskazania stopnia obrażeń ciała lub uszkodzeń, które mogą wynikać ze zignorowania towarzyszących im informacji i niepoprawnego użycia produktu.


 **OSTRZEŻENIE** To oznaczenie wskazuje prawdopodobieństwo wystąpienia śmierci lub poważnych obrażeń ciała w przypadku zignorowania informacji.

 **PRZESTROGA** To oznaczenie wskazuje prawdopodobieństwo wystąpienia obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia w przypadku zignorowania informacji.

Przedstawione poniżej oznaczenia są używane do wskazania rodzaju instrukcji, których należy przestrzegać.

 Trójkątne oznaczenia informują o konieczności zwrócenia uwagi na daną informację („Ważne”).


 Okrągłe oznaczenia z przekreśleniem informują o zakazie wykonywania danej czynności („Zabronione”).

 Wypełnione koła ze znakiem wykrzyknika informują o konieczności wykonania danej czynności („Wymagane”).


OSTRZEŻENIE









 **Nie zanurzać w wodzie i chronić przed wodą.** Nieprzestrzeżenie tego środka ostrożności może wywołać pożar lub spowodować porażenia prądem.

 **Nie wolno demontować urządzenia (nie otwierać obudowy).** Nieprzestrzeżenie tego zalecenia może prowadzić do wybuchu pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia ciała spowodowanych nieprawidłowym działaniem produktu.

 **W przypadku gdy obudowa pęknie, na przykład w wyniku upadku, nie dotykać odkrytych części.** Nieprzestrzeżenie tego zalecenia może prowadzić do porażenia prądem lub uszkodzenia ciała spowodowanych dotknięciem uszkodzonych części. Natychmiast wyjąć akumulator z aparatu, zachowując ostrożność w celu uniknięcia porażenia prądem lub zranienia, a następnie zanieść produkt do miejsca zakupu po poradę.

 **Nie stawiać na niestabilnych powierzchniach.** Produkt może spaść i spowodować obrażenia ciała.

 **Nie patrzeć na słońce przez obiektwu ani przez wizjery aparatu.** Nieprzestrzeżenie tego zalecenia może spowodować trwałe uszkodzenie wzroku.

 PRZESTROGA	
	<u>Nie używać ani nie przechowywać w miejscach narażonych na działanie pary lub dymu, ani w miejscach bardzo wilgotnych lub skrajnie zapyłonych.</u> Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może wywołać pożar lub spowodować porażenie prądem.
	<u>Nie pozostawiać w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub bardzo wysokiej temperatury, np. w zamkniętym pojeździe w słoneczny dzień.</u> Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może wywołać pożar.
	<u>Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.</u> Urządzenie może spowodować obrażenia, gdy znajdzie się w rękach dziecka.
	<u>Nie dotykać mokrymi rękami.</u> Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może spowodować porażenie prądem.
	<u>Podczas fotografowania pod słońce nie umieszczać słońca w kadrze.</u> Światło słoneczne zogniskowane w aparacie, gdy słońce znajduje się w kadrze lub w pobliżu kadru, może spowodować pożar lub poparzenia.
	<u>Kiedy produkt nie jest używany, należy założyć pokrywkę obiektywu na miejsce i przechowywać obiektyw w miejscu chronionym przed bezpośrednim nasłonecznieniem.</u> Światło słoneczne zogniskowane przez obiektyw może wywołać pożar lub spowodować poparzenia.
	<u>Nie przenosić aparatu ani obiektywu przymocowanych do statywu.</u> Produkt może spaść lub w coś uderzyć, powodując obrażenia ciała.

Pielęgnacja produktu

Aby móc bez przeszkód korzystać z tego produktu, prosimy przestrzegać poniższych zaleceń.


Korpus aparatu: Po każdym użyciu czyścić korpus aparatu przy użyciu miękkiej i suchej ściereczki. Nie stosować alkoholu, rozcieńczalników ani innych lotnych substancji chemicznych, które mogą odbarwić lub odkształcić skórę na obudowie aparatu. Wszelkie płyny należy natychmiast usuwać z aparatu przy użyciu miękkiej i suchej ściereczki. Do usuwania kurzu i pyłu z monitora użyć gruszki, zachowując ostrożność, aby uniknąć zarysowań, a następnie delikatnie przetrzeć go suchą i miękką ściereczką. Wszelkie pozostałe zabrudzenia można usunąć, przecierając delikatnie kawałkiem specjalnego papieru do czyszczenia obiektywów produkcji Fujifilm, zwilżonego niewielką ilością płynu do czyszczenia obiektywów. Przed odłożeniem aparatu załóż pokrywkę obiektywu.

Aktualizacje oprogramowania sprzętowego

Niektóre funkcje produktu mogą różnić się od opisanych w dostarczonej instrukcji z powodu aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych modeli można znaleźć w naszej witrynie internetowej:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software

Sprawdzanie wersji oprogramowania sprzętowego

 Aparat wyświetli wersję oprogramowania sprzętowego tylko wtedy, gdy do aparatu włożona jest karta pamięci.

- 1 Wyłącz aparat i sprawdź, czy karta pamięci jest włożona.
- 2 Włącz aparat, przytrzymując przycisk **DISP/BACK**. Zostanie wyświetlona bieżąca wersja oprogramowania sprzętowego; sprawdź wersję oprogramowania sprzętowego.
- 3 Wyłącz aparat.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli podczas korzystania z aparatu wystąpi problem, zapoznaj się z tabelą poniżej. Jeśli nie znajdziesz tutaj rozwiązania, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem Fujifilm.

Zasilanie i akumulator

Problem	Rozwiązanie
Aparat się nie włącza.	<ul style="list-style-type: none">• Akumulator jest rozładowany: Naładuj akumulator lub włóż całkowicie naładowany akumulator zapasowy (📖 30).• Akumulator jest włożony nieprawidłowo: Wyjmij akumulator i włóż go ponownie w poprawnej pozycji (📖 26).• Zatrask pokrywy komory akumulatora nie jest zamknięty: Zamknij zatrask pokrywy komory akumulatora (📖 26).
Akumulator szybko się rozładowuje.	<ul style="list-style-type: none">• Akumulator jest zimny: Ogrzej akumulator, wkładając go do kieszeni lub w inne ciepłe miejsce, a następnie włóż go ponownie do aparatu na chwilę przed zrobieniem zdjęcia.• Styki akumulatora są zabrudzone: Oczyść styki miękką i suchą ściereczką.• WŁ. jest wybrane dla PRE-AF: Wyłącz PRE-AF (📖 105).• SS+ jest wybrane dla trybu fotografowania: Wybierz inny tryb (📖 52).• Akumulator był wielokrotnie ładowany: Akumulator osiągnął koniec okresu trwałości. Zakup nowy akumulator.
Aparat nagle się wyłącza.	Akumulator jest rozładowany: Naładuj akumulator lub włóż całkowicie naładowany akumulator zapasowy (📖 30).
Ładowanie nie rozpoczyna się.	Wyjmij akumulator i włóż go ponownie w prawidłowej pozycji oraz dopilnuj, aby zasilacz sieciowy był podłączony do zasilania (📖 26, 30).
Ładowanie trwa długo.	Ładuj akumulator w temperaturze pokojowej.

Problem	Rozwiązanie
Dioda ładowania miga, ale akumulator się nie ładuje.	<ul style="list-style-type: none"> • Styki akumulatora są zabrudzone: Oczyszczyć styki miękką i suchą ściereczką (📖 26). • Akumulator był wielokrotnie ładowany: Akumulator osiągnął koniec okresu trwałości. Zakup nowy akumulator. Jeśli akumulator nadal się nie ładuje, skontaktuj się ze sprzedawcą firmy Fujifilm (📖 170).

Menu i komunikaty na ekranie

Problem	Rozwiązanie
Tekst na ekranie nie jest wyświetlany w języku polskim.	Wybierz POLSKI dla 言語/LANG. (📖 37, 146).

Fotografowanie

Problem	Rozwiązanie
Po naciśnięciu spustu migawki aparat nie robi zdjęcia.	<ul style="list-style-type: none"> • Karta pamięci jest pełna: Włóż nową kartę pamięci lub usuń zdjęcia (📖 26, 136). • Karta pamięci nie jest sformatowana: Sformatuj kartę pamięci (📖 159). • Styki karty pamięci są zabrudzone: Oczyszczyć styki miękką i suchą ściereczką. • Karta pamięci jest uszkodzona: Włóż nową kartę pamięci (📖 26). • Akumulator jest rozładowany: Naładuj akumulator lub włóż całkowicie naładowany akumulator zapasowy (📖 30). • Aparat wyłączył się automatycznie: Włącz aparat (📖 33). • Podczas próby zarejestrowania zdjęcia panoramicznego kontrolka świeciła na pomarańczowo: Poczekaj aż kontrolka zgaśnie (📖 59).
Po naciśnięciu spustu migawki do połowy na monitorze pojawiają się cętki („szumy”).	Aby poprawić kompozycję, gdy fotografowany obiekt jest słabo oświetlony, a wartość przysłony jest minimalna, następuje zwiększenie wzmocnienia. Może to być przyczyną zauważalnych zakłóceń na wyświetlanym podglądzie obrazu. Ten efekt nie będzie jednak widoczny na zdjęciach wykonanych aparatem.
Aparat nie ustawia ostrości.	Fotografowany obiekt jest nieodpowiedni dla układu autofokusa: Użyj blokady ostrości lub ustaw ostrość ręcznie (📖 86).

Problem	Rozwiązanie
Aparat nie wykrywa twarzy.	<ul style="list-style-type: none"> • Twarz fotografowanej osoby jest zasłonięta okularami przeciwsłonecznymi, kapeluszem, długimi włosami lub innymi przedmiotami: Usuń przeszkody (📖 104). • Twarz fotografowanej osoby zajmuje tylko niewielką część kadru: Zmień kompozycję kadru tak, aby twarz fotografowanej osoby zajmowała większą część kadru (📖 104). • Głowa fotografowanej osoby jest ustawiona pod kątem lub poziomo: Poproś fotografowaną osobę, by trzymała głowę prosto (📖 104). • Aparat jest nachylony: Trzymaj aparat poziomo. • Twarz fotografowanej osoby jest słabo oświetlona: Zrób zdjęcie w jasnym świetle.
Wybrano nieodpowiedni obiekt do fotografowania.	Wybrany obiekt jest bliżej środka kadru niż główny fotografowany obiekt. Zmień kompozycję kadru lub wyłącz wykrywanie twarzy i wykadruj zdjęcie z użyciem blokady ostrości (📖 86).
Nagrywanie filmów, seria 4K i multi-fokus 4K są niedostępne.	Prędkość zapisu karty pamięci jest za niska: Użyj karty pamięci o klasie prędkości UHS 3 lub wyższej (📖 29, 46, 71).
Lampa błyskowa nie emituje błysku.	<ul style="list-style-type: none"> • Akumulator jest rozładowany: Naładuj akumulator lub włóż całkowicie naładowany akumulator zapasowy (📖 30). • Aparat pracuje w trybie bracketingu lub trybie zdjęć seryjnych: Wybierz tryb zdjęć pojedynczych (📖 69, 74). • WYŁ. jest wybrane dla DŹWIĘK I LAMPY: Wybierz WŁ. (📖 147).
Niektóre tryby lampy błyskowej są niedostępne.	WYŁ. jest wybrane dla DŹWIĘK I LAMPY: Wybierz WŁ. (📖 147).
Lampa błyskowa nie oświetla całkowicie fotografowanego obiektu.	<ul style="list-style-type: none"> • Fotografowany obiekt znajduje się poza zasięgiem lampy błyskowej: Ustaw fotografowany obiekt w zasięgu lampy błyskowej. • Okienko lampy błyskowej jest zasłonięte: Trzymaj aparat prawidłowo. • Czas otwarcia migawki jest krótszy niż czas synchronizacji: Wybierz dłuższy czas otwarcia migawki (📖 54, 57, 209).
Zdjęcia są nieostre.	<ul style="list-style-type: none"> • Obiekt jest zabrudzony: Oczyszcz obiektyw. • Obiekt jest zasłonięty: Nie zasłaniaj niczym obiektywu (📖 40). • ! AF wyświetlane jest podczas fotografowania, a ramka ostrości jest wyświetlana na czerwono: Sprawdź ostrość przed zrobieniem zdjęcia (📖 41).

Problem	Rozwiązanie
Na zdjęciach widać kolorowe cętki.	<ul style="list-style-type: none"> • Czas otwarcia migawki jest zbyt długi, a temperatura otoczenia jest wysoka: Jest to normalne zjawisko i nie oznacza wadliwego działania. • Aparat był długo używany w wysokiej temperaturze lub jest wyświetlane ostrzeżenie o temperaturze: Wyłącz aparat i poczekaj, aż ostygnie (📖 33, 206).

Odtwarzanie

Problem	Rozwiązanie
Zdjęcia są ziarniste.	Zdjęcia zostały zrobione innym modelem aparatu lub aparatem innego producenta.
Powiększenie podczas odtwarzania jest niedostępne.	Zdjęcia zostały utworzone przy użyciu funkcji ZMIEN ROZMIAR , innym modelem aparatu lub aparatem innego producenta.
Brak dźwięku podczas odtwarzania filmu.	<ul style="list-style-type: none"> • Poziom dźwięku jest zbyt niski: Dostosuj poziom dźwięku (📖 148). • Mikrofon był zasłonięty: Trzymaj aparat prawidłowo podczas nagrywania. • Głośnik jest zasłonięty: Trzymaj aparat prawidłowo podczas odtwarzania. • WYŁ. jest wybrane dla DŹWIĘK I LAMPA: Wybierz WŁ. (📖 147).
Wybrane zdjęcia nie są usuwane.	Niektóre zdjęcia wybrane do usunięcia są chronione. Usuń ochronę przy użyciu urządzenia, w którym została ona włączona (📖 139).
Numeracja zdjęć została nieoczekiwanie wyzerowana.	Otwarto pokrywę komory akumulatora, kiedy aparat był włączony. Przed otwarciem pokrywy komory akumulatora wyłączaj aparat (📖 154).

Połączenia

Problem	Rozwiązanie
Monitor jest pusty.	Aparat jest podłączony do telewizora: Zdjęcia będą wyświetlane na ekranie telewizora zamiast na monitorze aparatu (📖 174).

Problem	Rozwiązanie
Brak obrazu lub dźwięku w telewizorze.	<ul style="list-style-type: none"> • Aparat nie jest prawidłowo podłączony: Podłącz aparat prawidłowo (📖 174). • Wejście na telewizorze jest ustawione na „TV”: Ustaw wejście na „HDMI” (📖 174). • Głośność telewizora jest zbyt niska: Ustaw głośność przy użyciu elementów sterujących telewizora (📖 174).
Komputer nie wykrywa aparatu.	Sprawdź, czy aparat i komputer są prawidłowo podłączone (📖 179).
Nie można przesłać zdjęć w formacie RAW lub JPEG do komputera.	Do przesłania zdjęć użyj programu MyFinePix Studio (tylko Windows; 📖 179).

Bezprzewodowe przesłanie danych

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat rozwiązywania problemów połączeń bezprzewodowych, odwiedź:

<http://digital-cameras.support.fujifilm.com/app?pid=x>

Problem	Rozwiązanie
Problem z połączeniem lub przesyłaniem zdjęć do smartfona.	<ul style="list-style-type: none"> • Smartfon jest zbyt daleko: Zbliż oba urządzenia do siebie (📖 176). • Znajdujące się w pobliżu urządzenia powodują zakłócenia radiowe: Oddal aparat i smartfon od kuchenek mikrofalowych i telefonów bezprzewodowych (📖 176).
Przesyłanie zdjęć jest niemożliwe.	<ul style="list-style-type: none"> • Smartfon jest połączony z innym urządzeniem: Smartfon i aparat mogą być jednocześnie połączone tylko z jednym urządzeniem. Zakończ połączenie i spróbuj ponownie. • W pobliżu znajduje się kilka smartfonów: Spróbuj ponownie nawiązać połączenie. Obecność wielu smartfonów może utrudniać nawiązanie połączenia. • Zdjęcie zostało utworzone innym urządzeniem: Aparat może nie być w stanie przesyłać zdjęć utworzonych innymi urządzeniami. • Obraz jest filmem: Przesyłanie filmów zajmuje trochę czasu. Filmy przeznaczone do wyświetlania na smartfonie lub tablecie należy nagrywać z rozmiarem klatki 1280 × 720 (HD) lub mniejszym. Aby uzyskać informacje na temat wyświetlania zdjęć w aparacie, wejdź na stronę: http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/


Problem	Rozwiązanie
Smartfon nie wyświetla zdjęć.	Wybierz WŁ. dla ZM. ROZM. OBR. (SP) 3M . Wybranie WYŁ. wydłuży czas przesyłania większych zdjęć. Dodatkowo niektóre telefony mogą nie wyświetlać zdjęć powyżej pewnych rozmiarów (📖 158).

Różne

Problem	Rozwiązanie
Aparat nie reaguje na elementy sterujące.	<ul style="list-style-type: none"> • Tymczasowa usterka aparatu: Wyjmij akumulator i włóż go ponownie (📖 26). • Akumulator jest rozładowany: Naładuj akumulator lub włóż całkowicie naładowany akumulator zapasowy (📖 30). • Aparat jest podłączony do bezprzewodowej sieci LAN: Zakończ połączenie.
Aparat nie działa zgodnie z oczekiwaniami.	Wyjmij akumulator i włóż go ponownie (📖 26). Jeśli problem się utrzymuje, skontaktuj się ze sprzedawcą firmy Fujifilm.
Brak dźwięku	<ul style="list-style-type: none"> • Dostosuj poziom dźwięku (📖 148). • Wybierz WŁ. dla DŹWIĘK I LAMPA (📖 147).
Oznaczenie godziny i daty.	<ul style="list-style-type: none"> • Oznaczenia godziny i daty nie są prawidłowe: Ustaw zegar aparatu (📖 37, 146). • Oznaczenia godziny i daty są widoczne się na zdjęciach: Oznaczenia godziny i daty nie można usunąć. Aby oznaczenia nie pojawiały się na nowych zdjęciach, wybierz WYŁ. dla KONF. ZAP. DANYCH > DATOWNIK (📖 155).

Komunikaty i ekrany ostrzegawcze

Na ekranie są wyświetlane następujące ostrzeżenia.

Ostrzeżenie	Opis
 (czerwony)	Niski poziom naładowania akumulatora. Naładuj akumulator lub włóż całkowicie naładowany akumulator zapasowy.
 (miga na czerwono)	Akumulator jest rozładowany. Naładuj akumulator lub włóż całkowicie naładowany akumulator zapasowy.
!AF (wyświetlane na czerwono z czerwoną ramką ostrości)	Aparat nie może ustawić ostrości. Użyj blokady ostrości, aby ustawić ostrość na innym obiekcie znajdującym się w tej samej odległości, a następnie ponownie skomponuj kadr.
Przysłona lub czas otwarcia migawki wyświetlone na czerwono	Fotografowany obiekt jest zbyt jasny lub zbyt ciemny. Zdjęcie będzie prześwietlone lub niedoświetlone. Użyj lampy błyskowej dla lepszego oświetlenia podczas robienia zdjęć słabo oświetlonych obiektów.
BŁĄD OSTROŚCI BŁĄD STEROWANIA OBIEKTYWEM	Usterka aparatu. Wyłącz aparat, a następnie ponownie go włącz. Jeśli komunikat wyświetla się nadal, skontaktuj się ze sprzedawcą Fujifilm.
WYŁĄCZ APARAT I WŁĄCZ GO PONOWNIE	
NIE MA KARTY	Migawka może być wyzwalana, tylko gdy w aparacie znajduje się karta. Włóż kartę pamięci. <ul style="list-style-type: none">• Karta pamięci nie jest sformatowana lub została sformatowana w komputerze albo przy użyciu innego urządzenia: Sformatuj kartę pamięci za pomocą opcji  FORMATOWANIE.• Styki karty pamięci wymagają oczyszczenia: Oczyszcz styki miękką i suchą ściereczką. Jeśli komunikat wyświetla się ponownie, sformatuj kartę pamięci. Jeśli komunikat wyświetla się nadal, wymień kartę.• Usterka aparatu: Skontaktuj się ze sprzedawcą Fujifilm.
KARTA NIEZAINICJALIZOWANA	

Ostrzeżenie	Opis
BŁĄD KARTY	<ul style="list-style-type: none"> • Karta pamięci nie jest sformatowana do używania w aparacie: Sformatuj kartę. • Styki karty pamięci wymagają czyszczenia lub karta pamięci jest uszkodzona: Oczyszć styki miękką i suchą ściereczką. Jeśli komunikat wyświetla się ponownie, sformatuj kartę pamięci. Jeśli komunikat wyświetla się nadal, wymień kartę. • Niezgodna karta pamięci: Użyj zgodnej karty. • Usterka aparatu: Skontaktuj się ze sprzedawcą Fujifilm.
KARTA ZABEZPIECZONA	Karta pamięci jest zablokowana. Odblokuj kartę.
ZAJĘTY	Karta pamięci jest nieprawidłowo sformatowana. Sformatuj kartę pamięci w aparacie.
SD PAMIĘĆ ZAPEŁNIONA	Karta pamięci jest zapełniona i nie można już zapisywać zdjęć. Usuń zdjęcia lub włóż kartę pamięci o większej ilości wolnego miejsca.
BŁĄD ZAPISU	<ul style="list-style-type: none"> • Błąd karty pamięci lub połączenia: Wyjmij i włóż kartę pamięci lub wyłącz i włącz aparat. Jeśli komunikat wyświetla się nadal, skontaktuj się ze sprzedawcą Fujifilm. • Za mało wolnej pamięci na zapisanie dodatkowych zdjęć: Usuń zdjęcia lub włóż kartę pamięci o większej ilości wolnego miejsca. • Karta pamięci nie jest sformatowana: Sformatuj kartę pamięci.
ZABRAKŁO NUMERÓW DLA ZDJĘĆ	Numery klatek w aparacie zostały wyczerpane (numer aktualnej klatki to 999-9999). Sformatuj kartę pamięci i wybierz OD NR1 dla NUMERACJA ZDJĘĆ . Zrób zdjęcie, aby zresetować numerację zdjęć do 100-0001, a następnie wybierz CIĄGŁA dla NUMERACJA ZDJĘĆ .

Ostrzeżenie	Opis
BŁĄD ODCZYTU	<ul style="list-style-type: none"> • Plik jest uszkodzony lub nie został utworzony przy użyciu tego aparatu: Nie można wyświetlić pliku. • Styki karty pamięci wymagają oczyszczenia: Oczyszć styki miękką i suchą ściereczką. Jeśli komunikat wyświetla się ponownie, sformatuj kartę pamięci. Jeśli komunikat wyświetla się nadal, wymień kartę. • Usterka aparatu: Skontaktuj się ze sprzedawcą Fujifilm.
ZDJĘCIE CHRONIONE	Podjęto próbę usunięcia lub obrócenia chronionego zdjęcia. Usuń ochronę i spróbuj ponownie.
NIE MOŻNA KADROWAĆ	Zdjęcie jest uszkodzone lub nie zostało utworzone tym aparatem.
BŁĄD PLIKU DPOF	Polecenia wydruku mogą zawierać maksymalnie 999 zdjęć. Skopiuj wszelkie dodatkowe zdjęcie, które chcesz wydrukować, na inną kartę pamięci, a następnie utwórz drugie polecenie wydruku.
NIE MOŻNA OBRÓCIĆ	Wybranego zdjęcia nie można obrócić.
 NIE MOŻNA OBRÓCIĆ	Nie można obracać filmów.
NIE MOŻNA USTAWIĆ DPOF	Zdjęcia nie można wydrukować przy użyciu funkcji DPOF.
 NIE MOŻNA USTAWIĆ DPOF	Filmów nie można drukować przy użyciu funkcji DPOF.
 NIE MOŻNA WYKONAĆ	Usuwanie czerwonych oczu nie można stosować do filmów.
 NIE MOŻNA WYKONAĆ	Funkcji usuwania efektu czerwonych oczu nie można stosować do zdjęć utworzonych przy użyciu innych urządzeń.
	Wyłącz aparat i poczekaj, aż ostygnie. Gdy jest wyświetlane to ostrzeżenie, na zdjęciach może występować więcej szumów w formie cętek.

Pojemność kart pamięci

W poniższej tabeli przedstawiono możliwy czas nagrywania lub liczbę możliwych do zarejestrowania zdjęć przy różnych ustawieniach rozdzielczości obrazu. Wszystkie dane są przybliżone. Rozmiar pliku różni się w zależności od fotografowanej sceny, co powoduje duże zróżnicowanie liczby możliwych do zapisania plików. Liczba dostępnych zdjęć lub dostępna długość filmu może nie zmniejszać się w stałym tempie.

		Pojemność	8 GB		16 GB	
			FINE	NORMAL	FINE	NORMAL
Zdjęcia	3:2		668	1064	1337	2130
	RAW (NIESKOMPRESOWANE)		186		372	
Filmy ^{1,2}	2160/15P		9 minut		20 minut	
	1080/59.94P, 50P, 24P, 23.98P		26 minut		54 minut	
	720/59.94P, 50P, 24P, 23.98P		51 minut		105 minut	

1 Użyj karty o klasie szybkości UHS 3 lub lepszej.

2 Długość pojedynczego filmu nie może przekraczać 30 minut.

Chociaż nagrywanie filmu będzie kontynuowane bez przerwy, gdy rozmiar pliku osiągnie 4 GB, późniejszy materiał filmowy będzie zapisywany w oddzielnym pliku, który trzeba oglądać osobno.

Dane techniczne

System										
Model	FUJIFILM XF10									
Numer produktu	FF180002									
Liczba efektywnych pikseli	Okolo 24,2 miliona									
Przetwornik obrazu	Przetwornik obrazu CMOS (komplementarny półprzewodnik metal-tlenek) o rozmiarach 23,5 mm × 15,7 mm (format APS-C) z kwadratowymi pikselami i filtrem barw podstawowych									
Nośniki danych	Karty pamięci SD/SDHC/SDXC zalecane przez Fujifilm									
Gniazda kart pamięci	Gniazdo karty pamięci SD (UHS-1)									
System plików	Zgodny z DCF (ang. Design Rule for Camera File System), Exif 2.3, oraz DPOF (ang. Digital Print Order Format)									
Format plików	<ul style="list-style-type: none">• Zdjęcia: Exif 2.3 JPEG (skompresowany); RAW (oryginalny format RAF, wymagane specjalne oprogramowanie); dostępny format RAW+JPEG• Filmy: Standard H.264 z dźwiękiem stereofonicznym (MOV)									
Rozmiar zdjęcia	<table><tbody><tr><td>L 3:2 (6000 × 4000)</td><td>L 16:9 (6000 × 3376)</td><td>L 1:1 (4000 × 4000)</td></tr><tr><td>M 3:2 (4240 × 2832)</td><td>M 16:9 (4240 × 2384)</td><td>M 1:1 (2832 × 2832)</td></tr><tr><td>S 3:2 (3008 × 2000)</td><td>S 16:9 (3008 × 1688)</td><td>S 1:1 (2000 × 2000)</td></tr></tbody></table> RAW (6000 × 4000) L panorama: pionowa (2160 × 9600)/pozioma (9600 × 1440) M panorama: pionowa (2160 × 6400)/pozioma (6400 × 1440)	L 3:2 (6000 × 4000)	L 16:9 (6000 × 3376)	L 1:1 (4000 × 4000)	M 3:2 (4240 × 2832)	M 16:9 (4240 × 2384)	M 1:1 (2832 × 2832)	S 3:2 (3008 × 2000)	S 16:9 (3008 × 1688)	S 1:1 (2000 × 2000)
L 3:2 (6000 × 4000)	L 16:9 (6000 × 3376)	L 1:1 (4000 × 4000)								
M 3:2 (4240 × 2832)	M 16:9 (4240 × 2384)	M 1:1 (2832 × 2832)								
S 3:2 (3008 × 2000)	S 16:9 (3008 × 1688)	S 1:1 (2000 × 2000)								
Obiektyw	<ul style="list-style-type: none">• Typ: Obiektyw o stałej ogniskowej FUJINON• Długość ogniskowej: f=18,5 mm (ekwiwalent formatu 35-mm: 28 mm)• Maksymalna przysłona: F2.8									
Czułość	<ul style="list-style-type: none">• Zdjęcia: Standardowa czułość odpowiadająca czułości ISO 200–12800 w krokach co 1/3 EV; AUTO; rozszerzona czułość odpowiadająca czułości ISO 100, 25600 lub 51200.• Filmy: Standardowa czułość odpowiadająca czułości ISO 400–6400 w krokach co 1/3 EV; AUTO									
Pomiar ekspozycji	Pomiar 256-segmentowy przez obiektyw (ang. through-the-lens) (TTL); MULTI, PUNKTOWY, ŚREDNIOWAŻONY									
Regulacja ekspozycji	Automatyka programowa (ze zmianą programu), automatyka ekspozycji z preselekcją czasu otwarcia migawki, automatyka ekspozycji z preselekcją przysłony, ręczna regulacja ekspozycji									
Kompensacja ekspozycji	<ul style="list-style-type: none">• Zdjęcia: –5 EV – +5 EV w krokach co 1/3 EV• Filmy: –2 EV – +2 EV w krokach co 1/3 EV									

System

Czas otwarcia migawki

- **Mechaniczna migawka**
 - Tryb P: 4 s do $\frac{1}{4000}$ s
 - Inne tryby: 30 s do $\frac{1}{4000}$ s
 - Bardzo długi czas ekspozycji: Maks. 60 min.
 - Czas: 30 s do $\frac{1}{4000}$ s
- **Elektroniczna migawka**
 - Tryb P: 4 s do $\frac{1}{16000}$ s
 - Inne tryby: 30 s do $\frac{1}{16000}$ s
 - Bardzo długi czas ekspozycji: 1 s ustawione na stałe
 - Czas: 30 s do $\frac{1}{16000}$ s
- **Mechaniczna+elektron.**
 - Tryb P: 4 s do $\frac{1}{16000}$ s
 - Inne tryby: 30 s do $\frac{1}{16000}$ s
 - Bardzo długi czas ekspozycji: Maks. 60 min.
 - Czas: 30 s do $\frac{1}{16000}$ s

Ciągłe

Tryb	Liczba klatek rejestrowanych na sekundę (kl./s)	Liczba klatek na serię
	6,0	Do około 10
	3,0	Do około 10



Liczba klatek na sekundę różni się w zależności od warunków fotografowania oraz liczby zapisanych zdjęć. Poza tym, liczba klatek rejestrowanych na sekundę oraz liczba zdjęć w serii może różnić się w zależności od typu użytej karty pamięci.

Ostrość

- **Tryb:** Pojedynczy lub ciągły autofocus; ręczne ustawianie ostrości przy użyciu pierścienia kontroli; AF+MF; zdjęcie
- **Wybór pola ostrości:** POJEDYNCZY PUNKT, STREFA, SZEROK./ŚLEDZENIE, WSZYSTKO
- **Układ automatycznej regulacji ostrości (autofokus):** Inteligentny AF hybrydowy (detekcja kontrastu TTL/detekcja fazy) z diodą wspomagającą AF

Balans bieli

Niestandardowy, wybór temperatury kolorów, automatyczny, bezpośrednie światło słoneczne, cień, dzienne światło fluorescencyjne (światłówka), ciepłe białe światło fluorescencyjne, zimne białe światło fluorescencyjne, światło żarowe, oświetlenie pod wodą

Samowyzwalacz

Wyłączony, 2 s, 10 s, Autom. migawka twarzy, Uśmiech, Znajomy, Grupa

Lampa błyskowa

- **Typ:** Automatyczna lampa błyskowa
- **Skuteczny zasięg (ISO 1600):** Około 0,3 m – 7,5 m

System

Tryb lampy błyskowej Automatyka, błysk wypełniający, wyłączona, synchronizacja z długimi czasami ekspozycji, synchronizacja na tylną kurtynkę migawki, sterownik błysku (usuwanie efektu czerwonych oczu wyłączone); automatyka z usuwaniem efektu czerwonych oczu, błysk wypełniający z usuwaniem efektu czerwonych oczu, wyłączona, synchronizacja z długimi czasami ekspozycji z usuwaniem efektu czerwonych oczu, synchronizacja na tylną kurtynkę migawki z usuwaniem efektu czerwonych oczu, sterownik błysku (usuwanie efektu czerwonych oczu włączone)

Gniazdo lampy –

błyskowej

Styk do synchronizacji –

Złącze –


synchronizacyjne


Wizjer –


Monitor LCD Stały 3,0 cale/7,6 cm, 1040k-punktowy kolorowy monitor dotykowy LCD


Filmy

- Filmy z dźwiękiem stereofonicznym


 2160/15P


 1080/59.94P


 720/59.94P


 1080/50P

 720/50P



 1080/24P

 720/24P



 1080/23.98P

 720/23.98P

- Nieme filmy HD z wysoką szybkością rejestracji

1.6x  59.94P  100P

2x  50P  100P

3.3x  29.97P  100P

4x  25P  100P

Złącza wejścia i wyjścia

Cyfrowe wejście USB 2.0 o wysokiej prędkości (High-Speed)

i wyjście Złącze micro USB (Micro-B)

Wyjście HDMI Złącze micro HDMI (typu D)

**Złącze mikrofonu/
zdalnego wyzwalania
migawki** ø2,5 mm, 3-biegunowe typu mini

Zasilanie/inne

Zasilanie	Akumulator NP-95 (dołączony do aparatu)
Wymiary aparatu (szer. × wys. × gł.)	112,5 mm × 64,4 mm × 41,0 mm (25,9 mm bez wystających części; zmierzone w najcieńszej części)
Ciężar aparatu	Okolo 241,2 g, bez akumulatora, akcesoriów i karty pamięci
Ciężar aparatu podczas fotografowania	Okolo 278,9 g, z akumulatorem i kartą pamięci
Warunki pracy	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura: 0 °C do +40 °C • Wilgotność: 10% do 80% (bez skraplania)
Żywotność akumulatora	<ul style="list-style-type: none"> • Typ akumulatora: NP-95 • Tryb fotografowania: tryb P

Przybliżona liczba zdjęć

330

Tryb	Rzeczywista żywotność akumulatora podczas nagrywania filmów	Żywotność akumulatora podczas nagrywania ciągłego
4K	Okolo 55 minut	Okolo 75 minut
Full HD	Okolo 70 minut	Okolo 120 minut

Standard organizacji CIPA, pomiar przy użyciu karty pamięci SD i akumulatora dołączonego do aparatu.

Uwaga: liczba zdjęć możliwych do zrobienia przy użyciu akumulatora różni się w zależności od poziomu jego naładowania i zmniejsza się w niskiej temperaturze.

Przełącznik bezprzewodowy**Bezprzewodowa sieć LAN**

Standardy	IEEE 802.11b/g/n (standardowy protokół sieci bezprzewodowej)
Częstotliwość robocza (częstotliwość środkowa)	<ul style="list-style-type: none"> • Japonia, Chiny: 2412 MHz–2472 MHz (13 kanałów) • Inne kraje: 2412 MHz–2462 MHz (11 kanałów)
Maksymalna moc częstotliwości radiowej (EIRP)	3.29 dBm
Protokoły dostępu	Infrastruktura

Bluetooth®

Standardy	Wersja Bluetooth 4.1 (Bluetooth Low Energy)
Częstotliwość robocza (częstotliwość środkowa)	2402 MHz–2480 MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej (EIRP)	1.88 dBm

Akumulator NP-95**Napięcie znamionowe** 3,6 V; prąd stały**Pojemność nominalna** 1800 mAh**Temperatura robocza** 0 °C do +40 °C**Wymiary** 35,2 mm × 49,5 mm × 10,8 mm

(szer. × wys. × gł.)

Ciężar Około 36 g**Ładowarka AC-5VG****Charakterystyka zasilania wejściowego** Prąd zmienny 100 V–240 V, 50/60 Hz**Pojemność wejściowa** 10,5 VA (100 V), 11,9 VA (240 V)**Charakterystyka zasilania wyjściowego** Prąd stały 5,0 V, 1000 mA**Temperatura pracy** 0 °C do +40 °C**Ciężar** Około 26 g ±15% (tylko zasilacz sieciowy)

Waga i wymiary różnią się w zależności od kraju lub regionu zakupu. Oznaczenia, menu i inne ekrany mogą się różnić od wyświetlanych na używanym aparacie.



Dane techniczne i wydajność podlegają zmianie bez uprzedzenia. Firma Fujifilm nie ponosi odpowiedzialności za błędy w niniejszym podręczniku. Wygląd produktu może się różnić od opisanego w tym podręczniku.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

