

## Impresión desde una cámara digital en una impresora instax SHARE


Imprima imágenes desde su cámara digital en impresoras instax SHARE.

### Establecer una conexión

Seleccione **CONF. CONEX. IMPR. instax** en el menú de configuración de la cámara e introduzca el nombre de la impresora instax SHARE (SSID) y la contraseña.

#### El nombre de la impresora (SSID) y la contraseña

El nombre de la impresora (SSID) se puede encontrar en la parte inferior de la impresora; la contraseña por defecto es "1111". Si ya ha elegido una contraseña distinta para imprimir desde un teléfono inteligente, introduzca esa contraseña en su lugar.

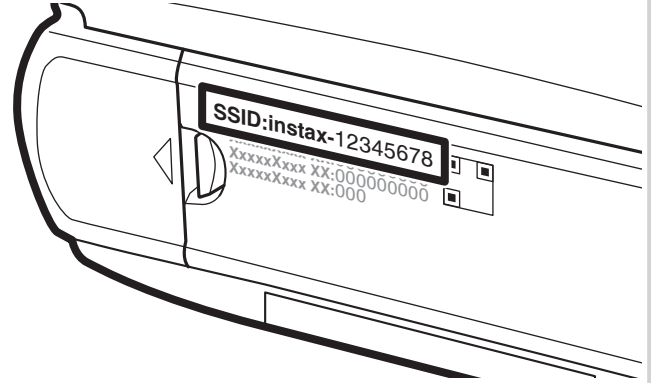

### Impresión de imágenes

1 Encienda la impresora.




2 Seleccione **IMPRESIÓN IMPR. instax** en el menú de reproducción de la cámara. La cámara se conectará a la impresora.



Para imprimir un fotograma de una secuencia de ráfaga, visualice el fotograma antes de seleccionar **IMPRESIÓN IMPR. instax**.

3 Utilice el selector para visualizar la imagen que desea imprimir y, a continuación, pulse **MENU/OK**.

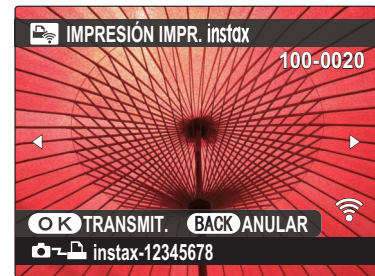

- Las imágenes tomadas con otras cámaras no se pueden imprimir.
- Las imágenes que tengan una relación de aspecto distinta a 4:3 se recortarán para la impresión.

4 La imagen se enviará a la impresora y comenzará la impresión.

