

Stampa da una fotocamera digitale su una stampante **instax SHARE**


Stampare le immagini dalla fotocamera digitale su stampanti instax SHARE.

Stabilire una connessione

Selezionare **instax IMP. COLL.STAMP.** nel menu di configurazione della fotocamera e inserire il nome della stampante instax SHARE (SSID) e la password.

Il nome della stampante (SSID) e la password

Il nome della stampante (SSID) si trova nella parte inferiore della stampante; la password predefinita è "1111". Se è già stata scelta un'altra password per stampare da uno smartphone, immettere invece quella password.

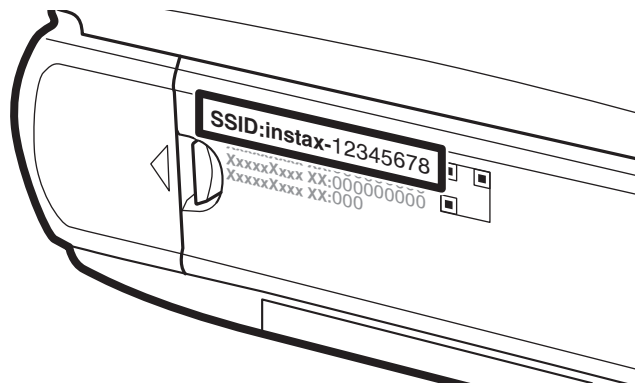

Stampa di immagini

1 Accendere la stampante.



2 Selezionare **instax STAMPA CON STAMP** nel menu di riproduzione della fotocamera. La fotocamera si collegherà alla stampante.



Per stampare un fotogramma che è parte di una sequenza, visualizzare il fotogramma prima di selezionare **instax .STAMPA CON STAMP**.

3 Utilizzare il selettore per visualizzare l'immagine che si desidera stampare, quindi premere **MENU/OK**.



- Le immagini scattate con altre fotocamere non possono essere stampate.
- Le immagini con proporzioni diverse da 4:3 saranno ritagliate per la stampa.

4 L'immagine verrà inviata alla stampante e verrà avviata la stampa.

