

DIGITAL CAMERA

GFX 100s II

New Features Guide

Version 1.20

本製品はファームウェアの更新による機能の追加／変更のため、付属の使用説明書の記載と一部機能が異なる場合があります。詳しくは下記ホームページから各機種ของファームウェア更新情報をご覧ください。

<https://fujifilm-x.com/ja-jp/support/download/firmware/cameras/>

変更項目

GFX100S II Version 1.20 では以下の機能が削除や追加または変更されています。最新の使用説明書は、下記ホームページをご覧ください。

<https://fujifilm-dsc.com/ja/manual/>

 ファームウェアの更新を行うと、ネットワーク /USB 設定メニューの**接続セット**選択の設定が**標準設定**にリセットされます。接続する外部機器にあわせて再設定を行ってください。

No.	概要	GFX100S II 	詳細 	Ver.
1	 撮影設定、  動画設定、  再生メニューの   ワイヤレス通信が削除されました。	171 191 233	—	1.20
2	 再生メニューの instax プリンタープリントが削除されました。	237 240 257 289	—	
3	カメラとスマートフォンのペアリング手順が変更されました。	245	1	
4	ネットワーク /USB 設定メニューの instax プリンター 接続設定が削除されました。	256 295	—	
5	 操作ボタン・ダイヤル設定 > ファンクション (Fn) 設定で割り当てられる機能からワイヤレス通信が削除 されました。	331 359 363	—	
6	 操作ボタン・ダイヤル設定 >  Fn1 ボタン設定か ら  ワイヤレス通信が削除されました。	336	—	
7	カメラで使えるアクセサリーの「instax SHARE プリン ター SP-1/SP-2/SP-3」が非対応になりました。	384	—	

追加 / 変更内容


追加または変更になった内容は以下のとおりです。

GFX100S II 使用説明書： 245 カメラとスマートフォンを接続する

Ver. 1.20

カメラとスマートフォンをペアリングして、Bluetooth® で接続します。

- 1 撮影画面で **DISP/BACK** ボタンを長押しします。

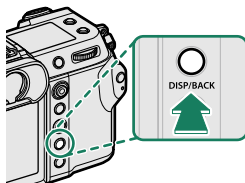


再生画面で長押ししたときは、手順 3 に進みます。

- 2 Bluetooth を選び、**MENU/OK** ボタンを押します。




- 3 ペアリングを選び、**MENU/OK** ボタンを押します。

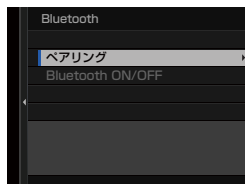

4 スマートフォンのアプリケーションを起動してペアリングを開始すると、カメラとスマートフォンにコードが表示されます。両方のコードが一致していることを確認してペアリングします。

カメラとスマートフォンが接続されると、カメラの表示画面にスマートフォンアイコンと白い Bluetooth アイコンが表示されます。

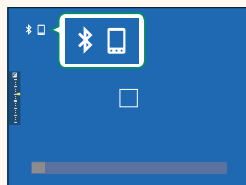

- 一度ペアリングを行うと、スマートフォンアプリケーションを起動するたびに自動的にカメラと接続します。
- スマートフォンと接続しないときは Bluetooth をオフにするとカメラの消費電力を抑えることができます。

[illegible]

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

