

**FUJIFILM**

DIGITAL CAMERA

# **GFX 50sII**

**FF210001**

**使用説明書**

## はじめに

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。ご使用前に、この使用説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。お読みになったあとは、いつでも見られるように大切に保管してください。

## 最新情報について

本製品の最新の使用説明書はこちらをご覧ください。

<http://fujifilm-dsc.com/ja/manual/>



上記サイトでは、最新情報の使用説明書が用意されており、カラーの作例などもご用意しています。また、スマートフォンやタブレットからのアクセスも可能となっていますので、是非アクセスしてみてください。ソフトウェアのライセンスに関する情報も記載しています。



本製品のファームウェア更新情報はこちらをご覧ください。

<https://fujifilm-x.com/ja-jp/support/download/firmware/cameras/>

 **章目次**

---


<b>メニュー一覧</b>	iv
<b>1 このカメラの概要</b>	1
<b>2 撮影の準備</b>	33
<b>3 基本的な撮影と再生</b>	49
<b>4 動画の撮影と再生</b>	55
<b>5 撮影に関する設定</b>	63
<b>6 撮影メニュー</b>	109
<b>7 画像の再生と再生メニュー</b>	177
<b>8 セットアップメニュー</b>	203
<b>9 ショートカット機能</b>	245
<b>10 オプション品・外部機器の使い方</b>	261
<b>11 他機器との接続</b>	277
<b>12 資料</b>	295

# メニュー一覧



このカメラで使用できるメニューの一覧です。

## 撮影メニュー

静止画撮影や動画撮影時に使用できるメニューです。

 設定方法の詳細は撮影メニューをご覧ください (109)。

## 静止画撮影メニュー

 と  の両方のアイコンが付いている項目は、静止画撮影メニューと動画撮影メニューで共通の項目です。設定を変更すると両方同時に変更されます。

1Q	画質設定	109
1 <sup>3</sup>	画像サイズ	110
	画質モード	111
	RAW 記録方式	112
	フィルム シミュレーション	113
	モノクローム カラー	115
	グレイン・エフェクト	115
	カラークローム・エフェクト	115
	カラークローム ブルー	116
2 <sup>3</sup>	スムーズスキン・エフェクト	116
	ダイナミックレンジ	117
	D レンジ優先	118
	ホワイトバランス	119
	トーンカーブ	123
	カラー	123
	シャープネス	123
	高感度ノイズ低減	124

1Q	画質設定	109
3 <sup>3</sup>	明瞭度	124
	長秒時ノイズ低減	124
	点像復元処理	125
	色空間	125
	ピクセルマッピング	126
	カスタム登録 / 編集	126
	カスタム登録内容の自動更新	126
	 マウントアダプター設定	127



AF MF フォーカス設定 		
1/3	フォーカスエリア選択	130
	AF モード	130
	縦 / 横位置 AF モード切替	131
	AF スピードアップ	131
	AF-S 時低輝度優先 AF	131
	AF ポイント表示 	131
	フォーカス点数切り替え	132
	プリ AF	132
2/3	 AF 補助光	132
	顔検出 / 瞳 AF 設定	133
	AF+MF	135
	MF アシスト	136
	フォーカスチェック	136
	測光&フォーカスエリア連動	137
	 ワンプッシュ AF 時の動作	137
	 被写界深度スケール	138
3/3	レリーズ優先 / フォーカス優先	138
	 フォーカスリミッター	139
	 タッチパネルモード	140

撮影設定 			
1/2	セルフタイマー	142	
	セルフタイマー設定保持	143	
	セルフタイマーランブ	143	
	インターバルタイマー撮影	144	
	インターバルタイマー撮影露出平準化	145	
	AE ブラケットング設定	146	
	フィルムシミュレーション BKT	146	
	フォーカス BKT 設定	146	
	2/2	測光	146
		シャッター方式	147
フリッカー低減		148	
感度		148	
ブレ防止モード		149	
35mm フォーマットモード		150	
 ワイヤレス通信		151	

フラッシュ設定 		
	フラッシュ機能設定	152
	赤目補正	152
	TTL-LOCK モード	153
	LED ライト設定	153
	コマンダー設定	154
	CH 設定	154

## 動画撮影メニュー



📷 と 📹 の両方のアイコンが付いている項目は、静止画撮影メニューと動画撮影メニューで共通の項目です。設定を変更すると両方同時に変更されます。


📷 動画設定		📖	📹 画質設定		📖
1/2	動画モード	155	1/2	📹 フィルム シミュレーション	162
	動画クロップ倍率固定モード	155		📹 モノクローム カラー	162
	FULL HD 映像出力先	156		📹 ホワイトバランス	163
	HDMI 出力情報表示	157		📹 トーンカーブ	163
	HDMI レックコントロール	157		📹 カラー	163
	📹 測光	157		📹 シャープネス	164
	📹 ブレ防止モード	158		📹 高感度ノイズ低減	164
	📹 ブレ防止モードブースト	158		📹 周辺光量補正	165
	📹 感度	159		2/2	📷 📹 マウントアダプター設定
2/2	ゼブラ設定	159			
	ゼブラレベル	159			
	動画専用操作モード 📷 📹	160			
	タリーランプ	160			
	📷 カスタム登録 / 編集	161			
	カスタム登録内容の自動更新	161			
📷 📹 ワイヤレス通信	161				

AF MF フォーカス設定		📖
1/2	📷 フォーカスエリア選択	166
	📷 AF モード	166
	📷 AF 補助光	166
	📷 顔検出 / 瞳 AF 設定	167
	📷 MF アシスト	167
	📷 フォーカスチェック	168
	📷 ワンタッチ AF 時の動作	168
	📷 被写界深度スケール	168
2/2	📷 フォーカスリミッター	168
	📷 タッチパネルモード	169
	フォーカスチェックロック	171


🔊 オーディオ設定		📖
	内蔵マイクレベル設定	172
	外部マイクレベル設定	172
	マイク端子設定	173
	マイクレベルリミッター	173
	風音低減	173
	ローカットフィルター	173
	ヘッドホン音量	173
🕒 タイムコード設定		📖
	タイムコード表示	174
	開始時間設定	174
	カウントアップ設定	174
	ドロップフレーム	175
	HDMI タイムコード出力	175

## 再生メニュー

再生時に使用できるメニューです。

 詳細は再生メニューをご覧ください (📖 183)。

再生メニュー		📖
1/3	スロット切り替え	183
	RAW 現像	184
	消去	186
	同時消去 (RAW/JPEG 分割記録時)	188
	トリミング	188
	リサイズ	189
	プロテクト	190
	画像回転	191

再生メニュー		📖
2/3	赤目補正	192
	ボイスメモ設定	193
	レーティング	194
	画像コピー	195
	画像転送予約	196
	 ワイヤレス通信	197
3/3	フォトブックアシスト	198
	プリント予約 (DPOF)	200
	instax プリンタープリント	201
表示比率	202	



## セットアップメニュー

カメラの基本的な設定や表示などを変更するメニューです。

 設定方法の詳細はセットアップメニューをご覧ください (P.203)。

基本設定		表示設定			
1/2	フォーマット	204	EVF 明るさ	211	
	日時設定	205	EVF 鮮やかさ	211	
	世界時計	205	EVF 色調整	211	
	 言語/LANG.	206	LCD 明るさ	212	
	 マイメニュー設定	206	LCD 鮮やかさ	212	
	 マイメニュー設定	206	LCD 色調整	212	
	センサークリーニング	207	撮影画像表示	213	
2/2	バッテリー劣化度	207	縦横自動回転表示	213	
	リセット	208	マニュアル時モニター露出 / WB 反映	214	
音設定	認証	208	ナチュラルライブビュー	214	
	1/3	AF 合焦音量	209	フレーミングガイド	215
		セルフタイマー音量	209	縦横自動回転再生	216
		操作音量	210	再生時拡大倍率	216
		シャッター音量	210	距離指標の単位	216
		シャッター音	210	2画面モード表示設定	217
		再生音量	210	画面のカスタマイズ	217
		2/3			情報表示拡大モード (EVF)
				情報表示拡大モード (LCD)	218
				情報表示拡大 表示設定	219
3/3			情報表示コントラスト調整	219	
			サブ液晶モニター設定	220	
			サブ液晶モニター背景色	222	
			 クイックメニュー背景設定	223	
			 クイックメニュー背景設定	223	





## 操作ボタン・ダイヤル設定

1 <sup>3</sup>	フォーカスレバー設定	224
	 クイックメニュー登録 / 編集	224
	 クイックメニュー登録 / 編集	224
	ファンクション (Fn) 設定	225
	コマンドダイヤル設定	225
	コマンドダイヤル回転方向	226
2 <sup>3</sup>	半押し AF	226
	半押し AE	227
	レンズなしリリース	228
	カードなしリリース	228
	フォーカスリング	229
	フォーカスリング操作	229
	AE/AF-LOCK 設定	230
	AWB-LOCK 設定	230
	露出補正ボタン設定	230
	タッチパネル設定	231
3 <sup>3</sup>	ロック	232

## 消費電力設定

自動電源 OFF	233
撮影スタンバイモード	234
オートパワーセーブ	234
自動電源 OFF 温度	234

## 保存設定

1 <sup>2</sup>	コマ NO.	235
	処理前画像記録	236
	ファイル名編集	236
	 カードスロット設定	236
	 カードスロット設定	237
	スロット選択 (  順次記録時)	237
	スロット選択 (  順次記録時)	237
	フォルダ選択	238
2 <sup>2</sup>	著作権情報	238

## 接続設定

Bluetooth 設定	239
ネットワーク設定	240
instax プリンター接続設定	241
接続モード	242
USB 給電設定	243
共通設定	244
情報表示	244
ワイヤレス設定初期化	244



# 目次

はじめに .....	ii
最新情報について .....	ii
メニュー一覧 .....	iv
撮影メニュー .....	iv
再生メニュー .....	viii
セットアップメニュー .....	ix
付属品一覧 .....	xxiii
本書について .....	xxiv
本書で使われている記号について .....	xxiv
画面のイラストや写真について .....	xxiv
表記について .....	xxiv

## 1 このカメラの概要 1

カメラの各部名称と機能 .....	2
銘板プレート .....	5
メモリーカードスロットカバー（着脱可） .....	5
フォーカスレバー .....	5
モードダイヤル .....	6
静止画 / 動画切替スイッチ .....	7
DRIVE ボタン .....	7
コマンドダイヤル .....	8
インジケーターランプ .....	9
液晶モニター .....	10
アイカップ .....	11
視度調節ダイヤル .....	11
撮影時の表示画面 .....	12
EVF の表示画面 .....	12
LCD の表示画面 .....	14
EVF と LCD の切り替え .....	16
EVF/LCD の明るさ・鮮やかさ調整 .....	17
縦表示について .....	17
情報表示の切り替え .....	18
2 画面について .....	19
「スタンダード」画面の表示について .....	20
サブ液晶モニター .....	22

メニューの使い方 .....	25
メニュー画面について .....	25
メニュータブへの移動 .....	26
タッチ操作について .....	27
撮影時のタッチ操作について .....	27
再生時のタッチ操作について .....	31

## **2 撮影の準備** **33**

ストラップを取り付ける .....	34
レンズを取り付ける .....	35
バッテリーを入れる .....	36
メモリーカードを入れる .....	38
2枚のメモリーカードを使用する場合 .....	39
使用可能なメモリーカード .....	40
バッテリーを充電する .....	41
電源をオンにする / オフにする .....	44
バッテリー残量の表示 .....	45
初期設定を行う .....	46
言語を変更する .....	48
日時を変更する .....	48

## **3 基本的な撮影と再生** **49**











プログラムで静止画を撮影する .....	50
静止画を再生する .....	53
画像を消去する .....	54








## **4 動画の撮影と再生** **55**






























動画を撮影する .....	56
動画の設定について .....	59
動画を再生する .....	60



<b>5</b>	<b>撮影に関する設定</b>	<b>63</b>
	P、S、A、Mで撮影する.....	64
	プログラム (P) 撮影.....	64
	シャッタースピード優先 (S) 撮影.....	66
	絞り優先 (A) 撮影.....	68
	マニュアル (M) 撮影.....	70
	カスタムモード.....	74
	オートフォーカス撮影.....	80
	フォーカスモード.....	81
	AFモードの選択.....	83
	フォーカスエリアの変更.....	85
	マニュアルフォーカス撮影.....	88
	ピントの確認方法.....	90
	ISO感度を変更.....	92
	AUTO設定について.....	93
	測光モードを変更.....	94
	露出補正.....	95
	AE/AFロック撮影.....	96
	ボタンによるAE/AFロック.....	97
	ブラケティング撮影.....	98
	<b>ISO</b> ISOブラケティング.....	99
	<b>WB</b> ホワイトバランス BKT.....	99
	<b>BKT</b> ブラケティング.....	100
	連続撮影 (連写).....	103
	多重露出撮影.....	105
	ピクセルシフトマルチショット.....	107
<b>6</b>	<b>撮影メニュー</b>	<b>109</b>
	画質設定 (静止画).....	110
	画像サイズ.....	110
	画質モード.....	111
	RAW記録方式.....	112
	フィルムシミュレーション.....	113
	モノクロームカラー.....	115
	グレイン・エフェクト.....	115

カラークローム・エフェクト	115
カラークローム ブルー	116
スムーズスキン・エフェクト	116
ダイナミックレンジ	117
D レンジ優先	118
ホワイトバランス	119
トーンカーブ	123
カラー	123
シャープネス	123
高感度ノイズ低減	124
明瞭度	124
長秒時ノイズ低減	124
点像復元処理	125
色空間	125
ピクセルマッピング	126
カスタム登録 / 編集	126
カスタム登録内容の自動更新	126
  マウントアダプター設定	127
<b>フォーカス設定 (静止画)</b>	<b>130</b>
フォーカスエリア選択	130
AF モード	130
縦 / 横位置 AF モード切替	131
AF スピードアップ	131
AF-S 時低輝度優先 AF	131
AF ポイント表示  	131
フォーカス点数切り替え	132
プリ AF	132
  AF 補助光	132
顔検出 / 瞳 AF 設定	133
AF+MF	135
MF アシスト	136
フォーカスチェック	136
測光 & フォーカスエリア連動	137
  ワンプッシュ AF 時の動作	137
  被写界深度スケール	138
レリーズ優先 / フォーカス優先	138

 フォーカスリミッター.....	139
 タッチパネルモード.....	140
<b>撮影設定（静止画）.....</b>	<b>142</b>
セルフタイマー.....	142
セルフタイマー設定保持.....	143
セルフタイマーランプ.....	143
インターバルタイマー撮影.....	144
インターバルタイマー撮影露出平準化.....	145
AE ブラケットング設定.....	146
フィルムシミュレーション BKT.....	146
フォーカス BKT 設定.....	146
測光.....	146
シャッター方式.....	147
フリッカー低減.....	148
感度.....	148
ブレ防止モード.....	149
35mm フォーマットモード.....	150
 ワイヤレス通信.....	151
<b>フラッシュ設定（静止画）.....</b>	<b>152</b>
フラッシュ機能設定.....	152
赤目補正.....	152
TTL-LOCK モード.....	153
LED ライト設定.....	153
コマンダー設定.....	154
CH 設定.....	154
<b>動画設定（動画）.....</b>	<b>155</b>
動画モード.....	155
動画クロップ倍率固定モード.....	155
FULL HD 映像出力先.....	156
HDMI 出力情報表示.....	157
HDMI レックコントロール.....	157
 測光.....	157
 ブレ防止モード.....	158
 ブレ防止モードブースト.....	158
 感度.....	159
ゼブラ設定.....	159

ゼブラレベル.....	159
動画専用操作モード  .....	160
タリーランプ.....	160
 カスタム登録 / 編集.....	161
カスタム登録内容の自動更新 .....	161
  ワイヤレス通信 .....	161
<b>画質設定 (動画).....</b>	<b>162</b>
 フィルム シミュレーション.....	162
 モノクローム カラー.....	162
 ホワイトバランス.....	163
 トーンカーブ.....	163
 カラー.....	163
 シャープネス.....	164
 高感度ノイズ低減.....	164
 周辺光量補正 .....	165
  マウントアダプター設定.....	165
<b>フォーカス設定 (動画).....</b>	<b>166</b>
 フォーカスエリア選択.....	166
 AF モード.....	166
  AF 補助光.....	166
 顔検出 / 瞳 AF 設定 .....	167
 MF アシスト.....	167
 フォーカスチェック .....	168
  ワンプッシュ AF 時の動作 .....	168
  被写界深度スケール.....	168
  フォーカスリミッター.....	168
  タッチパネルモード.....	169
フォーカスチェックロック .....	171
<b>オーディオ設定 (動画).....</b>	<b>172</b>
内蔵マイクレベル設定.....	172
外部マイクレベル設定.....	172
マイク端子設定.....	173
マイクレベルリミッター .....	173
風音低減.....	173
ローカットフィルター.....	173
ヘッドホン音量.....	173





タイムコード設定 (動画).....	174
タイムコード表示 .....	174
開始時間設定 .....	174
カウントアップ設定.....	174
ドロップフレーム .....	175
HDMI タイムコード出力.....	175

## **7 画像の再生と再生メニュー** **177**

再生時の表示画面 .....	178
情報表示の切り替え.....	179
再生方法 .....	181
再生ズーム.....	182
マルチ再生.....	182
再生メニュー .....	183
スロット切り替え .....	183
RAW 現像 .....	184
消去 .....	186
同時消去 (RAW/JPEG 分割記録時) .....	188
トリミング .....	188
リサイズ.....	189
プロテクト.....	190
画像回転.....	191
赤目補正.....	192
ボイスメモ設定 .....	193
レーティング .....	194
画像コピー .....	195
画像転送予約.....	196
📷📶 ワイヤレス通信 .....	197
フォトブックアシスト .....	198
プリント予約 (DPOF).....	200
instax プリンタープリント .....	201
表示比率.....	202

セットアップメニュー (基本設定) .....	204
フォーマット .....	204
日時設定 .....	205
世界時計 .....	205
🗣️ 言語/LANG .....	206
📷 マイメニュー設定 .....	206
👤 マイメニュー設定 .....	206
センサークリーニング .....	207
バッテリー劣化度 .....	207
リセット .....	208
認証 .....	208
セットアップメニュー (音設定) .....	209
AF 合焦音量 .....	209
セルフタイマー音量 .....	209
操作音量 .....	210
シャッター音量 .....	210
シャッター音 .....	210
再生音量 .....	210
セットアップメニュー (表示設定) .....	211
EVF 明るさ .....	211
EVF 鮮やかさ .....	211
EVF 色調整 .....	211
LCD 明るさ .....	212
LCD 鮮やかさ .....	212
LCD 色調整 .....	212
撮影画像表示 .....	213
縦横自動回転表示 .....	213
マニュアル時モニター露出 /WB 反映 .....	214
ナチュラルライブビュー .....	214
フレーミングガイド .....	215
縦横自動回転再生 .....	216
再生時拡大倍率 .....	216
距離指標の単位 .....	216
2画面モード表示設定 .....	217

画面のカスタマイズ.....	217
情報表示拡大モード (EVF).....	218
情報表示拡大モード (LCD).....	218
情報表示拡大 表示設定.....	219
情報表示コントラスト調整.....	219
サブ液晶モニター設定.....	220
サブ液晶モニター背景色.....	222
 クイックメニュー背景設定.....	223
 クイックメニュー背景設定.....	223
<b>セットアップメニュー (操作ボタン・ダイヤル設定).....</b>	<b>224</b>
フォーカスレバー設定.....	224
 クイックメニュー登録 / 編集.....	224
 クイックメニュー登録 / 編集.....	224
ファンクション (Fn) 設定.....	225
コマンドダイヤル設定.....	225
コマンドダイヤル回転方向.....	226
半押し AF.....	226
半押し AE.....	227
レンズなしリリース.....	228
カードなしリリース.....	228
フォーカスリング.....	229
フォーカスリング操作.....	229
AE/AF-LOCK 設定.....	230
AWB-LOCK 設定.....	230
露出補正ボタン設定.....	230
タッチパネル設定.....	231
ロック.....	232
<b>セットアップメニュー (消費電力設定).....</b>	<b>233</b>
自動電源 OFF.....	233
撮影スタンバイモード.....	234
オートパワーセーブ.....	234
自動電源 OFF 温度.....	234
<b>セットアップメニュー (保存設定).....</b>	<b>235</b>
コマ NO.....	235
処理前画像記録.....	236

ファイル名編集 .....	236
 カードスロット設定 .....	236
 カードスロット設定 .....	237
スロット選択 (  順次記録時) .....	237
スロット選択 (  順次記録時) .....	237
フォルダ選択 .....	238
著作権情報 .....	238
<b>セットアップメニュー (接続設定) .....</b>	<b>239</b>
Bluetooth 設定 .....	239
ネットワーク設定 .....	240
instax プリンター接続設定 .....	241
接続モード .....	242
USB 給電設定 .....	243
共通設定 .....	244
情報表示 .....	244
ワイヤレス設定初期化 .....	244

## **9 ショートカット機能 245**

ショートカット機能について .....	246
マイメニュー .....	247
マイメニュー設定 .....	247
クイックメニュー .....	249
クイックメニュー画面 .....	249
設定の確認と変更 .....	251
クイックメニューの割り当て変更 .....	252
ファンクション機能 .....	255
ファンクションボタン .....	255
タッチファンクション .....	259

## **10 オプション品・外部機器の使い方 261**

交換レンズ .....	262
レンズの各部名称 .....	262
交換レンズのお手入れ .....	263
レンズキャップの取り外し方 .....	263
レンズフードの取り付け方 .....	263
絞りリング .....	264



クリップオンフラッシュ / シンクローターミナル .....	265
クリップオンフラッシュ・シンクローターミナルを設定する .....	266
シンクローターミナル .....	267
クリップオンフラッシュ .....	268
コマンダー（光通信） .....	271
ハンドグリップ .....	275
ハンドグリップの取り付け方 .....	275

## 11 他機器との接続

277

HDMI 出力 .....	278
HDMI 機器との接続 .....	278
撮影画面の出力 .....	279
再生画面の出力 .....	279
無線通信で接続（Bluetooth® / 無線 LAN（Wi-Fi）） .....	280
スマートフォンと通信する（FUJIFILM Camera Remote） .....	280
テザー撮影機能を使用する（Capture One Pro Fujifilm/Adobe® Photoshop® Lightroom® Classic CC + FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO for GFX/FUJIFILM X Acquire） .....	282
USB ケーブルで接続 .....	283
テザー撮影機能を使用する（Capture One Pro Fujifilm/Adobe® Photoshop® Lightroom® Classic CC + FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO for GFX/FUJIFILM X Acquire/FUJIFILM Pixel Shift Combiner） .....	286
メモリーカードの画像をパソコンに転送する .....	287
カメラをウェブカメラとして使用する （FUJIFILM X Webcam） .....	287
RAW 現像する（FUJIFILM X RAW STUDIO） .....	288
カメラの設定を保存する / 読み込む（FUJIFILM X Acquire） .....	288
スマートフォンと接続する .....	289
instax SHARE プリンターと接続 .....	292
プリンターとの接続を設定する .....	292
画像をプリントする .....	293

カメラで使える別売アクセサリ .....	296
カメラで使えるソフトウェア .....	298
FUJIFILM Camera Remote .....	298
RAW FILE CONVERTER EX powered by SILKYPIX .....	298
Capture One Express Fujifilm .....	298
Capture One Pro Fujifilm .....	298
Adobe® Photoshop® Lightroom® Classic CC + FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO for GFX .....	299
FUJIFILM X Acquire .....	299
FUJIFILM X Webcam .....	299
FUJIFILM X RAW STUDIO .....	300
FUJIFILM Pixel Shift Combiner .....	300
お取り扱いにご注意ください .....	301
お手入れについて .....	316
センサークリーニング .....	317
ファームウェア更新情報 .....	318
ファームウェアバージョンの確認方法 .....	318
トラブルシューティング / FAQ .....	319
警告表示 .....	332
標準撮影枚数 / 記録時間 .....	337
主な仕様 .....	338
索引 .....	344
ソフトウェアのお問い合わせ .....	350
アフターサービスについて .....	351

## 付属品一覧

ご使用前に箱の中の付属品がすべてそろっているかを確認してください。

- 充電式バッテリー NP-W235 (1 個)
- AC パワーアダプター AC-5VJ (1 個)
- プラグアダプター (1 式)
- USB ケーブル (約 0.6m 1 本)
- ボディキャップ (1 個) (本体に装着)
- ショルダーストラップ (1 本)
- ケーブルプロテクター (1 個)
- ホットシューカバー (1 個) (端子保護用、本体に装着)
- 使用説明書 (基本操作編)
- 保証書 (1 部)



ご購入時にはバッテリーは充電されていません。カメラをお使いになる前にバッテリーを充電してください (📖 41)。





- プラグアダプターは、国・地域によって付属されているアダプターが異なります。
- このカメラで使用できるソフトウェアについては、📖 298 をご覧ください。


## 本書について

この説明書には、富士フィルムデジタルカメラ GFX50S II の使い方がまとめられています。内容をご理解の上、正しくご使用ください。

### 本書で使われている記号について

 カメラを使用するときに、故障などを防ぐために注意していただきたいことを記載しています。

 カメラを使用するにあたって知っておくと便利なこと、参考になることを記載しています。

 参照ページを記載しています。

### 画面のイラストや写真について

- 本書では、画面の表示を簡略化して記載しています。
- 本書に掲載している写真は、機能を説明するためのもので、実際の機種で撮影したものとは限りません。


### 表記について

- このカメラでは、市販の SD メモリーカード、SDHC メモリーカード、SDXC メモリーカードをお使いになれます。本書では、これらのカードを総称して「**メモリーカード**」と表記します。
- このカメラは、ファインダーと液晶モニターを装備しています。本書では、ファインダーを「**EVF**」、液晶モニターを「**LCD**」と表記する場合があります。
- メニューなどのカメラの表示は**太字**で表記しています。
- 本書では、スマートフォンとタブレットを併せて「**スマートフォン**」と表記する場合があります。


# このカメラの概要



# カメラの各部名称と機能

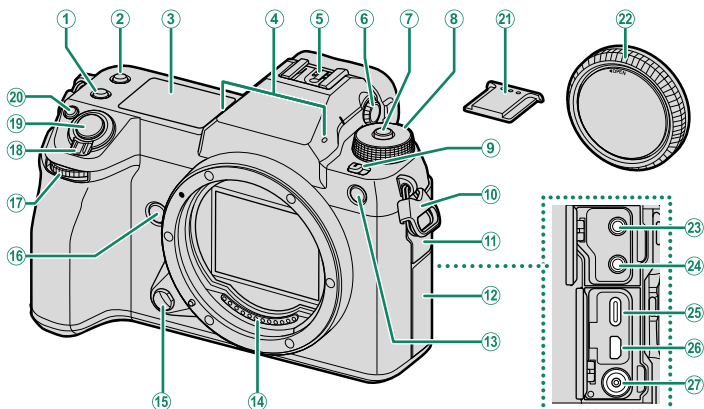

① Fn2 ボタン	255	⑭ レンズ信号接点	
② Fn3 ボタン	255	⑮ レンズ取り外しボタン	35
③ サブ液晶モニター	22	⑯ Fn4 ボタン	255
④ マイク	57、172	⑰ フロントコマンドダイヤル	8、225
⑤ ホットシュー	266	⑱ 電源レバー	44
⑥ 視度調節ダイヤル	11	⑲ シャッターボタン	52
⑦ ダイヤルロック解除ボタン		⑳ Fn1 ボタン	255
	50、56	☑ (露出補正) ボタン	95
⑧ モードダイヤル	6	㉑ ホットシューカバー	266
⑨ 静止画/動画切替スイッチ		㉒ ボディキャップ	35
	50、56	㉓ マイク端子	57
⑩ ストラップリング	34	㉔ ヘッドホン端子	173
⑪ 端子カバー 1		㉕ USB 端子 (Type-C)	41、283
⑫ 端子カバー 2		㉖ HDMI マイクロ端子 (Type D)	278
⑬ AF 補助光ランプ	132	㉗ シンクロターミナル	267
セルフタイマーランプ	142		
タリーランプ	160		

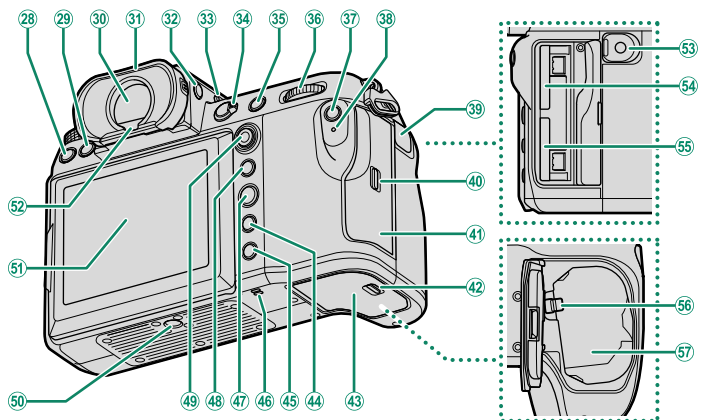


- |                            |             |                                   |            |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------|------------|
| ②8 <b>DRIVE</b> ボタン        | 7           | ④3 バッテリーカバー                       | 36         |
| ②9 $\square$ (消去) ボタン      | 54          | ④4 <b>DISP/BACK</b> (表示 / 戻る) ボタン |            |
| ③0 ファインダー (EVF)            |             |                                   | 18、179     |
|                            | 12、16、17、27 | ④5 $\blacktriangleright$ (再生) ボタン | 53         |
| ③1 アイカップ (ロック式)            | 11          | ④6 スピーカー                          | 60、210     |
| ③2 <b>VIEW MODE</b> ボタン    | 16          | ④7 <b>MENU/OK</b> (メニュー / 決定) ボタン |            |
| ③3 サブ液晶モニター照明ボタン           | 24          |                                   | 25         |
| ③4 フォーカスモード切換レバー           | 81          | ④8 <b>AEL</b> (AE ロック) ボタン        | 97、255     |
| ③5 <b>AFON</b> ボタン         | 97、255      | ④9 フォーカスレバー                       | 5、85、224   |
| ③6 リアコマンドダイヤル              |             | ⑤0 三脚用ねじ穴                         |            |
|                            | 8、181、225   | ⑤1 チルト式液晶モニター (LCD)               |            |
| ③7 <b>Q</b> (クイックメニュー) ボタン | 249         |                                   | 10、14、16   |
| ③8 インジケータランプ               | 9、160       | タッチパネル                            | 27、140、231 |
| タリーランプ                     | 160         | ⑤2 アイセンサー                         | 16         |
| ③9 リモートリリース端子カバー           | 73          | ⑤3 リモートリリース端子                     | 73         |
| ④0 メモリーカードスロットカバーロック       |             | ⑤4 メモリーカードスロット 2                  | 38         |
|                            | 38          | ⑤5 メモリーカードスロット 1                  | 38         |
| ④1 メモリーカードスロットカバー          |             | ⑤6 バッテリー取り外しつまみ                   | 37         |
| (着脱可)                      | 38          | ⑤7 バッテリー挿入部                       | 36         |
| ④2 バッテリーカバーロック             | 36          |                                   |            |

## ケーブルプロテクターについて

ケーブルプロテクターを使用するとケーブルが抜けることを防止できます。ケーブルプロテクターは、図のように使用します。


- ① カメラの凹部にケーブルプロテクターの凸部を差し込みます。
- ② ケーブルプロテクターをカメラに取り付けます。
- ③ ケーブルプロテクターのネジを回して固定します。
- ④ ケーブルを差し込んで、図のように通します。

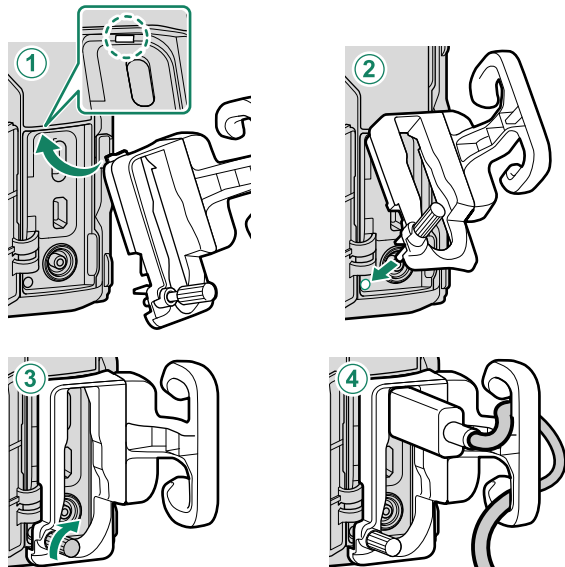



## 銘板プレート


銘板プレートには CMIIT ID、シリアル番号などが印刷されていますので取り外さないでください。

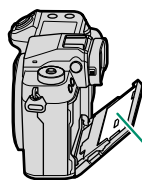

铭板プレート


## メモリーカードスロットカバー（着脱可）

メモリーカードスロットカバーは、内側にあるレバーを下げると取り外せます。カメラ用のリグを取り付けて動画撮影をするときなど、カバーの開閉が困難な場合に取り外して撮影できます。

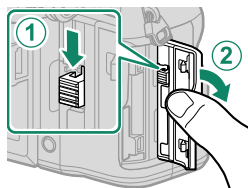


## フォーカスレバー

フォーカスレバーを八方向に動かしたり、中央を押したりしてフォーカスエリアを設定できます。メニューを表示しているときは、メニュー項目の選択に使用できます。

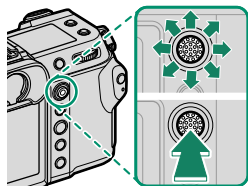

## モードダイヤル

モードダイヤルを回して、使用するモードアイコンを指標に合わせると、撮影モードを設定できます。

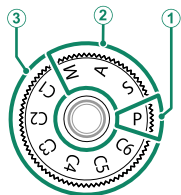


モードダイヤル	内容	📖
① P (プログラム)	プログラムシフトができるオートモードです。	64
② S (シャッタースピード優先) A (絞り優先) M (マニュアル)	シャッタースピードや絞り値を自分で設定して撮影できます。	66 68 70
③ C1/C2/C3/C4/C5/C6 (カスタム 1/2/3/4/5/6)	あらかじめ登録しておいた設定で撮影できます。	74



モードダイヤルは、ダイヤルロック解除ボタンを押してロックを解除してからダイヤルを回してください。

## 静止画 / 動画切替スイッチ


静止画を撮影するときは静止画 / 動画切替スイッチを **STILL** に合わせます。動画を撮影するときは **MOVIE** に合わせます。

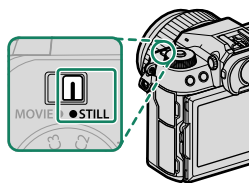

## DRIVE ボタン

**DRIVE** ボタンを押して、撮影の設定を変更できます。静止画 / 動画切替スイッチの設定によって、表示される項目が異なります。

- 静止画 / 動画切替スイッチを **STILL** に合わせているときに **DRIVE** ボタンを押すと、ドライブモードを選べます。

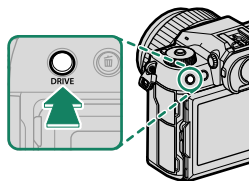







ドライブモード	
	1 コマ撮影
	連写
	ISO ブラケティング
	ホワイトバランス BKT

ドライブモード	
	ブラケティング
	多重露出
	ピクセルシフトマルチショット

- 静止画 / 動画切替スイッチを **MOVIE** に合わせているときに **DRIVE** ボタンを押すと、動画のフレームレートを変更できます。
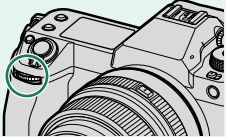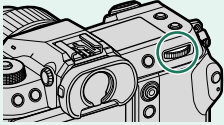
## コマンドダイヤル

フロントコマンドダイヤルまたはリアコマンドダイヤルで、以下の操作ができます。

	フロントコマンドダイヤル	リアコマンドダイヤル
		
 回転	<ul style="list-style-type: none"> <li>メニュータブ、ページの切り替え</li> <li>絞り値の変更<sup>*1, 2</sup></li> <li>前後の画像を表示（再生時）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>メニュー項目の選択</li> <li>プログラムシフト</li> <li>シャッタースピードの変更<sup>*1, 4</sup></li> <li>露出補正<sup>*1</sup>（（露出補正）ボタンを押しながら回転）</li> <li>クイックメニューの設定値を変更</li> <li>フォーカスエリアのサイズ変更</li> <li>画像を再生ズーム（再生時）</li> <li>画像をマルチ再生（再生時）</li> </ul>
 中央押し	<ul style="list-style-type: none"> <li>絞り値、ISO 感度の切り替え<sup>*2</sup></li> <li> <b>操作ボタン・ダイヤル設定</b> &gt; <b>コマンドダイヤル設定</b> の設定切り替え（長押し）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ピント位置拡大表示<sup>*3</sup></li> <li>マニュアルフォーカス時に <b>MF アシスト</b> の設定切り替え（長押し）<sup>*3</sup></li> <li>ピント位置拡大表示（再生時）</li> </ul>

\*1  **操作ボタン・ダイヤル設定** > **コマンドダイヤル設定** で設定を変更可能

\*2 絞りリングに **A** ポジションや **C** ポジションがあるレンズで、絞りリングを **A** ポジションまたは **C** ポジションに設定しているとき


\*3 ファンクションボタンに **フォーカスチェック** が割り当てられているときのみに

\*4 シャッタースピードがオート以外のとき

 コマンドダイヤルを回す方向は、 **操作ボタン・ダイヤル設定** > **コマンドダイヤル回転方向** で設定できます。

## インジケータランプ

インジケータランプの色や点灯 / 点滅で、カメラの状態がわかります。

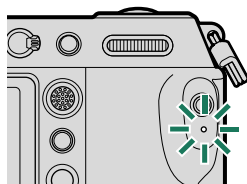

インジケータランプ	カメラの状態
緑色点灯	被写体にピントが合っています。
緑色点滅	AF 警告、シャッター低速警告です（撮影できます）。
緑と橙色の交互点滅	電源オン時：メモリーカードに画像を記録中、または <input checked="" type="checkbox"/> 表示設定 > 撮影画像表示が OFF 以外のときに確認画面を表示しています（続けて撮影できます）。 電源オフ後：画像をスマートフォンに転送しています。*
橙色点灯	メモリーカードに画像を記録しています（続けて撮影できません）。
橙色点滅	フラッシュ充電中です（フラッシュは発光しません）。
赤色点滅	画像記録異常、またはレンズ異常です。


\* 転送予約した画像がある場合





- 画面にも、警告表示が表示されます。
- ファインダーを覗いているときは、インジケータランプは点灯 / 点滅しません。
- 動画設定 > タリーランプで、動画の記録中に点灯するランプをインジケータランプから AF 補助光ランプに変えたり、点灯または点滅の設定を変更できます。

## 液晶モニター

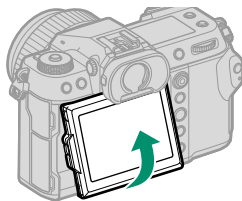液晶モニターをチルトすると、液晶モニターを見やすい角度に調整して撮影できます。液晶モニターをチルトしているときは、指などが挟まらないようにご注意ください。また、内側の配線などには触れないでください。故障の原因となります。



 液晶モニターはタッチパネルとして操作できます。タッチパネルでは以下の操作ができます。

- タッチ操作による撮影 ( 28 )
- フォーカスエリアの変更 ( 27 )
- タッチファンクション ( 30 )
- 動画専用操作モード  ( 29 )
- 再生時の画面操作 ( 31 )

### 縦向きチルトについて

このカメラでは、縦向きにしたときも縦方向に液晶モニターをチルトできます。縦位置（ローアングル/ハイアングル）撮影に便利です。

- チルトロック解除ボタンを押して、見やすい角度に調整してください ( 図 1 )。
- 縦位置のハイアングル撮影では図のようにカメラを持ち替えると撮影しやすくなります ( 図 2 )。

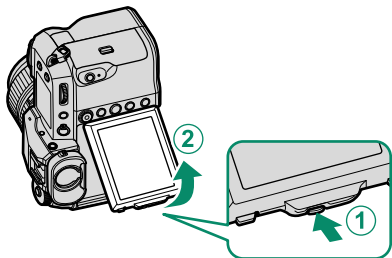


図 1


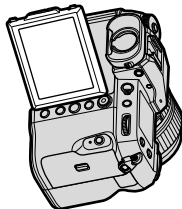


図 2

## アイカップ




アイカップを取り外すときは、アイカップの両側にあるボタンを押しながら上に引き上げてください。

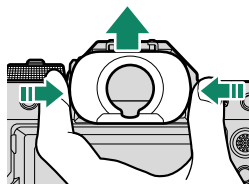

## 視度調節ダイヤル

ファインダー内の表示が見えにくいときは、ファインダーを覗きながら視度調節ダイヤルを回し、ファインダーの表示がもっともはっきり見えるように調節してください。

- ① 視度調節ダイヤルをつまんで引き出します。
- ② ダイヤルを回して視度を調節します。
- ③ 視度調節ダイヤルを押し込んでロックします。

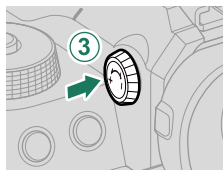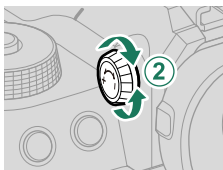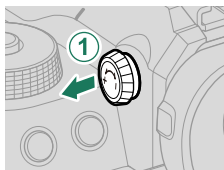


**!** 視度調節ダイヤルは必ず引き出してから回してください。引き出さずに回すと、故障の原因になりますのでご注意ください。

## 撮影時の表示画面

撮影時は、ファインダー（EVF） / 液晶モニター（LCD）に次の情報が表示されます。

❗ 説明のため情報はすべて表示しています。

### EVF の表示画面

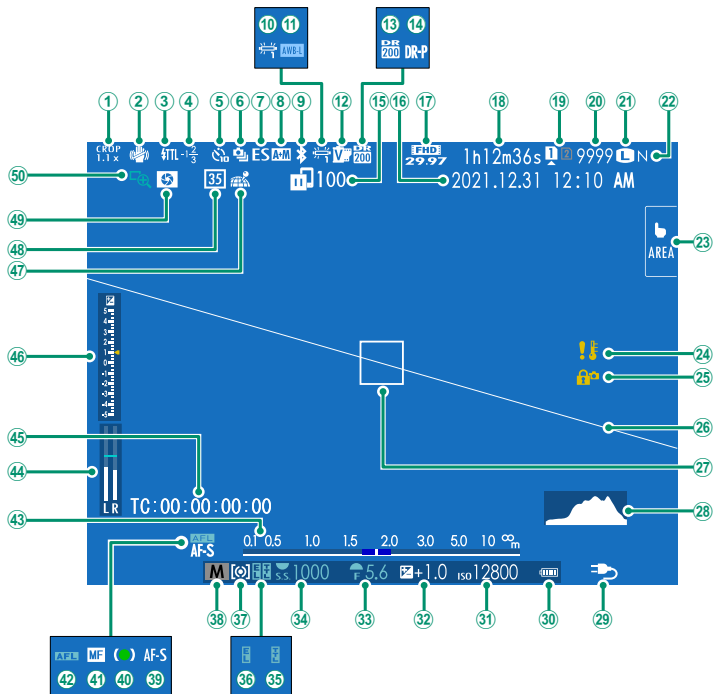



① クロップ倍率.....	155	②⑥ 電子水準器.....	21
② ブレ防止*2.....	149	②⑦ AF フレーム.....	85、96
③ フラッシュ (TTL モード).....	268	②⑧ ヒストグラム.....	21
④ 調光補正.....	268	②⑨ 給電状態.....	43
⑤ セルフタイマー.....	142	③⑩ バッテリー残量表示.....	45
⑥ 連写モード.....	103	③⑪ ISO 感度.....	92
⑦ シャッター方式.....	147	③⑫ 露出補正.....	95
⑧ AF+MF*2.....	135	③⑬ 絞り値.....	65、68、70
⑨ Bluetooth ON/OFF.....	239	③⑭ シャッタースピード.....	65、66、70
⑩ ホワイトバランス.....	119	③⑮ TTL ロック.....	153、258
⑪ AWB ロック.....	230	③⑯ AE ロック.....	97、230
⑫ フィルム シミュレーション.....	113	③⑰ 測光モード.....	94
⑬ ダイナミックレンジ.....	117	③⑱ 撮影モード.....	64
⑭ D レンジ優先.....	118	③⑲ フォーカスモード*2.....	81
⑮ 画像転送状況.....	239、280	④① 合焦マーク*2.....	82
⑯ 日付・時刻.....	46、48、205	④② マニュアルフォーカス*2.....	81、88
⑰ 動画モード.....	56、155	④③ AF ロック.....	97、230
⑱ 動画の記録可能時間/ 記録経過時間.....	57	④④ 距離指標バー*2.....	90
⑲ カードスロット設定.....	39、236	④⑤ マイクレベル*2.....	172
⑳ 撮影可能枚数*1.....	337	④⑥ タイムコード.....	174
㉑ 画像サイズ.....	110	④⑦ 露出インジケータ.....	70、95
㉒ 画質モード.....	111	④⑧ 位置情報取得状態.....	244、280
㉓ タッチパネルモード.....	27、140	④⑨ 35 mmフォーマットモード.....	150
㉔ 温度警告.....	336	④⑩ 被写界深度確認.....	69、90
㉕ ボタンロック*3.....	232	④⑪ フォーカスチェック.....	91、136

\*1 撮影可能枚数が 9999 枚以上でも「9999」と表示されます。

\*2  表示設定 > 情報表示拡大モード (EVF) を ON にすると、非表示になります。

\*3 MENU/OK ボタン長押しでボタンロックをしているときに表示されます。ロックを解除するときは MENU/OK ボタンを再度長押しします。



① クロップ倍率.....	155	②⑥ 給電状態.....	43
② フォーカスチェック.....	91、136	②⑦ バッテリー残量表示.....	45
③ 被写界深度確認.....	69、90	②⑧ 距離指標バー <sup>*2</sup> .....	90
④ 位置情報取得状態.....	244、280	②⑨ ISO感度.....	92
⑤ 35 mmフォーマットモード.....	150	③⑩ 露出補正.....	95
⑥ Bluetooth ON/OFF.....	239	③① 絞り値.....	65、68、70
⑦ 画像転送状況.....	239、280	③② タイムコード.....	174
⑧ 動画モード.....	56、155	③③ シャッタースピード.....	65、66、70
⑨ 動画の記録可能時間/ 記録経過時間.....	57	③④ TTLロック.....	153、258
⑩ カードスロット設定.....	39、236	③⑤ AEロック.....	97、230
⑪ 撮影可能枚数 <sup>*1</sup> .....	337	③⑥ 測光モード.....	94
⑫ 画像サイズ.....	110	③⑦ 撮影モード.....	64
⑬ 画質モード.....	111	③⑧ フォーカスモード <sup>*2</sup> .....	81
⑭ 日付・時刻.....	46、48、205	③⑨ 合焦マーク <sup>*2</sup> .....	82
⑮ タッチパネルモード <sup>*3</sup> .....	27、140	④⑩ マニュアルフォーカス <sup>*2</sup> .....	81、88
⑯ AWB ロック.....	230	④① AFロック.....	97、230
⑰ ホワイトバランス.....	119	④② AF+MF <sup>*2</sup> .....	135
⑱ フィルムシミュレーション.....	113	④③ シャッター方式.....	147
⑲ ダイナミックレンジ.....	117	④④ マイクレベル <sup>*2</sup> .....	172
⑳ Dレンジ優先.....	118	④⑤ 連写モード.....	103
㉑ ボタンロック <sup>*4</sup> .....	232	④⑥ セルフタイマー.....	142
㉒ 温度警告.....	336	④⑦ 露出インジケータ.....	70、95
㉓ 電子水準器.....	21	④⑧ 調光補正.....	268
㉔ ヒストグラム.....	21	④⑨ フラッシュ (TTLモード).....	268
㉕ AF フレーム.....	85、96	⑤⑩ プレ防止 <sup>*2</sup> .....	149

\*1 撮影可能枚数が9999枚以上でも「9999」と表示されます。


\*2  表示設定 > 情報表示拡大モード (LCD) を ON にすると、非表示になります。




\*3 タッチ操作で切り替えることができます。

\*4 MENU/OK ボタン長押しでボタンロックをしているときに表示されます。ロックを解除するときは MENU/OK ボタンを再度長押しします。

## EVF と LCD の切り替え

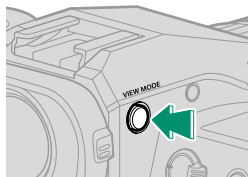
**VIEW MODE** ボタンを押すごとに、ファインダー（EVF）と液晶モニター（LCD）の表示が以下のように切り替わります。



設定	内容
 アイセンサー	ファインダーに目を近づけると、アイセンサーの働きにより、表示が自動的にファインダーに切り替わります。目を離すと液晶モニターに表示が戻ります。
<b>EVF ONLY</b>	ファインダーにのみ表示します。
<b>LCD ONLY</b>	液晶モニターにのみ表示します。
<b>EVF ONLY +</b> 	ファインダーに目を近づけたときだけアイセンサーの働きにより、ファインダーに自動的に表示されます。
 アイセンサー + <b>LCD 撮影画像表示</b>	撮影時はファインダーに目を近づけると、アイセンサーの働きにより、自動的にファインダー表示になり、撮影後に目を離すと液晶モニター表示で撮影画像を確認できます。セットアップメニューの <b>表示設定 &gt; 撮影画像表示</b> で設定された内容で液晶モニターに表示されます。

### アイセンサーについて

- 目以外のものを近づけたり、直射日光が当たったりしても、アイセンサーが反応することがあります。
- 液晶モニターをチルトしている時はアイセンサーが無効になります。

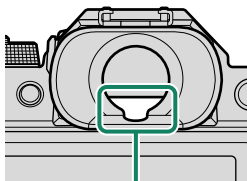

アイセンサー

## EVF/LCD の明るさ・鮮やかさ調整


屋外で使用するときは、太陽光などの影響によって画面が見えにくくなる場合があります。その場合は、**表示設定 > EVF 明るさ、EVF 鮮やかさ**でファインダー (EVF) の明るさや鮮やかさを調整し、**表示設定 > LCD 明るさ、LCD 鮮やかさ**で液晶モニター (LCD) の明るさや鮮やかさを調整します。


## 縦表示について

**表示設定 > 縦横自動回転表示**を **ON** にすると、カメラを縦向きで撮影するときにファインダー (EVF) または液晶モニター (LCD) の情報表示が縦向きになります。


## 情報表示の切り替え

撮影モードで **DISP/BACK** ボタンを押すごとに表示が切り替わります。


 EVF と LCD は、それぞれ個別に表示の切り替えを行ってください。EVF の表示を切り替えるときは、ファインダーを覗きながら **DISP/BACK** ボタンを押してください。

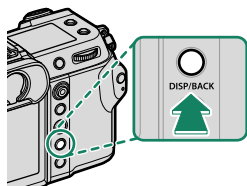

### ファインダー (EVF)

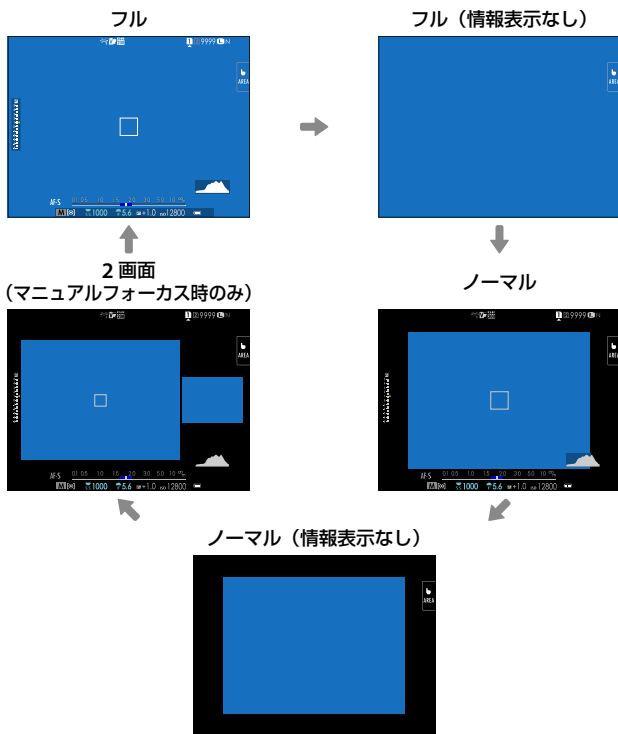

## 液晶モニター（LCD）

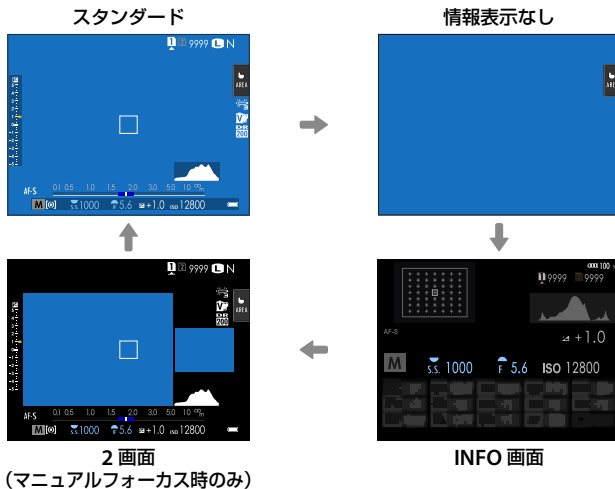

## 2画面について

「2画面」表示では、撮影画面全体を表示する親画面（大きい画面）とピントを合わせた位置を拡大表示する子画面（小さい画面）の2画面を表示します。

## 「スタンダード」画面の表示について

撮影時の「スタンダード」画面に表示したい項目は、**表示設定 > 画面のカスタマイズ**で選択できます。

- 1 **DISP/BACK** ボタンを押して、「スタンダード」画面に切り替えます。
- 2 セットアップメニューから **表示設定 > 画面のカスタマイズ**を選びます。
- 3 表示したい項目を選び、**MENU/OK** ボタンを押します。  
画面に表示する項目には、**✓** が表示されます。**✓** が表示されている状態で **MENU/OK** ボタンを押すと、選択が解除されます。


表示項目	工場出荷時		表示項目	工場出荷時	
	静止画	動画		静止画	動画
フレーミングガイド	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	連写モード	<input checked="" type="checkbox"/>	—
電子水準器	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ブレ防止	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AF フレーム	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	タッチパネルモード	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AF 時の距離指標	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ホワイトバランス	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MF 時の距離指標	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	フィルム シミュレーション	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ヒストグラム	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ダイナミックレンジ	<input checked="" type="checkbox"/>	—
ライブビューハイライト警告	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	撮影可能枚数	<input checked="" type="checkbox"/>	—
撮影モード	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	画像サイズ & 画質モード	<input checked="" type="checkbox"/>	—
絞り / シャッター速度 / ISO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	動画モード & 録画時間	—	<input checked="" type="checkbox"/>
情報表示背景	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	35mm フォーマットモード	<input checked="" type="checkbox"/>	—
露出補正表示	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	画像転送予約	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
露出補正ゲージ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	マイクレベル	—	<input checked="" type="checkbox"/>
フォーカスモード	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ガイドンスメッセージ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
測光	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	バッテリー残量表示	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
シャッター方式	<input checked="" type="checkbox"/>	—	画面枠	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
フラッシュ	<input checked="" type="checkbox"/>	—			

- 4 各項目を設定し、**DISP/BACK** ボタンを押します。  
設定が保存されます。
- 5 **DISP/BACK** ボタンを押して撮影画面に戻り、表示内容を確認してください。



## 電子水準器について

カメラの傾きを感知して表示します。三脚設置時など、カメラを水平にしたいときは、2本の線が重なるよう、カメラの傾きを調整してください。カメラのレンズ面を上下に向けたときは、表示が消えることがあります。電子水準器を割り当てたファンクションボタンを押すと、図のような3D表示になります（ 225、255）。

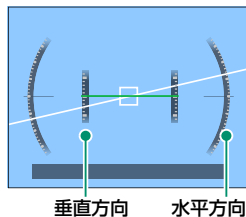


## 画面枠について


背景が黒いときなど、撮影範囲がわかりにくいときに画面枠をオンにすると、撮影画面内の縁に枠が表示されます。

## ヒストグラム表示について

ヒストグラムとは明るさの分布をグラフ（横軸：明るさ / 縦軸：ピクセル数）に表したものです。被写体によってグラフ形状は異なります。

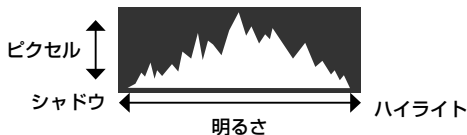


- **適正露出の場合**：全体的にピクセルの数が多く、山なりに分布します。
- **露出オーバーの場合**：ハイライトのピクセル数が多く、右に偏ります。
- **露出アンダーの場合**：シャドウのピクセル数が多く、左に偏ります。

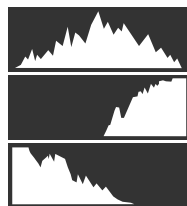


ヒストグラムを割り当てたファンクションボタンを押すと、RGBヒストグラムとライブビューハイライト警告表示（高輝度部分が点滅）になります（ 225、255）。

- ① 高輝度部分が点滅
- ② RGB ヒストグラム表示

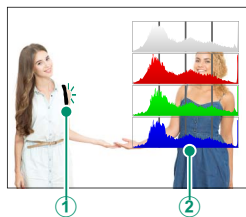


## サブ液晶モニター

サブ液晶モニターでシャッタースピードや絞り値、ISO 感度などの設定を確認できます。

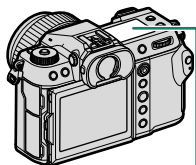

サブ液晶モニター

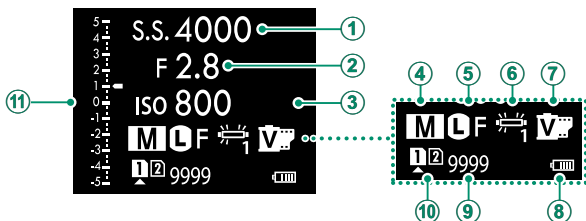

### 工場出荷時の設定

① シャッター速度

② 絞り

③ ISO

④ 撮影モード

⑤ 画像サイズ & 画質モード

⑥ ホワイトバランス

⑦ フィルム シミュレーション

⑧ バッテリー残量表示

⑨ 撮影枚数

⑩ カードスロット設定



⑪  ゲージ



表示する項目は **表示設定** > **サブ液晶モニター設定** で変更できます。


## サブ液晶モニターの表示の切り替え

サブ液晶モニター切替ボタンを押すごとに、表示が切り替わります。

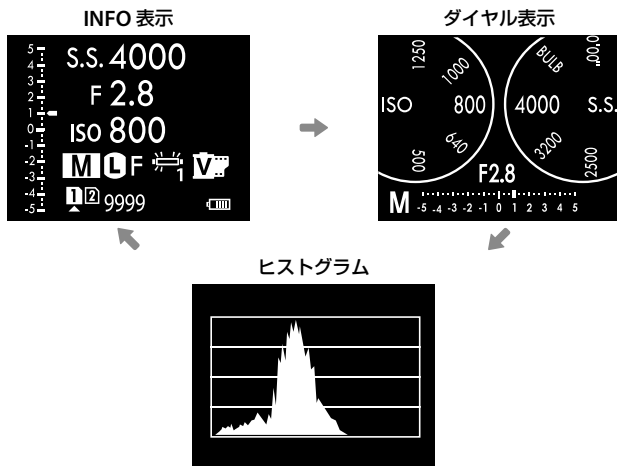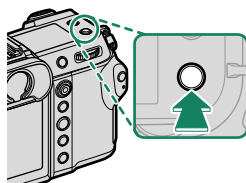

### サブ液晶モニター照明ボタン

サブ液晶モニターが見えづらいときなどは、サブ液晶モニター照明ボタンを押すと、サブ液晶モニターの照明が点灯します。もう一度押すと、照明が消灯します。

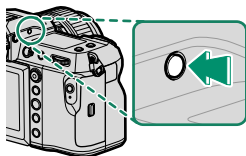


### サブ液晶モニター背景色について

**表示設定 > サブ液晶モニター背景色**でサブ液晶モニターの背景色を黒（黒背景）または白（白背景）に設定できます。サブ液晶モニターの照明が点灯している間は、常に白背景の表示になります。

# メニューの使い方

MENU/OK ボタンを押すと、メニューが表示されます。

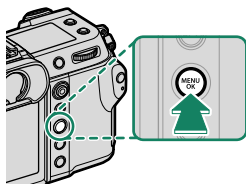



## メニュー画面について

メニュー画面は静止画撮影時/動画撮影時/再生時によって表示が異なります。


撮影時




静止画 / 動画切替スイッチが  
STILL のとき

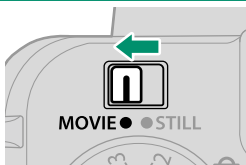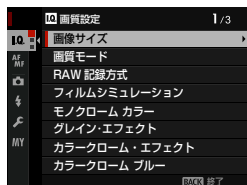


静止画 / 動画切替スイッチが  
MOVIE のとき

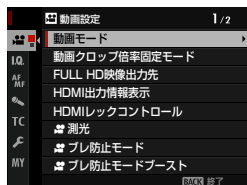

再生時

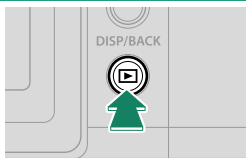



画像を再生しているとき

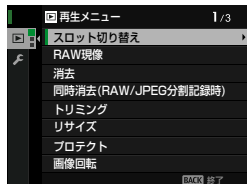


## メニュータブへの移動

使用するメニュータブへの移動は以下の手順で行います。

- 1 MENU/OK ボタンを押して、メニューを表示します。

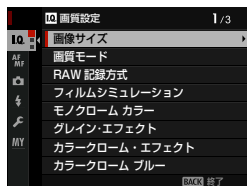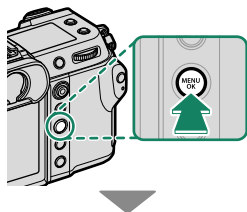


- 2 フォーカスレバーを左に動かしてタブ選択に移ります。

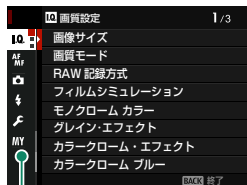

タブ

- 3 フォーカスレバーで使用する項目のメニュータブを選びます。

- 4 フォーカスレバーを右に動かしてメニューに戻ります。

 メニュー画面表示中は、フロントコマンドダイヤルでタブ、ページの切り替え、リアコマンドダイヤルで項目の選択ができます。

## タッチ操作について

このカメラでは、液晶モニター（LCD）をタッチパネルとして使用できます。


### 撮影時のタッチ操作について


タッチパネルを使用するときは、**操作ボタン・ダイヤル設定 > タッチパネル設定 > タッチパネル設定を ON に**します。



### EVF 使用時のタッチ操作


ファインダー（EVF）を使用しているときに液晶パネル（LCD）をタッチパネルとして使用して、フォーカスエリアを変更できます。**操作ボタン・ダイヤル設定 > タッチパネル設定 > EVF タッチパネル有効範囲**で動作範囲を設定できます。

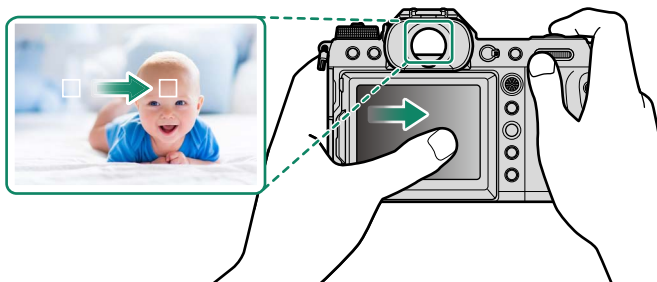






**設定** フォーカス設定 > 顔検出 / 瞳 AF 設定が顔検出 ON で顔セレクト  がオンのときは、タッチ操作でピントを合わせる顔を選べます。

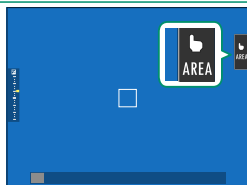

## LCD 使用時のタッチ操作

撮影画面のタッチパネルモードアイコンをタッチするごとに、タッチ操作を変更できます。LCD 使用時は次のタッチ操作が行えます。





タッチパネルモード	意味
 <b>AF</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>フォーカスモードが <b>S</b> (AF-S) のときは、タッチした場所にピントを合わせ、AF ロックします。AF ロックを解除するには、<b>AF OFF</b> アイコンをタッチします。</li><li>フォーカスモードが <b>C</b> (AF-C) のときは、タッチした場所にピントを合わせ続けます。ピント合わせの動作を解除するには、<b>AF OFF</b> アイコンをタッチします。</li><li>フォーカスモードが <b>M</b> (MF) のときは、ワンプッシュ AF の動作になり、タッチした場所にピントを合わせます。</li></ul>
 <b>AF OFF</b>	
 <b>エリア選択</b>	フォーカスエリアに設定したい場所をタッチすると、タッチした場所にフォーカスエリアが移動し、ピントを合わせる位置や拡大表示の位置が変更できます。
 <b>OFF</b>	タッチ操作を無効にします。


 ピント位置拡大中は、タッチパネルの動作が異なります (141)。

-  **操作ボタン・ダイヤル設定 > タッチパネル設定 > タッチパネル設定**が **OFF** のときは、タッチパネルモードアイコンは非表示になり、タッチ操作の切り替えはできません。
-  **フォーカス設定 > タッチパネルモード**でもタッチ操作を切り替えることができます。動画撮影時のタッチ操作については、「動画撮影時のタッチ操作 (タッチパネルモード: 169)」をご覧ください。





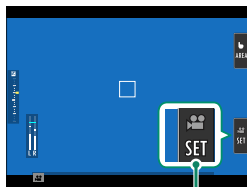

## 動画専用操作モード

撮影メニューの  動画設定 > 動画専用操作モード  を ON にするか、撮影画面の動画専用モードボタンを押すと、コマンドダイヤルとタッチ操作で次の撮影時の設定を変更できます。動画撮影時に、静止画撮影とは別に露出を設定したい場合や、カメラの操作音を記録したくないときに便利です。



動画専用モードボタン


- シャッタースピード
- 絞り
- 露出補正
- 感度
- 内蔵マイクレベル設定／外部マイクレベル設定
- 風音低減
- ヘッドホン音量
-  フィルム シミュレーション
-  ホワイトバランス
-  ブレ防止モード
-  ブレ防止モードブースト




- 動画専用操作モードをオンにすると絞りリングの操作は無効になります。
- 動画専用操作モードのときに動画専用モードボタンを押すと、撮影の設定を変更したり、動画専用操作モードをオフにしたりすることができます。


## タッチファンクション


このカメラでは、画面を左右上下にフリックすることで、ファンクションボタンと同様に機能呼び出すことができます（[図 255](#)）。

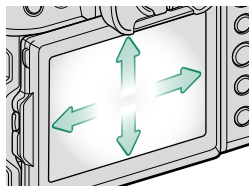

- **T-Fn1**（画面を上フリック）
- **T-Fn2**（画面を左フリック）
- **T-Fn3**（画面を右フリック）
- **T-Fn4**（画面を下フリック）

-  割り当てた機能によっては、設定画面を表示後、項目の設定をタッチ操作で行えます。

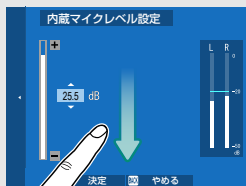

- タッチファンクションは工場出荷時の設定ではオフになっています。タッチファンクションを使用する場合は、**操作ボタン・ダイヤル設定 > タッチパネル設定 >  タッチファンクションを ON にしてください。**

## 再生時のタッチ操作について

☑ 操作ボタン・ダイヤル設定 > タッチパネル設定 > ▶ タッチパネル設定が ON のときは、1 コマ再生時に以下のタッチ操作ができます。

スワイプ	ダブルタップ
 <p data-bbox="120 468 519 535">画面上を指で掃くように動かすと、前後の画像を表示できます。</p>	 <p data-bbox="537 468 936 535">画面を2回タッチすると、ピントを合わせた位置を拡大表示できます。</p>
マルチタッチ (ピンチアウト)	ドラッグ
 <p data-bbox="120 784 519 889">画面上に2本の指を置き、指の間隔を広げるように動かし、画像を拡大表示できます。</p>	 <p data-bbox="537 802 936 869">拡大表示中に、表示される画像の範囲を移動できます。</p>
マルチタッチ (ピンチイン)	
 <p data-bbox="120 1153 519 1257">画面上に2本の指を置き、指の間隔を狭めるように動かし、画像を縮小表示できます。</p> <p data-bbox="120 1282 513 1343">📄 元の表示画像より縮小した画像は表示できません。</p>	




## 撮影の準備

# 2

## ストラップを取り付ける

カメラにストラップを取り付けます。

ショルダーストラップは、次のようにストラップリング（2箇所）に取り付けます。

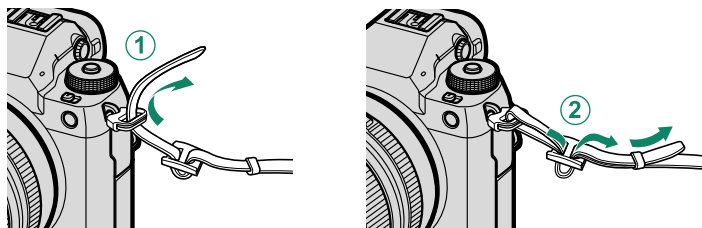


**!** ストラップの取り付け方を間違えると、カメラが落下するおそれがありますので、しっかりと取り付けてください。

## レンズを取り付ける

このカメラでは、富士フィルム製の FUJIFILM G マウント対応のレンズが使用できます。

カメラのボディキャップとレンズのリアキャップを外してカメラとレンズの指標に合わせて (①)、レンズを回し (②) カメラにレンズを取り付けます。

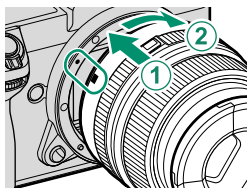


- ① レンズを取り付けるときは、ゴミやほこりの付着に注意してください。
- カメラ内部には触れないでください。
- 「カチッ」とはまるまで、レンズを回してください。
- レンズを取り付けるときは、レンズ取り外しボタンを押さないでください。

### レンズの取り外し方

カメラの電源をオフにしてからレンズ取り外しボタンを押して (①)、矢印の方向にレンズを回してください (②)。

- ① レンズを取り外してカメラを保管するときは、ゴミやほこりの付着を防ぐためにボディキャップとレンズキャップを取り付けてください。

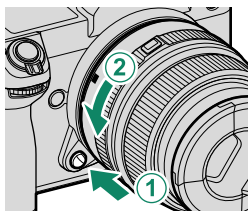

### 別売アクセサリーについて

このカメラでは、富士フィルム製の FUJIFILM G マウント対応のアクセサリーが使用できます。



- ① レンズを取り付けたり取り外したりするとき (レンズ交換) は、以下のことにご注意ください。
- ゴミやほこりの付着に注意してください。
- 直射日光など強い光源が当たらないところで行ってください。光源がカメラ内部に入り込むと、カメラ内部で焦点を結んで故障の原因になります。
- レンズキャップを取り付けて行ってください。
- レンズの使い方については、レンズの説明書をご覧ください。

# バッテリーを入れる

カメラにバッテリーを入れます。


## 1 バッテリーカバーロックをスライドさせて、バッテリーカバーを開けます。

- ❗ カメラの電源がオンになっているときは、バッテリーカバーを開けないでください。画像ファイルやメモリーカードが壊れることがあります。
- バッテリーカバーに無理な力を加えないでください。

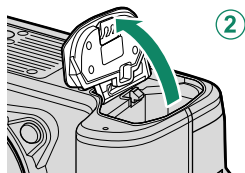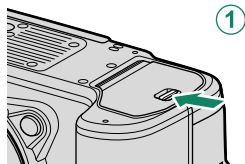

## 2 バッテリーを図のように入れます。


- ❗ バッテリーの向きを間違えるとカメラが破損するおそれがあります。正しい向きで挿入してください。
- バッテリーがしっかり固定されていることを確認してください。

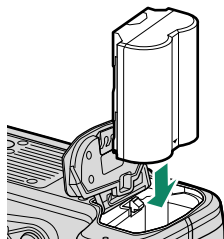




### 3 バッテリーカバーを閉めます。

- ❗ バッテリーカバーが閉まらないときは、無理に閉めずにバッテリーの挿入方向を確認してください。

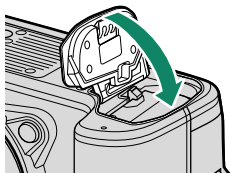

#### バッテリーを取り出すときは

カメラの電源をオフにしてからバッテリーカバーを開け、バッテリー取り外しつまみを指で動かしてロックを外してください。

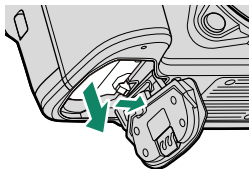

- ❗ 高温環境下で使用するとバッテリーが熱くなっている場合があります。取り出すときは注意してください。


## メモリーカードを入れる

撮影した画像は、市販のメモリーカードに記録します。




このカメラには2つのメモリーカードスロットがあるため、2枚のメモリーカードを使用できます。

- 1 メモリーカードスロットカバーロックをスライドさせて、メモリーカードスロットカバーを開けます。

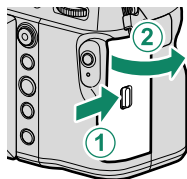


- 2 メモリーカードを入れ、メモリーカードスロットカバーを閉めます。

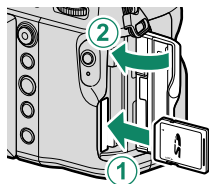

- メモリーカードのフォーマット中や、データの記録 / 消去中は、カメラの電源をオフにしたり、メモリーカードを取り出したりしないでください。カード損傷の原因になることがあります。
- メモリーカードの向きが正しいことを確認してください。斜めに差し込んだり、無理な力を加えたりしないでください。
- 「カチッ」と音（感触）がするまで、メモリーカードを確実に奥まで差し込みます。

## メモリーカードを取り出すときは

カメラの電源をオフにしてからメモリーカードスロットカバーを開けます。メモリーカードを指で押し込み、ゆっくり指を離すと、ロックが外れて取り出せます。

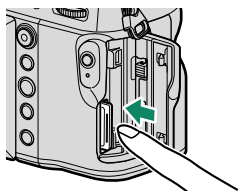

- ① メモリーカードを取り出すときは、カードの中央を押してください。
- メモリーカードを取り出すときに、押し込んだ指を急に離すと、メモリーカードが飛び出すことがあります。指は静かに離してください。

## 2枚のメモリーカードを使用する場合

このカメラには2つのメモリーカードスロットがあるため、2枚のメモリーカードを使用できます。静止画のメモリーカードへの記録方法は、**📷 保存設定 > 📷 カードスロット設定**で変更できます（[📖 236](#)）。動画の記録先スロットは、**📷 保存設定 > 🎥 カードスロット設定**で変更できます（[📖 237](#)）。

設定	説明	画面表示
順次記録 (工場出荷時設定)	スロット1のメモリーカードの空きがなくなったら、スロット2のメモリーカードに自動的に切り替えて保存します。 <b>📷 保存設定 &gt; スロット選択 (📷 順次記録時)</b> で最初に記録するカードをスロット2に設定しているときは、スロット2のメモリーカードの空きがなくなったらスロット1のメモリーカードに切り替わります。	
バックアップ記録	2枚のメモリーカードに同時に保存します。	
RAW/JPEG 分割 記録	スロット1のメモリーカードにはRAW画像を、スロット2のメモリーカードにはJPEG画像をそれぞれ保存します。この設定は <b>📷 画質設定 &gt; 画質モード</b> が、 <b>SUPER FINE+RAW、FINE+RAW、NORMAL+RAW</b> のときのみ有効です。	

## 使用可能なメモリーカード

- このカメラは、SD/SDHC/SDXC メモリーカードに対応しています。また、バスインターフェースは UHS-I/UHS-II に対応しています。
- 動画撮影をするときは、UHS スピードクラス 1 以上のメモリーカードをご使用ください。
- 対応メモリーカードについては、富士フィルムのホームページに掲載しています。詳しくは <https://fujifilm-x.com/ja-jp/support/compatibility/cameras/> を参照してください。

**!** ● メモリーカードのフォーマット中や、データの記録 / 消去中は、カメラの電源をオフにしたり、メモリーカードを取り出したりしないでください。カード損傷の原因になることがあります。

- メモリーカードにデータを記録、消去するときは、書き込み禁止スイッチのロックを解除してください。書き込み禁止スイッチを LOCK 側へスライドさせると、画像の記録や消去、カードのフォーマットができなくなります。



- メモリーカードは小さいため、乳幼児が誤って飲み込む可能性があります。乳幼児の手の届かない場所に保管してください。万が一、乳幼児が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。
- 外形寸法が SD メモリーカード規格から外れている miniSD アダプターや microSD アダプターを使うと、まれに抜けなくなることがあります。その場合、無理に抜こうとすると故障につながりますので、富士フィルム修理サービスセンターに修理をご依頼ください。
- メモリーカードにラベルなどをはらないでください。はがれたラベルが、カメラの誤動作の原因になることがあります。
- メモリーカードの種類によっては、動画の記録が中断されることがあります。
- カメラでメモリーカードをフォーマットすると、画像を保存するフォルダが作られます。このフォルダの名前を変更したり、削除したりしないでください。また、パソコンやその他の機器で、画像ファイルの編集 / 削除または名前変更をしないでください。画像のファイル名を変更すると、カメラでの再生時に支障をきたす場合があります。

## バッテリーを充電する


安全上の理由から、ご購入時にはバッテリーは充電されていません。充電しないとカメラは作動しませんので、必ずカメラをお使いになる前にバッテリーを充電してください。充電する前に、カメラの電源をオフにしてください。

- ❗ このカメラに付属されているバッテリーは NP-W235 です。
- 充電時間は約 180 分です。

### 1 AC パワーアダプターにプラグアダプターを取り付けます。


図のように正しい向きで「カチッ」と音（感触）がするまで、プラグアダプターを確実に奥まで差し込みます。

- ❗ 付属のプラグアダプターは、AC パワーアダプター AC-5VJ 専用です。この組み合わせ以外では使用しないでください。
- プラグアダプターは、仕向け国によって形状が異なります。

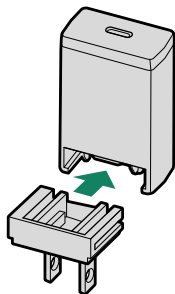

### 2 バッテリーを充電します。


カメラと AC パワーアダプターを付属の USB ケーブルで接続します。AC パワーアダプターを屋内の電源コンセントに差し込みます。

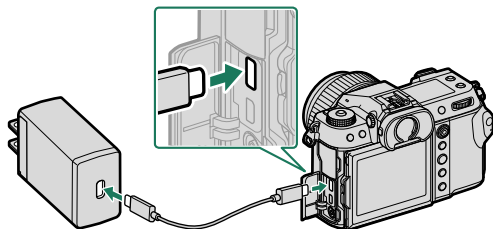

- ❗ カメラの USB 端子 (Type-C) に USB ケーブルを接続します。
- USB ケーブルは端子の奥までしっかりと差し込んでください。

## 充電状態の表示

インジケータランプでバッテリーの充電状態を示します。

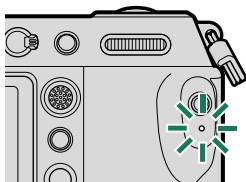


インジケータランプ	バッテリーの状態
点灯	充電中
消灯	充電完了
点滅	充電異常

- 付属の AC パワーアダプターは 100 ～ 240V まで対応しており、海外でもご使用いただけます（変換プラグアダプターが必要な場合があります）。
- AC パワーアダプター、および USB ケーブルは、他の機器に使用しないでください。故障の原因になります。
- バッテリーにラベルなどをはらないでください。カメラから取り出せなくなる場合があります。
- バッテリーの端子同士を接触（ショート）させないでください。発熱して危険です。
- バッテリーについてのご注意は「お取り扱いにご注意ください」を参照してください。
- 必ず専用の充電式バッテリーをお使いください。弊社専用品以外の充電式バッテリーをお使いになると故障の原因になることがあります。
- 外装ラベルを破ったり、はがしたりしないでください。
- バッテリーは使わなくても少しずつ放電しています。撮影の直前(1～2日前)には、バッテリーを充電してください。
- 使用できる時間が著しく短くなったときは、バッテリーの寿命です。新しいバッテリーをお買い求めください。
- AC パワーアダプターを使用しないときは、コンセントから AC パワーアダプターを抜いてください。
- バッテリーを長期間充電しないとバッテリーの品質が保持できなくなり、充電できなくなるおそれがあります。定期的に充電することをおすすめします。
- 充電前に、バッテリーの端子の汚れを乾いたきれいな布などで拭いてください。端子が汚れていると、充電できないことがあります。
- 低温時および高温時は充電時間が長くなる場合があります。




- 充電中にカメラの電源をオンにすると充電は中断され、給電になります。給電中はバッテリーが少しずつ消費されます（[図 243](#)）。
- 画面に給電状態アイコンが表示されます。

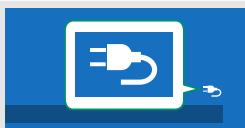

### パソコンに接続してバッテリーを充電する

このカメラは、USB 充電に対応しています。パソコンメーカーが動作保証する OS および USB インターフェイスで使用できます。

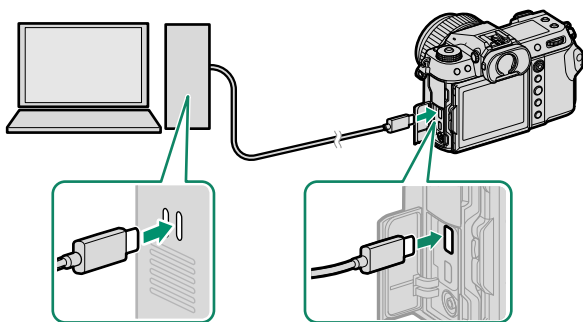

充電するときは、パソコンの電源をオンにしてください。




- カメラの電源がオンのときは充電できません。
- 付属の USB ケーブルを接続します。
- USB ハブやキーボードを経由せずに、直接カメラとパソコンを接続してください。
- 充電中にパソコンが休止状態（スリープ状態）になると、充電が中止されます。充電を続ける場合は、パソコンの休止状態（スリープ状態）を解除したあと、USB ケーブルを接続しなおしてください。
- パソコンの仕様や設定、または状態によって、バッテリーを充電できないことがあります。
- 充電時間の目安は約 600 分です（入力 5V/500mA の場合）。

## 電源をオンにする / オフにする

カメラの電源をオンにします。

電源レバーを **ON** に合わせると、電源がオンになります。**OFF** に合わせると、電源がオフになります。

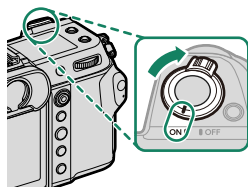

**!** レンズやファインダーに指紋が付かないようにご注意ください。ファインダーがクリアに見えない、または撮影画像の画質低下の原因になります。


- 📷**
- 撮影中に **▶** (再生) ボタンを押すと、再生モードになります。
  - 再生中にシャッターボタンを半押しすると、撮影モードになります。
  - 一定時間カメラを操作しないと、自動的にカメラの電源がオフになります。
- 🔋 消費電力設定 > 自動電源 OFF** では、自動的に電源がオフになるまでの時間を設定できます。自動的にカメラの電源がオフになった場合、シャッターボタンを半押しまたは電源レバーを **OFF** にしてから再度 **ON** にすると、撮影モードでオンになります。



## バッテリー残量の表示

画面の表示で、バッテリー残量を確認できます。

画面に表示されるバッテリー残量表示の目盛でバッテリー残量を表します。

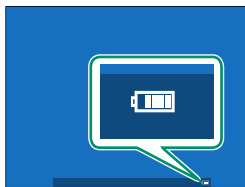


表示	意味
	バッテリーの残量は十分にあります。
	バッテリーの残量は約 80%です。
	バッテリーの残量は約 60%です。
	バッテリーの残量は約 40%です。
	バッテリーの残量は約 20%です。
 (赤点灯)	バッテリーの残量が不足しています。できるだけ早く充電してください。
 (赤点滅)	バッテリーの残量がありません。カメラの電源をオフにして、バッテリーを交換してください。

## 初期設定を行う


ご購入後初めて電源をオンにすると、言語や日時を初期設定として設定できます。また、このカメラでは、初期設定でスマートフォンとカメラをペアリングすることで、日時の自動設定やスマートフォンへの画像送信が簡単にできるようになります。以下の手順で初期設定を行ってください。

 ペアリングを行う場合は、スマートフォンにあらかじめ最新のスマートフォンアプリケーション「FUJIFILM Camera Remote」をインストールして、起動しておいてください。「FUJIFILM Camera Remote」については、以下のサイトをご覧ください。  
[http://app.fujifilm-dsc.com/jp/camera\\_remote/](http://app.fujifilm-dsc.com/jp/camera_remote/)

- 1 電源をオンにします。**  
言語設定画面が表示されます。

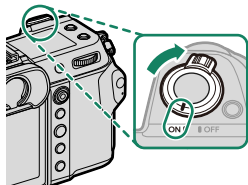

- 2 言語を設定します。**  
フォーカスレバーで使用する言語を選び、**MENU/OK** ボタンを押します。

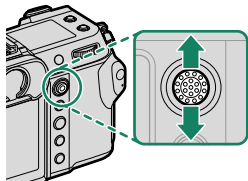

- 3 スマートフォンとペアリングを行います。**  
**MENU/OK** ボタンを押して、「FUJIFILM Camera Remote」がインストールされているスマートフォンとペアリング登録します。



 ペアリングを行わない場合は、**DISP/BACK** ボタンを押して、設定をスキップしてください。

#### 4 ペアリングが完了すると、時刻の確認画面が表示されます。


表示されている時刻を確認します。

 **DISP/BACK** ボタンを押すと、手で時刻を設定できます ( 48 )。



#### 5 カメラの設定情報をスマートフォンと同期します。


 **接続設定 > Bluetooth 設定** で後から設定することもできます。

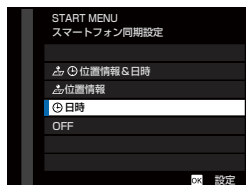


#### 6 MENU/OK ボタンを押します。

確認した時刻がカメラに設定され、撮影画面が表示されます。

#### 7 メモリーカードをフォーマット (初期化) します ( 204 )。

 未使用のメモリーカードや、パソコンやその他の機器で使用したメモリーカードは、必ずカメラでフォーマットしてからご使用ください。



 バッテリーを取り外してしばらく保管すると、設定した内容がクリアされる場合があります。その場合は、初期設定の設定画面が表示されますので、再設定してください。

#### 設定のスキップ

スキップした設定は、次にカメラを起動したときに再度、設定画面を表示させるかどうかを選べます。次回起動時に設定画面を表示させたくない場合は確認画面で**表示しない**を選んでください。


## 言語を変更する

言語を変更するときは、以下の手順で変更します。

- 1  **基本設定** >  **言語/LANG.** を選びます。
- 2 言語を設定します。  
フォーカスレバーで使用する言語を選びます。
- 3 **MENU/OK** ボタンを押します。  
設定した言語表示になります。

## 日時を変更する

日時設定を変更するときは、以下の手順で変更します。

- 1  **基本設定** > **日時設定** を選びます。
- 2 日時を設定します。  
フォーカスレバーの左右で設定する項目（年、月、日、時、分）を選び、フォーカスレバーの上下で設定する数字を選びます。
- 3 **MENU/OK** ボタンを押します。  
日時が設定されます。


## 基本的な撮影と再生

# 3


## プログラムで静止画を撮影する

ここでは、プログラム（P）モードによる撮影の基本的な流れを説明します。その他のモードの撮影方法は「P、S、A、Mで撮影する」をご覧ください（[図 64](#)）。


- 1 静止画 / 動画切替スイッチを **STILL** に設定します。

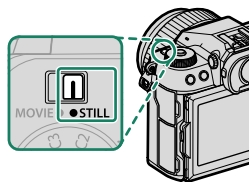

- 2 フォーカスモード切換レバーを **S** に設定します。

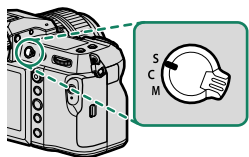


- 3 モードダイヤルを **P** に合わせます。

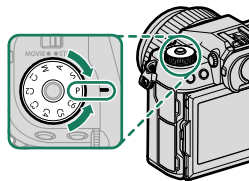


**!** モードダイヤルは、ダイヤルロック解除ボタンを押してロックを解除してからダイヤルを回してください。

- 4 撮影画面に **P** が表示されていることを確認します。

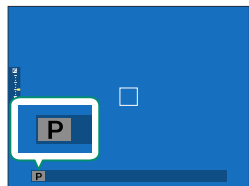

## 5 カメラを構えます。

- 手ブレを防ぐため、脇をしめ、カメラを両手でしっかりと持ってください。

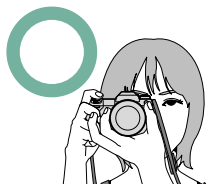


- レンズや AF 補助光ランプに指などがかかると、ピンぼけや暗い写真になることがあります。ご注意ください。




## 6 構図を決めます。

### ズームリングがあるレンズを使用している場合

ズームリングを回して構図を調整します。広い範囲を写したいときは左方向、被写体を大きく写したいときは右方向に、ズームリングを回してください。

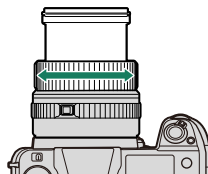

7 シャッターボタンを半押しして、被写体にピントと露出を合わせます。

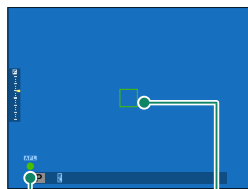

合焦マーク  
フォーカスフレーム

- **ピントが合うと**、フォーカスフレームが緑色に点灯し、合焦マークが緑色に点灯します。
- **ピントが合わないときは**、フォーカスフレームが赤色に変わり、**!AF** が画面に表示され、合焦マークが白色に点滅します。



- 暗い被写体のピントを合わせやすくするために AF 補助光が発光する場合があります。
- シャッターボタンを半押ししている間、ピントと露出は固定されます。そのまま半押しを続けて、ピントを固定することを「AF ロック」、明るさを決めて固定することを「AE ロック」といいます。
- レンズのマクロ領域から標準撮影距離範囲の全領域で、ピントが合います。

8 シャッターボタンを半押ししたまま、さらに深く押し込みます（全押しします）。



## 静止画を再生する


撮影した画像を再生します。

▶ ボタンを押すと、撮影した画像が表示（1コマ再生）されます。



1つ前の画像を見るにはフォーカスレバーを左に動かします。次の画像を見るにはフォーカスレバーを右に動かします。フォーカスレバーを動かしたままにすると、早送りします。





- フロントコマンドダイヤルを回しても前後の画像を表示できます。
- 他のカメラで撮影した画像をこのカメラで再生すると、液晶モニターに  (プレゼントアイコン) が表示されます。他のカメラで撮影した画像はきれいに表示されなかったり、拡大表示できなかったりする場合があります。


### 再生するメモリーカードについて


- ▶ ボタンを長押しすると、再生するメモリーカードを切り替えることができます。
- ▶ **再生メニュー** > **スロット切り替え**からも再生するメモリーカードの切り替えができます。

## 画像を消去する

1 コマ再生時に  ボタンを押すと、画像を消去できます。


 誤って画像を消去すると元には戻せません。消去したくない画像は、プロテクトを設定するか、あらかじめパソコンにコピーしておいてください。

1 1 コマ再生中に  ボタンを押して、1 コマを選びます。

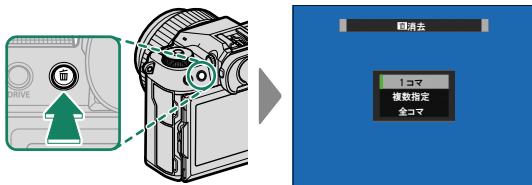

2 消去する画像をフォーカスレバーの左右で選んでから **MENU/OK** ボタンを押すと、表示されている画像が消去されます。

- **MENU/OK** ボタンを押すと同時に画像が消去されますので、誤って消去しないようにご注意ください。
- **MENU/OK** ボタンを繰り返し押すと画像が連続して消去されます。消去する画像をフォーカスレバーの左右で選んでから **MENU/OK** ボタンを押してください。

-  ● プロテクトされた画像は消去できません。消去するには、プロテクトを解除してください (📖 190)。
- **再生メニュー** > **消去**でも、画像を消去できます。複数指定 / 全コマ消去による消去方法は **再生メニュー** > **消去**をご覧ください (📖 186)。


# 動画の撮影と再生

# 4


## 動画を撮影する

ここでは、オートモードの動画を撮影する流れを説明します。

- 1 静止画 / 動画切替スイッチを **MOVIE** に設定します。

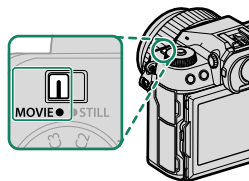

- 2 モードダイヤルを **P** に合わせます。

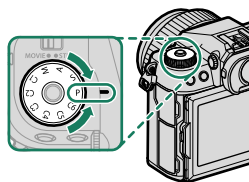

表示画面に **AUTO** が表示されます。




- ❗ モードダイヤルは、ダイヤルロック解除ボタンを押してロックを解除してからダイヤルを回してください。

**3 シャッターボタンを全押しします。**

動画撮影が開始されます。

- 撮影中は、●が表示されます。
- 動画撮影の残り時間（カウントダウン）と撮影時間（カウントアップ）が表示されます。

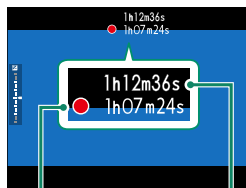

動画撮影の撮影時間

動画撮影の残り時間

**4 もう一度シャッターボタンを押すと、撮影が終了します。**


残り時間がなくなるか、メモリーカードに空きがなくなると、撮影は自動的に終了します。

**温度保護機能について**

カメラやバッテリーの温度が上昇すると、カメラを保護するために自動的に電源がオフになる場合があります。温度警告が表示された場合は、画像にノイズが多くなる可能性があります。一度、電源をオフにし、しばらくたってからご使用ください（[図 234](#)、[336](#)）。

**外部マイクについて**

このカメラでは、外部マイクを使用できます。外部マイクはプラグインパワーを必要としないφ 3.5mm ピンで取り付けるものをご使用ください。詳しくはステレオマイクの使用説明書をご覧ください。

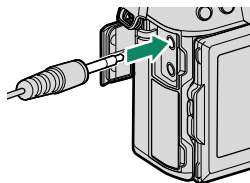

- ❗ 音声も同時に記録されるので、撮影中に指などでマイクをふさがないようにご注意ください。
- 動画撮影中は、カメラの動作音が録音されることがあります。
- 高輝度の被写体を撮影すると、縦スジや横スジが入ることがありますが故障ではありません。



- 動画の記録中は背面のインジケータランプが点灯します。**☑ 動画設定 > タリーランプ**で、点灯するランプ（インジケータランプまたは AF 補助光ランプ）の切り替えや点灯または点滅の設定を変更できます。動画撮影中は±2の範囲で露出補正が可能で、ズームリングがあるレンズを使用している場合は、ズームリングでズーム操作を行えます。
- 動画撮影中も以下の操作が行えます。
  - 感度の変更
  - 次の操作による AF のやり直し
    - シャッターボタンの半押し
    - ファンクションボタンに **AF-ON** が割り当てられているボタンの操作
    - タッチパネル操作
  - **ヒストグラム**や**電子水準器**を割り当てたファンクションボタンを押して、ヒストグラムや水準器を表示
- 撮影モードや撮影の設定によっては、動画撮影できない場合や設定が反映された動画が撮影されない場合があります。
- 動画撮影時にフォーカスエリアを変更するには、**☑ フォーカス設定 > フォーカスエリア選択**を選んでから、フォーカスレバーとリアコマンドダイヤルを操作します（☞ 85）。

## 動画の設定について


- 静止画 / 動画切替スイッチを **MOVIE** に設定してから **MENU/OK** ボタンを押すと、動画撮影メニューが表示されます。
- 撮影メニューの **動画設定 > 動画モード** でフレームレートを変更できます。
- 動画の記録先スロットは、**保存設定 > カードスロット設定** で変更できます。
- 動画撮影時のピント合わせの方法はフォーカスモード切換レバーで設定します。フォーカスモードを **S** にしても、**AF フォーカス設定 > 顔検出 / 瞳 AF 設定** が **顔検出 ON** のときは、自動的に **C** (コンティニユアス AF) になります。また、フォーカスモードが **M** のときは、**顔検出 ON** にしても顔検出は行われません。


### 背景ボケを生かした動画について

絞りをできるだけ開放側に設定することでボケを生かした動画を撮影できます。モードダイヤルを **A** (絞り優先)、または、**M** (マニュアル) に設定し、絞り値を調整します。


## 動画を再生する

撮影した動画をカメラで再生します。

画像の再生時に動画を選択すると、が表示されます。1コマ再生時に動画を選択してからフォーカスレバーを下に動かすと、動画を再生できます。

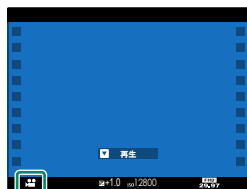


動画再生時の操作は、フォーカスレバーで行います。

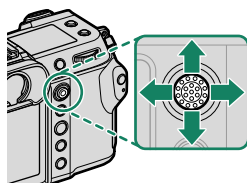


	1コマ再生中	 再生中	 一時停止中
上	—		停止
下	再生	一時停止	再生
左右	前後の画像に移動	再生速度	コマ送り

動画再生時には、進行状況を示すバーが表示されます。




 スピーカーを指などでふさがないようにください。音が聞き取りにくくなります。

 再生中に **MENU/OK** ボタンを押すと、再生音量の設定画面が表示されます。フォーカスレバーで動画の再生音量を選び、**MENU/OK** ボタンで決定します。動画の再生音量は、**音設定 > 再生音量**でも設定できます。



### 動画の再生速度について

フォーカスレバーの左右で、再生速度を変更できます。再生速度は再生アイコンの▶ (◀) の数で表示されます。▶ (◀) の数が多いほど速度が速くなります。

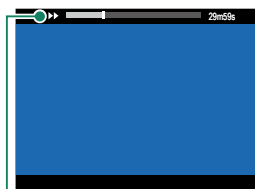

再生アイコン



# 5 撮影に関する設定


## P、S、A、Mで撮影する

シャッタースピードと絞り値の設定を変更してP、S、A、Mで撮影します。


### プログラム (P) 撮影

カメラがシャッタースピードと絞り値を自動的に設定します。プログラムシフトで同じ露出値のままシャッタースピードと絞り値の組み合わせを変えることもできます。


- 1 静止画 / 動画切替スイッチを **STILL** に合わせます。

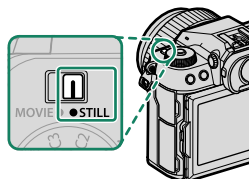

- 2 モードダイヤルを **P** に合わせます。

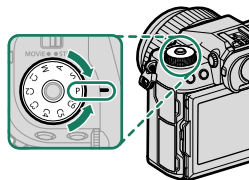


表示画面に **P** が表示されます。

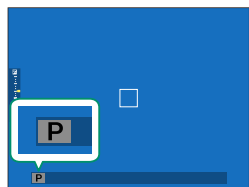

- ! 被写体の明るさがカメラで測光できる明るさの範囲を超えると、シャッタースピードおよび絞り値が「---」と表示されます。
- モードダイヤルは、ダイヤルロック解除ボタンを押してロックを解除してからダイヤルを回してください。

## プログラムシフトの設定

リアコマンドダイヤルを回すと、同じ露出のままシャッタースピードと絞り値の組み合わせをすることができます。

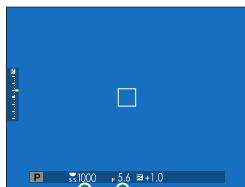

絞り値  
シャッタースピード



次のとき、プログラムシフトは使用できません。

- **フラッシュ設定** > **フラッシュ機能設定**の発光モードが **TTL** のとき
- **画質設定** > **ダイナミックレンジ**が **AUTO** のとき
- 動画を撮影しているとき




電源をオフにすると、設定したプログラムシフトは解除されます。


## シャッタースピード優先 (S) 撮影

設定したシャッタースピードに合わせて、カメラが自動的に絞り値を設定します。


- 1 静止画/動画切替スイッチを **STILL** に合わせます。

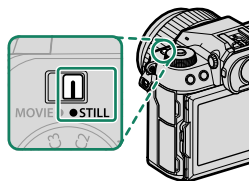


- 2 モードダイヤルを **S** に合わせます。

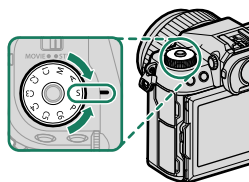

表示画面に **S** が表示されます。

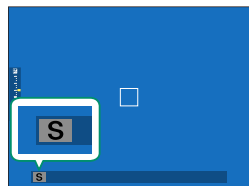

- 3 リアコマンドダイヤルを回して、シャッタースピードを設定します。

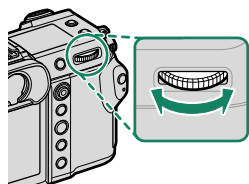



- 設定したシャッタースピードで適正な明るさにならないときは、絞り値が赤色で表示されます。
- 被写体の明るさがカメラで測光できる明るさの範囲を超えると、絞り値が「---」と表示されます。
- モードダイヤルは、ダイヤルロック解除ボタンを押してロックを解除してからダイヤルを回してください。




- シャッターボタンを半押ししている間もシャッタースピードを変更できます。
- シャッタースピードを1秒以上に設定したときは、撮影中にカウントダウンで残りの露光時間が表示されます。
- 長時間露光撮影でノイズが気になる場合は、**長秒時ノイズ低減**をONにすると、ノイズを低減できます。ノイズ低減処理を行うため、画像の記録に時間がかかる場合があります。
- 長時間露光撮影中にカメラが動くときピントがずれるので、三脚のご使用をおすすめします。


## 絞り優先 (A) 撮影

設定した絞り値に合わせて、カメラがシャッタースピードを自動的に決定します。


- 1 静止画/動画切替スイッチを **STILL** に合わせます。

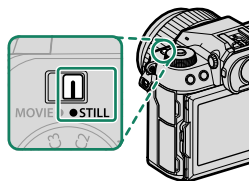

- 2 モードダイヤルを **A** に合わせます。

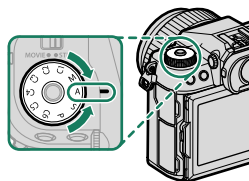

表示画面に **A** が表示されます。

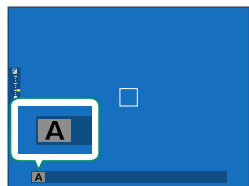


- 3 レンズの絞りリングを回して、絞り値を設定します。




- 絞りリングなしレンズのときは、フロントコマンドダイヤルで絞り値を設定します。
- 絞りリングに **A** ポジションや **C** ポジションがあるレンズで、絞りリングを **A** ポジションまたは **C** ポジションに設定しているときは、フロントコマンドダイヤルで絞り値を設定します。
- フロントコマンドダイヤルの設定は **操作ボタン・ダイヤル設定 > コマンドダイヤル設定** で変更できます。




- ❗ 設定した絞り値で適正な明るさにならないときは、シャッタースピードが赤色で表示されます。
- 被写体の明るさがカメラで測光できる明るさの範囲を超えると、シャッタースピードが「—」と表示されます。
- モードダイヤルは、ダイヤルロック解除ボタンを押してロックを解除してからダイヤルを回してください。

 シャッターボタンを半押ししている間も絞りを変更できます。

### 被写界深度を確認するには


被写界深度を確認するには、ファンクションボタンに**被写界深度確認**を割り当てます。割り当てたファンクションボタンを押すと、 が表示され、そのときの絞り値の被写界深度がスルー画で確認できます。

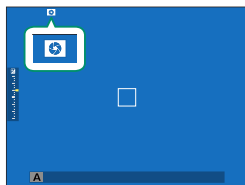


## マニュアル (M) 撮影

マニュアルでは、シャッタースピードや絞り値を撮影者が設定できます。意図的に「オーバー（明るい）」または「アンダー（暗い）」の露出を設定できるので、個性的で多彩な表現が可能になります。マニュアルで撮影するには、露出インジケータを確認しながら、絞り値とシャッタースピードを設定します。


- 1 静止画 / 動画切替スイッチを **STILL** に合わせます。

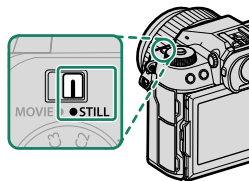


- 2 モードダイヤルを **M** に合わせます。

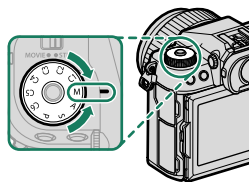

表示画面に **M** が表示されます。

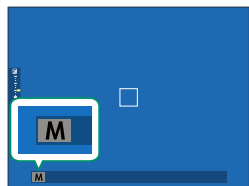

- 3** リアコマンドダイヤルを回してシャッタースピードを設定し、レンズの絞りリングを回して絞り値を設定します。

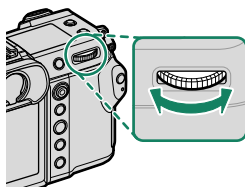

- 露出インジケータを確認しながら、絞り値とシャッタースピードを設定します。
- 絞りリングなしレンズのときは、フロントコマンドダイヤルで絞り値を設定します。
- 絞りリングに **A** ポジションや **C** ポジションがあるレンズで、絞りリングを **A** ポジションまたは **C** ポジションに設定しているときは、フロントコマンドダイヤルで絞り値を設定します。
- フロントコマンドダイヤルの設定は **操作ボタン・ダイヤル設定 > コマンドダイヤル設定** で変更できます。




モードダイヤルは、ダイヤルロック解除ボタンを押してロックを解除してからダイヤルを回してください。

## バルブ撮影

シャッタースピードを **BULB** に設定すると、バルブ撮影ができます。カメラが動くとピントがずれるので、長時間露出で撮影する場合は、三脚のご使用をおすすめします。

### 1 シャッタースピードを **BULB** に合わせます。

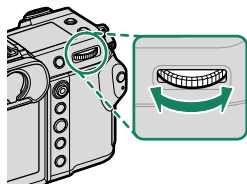


### 2 シャッターボタンを全押ししている間、シャッターが開きます。

- シャッターが開くのは、最大 60 分間です。
- 撮影中は、経過時間が表示されます。
- シャッターボタンから指を離すとシャッターが閉じて撮影を終了します。撮影を終了すると、撮影した画像の処理を行います。処理が終わるまでの時間が表示されます。

- 絞りを **A** (オート) に設定している場合は、シャッタースピードは 30 秒に固定されます。
- 長時間露光撮影でノイズが気になる場合は、**画質設定 > 長秒時ノイズ低減** を **ON** にすると、ノイズを低減できます。ノイズ低減処理を行うため、画像の記録に時間がかかる場合があります。

## リモートレリーズを使用する

長時間露光撮影時には、リモートレリーズが便利です。リモートレリーズ端子に、別売のリモートレリーズ RR-100 や市販の電子式リモートレリーズを取り付けます。

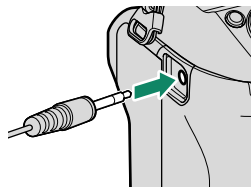

## 露出設定プレビューについて


**表示設定 > マニュアル時モニター露出 / WB 反映**が**露出反映 / WB 反映**のときは、露出を反映した画像が画面に表示されます。



フラッシュ撮影など、撮影時に露出が変わる場合は、**マニュアル時モニター露出 / WB 反映**を**露出反映 / WB 反映**以外にしてください。

## カスタムモード


モードダイヤルを **C1 (カスタム 1)** から **C6 (カスタム 6)** のいずれかに合わせると、あらかじめ登録しておいた撮影メニューの設定で撮影できます。設定の登録や変更は **画質設定 > カスタム登録 / 編集** で行えます。

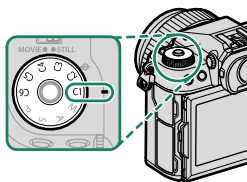


### 現在の設定を反映する

現在の撮影メニューの設定をカスタム登録できます。


- 1 撮影メニューから **画質設定 > カスタム登録 / 編集** を選び、**MENU/OK** ボタンを押します。
- 2 現在の設定を反映したい場所を **C1 ~ C6** から選び、**MENU/OK** ボタンを押します。

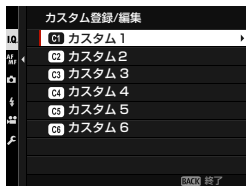

- 3 現在の設定を反映を選び、**MENU/OK** ボタンを押します。

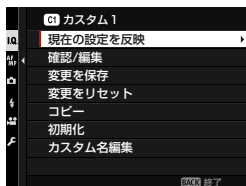

- 4 **実行**を選んで **MENU/OK** ボタンを押します。  
現在の撮影メニューの設定が保存されます。

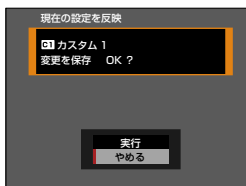


## カスタム設定の内容を変更する


選んだカスタム設定の内容を変更して保存できます。

- 1 撮影メニューから **画質設定 > カスタム登録 / 編集**を選び、**MENU/OK** ボタンを押します。


- 2 設定を変更したいカスタムを選び、**MENU/OK** ボタンを押します。

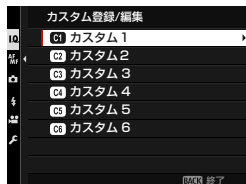

- 3 確認 / 編集を選び、**MENU/OK** ボタンを押します。

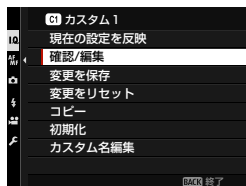

- 4 撮影メニューの一覧からカスタム登録したいメニューの項目を選んで **MENU/OK** ボタンを押します。  
選んだ項目の設定ができます。

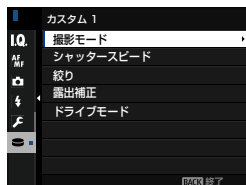

## 5 MENU/OK ボタンを押すと、項目の設定を終了して撮影メニューの一覧に戻ります。

続けて別の項目を設定することができます。



**画質設定** > **カスタム登録内容の自動更新をしない**に設定している場合、設定を変更した項目には赤い丸が表示され、自動的に保存されません。

- 設定を変更した項目を選んで **Q** ボタンを押すと、選んだ項目を個別に保存できます。
- 手順3の画面に戻り、**変更を保存**を選ぶと、設定を変更した項目をすべて保存できます。**変更をリセット**を選ぶと、変更をすべて保存せずに元の設定に戻します。
- 赤い丸が付いた変更中のカスタムをコピーした場合に、変更中のカスタムがコピーの対象となります。




## カスタム設定をコピーする


選んだカスタム設定の内容を別のカスタム設定に上書きできます。カスタム設定の名前を変更している場合、コピー先のカスタム名はコピー元のカスタム名と同じになります。

**1** 撮影メニューから **画質設定 > カスタム登録 / 編集** を選び、**MENU/OK** ボタンを押します。

**2** コピー元のカスタム設定を選び、**MENU/OK** ボタンを押します。

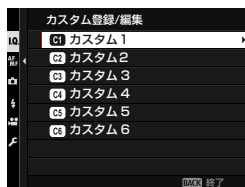

**3** コピーを選び、**MENU/OK** ボタンを押します。

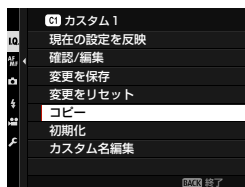


**4** C1 ~ C6 から、コピーしたい場所を選び、**MENU/OK** ボタンを押します。


確認画面が表示されます。



すでに作成されているカスタム設定を選ぶと、そのカスタム設定に登録されている内容を上書きします。

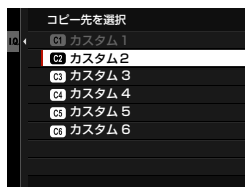

**5** 実行を選んで **MENU/OK** ボタンを押します。  
カスタム設定が上書きされます。

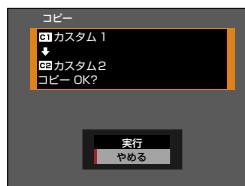


## カスタム設定を初期化する


選んだカスタム設定を初期化します。

- 1 撮影メニューから **画質設定** > **カスタム登録 / 編集** を選び、**MENU/OK** ボタンを押します。


- 2 初期化したいカスタム設定を選び、**MENU/OK** ボタンを押します。

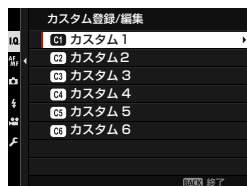

- 3 初期化を選び、**MENU/OK** ボタンを押します。  
確認画面が表示されます。

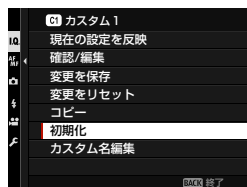

- 4 実行を選んで **MENU/OK** ボタンを押します。  
選んだカスタム設定が初期化されます。

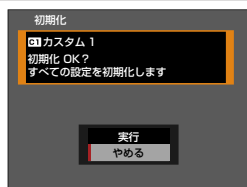


## カスタム設定の名前を変更する


カスタム設定の名前を変更できます。

- 1 撮影メニューから **画質設定** > **カスタム登録 / 編集**を選び、**MENU/OK** ボタンを押します。

- 2 名前を変更したいカスタム設定を選び、**MENU/OK** ボタンを押します。

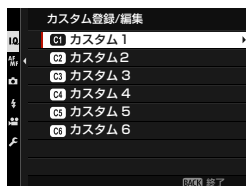

- 3 カスタム名編集を選び、**MENU/OK** ボタンを押します。

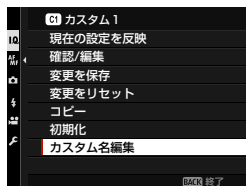


- 4 カスタム設定の名前を入力して設定を選びます。  
カスタム設定の名前が変更されます。

## オートフォーカス撮影


ここでは、カメラが自動的にピントを合わせて撮影するときの設定について説明しています。

- 1 フォーカスモード切換レバーを **S** または **C** に設定します ( 81)。

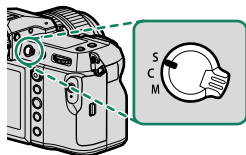

- 2 AF モードを選びます ( 83)。


- 3 フォーカスエリアの位置やサイズを変更します ( 85)。

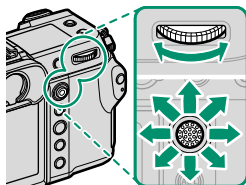

- 4 撮影します。

## フォーカスモード

フォーカスモードは、フォーカスモード切換レバーで設定します。

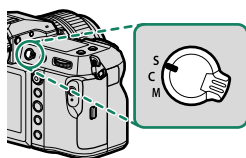

### フォーカスモードの種類

フォーカスモード	内容
<b>S</b> (AF-S)	シングル AF で撮影します。シャッターボタンを半押しすると、カメラが一度だけ自動的にピントを合わせます。スナップや風景など動きのない被写体の撮影に適しています。
<b>C</b> (AF-C)	コンティニュアス AF で撮影します。シャッターボタンを半押しすると、カメラが常にピントを合わせ続けます。動きのある被写体の撮影に適しています。
<b>M</b> (マニュアルフォーカス)	意図した場所にピントを手動で合わせます。オートフォーカスの苦手な被写体を撮影するときや意図的にピントをずらしたいときなどに使用します (p.88)。




- レンズ側で **M** (マニュアルフォーカス) を設定できる交換レンズをご使用の場合は、フォーカスモード切換レバーを **S** または **C** に設定していても **M** (マニュアルフォーカス) で撮影できます。
- フォーカスモードが **S** または **C** のときは、**Fn** フォーカス設定 > プリ AF を **ON** にすると、シャッターボタンを半押ししていないときも常にピントを合わせ続けます。
- フォーカスモードを **C** にしても、連写中はピントの追従をしません。

## 合焦マークについて

合焦マークでピントの状況を確認できます。

合焦マーク	状況
( )	ピントが合うところを探しています。
● (緑点灯)	<b>S</b> のときにピントが合って固定されています。
● (緑点灯)	<b>C</b> のときにピントが合っています。被写体の動きに合わせてピント位置が変化します。
○ (白点滅)	ピントが合っていません。
<b>MF</b>	<b>M</b> のときに表示されます。

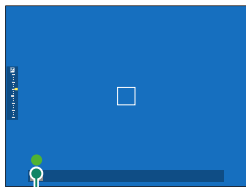


合焦マーク

## AF モードの選択

フォーカスモードと AF モードの組み合わせで、さまざまな撮影シーンに応じたフォーカス設定を選択できます。

### AF モードの設定方法

- 1 MENU/OK ボタンを押して、撮影メニューを表示します。
- 2  フォーカス設定 > AF モードを選びます。
- 3 設定する AF モードを選びます。

### AF モードの種類

- フォーカスモードが S (AF-S) のとき

設定	用途例	作例
 シングル ポイント	被写体を 1 点のスポットで捉えるモードで、基本的な AF モードです。フォーカスエリア選択で設定したフォーカスエリアにピントを合わせます。	
 ゾーン	シングルポイントでは捉えにくい、やや動きのある被写体やスナップなどに向くモードです。フォーカスエリア選択で設定したゾーンにピントを合わせます。	
 ワイド	画面内にあるコントラストが高い被写体に自動でピントを合わせるモードです。ピントの合った位置に AF エリアが表示されます。	
 オール	フォーカスエリアの選択画面を表示しているときにリアコマンドダイヤルを回すと (85、86)、  シングルポイント、  ゾーン、  ワイドの順でフォーカスエリアを選択できます。	

● フォーカスモードがC (AF-C) のとき


設定	用途例	作例
 シングル ポイント	前後直線的な動きをスポットで捉えるモードです。フォーカスエリア選択で設定したフォーカスエリアにピントを合わせ続けます。	
 ゾーン	ある程度予測可能な動きに向けたAFモードです。フォーカスエリア選択で設定したゾーンに常にピントを合わせ続けます。	
 トラッキング	画面内を広く動く被写体に向くモードです。被写体の移動に合わせて全フォーカスエリア内をカメラが自動で追尾します。	
 オール	フォーカスエリアの選択画面を表示しているときにリアコマンドダイヤルを回すと (85、86)、  シングルポイント、  ゾーン、  トラッキングの順でフォーカスエリアを選択できます。	




## フォーカスエリアの変更

フォーカスモードが**S**または**C**のときのフォーカスエリアを変更できます。


### フォーカスエリアの変更方法









- MENU/OK** ボタンを押して、撮影メニューを表示します。
-  **フォーカス設定** > **フォーカスエリア選択**を選び、フォーカスエリアの選択画面を表示します。
- フォーカスレバーとリアコマンドダイヤルでフォーカスエリアを変更します。

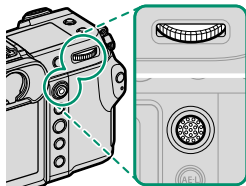
 タッチ操作によるフォーカスエリアの位置の変更は「撮影時のタッチ操作について」をご覧ください（[P.27](#)）。

### フォーカスエリアの操作

フォーカスエリアの移動はフォーカスレバーで、サイズ変更はリアコマンドダイヤルでそれぞれ操作します。**AFモード**の設定によって操作が異なります。










AFモード	フォーカスレバー		リアコマンドダイヤル	
				
	中央押し	回す	中央押し	
	移動した方向にフォーカスエリアが移動	サイズ変更 (6段階)	100%に戻る	
		フォーカスエリアが中央に戻る		サイズ変更 (3段階)
		なし		

 **ワイド/トラッキング**のフォーカスエリアは、フォーカスモードが**C**のときのみ有効です。

## フォーカスエリアの選択画面

フォーカスエリアの選択画面は AF モードの設定によって異なります。

 小さな四角 (□) ひとつがフォーカスエリアポイントで、枠で囲んだエリアがフォーカスエリアです。

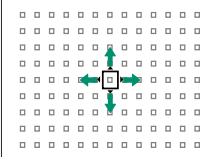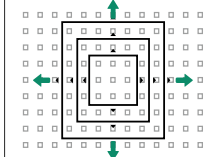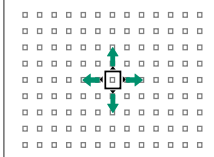		
		
<p><b>■ フォーカス設定 &gt;</b> フォーカス点数切り替えでフォーカスエリアポイントの点数を <b>117</b> と <b>425</b> から選べます。</p>	<p>117のフォーカスエリアポイントを3×3、5×5、7×7の範囲で選べます。</p>	<p>コンティニュース AF でトラッキングしたい被写体の位置にフォーカスエリアを移動できます。</p>


### オートフォーカスの苦手な被写体について

このカメラは精密なオートフォーカス機構を搭載していますが、次のような被写体や条件の場合、ピントが合いにくいことがあります。

- 鏡や車のボディなど光沢のあるもの
- ガラス越しの被写体
- 髪の毛や毛皮などの暗い色で、光を反射せずに吸収するもの
- 煙や炎などの実体のないもの
- 背景との明暗差が少ないもの
- AF フレーム内にコントラスト差が大きいものがあり、その前か後ろに被写体がある場合（コントラストの強い背景の前にある被写体など）

## 拡大表示してピントを確認する

リアコマンドダイヤルの中央を押すと拡大して表示され、ピントの確認がしやすくなります。もう一度リアコマンドダイヤルの中央を押すと通常表示に戻ります。拡大表示する位置はフォーカスエリア選択で変更できます。

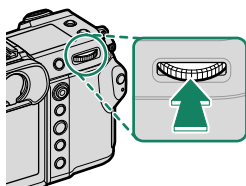




通常表示



拡大表示




- フォーカスモードが **S** のときは、拡大表示中にリアコマンドダイヤルを回すと、拡大表示の倍率を変更できます。
- 拡大表示中にフォーカスレバーを動かすと、拡大表示のままフォーカスエリアを移動できます。
- フォーカスモードが **S** のときは、**AF モード** を  シングルポイントに設定してください。
- フォーカスモードが **C** または  **フォーカス設定 > プリ AF** が **ON** のときは、拡大表示できません。
- リアコマンドダイヤルの中央押しは、 **操作ボタン・ダイヤル設定 > ファンクション (Fn) 設定** で他の機能を割り当てることができます。また拡大表示の機能を他のボタンに割り当てすることもできます (255)。


## マニュアルフォーカス撮影

意図した場所にピントを手動で合わせて撮影する方法を説明します。

- 1 フォーカスモード切換レバーを **M** に設定します。

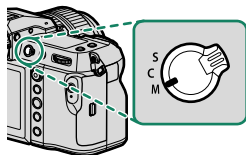


画面に **MF** が表示されます。

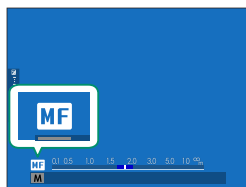

- 2 フォーカスリングを回してピントを合わせます。

フォーカスリングを時計回りに回すと遠距離側に、反時計回りに回すと近距離側にピントが合います。

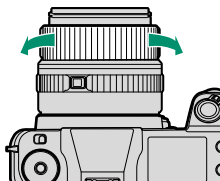


- 3 撮影します。



- フォーカスリングを回す方向は、**操作ボタン・ダイヤル設定** > フォーカスリングで設定できます。
- レンズ側で **M** (マニュアルフォーカス) を設定できる交換レンズをご使用の場合は、フォーカスモード切換レバーを **S** または **C** に設定していても **M** (マニュアルフォーカス) で撮影できます。

### マニュアルフォーカス時の AF ロック機能について



- AFロックまたは**AF-ON**が割り当てられているファンクションボタンを押すと、フォーカスフレーム内の被写体にオートフォーカスでピントを合わせます。ピントを合わせる位置は、フォーカスエリア選択で変更できます。フォーカスエリアのサイズはリアコマンドダイヤルで変更できます。素早くピントを合わせたいときに便利です。
-  **フォーカス設定 > ワンプッシュ AF 時の動作**で、AF ロックを割り当てたファンクションボタンの動作を変更できます。**AF-S**（シングル AF）のときはボタンを押すとオートフォーカスでピントを合わせます。**AF-C**（コンティニユアス AF）のときはボタンを押している間、オートフォーカスでピントを合わせ続けます。

## ピントの確認方法

マニュアルフォーカス撮影では、以下の方法でピントを確認できます。

### 距離指標を目安にする

白い線はピントの中心値を、青いバーは被写界深度を示します。距離指標の単位は、**表示設定 > 距離指標の単位**でメートルとフィートを切り替えられます。

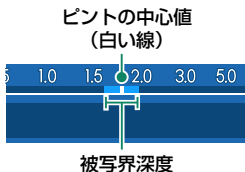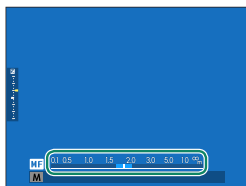

- 距離指標を表示するには、以下の設定が必要です。
  - **表示設定 > 画面のカスタマイズ**で「AF 時の距離指標」「MF 時の距離指標」に  を入れる。
  - **DISP/BACK** ボタンを押して、**スタンダード** (情報表示あり) 画面に切り替える。
- 被写界深度のスケール (ゲージ) の基準を **フォーカス設定 > 被写界深度スケール** で設定できます。**フィルム基準** はプリント画像などを観賞するときの実用的な被写界深度を確認するときの目安にし、**ピクセル基準** はパソコンなどの画面で拡大表示して厳密な被写界深度を確認するときの目安にします。

## 拡大表示して確認する（フォーカスチェック）


**☑** フォーカス設定 > フォーカスチェックを **ON** にすると、フォーカスリングを回したときに自動的に拡大表示され、ピントの確認がしやすくなります。リアコマンドダイヤルの中央を押すと通常表示に戻ります。拡大表示する位置は、フォーカスエリア選択で変更できます。



- 拡大表示中にフォーカスレバーを動かすと、拡大表示のままフォーカスエリアを移動できます。
- 拡大表示中にリアコマンドダイヤルを回すと、拡大表示の倍率を変更できます。

## ピーキングで確認する

**MF** フォーカス設定 > **MFアシスト**をフォーカスピーキングに設定すると、コントラストの高い輪郭部分が強調されます。フォーカスリングを回して、撮影したい被写体が強調されるように調整してください。

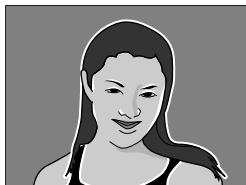

- リアコマンドダイヤルの中央を長押しすると、**MFアシスト**の設定を切り替えることができます。

## ISO 感度を変更

光に対する ISO 感度を変更できます。

**☑ 撮影設定 > 感度**で ISO 感度を設定します。

設定	説明
AUTO1 AUTO2 AUTO3	被写体の明るさに応じて ISO 感度が自動的に設定されます。 <b>AUTO1、AUTO2、AUTO3</b> にそれぞれ異なった <b>基準 ISO 感度、上限 ISO 感度、低速シャッター限界</b> を設定できます (📖 93)。
100 ~ 12800	設定値を選べます。設定した値は、画面に表示されます。
L (50) H (25600) H (51200) H (102400)	拡張感度を設定できます。標準感度よりもダイナミックレンジが狭くなったり、ノイズが多くなったりする場合があります。

- ISO 感度は、カメラの電源をオフにしても保持されます。
- ☑ 操作ボタン・ダイヤル設定 > コマンドダイヤル設定**で、フロントコマンドダイヤルまたはリアコマンドダイヤルで ISO 感度を変更できるようにすることができます。

### ISO 感度の設定について

ISO 感度の設定値が大きいほど、暗い場所での撮影が可能になります。ただし、高感度になるほど、画像に粒子状のノイズが増えます。条件に合わせて ISO 感度設定を使い分けてください。



## AUTO 設定について

AUTO1、AUTO2、AUTO3 を選ぶと、それぞれ異なった値の**基準 ISO 感度**、**上限 ISO 感度**、**低速シャッター限界**を設定できます。

設定	設定値	工場出荷時の設定値		
		AUTO1	AUTO2	AUTO3
基準 ISO 感度	100 ~ 12800	100		
上限 ISO 感度	200 ~ 12800	800	1600	3200
低速シャッター限界	1/500 ~ 1/4 秒、AUTO	AUTO		


**基準 ISO 感度**と**上限 ISO 感度**を設定すると、その範囲内で最適な露出になるようにカメラが自動的に ISO 感度を設定します。また、**低速シャッター限界**では、ISO 感度が自動で切り替わるシャッタースピードの低速側の限界値を設定できます。









- **上限 ISO 感度**よりも**基準 ISO 感度**を高く設定している場合は、**上限 ISO 感度**で設定されている ISO 感度で撮影されます。
- **基準 ISO 感度**と**上限 ISO 感度**の範囲内でも最適な露出が得られない場合は、**低速シャッター限界**で設定したシャッタースピードよりも遅くなる場合があります。
- **低速シャッター限界**を **AUTO** にすると、レンズの焦点距離に応じてカメラが自動的に低速シャッター限界の値を設定します（手ブレ補正の ON/OFF によって、設定は変わりません）。



## 測光モードを変更

カメラが被写体の明るさを測定する方法を変更できます。撮影状況により、適正な明るさ（露出）にならないときに使用します。

 **撮影設定 > 測光**で使用する測光モードを設定します。

 測光モードを変更するときは、 **フォーカス設定 > 顔検出 / 瞳 AF 設定**を OFF にしてください。


設定	説明
 マルチ	被写体の輝度分布や色、背景や構図などの情報を瞬時にカメラが判断し、さまざまな撮影状況で適正な露出が得られます。通常の撮影では、  （マルチ）をおすすめします。
 中央部重点	撮影画面の中央部を重点的に測光して露出値を決定します。
 スポット	画面の約 2% 部分の露出が最適になるように測光します。逆光時など、被写体と背景の明るさが大きく異なるときなどに使用します。
 アベレージ	画面全体を平均して測光します。構図や被写体により露出が変化しにくい特長があり、白や黒の服を着た人や風景の撮影などに使用します。


 **フォーカス設定 > 測光 & フォーカスエリア連動**を ON にしているときは、フォーカスフレームの位置を測光します（ 137）。

## 露出補正




画像の明るさを調整できます。

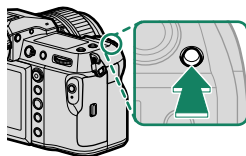 (露出補正) ボタンを押しながらリアコマンドダイヤルを回して、露出を補正します。



 モードによって補正段数が制限されることがあります。

### (露出補正) ボタンについて


-  操作ボタン・ダイヤル設定 > 露出補正ボタン設定が押下切替のときは、 (露出補正) ボタンを押してからリアコマンドダイヤルで露出を補正し、もう1度ボタンを押して露出補正を終了します。
-  操作ボタン・ダイヤル設定 > ファンクション (Fn) 設定で、露出補正を割り当てるボタンを変更できます。

## AE/AF ロック撮影


シャッターボタンを半押しすると、明るさとピントが固定されます。

1 AE/AF ロックしたい被写体に AF フレームを合わせます。

2 シャッターボタンを半押しします。  
被写体に露出とピントが合い、AF フレームが緑点灯します。

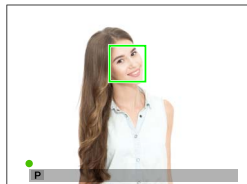


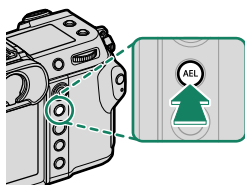
3 そのままシャッターボタンを全押しして、撮影します。

 シャッターボタンによる AE/AF ロック撮影を行う場合は、**操作ボタン・ダイヤル設定 > 半押し AF、半押し AE** を ON にしておく必要があります。


## ボタンによる AE/AF ロック

**AEL** ボタンを使用すると、AE ロックのみを行えます（工場出荷時の設定）。**AFON** ボタンに **AF LOCK** のみを割り当てた場合（[図 255](#)）、**AFON** ボタンを使用すると、AF ロックのみを行えます。

- ファンクションボタンで AE ロック / AF ロックしたときは、シャッターボタンを半押ししてもロックは解除されません。
-  **操作ボタン・ダイヤル設定** > **AE/AF-LOCK 設定** を押下切替にすると、ファンクションボタンから指を離しても AE ロックや AF ロックは解除されなくなります。解除するときは、もう一度ボタンを押します。




AEL ボタン (AE ロック)

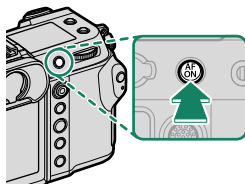

AFON ボタン




- AE ロック中にフォーカスレバーでフォーカスポイントの位置を変更することができます。
- ファンクションボタンには  **操作ボタン・ダイヤル設定** > **ファンクション (Fn) 設定** で他の機能を割り当てることができます。また使用するファンクションボタンは変更できます（[図 255](#)）。

## ブラケティング撮影

一度シャッターボタンを押すと、それぞれの設定値を変えながら複数枚連続で撮影するブラケティング撮影ができます。

### 1 DRIVE ボタンを押します。

ドライブモード設定画面が表示されます。

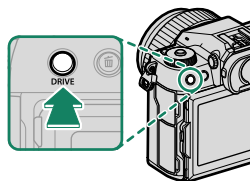

### 2 フォーカスレバーの上下でブラケティングの種類を選びます。

ドライブモード	📖	ドライブモード	📖
<b>ISO</b> ISO ブラケティング	99	<b>BKT</b> ブラケティング	100
<b>WB</b> ホワイトバランス BKT	99		

### 3 フォーカスレバーの左右で変化量などの設定値を選びます。

### 4 MENU/OK ボタンを押します。

ブラケティングの種類と設定が決定されます。

### 5 撮影します。

## ISO ISO ブラケティング


撮影した1枚の画像から、設定したISO感度を変化させて3枚の画像を作成します。変化させるISO感度はドライブモード選択画面で $\pm 1/3$ 、 $\pm 2/3$ 、 $\pm 1$ から選べます。


## WB ホワイトバランス BKT

一度シャッターボタンを押すと、「センター（ノーマル）」、「ブルー（プラス）」、「アンバー（マイナス）」の3枚の画像を作成します。設定したホワイトバランスから $\pm 1$ 、 $\pm 2$ 、 $\pm 3$ ステップの幅をドライブモード選択画面で設定できます。


## BKT ブラケットング

### AE ブラケットング

画像の明るさ（露出）を「適正」、「オーバー（明るい）」、「アンダー（暗い）」に変えながら選んだ撮影コマ数分連続撮影します。 **撮影設定 > AE ブラケットング設定**で1コマ/連続撮影やステップ幅、撮影順序などを設定できます。


 アンダーまたはオーバーの露出がカメラの露出制御範囲を超えるときは、設定した**ステップ数**で撮影されません。

### フィルムシミュレーション BKT

撮影した1枚の画像から、それぞれ設定したフィルムシミュレーションの設定に変化させて3枚の画像を作成します。変化させるそれぞれのフィルムシミュレーションの設定は  **撮影設定 > フィルムシミュレーション BKT** で設定します。

### ダイナミックレンジ BKT

一度シャッターボタンを押すと、ダイナミックレンジの設定を「100%」、「200%」、「400%」の順に変えながら、3枚連続で撮影します。

 ISO感度を固定値に設定しているときは自動的にISO400以上になります。ダイナミックレンジブラケットングを解除すると、ISO感度は元の設定に戻ります。



**FOCUS** フォーカス BKT

一度シャッターボタンを押すと、設定に応じてピントを変えながら連続で撮影されます。**撮影設定 > フォーカス BKT 設定**で撮影の方法を**マニュアル**または**AUTO**から選べます。



- 撮影中は、ズーム操作を行わないでください。
- 三脚のご使用をおすすめします。


**マニュアル**

**マニュアル**を選ぶと、次の項目を手動で設定できます。

サブメニュー	内容
コマ数	撮影するコマ数を選びます。
ステップ	ピントの変化量を選びます。
撮影間隔	次の撮影までの時間を選びます。

**コマ数 / ステップとピント位置の関係について**

コマ数 / ステップとピント位置の関係は図のようになります。

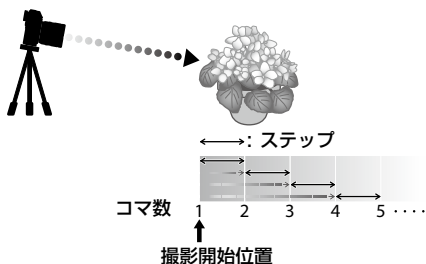

- ピント位置は、撮影開始位置から無限遠側に向かって移動します。
- **ステップ**の数値が小さいとピント位置の間隔は狭くなり、大きいと広がります。
- ピント位置が無限遠に到達すると、**コマ数**の設定に関わらず撮影を終了します。

## AUTO

**AUTO** を選ぶとコマ数とステップをカメラが自動で設定します。

1 撮影メニューから **撮影設定** > **フォーカス BKT 設定** を選び、**MENU/OK** ボタンを押します。

2 **AUTO** を選んでから、撮影間隔を設定します。  
撮影画面が表示されます。

3 被写体のもっとも手前にピントを合わせて **MENU/OK** ボタンを押します。  
距離指標上に **A** が設定されます。

もっとも遠い方を先に設定しても、ピントを合わせる範囲は変わりません。




4 被写体のもっとも遠い方にピントを合わせて **DISP/BACK** ボタンを押します。

距離指標上に **B** が設定され、ピントを合わせる範囲 (**A** と **B** の間) が設定されます。

**DISP/BACK** ボタンの代わりに **MENU/OK** ボタンを押して再度 **A** を設定することもできます。




5 撮影します。  
カメラがコマ数とステップを自動で設定します。撮影コマ数は撮影画面に表示されます。

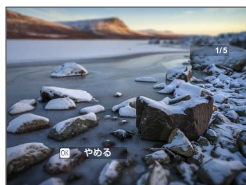

## 連続撮影（連写）

シャッターボタンを押し続けている間、連続撮影します。動いている被写体などを連続して撮影するのに適しています。

- 1** **DRIVE** ボタンを押してドライブモード選択画面を表示させます。

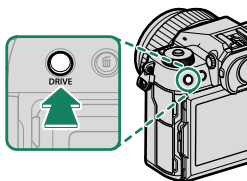


- 2** **連写** を選び、シャッターボタンを押すと連続撮影します。

シャッターボタンから指を離すか、メモリーカードに空きがなくなると、撮影は自動的に終了します。

- !**
- 連写中にファイル No. が 999 を超えると、次のフォルダにまたがって記録されます。
  - 連写中にメモリーカードの容量が不足すると、記録可能枚数分まで記録されます。ただし、連写モードによっては、空き容量がないときは撮影できない場合があります。
  - 連写枚数が増えると、連写速度が遅くなる場合があります。
  - シャッタースピード、ISO 感度、シーン、フォーカスモードによっては、連写速度が変わる場合があります。
  - 撮影条件によっては、連写速度が低下したり、フラッシュが発光しなかったりする場合があります。
  - 連続撮影では、撮影した画像を記録する時間が長くなる場合があります。

## 露出について


露出を自動で変えながら撮影したいときは、 **操作ボタン・ダイヤル設定 > 半押し AE** を **OFF** にしてください。




絞りや ISO 感度、露出補正などの撮影条件によっては、露出の自動調整が有効にならない場合があります。

## 多重露出撮影

複数の画像を重ねて1つの画像に合成します。

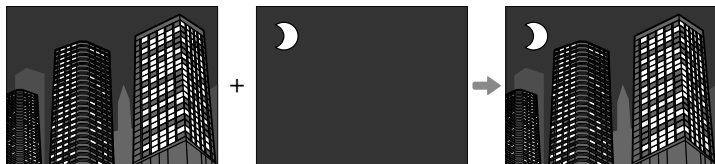

- 1 **DRIVE** ボタンを押してドライブモード選択画面を表示させ、多重露出を選びます。

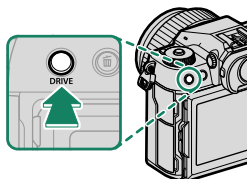

- 2 画像をどのように合成するかを選びます。

設定	説明
加算	撮影した画像の露出を加算して合成します。合成する枚数に応じてマイナスの露出補正をしてください。
加算平均	重ね合わせた画像の露出が適正になるように自動的に露出を補正して合成します。同じ構図で撮影したときは背景が適正露出になるように補正されます。
比較 (明)	重ね合わせた画像の同じ位置を比較して、もっとも明るい部分が残るように合成します。色や明るさによって色が混ざることがあります。
比較 (暗)	重ね合わせた画像の同じ位置を比較して、もっとも暗い部分が残るように合成します。色や明るさによって色が混ざることがあります。

- 3 1枚目の画像を撮影します。

#### 4 MENU/OK ボタンを押します。

2 枚目の撮影画面になります。




- 1 枚目の画像を撮り直す場合はフォーカスレバーを左に動かしてください。
- **DISP/BACK** ボタンを押すと、1 枚目の画像が保存され、多重露出撮影を終了します。



#### 5 2 枚目の画像を撮影します。

1 枚目の画像が撮影画面に薄く表示されているので、その画像を見ながら 2 枚目の画像の位置を調整してください。

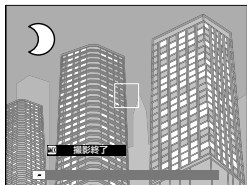


#### 6 MENU/OK ボタンを押します。

2 枚の画像を合成した画像が表示されて、次の画像の撮影画面になります。



- 2 枚目の画像を撮り直す場合はフォーカスレバーを左に動かしてください。
- **DISP/BACK** ボタンを押すと、撮影した画像が合成され、多重露出撮影を終了します。

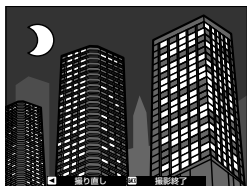

#### 7 繰り返し撮影します。

一度に 9 枚までの画像を合成できます。

#### 8 撮影が終わったら **DISP/BACK** ボタンを押します。

撮影した画像を合成した画像が保存されて、多重露出撮影を終了します。

## ピクセルシフトマルチショット

ボディ内手ブレ補正を利用して、0.5画素単位でシフトした画像を16枚撮影し、それぞれRAW画像で記録できます。撮影したRAW画像はパソコンの専用アプリケーションで合成処理を行い、高解像度のRAW画像を生成できます。

**1 DRIVE** ボタンを押してドライブモード選択画面を表示させます。

**2** ピクセルシフトマルチショットを選び、撮影間隔を設定します。

- 撮影間隔は最短に設定することをおすすめします。
- 1枚ごとにフラッシュを発光させて撮影する場合は、撮影間隔をフラッシュのチャージ時間に合わせて設定してください。


**3** シャッターボタンを押して撮影を開始します。

- メモリーカードに撮影したRAW画像が記録されます。
- 振動を伝えないようにするため、セルフタイマーまたはリモートリリースで撮影してください。

**4** パソコンで合成処理を行います。


- 合成処理はFUJIFILM Pixel Shift Combinerで行えます。
- 高解像度のRAW画像の現像はCapture One社のCapture One Express Fujifilm、Capture One Pro Fujifilm、Capture One Proをご使用ください。FUJIFILM X RAW STUDIO、RAW FILE CONVERTER EX powered by SILKYPIXでは現像できません。



- パソコンのソフトウェアの詳細やダウンロードは以下をご覧ください。
  - **FUJIFILM Pixel Shift Combiner** :  
<https://fujifilm-x.com/products/software/pixel-shift-combiner/>
  - **Capture One Express Fujifilm** :  
<https://www.captureone.com/ja/products-plans/capture-one-express/fujifilm>
  - **Capture One Pro Fujifilm** :  
<https://www.captureone.com/ja/explore-features/fujifilm>
  - **Capture One Pro** :  
<https://www.captureone.com/ja/explore-features>
- ピクセルシフトマルチショットはテザー撮影にも対応しています。テザー撮影はFUJIFILM Pixel Shift Combinerで行います。
- フラッシュ撮影したときのシャッタースピード同調速度は $\frac{1}{3}$ 秒以下です。
- ピクセルシフトマルチショット撮影時は、以下の制限があります。
  - 電子シャッターのみでの撮影になります。
  - ISO感度は最大1600に制限されます。ISO1600以上または**AUTO**に設定している場合はISO1600になり、ISO1600未満に設定している場合は、設定値のままになります。
  - **RAW記録方式**は**ロスレス圧縮**のみになります。
  - フォーカスモードが**C** (AF-C) の場合は、**S** (AF-S) で撮影されます。**S** (AF-S) または**M** (マニュアル) の場合は、設定されているフォーカスモードのまま撮影されます。
  - 動きのある被写体や撮影中に振動、明るさの変化がある場合は、うまく合成できないことがあります。
  -  **撮影設定** > **フリッカー低減**は自動的に**OFF**になります。
  - 露出補正は16枚すべて同じ設定で撮影されます。

## 再生表示

ピクセルシフトマルチショットで撮影された画像を1コマ再生すると、ピクセルシフトマルチショットを示すアイコンが表示されます (178)。

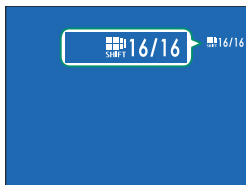




# 撮影メニュー


# 6

## 画質設定（静止画）

静止画撮影時の画質に関する機能を設定できます。

静止画撮影画面で **MENU/OK** ボタンを押して、**IQ**（画質設定）タブを選びます。

 メニューに表示される項目は、撮影モードによって異なります。

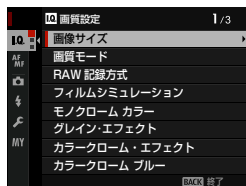


## 画像サイズ

記録する画像の大きさを変更できます。

### 設定値

<b>L 4:3</b>	(8256 × 6192)	<b>S 4:3</b>	(4000 × 3000)
<b>L 3:2</b>	(8256 × 5504)	<b>S 3:2</b>	(4000 × 2664)
<b>L 16:9</b>	(8256 × 4640)	<b>S 16:9</b>	(4000 × 2248)
<b>L 1:1</b>	(6192 × 6192)	<b>S 1:1</b>	(2992 × 2992)
<b>L 65:24</b>	(8256 × 3048)	<b>S 65:24</b>	(4000 × 1480)
<b>L 5:4</b>	(7744 × 6192)	<b>S 5:4</b>	(3744 × 3000)
<b>L 7:6</b>	(7232 × 6192)	<b>S 7:6</b>	(3504 × 3000)

 **画像サイズ**は、カメラの電源をオフにしても撮影モードを切り替えても保持されます。

## 画質モード

用途に合わせて記録画像の圧縮率を変更できます。

設定	説明
<b>SUPER FINE</b>	圧縮率が低い最高画質のモードです。
<b>FINE</b>	圧縮率を低くして画質を優先するモードです。
<b>NORMAL</b>	圧縮率を高くして撮影枚数を優先するモードです。
<b>SUPER FINE+RAW</b>	SUPER FINE で撮影した JPEG 画像と、RAW ファイルの両方を保存します。
<b>FINE+RAW</b>	FINE で撮影した JPEG 画像と、RAW ファイルの両方を保存します。
<b>NORMAL+RAW</b>	NORMAL で撮影した JPEG 画像と、RAW ファイルの両方を保存します。
<b>RAW</b>	RAW ファイルのみを保存します。

### ファンクションボタンを使って RAW 画像を撮影する

画質モードで **SUPER FINE**、**FINE**、**NORMAL** を選択していても、ファンクションボタンに **RAW** を割り当てておくと、ファンクションボタンを押すだけで RAW 画像を撮影できます（[255](#)）。再度ファンクションボタンを押すか、撮影すると、元の設定（左列）に戻ります。

設定されている 画質モード	ファンクションボタン (RAW を割り当て済み) を押した場合
<b>SUPER FINE</b>	<b>SUPER FINE+RAW</b>
<b>FINE</b>	<b>FINE+RAW</b>
<b>NORMAL</b>	<b>NORMAL+RAW</b>
<b>SUPER FINE+RAW</b>	<b>SUPER FINE</b>
<b>FINE+RAW</b>	<b>FINE</b>
<b>NORMAL+RAW</b>	<b>NORMAL</b>
<b>RAW</b>	<b>FINE</b>

## RAW 記録方式






RAW 画像の記録方式を設定できます。


設定	説明
非圧縮	データを圧縮せずに RAW 画像を保存します。
ロスレス圧縮	データを圧縮して RAW 画像を保存します（データを完全に復元できます）。「Capture One Express Fujifilm」や、「RAW FILE CONVERTER EX powered by SILKYPIX」、「FUJIFILM X RAW STUDIO」などロスレス圧縮 RAW の現象に対応したソフトウェアを使うとデータを欠落させずに現像できます。記録した画像は <b>非圧縮</b> と同等の画質になり、ファイルサイズは約 30～90% になります。
圧縮	データを非可逆圧縮して RAW 画像を保存します（データを完全には復元できません）。記録した画像は <b>非圧縮</b> とほぼ同等の画質になり、ファイルサイズは約 25～35% になります。

## フィルム シミュレーション

撮影時の発色や階調を変更できます。被写体に応じてフィルムを再現した設定から選べます。表現意図に応じてフィルムを選ぶ感覚で、色再現や階調表現を使い分けることができます。

設定	説明
 <b>PROVIA/スタンダード</b>	標準的な発色と階調で人物・風景など幅広い被写体に適します。
 <b>Velvia/ビビッド</b>	高彩度な発色とメリハリある階調表現で風景・自然写真に最適です。
 <b>ASTIA/ソフト</b>	落ち着いた発色とソフトな階調でしっとりとした表現に適します。
 <b>クラシッククローム</b>	発色をおさえ暗部のコントラストを高めることで落ち着いた表現に適します。
 <b>PRO Neg. Hi</b>	コントラストを高めたややメリハリのあるポートレート撮影に適します。
 <b>PRO Neg. Std</b>	やわらかな階調で肌の質感を再現したいポートレート撮影に適します。
 <b>クラシックネガ</b>	深い色とメリハリのある階調で、被写体をしっかりとした立体感で表現します。
 <b>ノスタルジックネガ</b>	アンバーに味付けされたハイライトと色乗りの良いシャドウで、印刷された写真のような雰囲気表現します。
 <b>ETERNA/シネマ</b>	落ち着いた発色と豊かなシャドウトーンで動画に適します。
 <b>ETERNA ブリーチバイパス</b>	低彩度かつ高コントラストの独特な発色で撮影できます。動画撮影にも適します。 質感豊かでシャープな表現のモノクロです。さらに <b>Ye</b> 、 <b>R</b> 、 <b>G</b> のフィルターを選んでコントラストを調整します。
 <b>ACROS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●  <b>ACROS + Ye フィルター</b>：コントラストをやや強調し、青空が少し濃くなります。</li> <li>●  <b>ACROS + R フィルター</b>：コントラストを強調し、青空が濃くなります。</li> <li>●  <b>ACROS + G フィルター</b>：唇、肌の調子を出し、ポートレートに適します。</li> </ul>

設定	説明
 モノクロ	モノクロで表現します。さらに <b>Ye</b> 、 <b>R</b> 、 <b>G</b> のフィルターを選んでコントラストを調整します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>●  <b>モノクロ + Ye フィルター</b>：コントラストをやや強調し、青空が少し濃くなります。</li> <li>●  <b>モノクロ + R フィルター</b>：コントラストを強調し、青空が濃くなります。</li> <li>●  <b>モノクロ + G フィルター</b>：唇、肌の調子を出し、ポートレートに適します。</li> </ul>
 セピア	セピア調で表現します。

-  フィルムシミュレーション設定時も、トーンやシャープネスなどの変更が可能です。
- この設定はショートカット機能でも設定できます (p. 246)。
- フィルムシミュレーションについては、以下のサイトも併せてご覧ください。  
[https://fujifilm-x.com/ja-jp/tag/the-world-of-film-simulation/?post\\_type=xstories](https://fujifilm-x.com/ja-jp/tag/the-world-of-film-simulation/?post_type=xstories)

## モノクローム カラー

フィルムシミュレーションの **A** ACROS  
 または **B** モノクロで撮影したモノクロの  
 色調を、赤みがかかった温かみのある温黒調  
 （ウォームトーン）や、青みがかかった冷たさ  
 を感じる冷黒調（クールトーン）に調整でき  
 ます。**WARM** から **COOL**、または **G**（緑）  
 から **M**（マゼンタ）の2つの軸で調整  
 できます。



## グレイン・エフェクト

画像にザラっとした粒状の質感を与えます。

### 強度

設定	説明
強	濃い粒状を与えます。
弱	薄い粒状を与えます。
OFF	使用しません。

### 粒度

設定	説明
大	粒の粗い質感を与えます。
小	粒の細かい質感を与えます。

## カラークローム・エフェクト

赤や緑、黄色などの飽和しがちな彩度の高い色情報を階調豊かに表現  
 します。

設定	説明
強	強い効果を与えます。
弱	弱い効果を与えます。
OFF	使用しません。

## カラークローム ブルー

青系の色情報を階調豊かに表現します。

設定	説明
強	強い効果を与えます。
弱	弱い効果を与えます。
OFF	使用しません。

## スムーズスキン・エフェクト





人物の肌をなめらかに補正します。


設定	説明
強	強い効果を与えます。
弱	弱い効果を与えます。
OFF	使用しません。








## ダイナミックレンジ

撮影する画像のダイナミックレンジを変更できます。広いダイナミックレンジでの撮影は、逆光や明暗差の大きなシーンで白とびを抑えて、より見た目に近い画像を撮影できます。

設定		おすすめ用途
<b>AUTO</b> (自動調整)	 <b>100%</b>	コントラストのある画像が撮影できます。
	 <b>200%</b>	
 <b>400%</b>	明暗差が大きいシーンでの、白とびを抑えます。	

 ダイナミックレンジが広がるほど、画像にノイズが増えます。状況に応じてダイナミックレンジ設定を使い分けてください。

-  ダイナミックレンジが **AUTO** のときは、 **100%** または  **200%** で自動調整され、シャッターボタンを半押しすると絞りとシャッタースピードが表示されます。
-  **200%** は ISO 感度が ISO 200 以上 ISO 12800 以下、 **400%** は ISO 400 以上 ISO 12800 以下のときに設定できます。

## D レンジ優先

明暗差の大きいシーンで、白とびと黒つぶれの両方を抑えるよう階調を補正して自然な印象の画像を撮影します。














設定	説明
<b>AUTO</b>	明暗差に応じて、自動的に階調を補正します。
<b>強</b>	階調補正を強くします。明暗差の大きいシーンに適しています。
<b>弱</b>	階調補正を弱くします。明暗差のやや大きいシーンに適しています。
<b>OFF</b>	階調補正を行いません。







- **弱**は ISO 感度が ISO 200 以上 ISO 12800 以下、**強**は ISO 400 以上 ISO 12800 以下のときに設定できます。
- **D レンジ優先**が **OFF** 以外に設定されている場合、**トーンカーブ**、**ダイナミックレンジ**は自動的に設定されるため、変更することができなくなります。

## ホワイトバランス

ホワイトバランスを太陽光や照明などの光源に合わせて設定することにより、見た目に近い色で撮影できます。

設定	説明
 <b>AUTO</b> ホワイト優先	カメラが自動的にホワイトバランスを設定します。白熱電球下で白色が再現されやすくなります。
<b>AUTO</b>	カメラが自動的にホワイトバランスを設定します。通常の撮影では、 <b>AUTO</b> をおすすめします。
 <b>AUTO</b> 雰囲気優先	カメラが自動的にホワイトバランスを設定します。白熱電球下で、より温かみのある雰囲気を出します。
 <b>1</b> カスタム 1	白い紙などを使って、自分でホワイトバランスを設定します。
 <b>2</b> カスタム 2	
 <b>3</b> カスタム 3	
 <b>K</b> 色温度設定	色温度を設定します。
 晴れ	晴天の屋外での撮影用です。
 日陰	曇天や日陰などでの撮影用です。
 蛍光灯 1	昼光色蛍光灯の下での撮影用です。
 蛍光灯 2	昼白色蛍光灯の下での撮影用です。
 蛍光灯 3	白色蛍光灯の下での撮影用です。
 電球	電球、白熱灯の下での撮影用です。
 水中	水中での撮影を想定し、青かぶりを軽減します。

-  人物の顔をアップで撮影するときや特殊な光源を使って撮影するときなど、**AUTO** の設定で望んだような結果が得られないときは、光源にあったホワイトバランスを選ぶかカスタムホワイトバランスをお使いください。
- フラッシュ発光時は、**AUTO**/ **AUTO** ホワイト優先/ **AUTO** 雰囲気優先/ 設定時のみフラッシュ用のホワイトバランスになります。光源の雰囲気を残したい場合は、フラッシュを発光禁止に設定してください。
- この設定はショートカット機能でも設定できます (p.246)。

## WB シフト

ホワイトバランスを選んだあとに、**MENU/OK** ボタンを押すと、WB シフト画面が表示され、シフト量を調整できます。フォーカスレバーでホワイトバランスのシフト量を調整します。



- ホワイトバランスを選んだあとに、**DISP/BACK** ボタンを押すと、シフト量を調整しないでホワイトバランスが設定されます。
- フォーカスレバーでシフト量を調整するときは、フォーカスレバーによる斜め移動はできません。


## カスタムホワイトバランス

カスタムホワイトバランスでは、自分でホワイトバランスを設定します。あらかじめ白い紙などの被写体をご用意ください。

- 白い紙の代わりに、色のついたものを使用すると、それを白の基準にするため、色味を意図的に変更することができます。


**1** ホワイトバランスの設定画面からカスタムホワイトバランス ( $\Omega_1/\Omega_2/\Omega_3$ ) を選びます。

**2** 白い紙などの被写体を画面内に表示します。

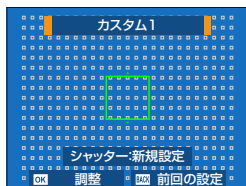

- **MENU/OK** ボタンを押すと、ホワイトバランスシフト量を調整できます。
- カスタムホワイトバランスを取得するエリアのサイズや位置を変更することもできます。

### 3 シャッターボタンを全押しして設定します。

 前回取得したホワイトバランスを使用するには、シャッターボタンの代わりに **DISP/BACK** ボタンを押します。


### 4 「GOOD!」と表示されたら、MENU/OK ボタンを押して決定します。

- 「OVER」または「UNDER」と表示された場合は、ホワイトバランスを正しく測定できていません。
- 「OVER」と表示されたときは -（マイナス）側に露出補正してから、再度測定してください。
- 「UNDER」と表示されたときは +（プラス）側に露出補正してから、再度測定してください。




## K 色温度を設定する

光源の色温度に合わせて設定します。

 色温度を設定することで、青味や赤味を強調したイメージの画像や、実際の色味とは大きく異なる画像を意図的に撮影できます。

1 ホワイトバランスの設定画面から **K** を選びます。


色温度が表示されます。

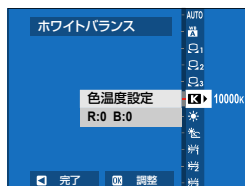

2 フォーカスレバーで色温度を調整し、**MENU/OK** ボタンを押します。

WB シフト画面が表示されます。




- 
- ・リアコマンドダイヤルを回して 10K きざみで調整することもできます。
  - ・色温度は 2500K から 10000K の間で調整できます。
  - ・シフト量を調整しないときは、色温度を選んだあとに **DISP/BACK** ボタンを押してください。

3 フォーカスレバーでホワイトバランスのシフト量を調整します。

4 **MENU/OK** ボタンを押します。

色温度が設定されます。設定した色温度が画面に表示されます。

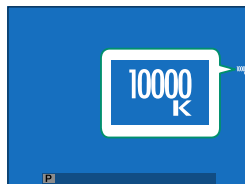

### 色温度について

色温度とは、光の色を客観的な絶対温度（単位：K [ケルビン]）で表したものです。色温度が低いほど赤味を帯び、色温度が高くなるほど青味を帯びた光色になります。

## トーンカーブ

トーンカーブを参考にしながら、ハイライト部やシャドウ部の調子をそれぞれ設定できます。硬くしたいときは「+」側に、軟らかくしたいときは「-」側に設定します。



設定	設定値
ハイライト	-2 ~ +4
シャドウ	-2 ~ +4

## カラー

画像の色の濃さを設定します。撮影画像の色を濃くしたいときは「+」側に、薄くしたいときは「-」側に設定します。

設定値								
-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4

## シャープネス

画像の輪郭をソフトにしたり、強調したりできます。輪郭を強調したいときは「+」側に、ソフトにしたいときは「-」側に設定します。

設定値								
-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4

## 高感度ノイズ低減

高い解像感を優先するかノイズの少なさを優先するか、撮影者が重視するポイントによって、高感度における質感描写の調整ができます。よりノイズを低減してなめらかにしたいときは「+」側に、画像の輪郭を残したいときは「-」側に設定します。

設定値								
-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4

## 明瞭度

ハイライト部とシャドウ部の階調をなるべく保ったまま、画像をはっきりとさせます。画像をはっきりとさせたいときは「+」側に、ソフトにしたいときは「-」側に設定します。

設定値										
-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5

❗ 0以外の値に設定して撮影した場合、画像処理のため保存に時間がかかります。

## 長秒時ノイズ低減

ONにすると、長時間露光撮影時のノイズを低減できます。

設定値	
ON	OFF

❗ ONにすると、画像処理のため保存に時間がかかります。



## 点像復元処理

**ON** にすると、レンズごとの焦点距離、絞り値、画面中心から周辺までのデータを高精度に処理することで、絞り込み時の回折ボケやレンズ周辺部のわずかなボケを補正します。画像のすみずみまで高いシャープネスやリアルな立体感が得られます。

設定値	
ON	OFF

## 色空間

画像の使用目的に合わせて、カラースペースを選択できます。

設定	説明
sRGB	一般的なディスプレイの基準色再現域で、通常の撮影では sRGB に設定します。
Adobe RGB	より広い色再現域を持つ色空間で、商用印刷用途などに適しています。

## ピクセルマッピング

撮影画像の輝点が気になってきたときなどに実行すると、輝点が軽減されます。

**1** 撮影画面で **MENU/OK** ボタンを押して、**画質設定** タブを選びます。

**2** **ピクセルマッピング** を選びます。

**3** **MENU/OK** ボタンを押して、**ピクセルマッピング** を実行します。

- ❗ 実行しても、思うように軽減されないことがあります。
- 十分に充電されたバッテリーをご使用ください。
- カメラの温度が高いときはピクセルマッピングは実行できません。
- 処理には数秒程度かかることがあります。

## カスタム登録 / 編集

自分好みの撮影メニューの設定を組み合わせて保存できます。保存した設定で撮影するときは、モードダイヤルを **C1 (カスタム 1)** から **C6 (カスタム 6)** のいずれかに合わせてから撮影します (74)。

## カスタム登録内容の自動更新

カスタム登録の内容を自動更新できます。

設定	説明
する	カスタム設定 ( <b>カスタム 1 ~ 6</b> ) の内容を変更すると、設定内容が自動的に更新されます。
しない	カスタム登録の内容を自動更新しません。カスタム登録内容を変更する場合は手動で行います (75)。

## 📷 マウントアダプター設定

マウントアダプターを装着したときの設定を行います。

📺 動画の設定も同時に変更されます (📖 165)。

### シャッター選択

レンズシャッター付きレンズをご使用の場合は、シャッター制御を**ボディ** (カメラ本体) で行うか、**レンズ**のシャッターで行うかを選びます。

⚠️ ご使用になるレンズによっては、機能しない場合があります。

### レンズ登録

レンズ**1**～**レンズ6**にそれぞれレンズの設定を登録できます。**OFF**を選ぶとレンズの補正は行いません。


### 焦点距離設定

ご使用になるレンズの実焦点距離をフォーカスレバーで設定します。




### 歪曲収差補正

画像の周辺部が歪んでしまう「歪曲収差」を補正できます。**タル型**と**糸巻き型**の補正を、それぞれ**強**、**中**、**弱**の3段階で補正できます。

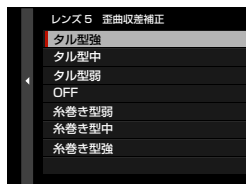


## 色シェーディング補正

画像中央部と周辺部の色の違いなど（シェーディング）を画像の四隅それぞれ個別に補正できます。

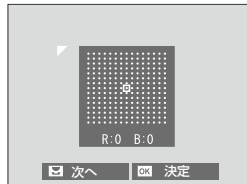


- 1 リアコマンドダイヤルを回して、補正場所（画面の四隅）を選びます。三角マークで表示される隅をそれぞれ補正できます。
- 2 フォーカスレバーで補正值（色・量）を設定します。画像中央部と周辺部の色の差がなくなるように調整してください。
  - レッド/シアン（横軸方向）：-9 ~ +9 の範囲でレッドとシアンの縁取りを補正します。
  - ブルー/イエロー（縦軸方向）：-9 ~ +9 の範囲でブルーとイエローの縁取りを補正します。


 色シェーディング補正を効果的に行うためには、青空やグレーの紙など単色のものを撮影し、その画像で最適化してください。

## 周辺光量補正

画像の周辺光量を補正できます。補正量は、**-5**～**+5**と**0**(ゼロ)の計11段階から選べます。

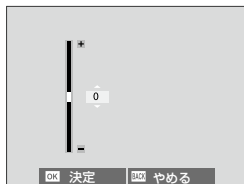

- プラス側に補正すると周辺光量が上がり、オールドレンズでの補正に有効です。
- マイナス側に補正すると周辺光量が下がり、古いレンズやピンホールカメラで撮影したような効果が得られます。

 周辺光量補正を効果的に行うためには、青空やグレーの紙など単色のものを撮影し、その画像で最適化してください。


## レンズ名編集


レンズ名を編集できます。

## フォーカス設定（静止画）

静止画撮影時のフォーカスに関する機能を設定できます。

静止画撮影画面で **MENU/OK** ボタンを押して、**AF**（フォーカス設定）タブを選びます。

 メニューに表示される項目は、撮影モードによって異なります。

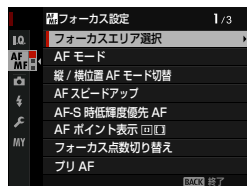

### フォーカスエリア選択

フォーカスモードが **S** または **C** のときのピントを合わせるエリアの位置を変更できます。フォーカスモードが **M** のときは、ピントを合わせる位置や拡大表示する位置を変更できます（[85](#)）。

### AF モード

フォーカスモードが **S** または **C** のときの AF モードを設定します（[83](#)）。

## 縦 / 横位置 AF モード切替

カメラを横向きで撮影するときと、縦向きで撮影するときの AF モードを別々に設定できます。

設定	説明
OFF	横向きと縦向きを同じ位置に設定します。
フォーカスエリアのみ	フォーカスエリアの位置のみ別々に設定します。
ON	縦向きと横向きをそれぞれ別々に設定します。

## AF スピードアップ

ON にすると、AF 制御を高速に設定できます。オートフォーカス中のライブビュー画質が劣化する場合があります。


設定値	
ON	OFF

## AF-S 時低輝度優先 AF

ON にすると、低輝度 AF 時の露光時間が長くなり、暗いシーンでもピント合わせができます。

設定値	
ON	OFF

## AF ポイント表示

 フォーカス設定 > AF モードがゾーンまたはワイド / トラッキングのときのフォーカスエリアポイント枠を表示するかどうかを設定できます。

設定値	
ON	OFF

## フォーカス点数切り替え

AFモードがシングルポイントのときやマニュアルフォーカス時（フォーカスモードがMのとき）のフォーカスエリアポイントの点数を変更できます。

設定	説明
117点 (9 × 13)	117点(9 × 13)のフォーカスエリアポイントから選べます。
425点 (17 × 25)	425点 (17 × 25) のフォーカスエリアポイントから選べます。

## プリ AF

ONにすると、シャッターボタンを半押ししていないときもAFサーチを実行します。常にAFサーチが行われるため半押し後のピント合わせが速くなります。シャッターチャンスを逃したくないときに有効です。


設定値	
ON	OFF


 ONにすると、バッテリーの消費が早くなります。

## AF 補助光

ONにすると、シャッターボタンを半押ししてからピントが合うまでの間、AF補助光が発光します。AF補助光は、暗い被写体のピントを合わせやすくするための光です。

設定値	
ON	OFF


-  ・シーンによっては、発光してもピントが合いづらいことがあります。  
・被写体に近づいた撮影では、AF補助光の効果が十分に得られない場合があります。  
・人の目に近づけて発光させないでください。

 動画の設定も同時に変更されます (166)。



## 顔検出 / 瞳 AF 設定



顔検出を使うと、カメラが人物の顔を検出し、背景よりも顔にピントと明るさを合わせ、人物の明るさが適正になるように撮影できます。また、**瞳 AF** で、左右どちらの目にピントを合わせるかを選べます。

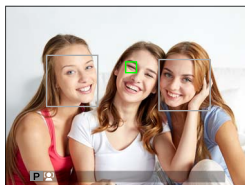

設定	説明
顔検出 ON	<p>顔検出を使用します。さらに瞳 AF の動作を選べます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>瞳 AF OFF</b>：顔検出のみ行い、瞳 AF は行いません。</li> <li>● <b>瞳 AF AUTO</b>：顔を検出したときにカメラが自動的に左右のどちらかの目にピントを合わせます。</li> <li>● <b>瞳 AF 右目優先</b>：顔を検出したときに右目にピントを合わせます。</li> <li>● <b>瞳 AF 左目優先</b>：顔を検出したときに左目にピントを合わせます。</li> </ul>
OFF	顔検出も瞳 AF も使用しません。

- ❗
- 撮影の直前に被写体やカメラが動いたときは、緑色の枠の位置から顔がずれて写ることがあります。
  - 各撮影モードでピントは人物の顔に合いますが、モード設定に応じた明るさになるため、人物の顔が適正な明るさにならないことがあります。





- 顔を検出すると顔の上に緑色の枠が表示されます。カメラが複数の顔を検出した場合は、その他の顔の上にグレーの枠が表示されます。グレーの枠の顔をタッチして、ピントを合わせる顔を変更できます。ピントを合わせる顔を変更すると、が白から緑色に変わります。
- **顔セレクト**  を割り当てたファンクションボタンを押すと、フォーカスレバーや EVF 使用時のタッチパネル操作で変更することもできます ( 27 )。
- フォーカスレバーの中央を押すと、ピントを合わせる位置を顔からフォーカスエリアに変更することができます。もう一度押すとピントを合わせる位置は顔に戻ります。
- ピントを合わせた顔が撮影画面から外れると、顔が撮影画面に戻ることを一定時間待つため、顔以外の場所に緑色の枠が残ることがあります。
- 撮影条件によっては連写後に選択した顔が解除されることがあります。
- 縦位置撮影時も顔を検出できます。
- メガネをかけた状態や髪の毛で目が隠れている状態など瞳を検出できない場合があります。瞳を検出できず目にピントを合わせることができない場合は、顔を検出して顔にピントを合わせます。
- この設定はショートカット機能でも設定できます ( 246 )。

## AF+MF


**ON** に設定すると、フォーカスモードが **S** 時に AF ロック状態（シャッターボタンを半押ししたときなど）でフォーカスリングを回すと AF ロックが解除され、マニュアルフォーカスで撮影できます。

設定値	
ON	OFF

-  距離指標付レンズをお使いの場合は、フォーカスモードを **S**、レンズ側を距離指標モード（MF）に設定すると、この機能を使用できます。このとき、レンズの距離指標は無効になります。
- 距離指標付レンズをお使いの場合は、フォーカスリングをあらかじめ距離指標の中央の位置にセットしてください（フォーカスリングの距離指標を最短距離または無限遠にセットすると、ピントが合わない場合があります）。

 **MF アシスト**でフォーカスピーキングを選んでいる場合は、フォーカスピーキングでピントの確認ができます。


### AF+MF 時のフォーカス位置拡大表示について

 **フォーカス設定** > **フォーカスチェック**を **ON** にすると、**AF モード**が**シングルポイント**のときにエリア選択位置でフォーカス位置を拡大表示できます。拡大倍率はリアコマンドダイヤルを回して切り替えます。

## MF アシスト

マニュアルフォーカス時（フォーカスモードが **M** のとき）のピント確認方法を設定します。


設定	説明
スタンダード	通常表示です。
フォーカス ピーキング	コントラストの高い輪郭部分を強調して表示します。表示色とピーキングレベルの組み合わせを選べます。

 リアコマンドダイヤルの中央を長押しすると、**MF アシスト**の設定を切り替えることができます。

## フォーカスチェック

**ON** にすると、マニュアルフォーカス時（フォーカスモードが **M** のとき）にフォーカスリングを回すと自動的に拡大表示され、ピントの確認がしやすくなります。

設定値	
ON	OFF

-  リアコマンドダイヤルの中央を押すと通常表示に戻ります。
- 拡大表示する位置は、フォーカスエリア選択で変更できます。

## 測光 & フォーカスエリア連動



**ON** にすると、測光がマルチまたはスポットのときにフォーカスフレームの位置に連動して測光します。

設定値	
ON	OFF

## ワンタッチ AF 時の動作

フォーカスモードが **M** のときの AF ロックまたは **AF-ON** を割り当てたファンクションボタンによるピント合わせの方法を変更できます。



設定	説明
AF-S	ボタンを押すと、オートフォーカスでピントを合わせます。
AF-C	ボタンを押している間、オートフォーカスでピントを合わせ続けます。

 動画の設定も同時に変更されます（ 168）。

## 被写界深度スケール

被写界深度のスケール（ゲージ）の基準を変更できます。


設定	説明
ピクセル基準	パソコンなどの画面で拡大表示して厳密な被写界深度を確認するときの目安にします。
フィルム基準	プリント画像などを観賞するときの実用的な被写界深度を確認するときの目安にします。

 動画の設定も同時に変更されます（ 168）。

## レリーズ優先 / フォーカス優先

シャッターボタンを全押ししたときの動作を設定できます。フォーカスモードが **AF-S** のときと、**AF-C** のときでそれぞれ個別に設定できます。


設定	説明
レリーズ	ピントが合っていないくてもすぐに撮影できます。シャッタータイミングを優先したいときに設定します。
フォーカス	ピントが合うまで撮影できません。ピントを合わせてから撮影したいときに設定します。


 **AF+MF** が **ON** のときは、設定にかかわらずピントが合っていないくてもすぐに撮影できます。

## フォーカスリミッター

ピントを合わせる距離を制限して、ピントを合わせるスピードを速くします。





設定	説明
OFF	フォーカスリミッターを使用しません。
カスタム	最短距離と最長距離を指定してピントを合わせる範囲を設定できます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>実行</b>：設定した範囲で撮影します。</li> <li>• <b>設定</b>：2つの対象物を指定して、その間の範囲にピントを合わせるように設定します。</li> </ul>
プリセット1 プリセット2	あらかじめ設定されている範囲でピントを合わせて撮影します。


-  ピントを合わせる範囲を、使用するレンズの最短撮影距離よりも手前に設定した場合、フォーカスリミッターは無効になります。
- フォーカスリミッターで設定、表示される距離は、実際の距離と異なる場合があります。

-  **カスタム**設定時は次の操作もできます。
  - タッチパネルで2つの対象物をタッチして指定することもできます。
  - 対象物を選ぶかわりにフォーカスリングを回して無限遠に合わせると、最長距離を無限遠に設定できます。
- 動画の設定も同時に変更されます（📖 168）。

## 📷 👤 タッチパネルモード

液晶モニター（LCD）のタッチ操作で、ピント合わせやフォーカスエリア選択ができるように設定できます。

タッチパネルモード	意味
 <b>AF</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>フォーカスモードが <b>S</b> (AF-S) のときは、タッチした場所にピントを合わせ、AF ロックします。AF ロックを解除するには、<b>AF OFF</b> アイコンをタッチします。</li><li>フォーカスモードが <b>C</b> (AF-C) のときは、タッチした場所にピントを合わせ続けます。ピント合わせの動作を解除するには、<b>AF OFF</b> アイコンをタッチします。</li><li>フォーカスモードが <b>M</b> (MF) のときは、ワンプッシュ AF の動作になり、タッチした場所にピントを合わせます。</li></ul>
 <b>AF OFF</b>	
 <b>エリア選択</b>	フォーカスエリアに設定したい場所をタッチすると、タッチした場所にフォーカスエリアが移動し、ピントを合わせる位置や拡大表示の位置が変更できます。
 <b>OFF</b>	タッチ操作を無効にします。

-  **操作ボタン・ダイヤル設定 > タッチパネル設定 > 📷 タッチパネル設定** が **OFF** のときは、タッチパネルモードアイコンは非表示になり、タッチ操作の切り替えはできません。
- 動画の設定も同時に変更されます (📖 169)。




### ピント位置拡大中のタッチパネルの動作

ピント位置拡大中（フォーカスチェックがオンのとき）は、タッチパネルの動作が異なります。

#### ■ 画面の中央をタッチしたときの動作


画面の中央をタッチしたときは、以下のように動作します。

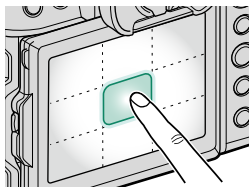

タッチパネルモード	動作
AF	AF-S : AF
	MF : ワンプッシュ AF
エリア選択	AF-S : AF
	MF : ワンプッシュ AF
OFF	AF-S/MF : OFF

#### ■ 画面の中央以外の場所をタッチしたときの動作


タッチパネルモードや静止画 / 動画撮影の状態に関わらず、シングルタッチすると常に拡大表示する位置が移動するだけで、他の動作は行いません。

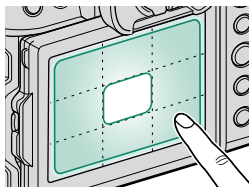


## 撮影設定（静止画）

静止画撮影時の設定を設定できます。

静止画撮影画面で **MENU/OK** ボタンを押して、**📷**（撮影設定）タブを選びます。

 メニューに表示される項目は、撮影モードによって異なります。

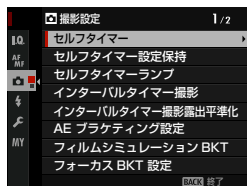

### セルフタイマー

シャッターボタンを全押ししてからセルフタイマーが開始されるまでの時間を設定できます。

- 画面には、シャッターがきれるまでの秒数が表示されます。
- タイマーを途中で止めるには、**DISP/BACK** ボタンを押します。



設定	説明
🕒 2 秒	シャッターボタンを全押ししてから 2 秒後にシャッターがきれます。シャッターボタンを押すときにカメラが動くのを防ぐときなどに使用します。セルフタイマー開始と同時にカメラ前面のセルフタイマーランプが点滅します。
🕒 10 秒	シャッターボタンを全押ししてから 10 秒後にシャッターがきれます。撮影者を含めた集合写真を撮影するときなどに使用します。カメラ前面のセルフタイマーランプが点灯し、撮影直前に点滅します。
OFF	セルフタイマーを使用しません。

- ❗ シャッターボタンを押すときは、レンズの前に立たないでください。ピントが合わなかったり、適正な明るさにならなかったりすることがあります。
- セルフタイマー設定は、電源をオフにすると自動的に解除されます。

## セルフタイマー設定保持

**ON** のときは、セルフタイマー撮影後に続けてシャッターボタンを押すと、設定されている時間でセルフタイマー撮影できます。また、電源をオフにしても**セルフタイマー**の設定は維持されます。

設定値	
ON	OFF

## セルフタイマーランプ

**ON** にするとセルフタイマー撮影中にセルフタイマーランプが点滅します。夜景を撮影するときなどは **OFF** に設定してください。

設定値	
ON	OFF

## インターバルタイマー撮影

設定した時間ごとに自動撮影するインターバルタイマー撮影の撮影間隔と撮影回数を設定できます。

- 1 撮影メニューから **撮影設定 > インターバルタイマー撮影** を選び、**MENU/OK** ボタンを押します。

インターバルタイマー撮影の設定画面が表示されます。




- 2 フォーカスレバーで撮影間隔と撮影回数を設定し、**MENU/OK** ボタンを押します。

開始時間設定画面が表示されます。



- 3 フォーカスレバーで開始時間を設定し、**MENU/OK** ボタンを押します。

インターバルタイマー撮影が開始されます。

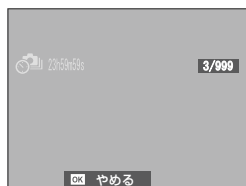

**!** バルブ撮影、多重露出撮影のインターバルタイマー撮影はできません。また、連写でインターバルタイマー撮影すると、1回の撮影は1コマ撮影となります。

- 三脚のご使用をおすすめします。
- 撮影中のバッテリー切れに注意してください。AC パワーアダプター AC-5VJ をご使用ください。
- インターバルタイマー撮影中は画面の表示が消えます。撮影の数秒前になると画面表示が復帰します。
- 画面の表示が消えているときにシャッターボタンを押すと、画面表示が復帰します。
- 撮影回数を  $\infty$  に設定すると、インターバルタイマー撮影設定前の画面に表示されていた撮影可能枚数まで撮影します。

## インターバルタイマー撮影露出平準化

ON にすると、インターバルタイマー撮影時にカメラが自動で露出を調整し、直前に撮影された画像と明るさが大きく変化しないようにします。

設定値	
ON	OFF


- ❗ 被写体の明るさが大きく変化するときは、露出が安定しないように見えることがあります。その場合、**インターバルタイマー撮影の撮影間隔**を短くすることをおすすめします。
- マニュアル（**M**）撮影のときは、**感度**が AUTO のときのみ露出の平準化を行います。

## AEブラケットング設定


AEブラケットング撮影の撮影コマ数などを設定できます。

サブメニュー	内容
コマ数 / ステップ数設定	AEブラケットングで撮影するコマ数と明るさの変化量（ステップ数）を設定できます。 <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>コマ</b>：撮影するコマ数を選びます。</li><li>• <b>ステップ</b>：明るさの変化量を選びます。</li></ul>
1コマ / 連続	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>1コマ</b>：シャッターボタンを押すたびに1枚ずつ撮影します。</li><li>• <b>連続</b>：シャッターボタンを1度押すと、<b>コマ数 / ステップ数設定</b>の設定にしたがって連続撮影します。</li></ul>
撮影順序設定	AEブラケットングの撮影順序を設定できます。


## フィルムシミュレーション BKT

フィルムシミュレーション BKT 撮影する3枚の画像に対するフィルムシミュレーションの設定をそれぞれ（フィルム1、フィルム2、フィルム3）設定します（ 113）。

## フォーカス BKT 設定

フォーカス BKT 撮影の方法を**マニュアル**か**AUTO**で選べます（ 101）。

## 測光



カメラが被写体の明るさを測定する方法を変更できます。撮影状況により、適正な明るさ（露出）にならないときに使用します（ 94）。


## シャッター方式

使用するシャッター方式を変更できます。電子シャッターを使用すると、シャッター音を消して撮影することもできます。

設定	説明
MS メカニカルシャッター	メカニカルシャッターで撮影します。
ES 電子シャッター	電子シャッターで撮影します。
EF 電子先幕シャッター	カメラが状況に応じて <b>電子先幕</b> または <b>メカニカルシャッター</b> で撮影します。
M/E メカニカル+電子	カメラが状況に応じて <b>メカニカル</b> または <b>電子シャッター</b> で撮影します。
<sup>EF</sup> E 電子先幕シャッター+電子	カメラが状況に応じて <b>電子先幕</b> 、 <b>電子</b> 、 <b>メカニカルシャッター</b> のいずれかで撮影します。

EF 電子先幕シャッターに設定していても高速シャッターを使用すると、MS メカニカルシャッターになります。

-  電子シャッター使用時は、以下のことにご注意ください。
- 動いている被写体を撮影すると、画像が歪んで撮影される場合があります。
  - 高速シャッター使用時においても、手持ち撮影すると画像が歪んで撮影される場合があります。三脚のご使用をおすすめします。
  - 瞬間的な光や、蛍光灯などの照明下では、帯状のムラが撮影されることがあります。
  - シャッター音を消して撮影できますが（ 210）、被写体のプライバシーや肖像権などに十分ご配慮の上、お客様の責任でお使いください。
- 電子先幕シャッター使用時は、以下のことにご注意ください。
- シャッタースピードが高速になるほど露光ムラが大きくなり、被写体のボケ像が欠けて写ることがあります。

-  電子シャッター使用時は、以下の機能制限があります。
- ISO 感度は 12800 ~ 100 に制限されます。
  - 電子シャッターで撮影されるときは、長秒時ノイズ低減は機能しません。
  - フラッシュは発光しません。ただし、ピクセルシフトマルチショット撮影時は発光します。

## フリッカー低減

蛍光灯などの照明下で画面や画像に発生するちらつき（フリッカー現象）を低減します。

設定	説明
全コマ	全コマでフリッカー低減処理を行います。1コマ目のみでフリッカー低減処理を行う場合に対し、連写速度が遅くなります。
1コマ目のみ	1コマ目のみでフリッカー低減処理を行い、2枚目以降（連写時）はその処理を継続します。連写中にフリッカーが見えてきてしまうことがあります。
OFF	フリッカー低減を行いません。



- フリッカー低減を使用すると、撮影にかかる時間が長くなります。
- 電子シャッターでは、フリッカー低減がOFFになります。
- 動画撮影では、使用できません。


## 感度

光に対するISO感度を変更できます（[図 92](#)）。



## ブレ防止モード


手ブレ補正の ON/OFF を設定します。

設定	説明
常時	常に手ブレ軽減を行います。
撮影時	撮影される瞬間のみ手ブレ軽減を行います。フォーカスモードが <b>C</b> のときは、シャッターボタン半押し時も手ブレを軽減します。
OFF	手ブレ軽減を使用しません。三脚使用時などカメラが固定されている場合は、ブレ防止モードを <b>OFF</b> にしてください。 <b>OFF</b> のときは、  が表示されます。



- レンズに手ブレ補正のスイッチ（OIS スイッチ）がある場合、レンズ側の設定が優先されます。
- 手ブレ補正機能が動作すると、振動や動作音を感じることがあります。




## 35mm フォーマットモード

撮影メニューの  **撮影設定** で **35mm** フォーマットモードを設定すると、画角が 35mm になり、画面の表示も変更されます。



設定	説明
ON	画角が 35mm になり、画面の表示も変更されます。
OFF	35mm フォーマットモードを使用しません。
AUTO	自動検出に対応しているマウントアダプターを装着しているときは、35mm フォーマットモードに自動で切り替わります。



- セットアップメニューの  **表示設定** > **画面のカスタマイズ** で **35mm** フォーマットモードのアイコンを表示させるかどうか（工場出荷時の設定値は ）設定できます（ 20、217）。
- 撮影メニューの  **画質設定** > **画像サイズ** は **L 3:2** 固定になります。

## ワイヤレス通信

無線 LAN を使ってスマートフォンと通信できます。スマートフォンと通信すると、以下の機能が使用できます。

- スマートフォンを操作して、カメラで撮影
- カメラからスマートフォンに画像を送信
- スマートフォン側でカメラ内の画像を閲覧 / 取り込み
- スマートフォンで取得した位置情報をカメラに送信

これらの機能を使用するには、スマートフォンにあらかじめ最新のスマートフォンアプリケーション「FUJIFILM Camera Remote」をインストールしておく必要があります。




「FUJIFILM Camera Remote」については、以下のサイトをご覧ください。

[http://app.fujifilm-dsc.com/jp/camera\\_remote/](http://app.fujifilm-dsc.com/jp/camera_remote/)

## フラッシュ設定（静止画）

静止画撮影時のフラッシュに関する設定を変更できます。

静止画撮影画面で **MENU/OK** ボタンを押して、  
**⚡**（フラッシュ設定）タブを選びます。

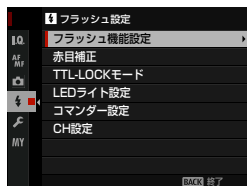

### フラッシュ機能設定

フラッシュの発光モードや発光量または発光強度などを設定できます。使用するフラッシュによって設定できる項目が異なります。



各フラッシュの設定は「オプション品・外部機器の使い方」の「クリップオンフラッシュ/シンクロターミナル」をご覧ください（[図 265](#)）。

### 赤目補正

暗い場所でフラッシュ撮影したときの「赤目現象」を軽減します。

設定	説明
赤目抑制発光+補正処理	赤目軽減を目的とした予備フラッシュ発光とデジタル補正による赤目補正を行います。
赤目抑制発光	赤目軽減を目的とした予備フラッシュ発光による赤目補正を行います。
補正処理	デジタル補正による赤目補正を行います。
OFF	赤目補正を行いません。

- 赤目抑制発光は、TTL モードで使用できます。
- 顔が検出できないときは、デジタル補正は使用できません。
- RAW ファイルの画像は、デジタル補正は使用できません。

## TTL-LOCK モード

TTL ロックの動作方法を設定します。TTL ロックを使用すると、TTL 発光による複数撮影においてフラッシュの発光量を一定にするためにプレ発光による演算結果をロックして撮影条件や調光を保つことができます。

設定	説明
直前の発光条件でロック	カメラが記憶している直前の撮影で使用された TTL 発光の撮影条件でロックします。
調光発光してロック	調光発光して、その調光結果でロックします。



- TTL ロックを使用するには、ファンクションボタンに **TTL-LOCK** を割り当てます。割り当てたファンクションボタンを押すと、TTL ロックを設定したり、解除したりすることができます（P.255）。
- ロックしていても調光補正はできません。
- **直前の発光条件でロック**を設定していても直前の発光条件がないときは、エラーメッセージが表示されます。

## LED ライト設定

フラッシュの LED ビデオライトを静止画撮影時の AF 補助光やキャッチライトとして使用するかどうかを設定できます。LED ライトを搭載したクリップオンフラッシュを使用しているときに設定できます。

設定	説明
キャッチライト	キャッチライトとしてのみ使用します。
AF 補助光	AF 補助光としてのみ使用します。
AF 補助光+ キャッチライト	AF 補助光とキャッチライトとして使用します。
OFF	どちらも使用しません。



フラッシュ機能設定メニューからも設定できる場合があります。

## コマンダー設定

富士フィルムの光通信方式ワイヤレス多灯フラッシュシステムのコマンダーフラッシュとして使用する際の、発光グループを設定できます。富士フィルムの光通信方式ワイヤレス多灯フラッシュシステムに対応したクリップオンフラッシュを接続している場合に設定できます。

設定	説明
Gr A	A グループに設定します。
Gr B	B グループに設定します。
Gr C	C グループに設定します。
OFF	撮影時には、撮影画像への影響を最小限に抑えた微小光量で発光します。



フラッシュ機能設定メニューからも設定できる場合があります。


## CH 設定


コマンダーフラッシュとリモートフラッシュ間の光通信チャンネルを設定します。近隣で本フラッシュシステムを使用している場合の混信による誤動作を防いだり、複数のフラッシュシステムを使い分けたりする際に便利です。

設定値			
CH1	CH2	CH3	CH4

## 動画設定（動画）

動画撮影に関する設定を変更できます。


動画撮影画面で **MENU/OK** ボタンを押して、  
（動画設定）タブを選びます。

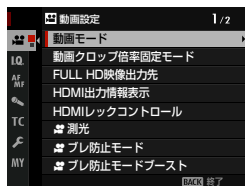

### 動画モード


撮影する動画のフレームレートを変更できます。

#### 設定値

 1080/29.97 P

 1080/25 P

 1080/24 P

 1080/23.98 P

### 動画クロップ倍率固定モード

動画のクロップ倍率を 1.1 倍に固定します。動画設定を変更したときに撮影範囲を合わせやすくなります。





#### 設定値


ON

OFF

## FULL HD 映像出力先

カメラを HDMI ケーブルで外部レコーダーなどに接続する場合、FULL HD 映像をどのように記録または HDMI 出力するかを設定します。

設定	説明
 FHD  FHD	メモリーカードと外部レコーダーの両方に FULL HD 映像が記録・出力されます。
  FHD	メモリーカードには何も記録されず、外部レコーダーには FULL HD 映像が出力されます。

 HDMI 出力情報表示が **OFF** のときは、4:2:2 10bit で HDMI 出力されます。



## HDMI 出力情報表示

ON にすると、動画を HDMI で出力したときに、カメラに表示されている情報表示をそのまま表示します。


設定値	
ON	OFF

## HDMI レックコントロール

動画撮影時に、シャッターボタンと連動して動画の開始 / 停止制御信号を HDMI 機器に送るかどうかを設定します。


設定値	
ON	OFF

## 測光

静止画撮影メニューと同じ機能ですが、動画撮影用に設定してください（ 94）。

## ブレ防止モード

手ブレ補正の ON/OFF を設定します。

設定	説明
IBIS/OIS	センサーシフト式 (IBIS) と光学式 (OIS) のブレ補正を行います。OIS を搭載していないレンズを使用している場合は、IBIS でブレ補正を行います。
IBIS/OIS + DIS	IBIS と OIS に加え、電子式 (DIS) のブレ補正を行います。 <b>動画モード</b> に応じて画角がクロップされます。
OFF	ブレ補正を行いません。三脚使用時などカメラが固定されている場合は <b>OFF</b> にしてください。 <b>OFF</b> のときは、  が表示されます。



- レンズに手ブレ補正のスイッチ (OIS スイッチ) がある場合、レンズ側の設定が優先されます。
- 手ブレ補正機能が動作すると、振動や動作音を感じる場合があります。

## ブレ防止モードブースト

手ブレ補正の強さを設定します。

設定	説明
ON	手持ちで構図を固定して撮影する場合に適しています。
OFF	手持ちで構図を変えながら撮影する場合に適しています。



ブレ防止モードブーストを割り当てたファンクションボタンを押すと、動画撮影中に設定を切り替えることができます (📖 255)。



## 感度

光に対する ISO 感度を変更できます。

設定	説明
200 ~ 6400	設定値を選べます。設定した値は、画面に表示されます。
AUTO	被写体の明るさに応じて ISO 感度が自動的に設定されます。

## ゼブラ設定

動画モードの画面に、露出オーバーで白とびが発生しそうな高輝度部分を縞状のパターン（ゼブラ）で表示できます。

設定	説明
ゼブラ右	 右上がりのゼブラ表示になります。
ゼブラ左	 左上がりのゼブラ表示になります。
切	ゼブラ表示しません。

## ゼブラレベル

ゼブラ設定のゼブラレベル（輝度レベル）を設定します。

設定値										
50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100

## 動画専用操作モード

ON にすると、コマンドダイヤルとタッチ操作で撮影時の設定を変更できます。動画撮影時、カメラの操作音を記録したくないときに便利です( 29)。


### 設定値

ON


OFF

## タリーランプ



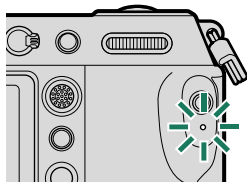



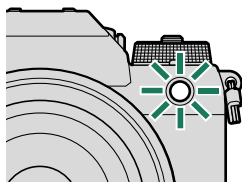

動画撮影中に点灯するランプの切り替え（インジケータランプまたは AF 補助光ランプ）や点灯または点滅の設定を変更できます。



インジケータランプ



AF 補助光ランプ

設定	説明
前面 OFF 背面 	動画撮影中はインジケータランプが点灯します。
前面 OFF 背面 	動画撮影中はインジケータランプが点滅します。
前面  背面 	動画撮影中はインジケータランプと AF 補助光ランプが点灯します。
前面  背面 OFF	動画撮影中は AF 補助光ランプが点灯します。
前面  背面 	動画撮影中はインジケータランプと AF 補助光ランプが点滅します。
前面  背面 OFF	動画撮影中は AF 補助光ランプが点滅します。
前面 OFF 背面 OFF	動画撮影中はインジケータランプと AF 補助光ランプは消灯します。

## カスタム登録 / 編集

静止画撮影メニューと同じ機能ですが、静止画とは別に設定してください（[図 74](#)）。

## カスタム登録内容の自動更新

静止画と共通のメニューです（[図 126](#)）。


## ワイヤレス通信


静止画と共通のメニューです（[図 151](#)）。

## 画質設定（動画）


動画撮影時の画質に関する機能を設定できます。

動画撮影画面で **MENU/OK** ボタンを押して、**IQ**（画質設定）タブを選びます。


 メニューに表示される項目は、撮影モードによって異なります。

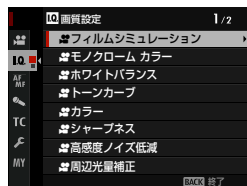


### フィルム シミュレーション

静止画撮影メニューと同じ機能ですが、動画撮影用に設定してください（ 113）。


### モノクローム カラー

静止画撮影メニューと同じ機能ですが、動画撮影用に設定してください（ 115）。


## ホワイトバランス

静止画撮影メニューと同じ機能ですが、動画撮影用に設定してください（ 119）。

## トーンカーブ

静止画撮影メニューと同じ機能ですが、動画撮影用に設定してください（ 123）。

## カラー

静止画撮影メニューと同じ機能ですが、動画撮影用に設定してください（ 123）。

## シャープネス

静止画撮影メニューと同じ機能ですが、動画撮影用に設定してください (📖 123)。




## 高感度ノイズ低減

静止画撮影メニューと同じ機能ですが、動画撮影用に設定してください (📖 124)。



## 周辺光量補正

ON にすると、動画の周辺光量を補正します。

設定値	
ON	OFF
 別売のマウントアダプターを使用して、カメラ側に情報を送ることができないレンズを装着した場合、ON にすると、撮影メニューの  画質設定 >  マウントアダプター設定 > 周辺光量補正 (📖 129) で設定した内容で、動画の周辺光量を補正します。	<ul style="list-style-type: none"><li>撮影した動画に縞模様が発生する場合は OFF にしてください。</li></ul>


## マウントアダプター設定


静止画と共通のメニューです (📖 127)。設定を変更すると静止画撮影メニューの設定も同時に変更されます。

## フォーカス設定（動画）


動画撮影時のフォーカスに関する機能を設定できます。

動画撮影画面で **MENU/OK** ボタンを押して、**AF**（フォーカス設定）タブを選びます。

 メニューに表示される項目は、撮影モードによって異なります。

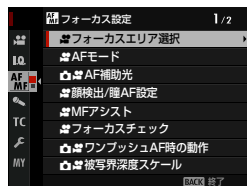

### フォーカスエリア選択

フォーカスモードが **S** または **C** のときのピントを合わせるエリアの位置を変更できます。フォーカスモードが **M** のときは、ピントを合わせる位置や拡大表示する位置を変更できます（ 85）。

 動画撮影時はフォーカスエリアのサイズ変更はできません。

### AF モード

動画撮影時のピント合わせの方法を変更できます。


設定	説明
オートエリア	ピントを合わせるエリアをカメラが自動的に選びます。
エリア選択	ピントを合わせるエリアを選べます。



### AF 補助光

静止画と共通のメニューです（ 132）。設定を変更すると静止画撮影メニューの設定も同時に変更されます。

## 顔検出 / 瞳 AF 設定

動画撮影時の顔検出の設定ができます。

設定	説明
顔検出 ON	設定については「顔検出 / 瞳 AF 設定」（  133）を参照してください。
OFF	顔検出も瞳 AF も使用しません。

 動画撮影時はフォーカスモード切換レバーを **S** にしても、 フォーカス設定 > 顔検出 / 瞳 AF 設定が顔検出 ON のときは、自動的に **C**（コンティニュアス AF）になります。また、フォーカスモードが **M** のときは、顔検出 / 瞳 AF 設定を顔検出 ON にしても顔検出は行われません。

## MF アシスト

マニュアルフォーカス時（フォーカスモードが **M** のとき）のピント確認方法を設定します。

設定	説明
スタンダード	通常表示です（フォーカスピーキング機能を使用しません）。
フォーカスピーキング	コントラストの高い輪郭部分を強調して表示します。表示色とピーキングレベルの組み合わせを選べます。

## フォーカスチェック

静止画撮影メニューと同じ機能ですが、動画撮影用に設定してください (📖 136)。

## ワンプッシュ AF 時の動作

静止画と共通のメニューです (📖 137)。設定を変更すると静止画撮影メニューの設定も同時に変更されます。

## 被写界深度スケール




静止画と共通のメニューです (📖 138)。設定を変更すると静止画撮影メニューの設定も同時に変更されます。

## フォーカスリミッター

静止画と共通のメニューです (📖 139)。設定を変更すると静止画撮影メニューの設定も同時に変更されます。

## 📷 👆 タッチパネルモード

液晶モニター (LCD) のタッチ操作で、ピント合わせやフォーカスエリア選択ができるように設定できます。

タッチパネルモード	意味
 <b>AF</b>	<p>ピントを合わせたいところの画面をタッチして、ピント合わせを行います。<b>シャッターボタンを全押しすると動画撮影を開始し、もう一度全押しすると動画撮影を終了します。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>フォーカスモードが <b>S</b> (AF-S) のときは、動画撮影中にもう一度画面をタッチすると、タッチした場所でピントを合わせ直します。</li> <li>フォーカスモードが <b>C</b> (AF-C) のときは、動画撮影中、タッチした場所にピントを合わせ続けます。</li> <li>フォーカスモードが <b>M</b> (MF) のときは、動画スタンバイ中はタッチした場所でワンブッシュ AF の動作を行い、動画撮影中はタッチした場所にフォーカスエリアを移動します。</li> </ul>
 <b>エリア選択</b>	<p>フォーカスエリアに設定したい場所をタッチすると、タッチした場所にフォーカスエリアが移動します。<b>シャッターボタンを全押しすると動画撮影を開始し、もう一度全押しすると動画撮影を終了します。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>フォーカスモードが <b>S</b> (AF-S) のときは、動画撮影中にもう一度画面をタッチすると、タッチした場所にフォーカスエリアが移動します。ピント合わせをする場合は、<b>AF-ON</b> を割り当てたボタンを押してください。</li> <li>フォーカスモードが <b>C</b> (AF-C) のときは、動画撮影中、タッチした場所にピントを合わせ続けます。</li> <li>フォーカスモードが <b>M</b> (MF) のときは、タッチした場所にフォーカスエリアを移動させます。</li> </ul>
 <b>OFF</b>	<p>タッチ操作を無効にします。</p>




- **操作ボタン・ダイヤル設定 > タッチパネル設定 > タッチパネル設定**が **OFF** のときは、タッチパネルモードアイコンは非表示になり、タッチ操作の切り替えはできません。
- 静止画撮影メニューにある同じ機能の設定も同時に変更されます (140)。

### ピント位置拡大中のタッチパネルの動作

ピント位置拡大中（フォーカスチェックがオンのとき）は、タッチパネルの動作が異なります。

#### ■ 画面の中央をタッチしたときの動作


画面の中央をタッチしたときは、以下のように動作します。

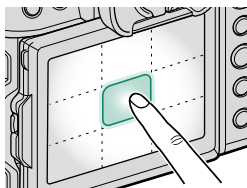

タッチパネルモード	動作
AF	AF-S : AF
	MF : ワンプッシュ AF
エリア選択	AF-S : AF
	MF : ワンプッシュ AF
OFF	AF-S/MF : OFF


#### ■ 画面の中央以外の場所をタッチしたときの動作

タッチパネルモードや静止画 / 動画撮影の状態に関わらず、シングルタッチすると常に拡大表示する位置が移動するだけで、他の動作は行いません。

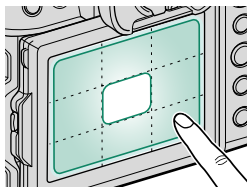

## フォーカスチェックロック

拡大表示中に動画撮影を開始したときに、拡大表示を維持したまま撮影するかどうかを設定できます。




## オーディオ設定（動画）

動画撮影時の音声に関する設定を変更できます。

動画撮影画面で **MENU/OK** ボタンを押して、

**🔊**（オーディオ設定）タブを選びます。

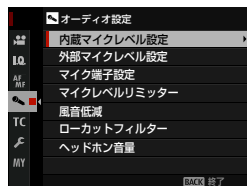

### 内蔵マイクレベル設定

内蔵マイクの音量を調節できます。

設定	説明
AUTO	カメラが自動的にマイクレベルを調節します。
マニュアル	フォーカスレバーを右に動かすと、マイクレベルを 25 段階から設定できます。
OFF	マイクレベルをオフにします。

### 外部マイクレベル設定

外部マイクの音量を調節できます。

設定	説明
AUTO	カメラが自動的にマイクレベルを調節します。
マニュアル	フォーカスレバーを右に動かすと、マイクレベルを 25 段階から設定できます。
OFF	マイクレベルをオフにします。



## マイク端子設定

マイク入力端子に取り付ける機器を設定します。

設定	説明
マイク	外部マイクを直接取り付けるときに選びます。
ライン	ライン出力する外部音声機器を取り付けるときに選びます。

## マイクレベルリミッター

マイクへの音声信号の過大入力による音割れを抑制します。

設定値	
ON	OFF

## 風音低減

動画撮影時に風音によるノイズを低減して録音します。

設定値	
ON	OFF

## ローカットフィルター

動画撮影時に低域ノイズをカットして録音します。

設定値	
ON	OFF

## ヘッドホン音量


ヘッドホンの音量を設定します。

設定	説明
0	音量をオフに設定します。
1 ~ 10	音量を1 ~ 10に設定します。

## タイムコード設定 (動画)

動画撮影時の時間を表すタイムコード (時間 / 分 / 秒 / フレーム) についての設定ができます。

動画撮影画面で **MENU/OK** ボタンを押して、**TC** (タイムコード設定) タブを選びます。

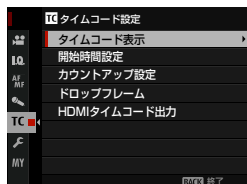

### タイムコード表示

**ON** にすると、動画撮影画面や再生画面にタイムコードを表示します。

設定値	
<b>ON</b>	<b>OFF</b>

### 開始時間設定

タイムコード値を調整できます。

設定	説明
手動設定	フォーカスレバーを右に動かすと、タイムコードの開始時間を手動で設定できます。
現在時刻	現在のカメラの時間 / 分 / 秒がタイムコードの開始時間になります。
リセット	00 時間 00 分 00 秒にタイムコードをリセットします。

### カウントアップ設定

タイムコードのカウントを動画撮影中のみ行うか、常時カウントを行うかを選べます。

設定	説明
レックラン	動画撮影中のみ、タイムコードのカウントを行います。
フリーラン	常時タイムコードのカウントを行います。


## ドロップフレーム

動画のフレームレートが **29.97P** の場合に、タイムコードのカウントと実際の映像時間に生じた小数点以下の部分の差のズレを補正するためにタイムコードを間引く（ドロップフレームを行う）かどうかを設定できます。

設定	説明
ON	ドロップフレームを行います。タイムコードと映像時間を厳密に合わせたいときに選びます。
OFF	ドロップフレームを行いません。



- ドロップフレームの設定により、タイムコードの表示が異なります。

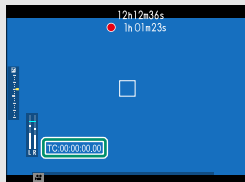

TC:00:00:00:00

ON

TC:00:00:00:00

OFF

- 動画のフレームレートが **23.98P** の場合、ドロップフレームは常に **OFF** になります。

## HDMI タイムコード出力

動画を HDMI で出力するときに、タイムコードを付加するかどうかを選びます。

設定値	
ON	OFF




# 画像の再生と再生メニュー

# 7

## 再生時の表示画面

再生時は、画面（EVF/LCD）に次の情報が表示されます。


❗ 説明のため情報はすべて表示しています。

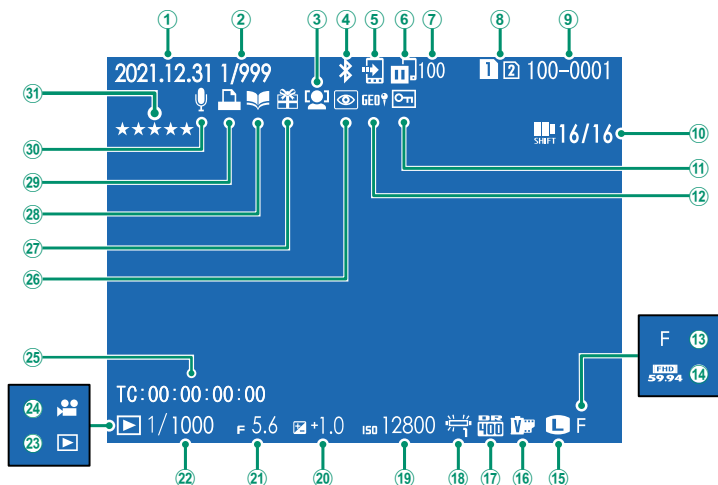

① 日付・時刻.....	46、48、205	⑪ ダイナミックレンジ .....	117
② コマ数表示		⑫ ホワイトバランス .....	119
③ 顔検出.....	133	⑬ ISO 感度 .....	148
④ Bluetooth ON/OFF .....	239	⑭ 露出補正 .....	95
⑤ 画像転送予約 .....	196	⑮ 絞り値 .....	65、68、70
⑥ 画像転送状況 .....	239、280	⑯ シャッタースピード .....	65、66、70
⑦ 画像転送予約枚数 .....	196	⑰ 再生モード .....	53
⑧ カードスロット .....	183	⑱ 動画アイコン .....	60
⑨ コマ NO. ....	235	⑲ タイムコード .....	174
⑩ ピクセルシフトマルチショット .....	107	⑳ 赤目補正 .....	152、192
⑪ プロテクト .....	190	㉑ プレゼント .....	53
⑫ 位置情報 .....	244、281	㉒ フォトブックアシスト .....	198
⑬ 画質モード .....	111	㉓ プリント予約 .....	200
⑭ 動画モード .....	155	㉔ ボイスメモ .....	193
⑮ 画像サイズ .....	110	㉕ レーティング .....	194
⑯ フィルム シミュレーション .....	113		

## 情報表示の切り替え


再生モードで **DISP/BACK** ボタンを押すごとに表示が切り替わります。

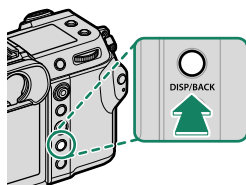

スタンダード




情報表示なし

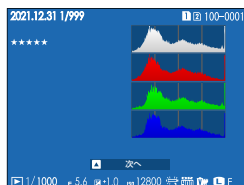

INFO 画面

## 撮影時の情報確認



1 コマ再生時にフォーカスレバーを上動かすと撮影時の情報を確認できます。

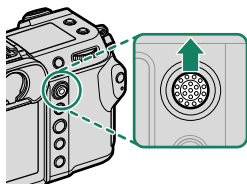

1 コマ再生



INFO 画面 1

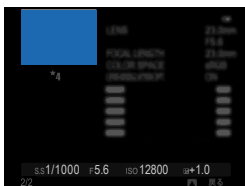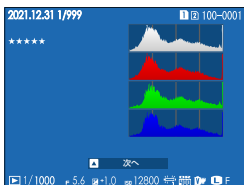


INFO 画面 3

INFO 画面 2

## ピントの位置を拡大表示する

リアコマンドダイヤルの中央を押すと、ピントを合わせた位置を拡大できます。もう一度リアコマンドダイヤルの中央を押すと、1 コマ再生に戻ります。

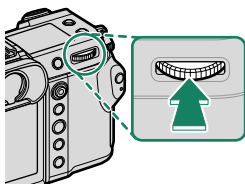




## 再生方法

再生画像を拡大表示したり、一覧表示したりできます。

拡大表示や複数画像の一覧表示は、1コマ再生時にリアコマンドダイヤルで操作します。

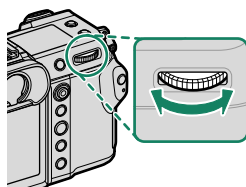

1コマ再生画面




マルチ再生



9コマ再生



マイクロサムネイル再生

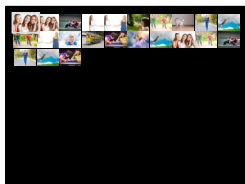

再生ズーム

DISP/BACK  
MENU/OK



拡大再生 1



拡大再生 2



## 再生ズーム

1コマ再生時にリアコマンドダイヤルを右に回すと、画像を拡大表示できます。再生ズームを解除するには、**DISP/BACK** ボタンまたは **MENU/OK** ボタンを押すか、リアコマンドダイヤルの中央を押します。



- 最大ズーム倍率は、撮影時の **画質設定 > 画像サイズ**によって変わります。
- **再生メニュー > リサイズ**または**トリミング**の **640** で保存された画像を再生ズームすることはできません。

### ナビゲーションについて

拡大表示中にフォーカスレバーで、液晶モニターに表示される範囲を移動できます。



ナビゲーション

## マルチ再生

1コマ再生時にリアコマンドダイヤルを左に回すと、9コマ、100コマ（マイクロサムネイル）の一覧を表示できます。




- フォーカスレバーで画像を選び、**MENU/OK** ボタンを押すと、選んだ画像を1コマ表示できます。
- フォーカスレバーの上下でページを切り替えることもできます。

## 再生メニュー


画像の再生に関する機能を設定できます。

再生画面で **MENU/OK** ボタンを押します。

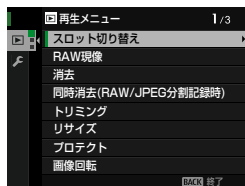

## スロット切り替え

画像を再生するメモリーカードを選びます。

 ボタンを長押ししても、再生するメモリーカードを切り替えることができます。

## RAW 現像

撮影した RAW ファイルを、パソコンを使用せずにカメラでさまざまな設定を加えて別ファイルで保存（現像）できます。

### 現像手順

1 再生画面で現像する RAW 画像を選びます。

2 再生メニュー > RAW 現像を選びます。


3 MENU/OK ボタンを押します。

設定できる機能の一覧が表示されます。



4 フォーカスレバーを上下に動かして変更する項目を選びます。

5 フォーカスレバーを右に動かして設定の変更に移ります。

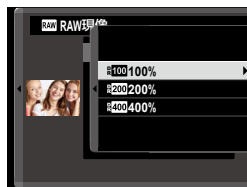

6 フォーカスレバーを上下に動かして設定を変更します。


7 MENU/OK ボタンを押して、決定します。

手順3の画面に戻ります。手順7までを繰り返して、設定したい項目をすべて変更します。



8 Q ボタンを押します。

保存する画像のプレビューが表示されます。

9 MENU/OK ボタンを押して、別ファイルとして保存します。

 RAW 画像の再生時に Q ボタンを押しても、RAW 現像を表示できます。

## RAW 現像設定項目一覧

項目	機能
撮影時条件を反映	撮影時の条件を一括で反映します。
ファイル形式	保存する画像ファイルの形式を変更できます。
画像サイズ	記録する画像の大きさを変更できます。
画質モード	記録する画像の圧縮率を変更できます。
増感 / 減感	画像の明るさを調整できます。
ダイナミックレンジ	明るい部分の白とびを防ぎ、目で見たまにに近い写真を撮影できます。
Dレンジ優先	明暗差の大きいシーンで、白とびと黒つぶれの両方を抑えるよう階調を補正して自然な印象の画像を撮影します。
フィルム シミュレーション	色調を変更できます。
モノクローム カラー	フィルムシミュレーションの  ACROS や  モノクロで撮影したモノクロ画像の色調を調整できます。
グレイン・エフェクト	画像にザラっとした粒状の質感を与えます。
カラークローム・エフェクト	赤や緑、黄色などの飽和しがちな彩度の高い色情報を階調豊かに表現します。
カラークローム ブルー	青系の色情報を階調豊かに表現します。
スムーズスキン・エフェクト	人物の肌をなめらかに補正します。
ホワイトバランス	ホワイトバランスを変更できます。
WB シフト	ホワイトバランスを調整します。
トーンカーブ	画像のハイライト部やシャドウ部の強弱を調整します。
カラー	撮影時における画像の色の濃さを設定します。
シャープネス	撮影時における画像の輪郭をソフトにしたり、強調したりできます。
高感度ノイズ低減	高感度撮影時に画像に発生するノイズを低減できます。
明瞭度	画像をはっきりとさせます。
点像復元処理	回折現象やレンズ周辺部のわずかなボケを補正し、解像感を向上させます。
色空間	画像に適用する色空間を設定します。



撮影時の設定によって設定できない項目があります。

## 消去

画像を1コマだけ消去したり、消去する画像を複数枚選んで消去したり、すべての画像をまとめて消去したりすることができます。


**!** 誤って画像を消去すると元には戻せません。消去したくない画像は、プロテクトを設定するか、あらかじめパソコンにコピーしておいてください。

設定	説明
1コマ	画像を1コマだけ消去します。
複数指定	指定した画像をまとめて消去します。
全コマ	画像がすべて消去されます。

### 1 コマ消去



**1** 消去メニューから**1コマ**を選びます。

**2** 消去する画像をフォーカスレバーの左右で選んでから **MENU/OK** ボタンを押すと、表示されている画像が消去されます。

-  **MENU/OK** ボタンを押すと同時に画像が消去されますので、誤って消去しないようにご注意ください。
- MENU/OK** ボタンを繰り返し押すと画像が連続して消去されます。消去する画像をフォーカスレバーの左右で選んでから **MENU/OK** ボタンを押してください。


## 複数指定消去

- 1 消去メニューから複数指定を選びます。
- 2 消去する画像を選んで **MENU/OK** ボタンを押すと、選択されます。
  - 選択された画像は  が表示されます。
  - 選択を解除するときは、もう一度 **MENU/OK** ボタンを押します。
- 3 まとめて消去する画像を選択指定したあと、**DISP/BACK** ボタンを押します。  
消去実行画面が表示されます。
- 4 実行を選んで、**MENU/OK** ボタンを押すと、複数指定消去が実行されます。



 プリント予約やフォトブックなどが設定されている画像には、 が表示されます。

## 全コマ消去

- 1 消去メニューから全コマを選びます。
- 2 実行を選んで、**MENU/OK** ボタンを押すと、全コマ消去が実行されます。

 **DISP/BACK** ボタンを押して消去を中止しても、それまでに消去した画像は元に戻せません。  
● プリント予約を設定している画像を消去しようとする、メッセージが表示されます。**MENU/OK** ボタンを押すと、その画像を消去します。


## 同時消去 (RAW/JPEG 分割記録時)


 **保存設定** >  **カードスロット設定**を **RAW/JPEG 分割記録**にして2枚のカードに記録した RAW 画像と JPEG 画像を同時に消去するかどうかを設定できます。

設定	説明
ON	RAW 画像を消去すると、別のカードに同時記録した JPEG 画像も消去されます。
OFF	RAW 画像を消去しても、別のカードに同時記録した JPEG 画像は消去されません。

## トリミング

撮影した画像の必要な部分をトリミング（切り抜く）できます。トリミングした画像は別ファイルとして保存されます。


- 1 再生画面でトリミングしたい画像を選びます。
- 2  **再生メニュー** > **トリミング**を選びます。
- 3 リアコマンドダイヤルとフォーカスレバーでトリミングしたい部分を調整します。
- 4 **MENU/OK** ボタンを押すと、トリミング後の記録画素数が表示されます。
- 5 **MENU/OK** ボタンを押して、トリミングします。

-  拡大率が大きければトリミング画像の記録画素数は小さくなります。
- トリミングを行ったあとの記録画素数が **640** のときは、**実行**が黄色で表示されます。
- トリミングした画像の縦横比は、4:3 になります。



## リサイズ

撮影した画像のサイズを小さくできます。リサイズした画像は別ファイルとして保存されます。

- 1 再生画面でリサイズしたい画像を選びます。
- 2  再生メニュー > リサイズを選びます。
- 3 変更するサイズを選び、**MENU/OK** ボタンを押します。
- 4 **MENU/OK** ボタンを押して、リサイズします。



元画像のサイズによって、リサイズできるサイズが異なります。

# プロテクト

誤って画像を消去しないように、画像をプロテクトできます。


1 再生メニュー > プロテクトを選びます。


2 プロテクトの方法を選びます。

設定	説明
設定 / 解除	プロテクト設定されていない画像はプロテクトが設定され、プロテクト設定されている画像はプロテクト設定が解除されます。 <ul style="list-style-type: none"><li>手順3のあとに、続けてフォーカスレバーで設定 / 解除する画像を選べます。</li></ul>
全コマ設定	すべての画像がプロテクトされます。
全コマ解除	すべての画像のプロテクト設定が解除されます。

3 MENU/OK ボタンを押して、プロテクトを設定 / 解除します。





4 DISP/BACK ボタンを押して、プロテクトを終了します。

 メモリーカードをフォーマットすると、プロテクトした画像も消去されます。

-  画像転送予約している画像をプロテクトすると、転送予約は解除されます。
- 再生画面で **AFON** ボタンを押してもプロテクトを設定したり解除したりすることができます。

## 画像回転


撮影した画像を回転して再生できます。

- 1  表示設定 > 縦横自動回転再生を ON にします。
  - 2 再生画面で回転したい画像を選びます。
  - 3  再生メニュー > 画像回転を選びます。
  - 4 フォーカスレバーの下（時計回りに 90° 回転）または上（反時計回りに 90° 回転）で画像を回転します。
  - 5 MENU/OK ボタンを押して、回転を決定します。
-  プロテクトされた画像は回転できません。プロテクトを解除してから回転してください。
  - 他のカメラで撮影した画像は回転できないことがあります。また、他のカメラやパソコンで再生する場合は、画像は回転表示しません。
  -  表示設定 > 縦横自動回転再生を ON にすると、縦方向で撮影した画像を自動的に回転して再生します。

## 赤目補正


人物の赤目を補正できます。赤目補正した画像は別ファイルとして保存されます。

**1** 再生画面で赤目を補正したい画像を選びます。

**2**  再生メニュー > 赤目補正を選びます。

**3** MENU/OK ボタンを押して、赤目補正を開始します。



- 顔が検出できないときや被写体によっては、赤目補正できなかったり、補正した結果に差が生じたりすることがあります。
- 顔を検出する人数が多い場合は、処理に時間がかかることがあります。
- 赤目補正済みの（ が表示されている）画像は、それ以上赤目補正できません。
- RAW ファイルの画像は、赤目補正できません。

## ボイスメモ設定

静止画に音声を記録できます。

- 1 再生メニュー > ボイスメモ設定を ON にします。
- 2 再生画面でボイスメモを記録したい画像を選びます。
- 3 フロントコマンドダイヤルの中央を押している間、ボイスメモが記録されます。  
30 秒経過すると、記録は終了します。



- すでにボイスメモが記録されている画像に再度記録すると、上書き記録されます。
- プロテクトされている画像にボイスメモは記録できません。
- 画像を消去すると、記録されているボイスメモも消去されます。


### ボイスメモの再生について

再生時にボイスメモが記録されている画像を選択すると、🔊が表示されます。

- フロントコマンドダイヤルの中央を押すと、ボイスメモを再生できます。
- ボイスメモ再生時には、進行状況を示すバーが表示されます。
- 再生中に **MENU/OK** ボタンを押すと、再生音量の設定画面が表示されます。フォーカスレバーで再生音量を選び、**MENU/OK** ボタンで決定します。再生音量は、**音設定 > 再生音量**でも設定できます。

## レーティング

撮影した画像に星の数でランクを付けることができます。

1  再生メニュー > レーティングを選びます。

2 フロントコマンドダイヤルでランク付けをしたい画像を選び、リアコマンドダイヤルで★の数（0～5）を設定します。



- フロントコマンドダイヤルの代わりにフォーカスレバーで画像を選ぶこともできます。
- 1コマ再生画面や9コマ再生画面、マルチサムネイル画面のときに **AEL** ボタンを押して、レーティングの画面に切り替えることもできます。
- タッチパネルで画像の拡大や縮小ができます。
- 以下の画像はレーティングを設定できません。
  - プロテクトされている画像
  - 動画
  - プレゼント画像（他のカメラで撮影した画像）

## 画像コピー

カメラのメモリーカードスロット 1 (以下、スロット 1) に装着したメモリーカードとメモリーカードスロット 2 (以下、スロット 2) に装着したメモリーカードとの間で、画像をコピーできます。

**1** 再生メニュー > 画像コピーを選びます。

**2** コピーの方法を選びます。

設定	説明
スロット 1 → スロット 2	スロット 1 のメモリーカードの画像をスロット 2 のメモリーカードにコピーします。
スロット 2 → スロット 1	スロット 2 のメモリーカードの画像をスロット 1 のメモリーカードにコピーします。

**3** フォーカスレバーを右に動かします。

**4** コピーするコマ数を選びます。


設定	説明
1 コマ	表示中の画像をコピーします。 <ul style="list-style-type: none"> <li>手順 5 のあとにフォーカスレバーを左右に動かして、続けてコピーする画像を選べます。</li> </ul>
全コマ	すべての画像をコピーします。

**5** MENU/OK ボタンを押して、コピーを開始します。

- !**
- コピー先の空き容量がなくなると、その時点でコピーを終了します。
  - 32GB 以下の SD メモリーカード (32GB を含む) の場合、ファイルサイズが 4GB を超えたファイルはコピーされず、コピーを終了します。

## 画像転送予約

Bluetooth® でペアリングしているスマートフォンに転送する画像を予約できます。

1  再生メニュー > 画像転送予約 > コマ選択を選びます。

2 転送予約する画像を選びます。

3 MENU/OK ボタンを押して、画像を転送予約します。



手順 2 と 3 を繰り返して、転送したい画像をすべて予約します。



4 DISP/BACK ボタンを押して、画像の転送予約を終了します。

再生画面に戻ります。



**接続設定 > Bluetooth 設定 > Bluetooth ON/OFF が ON で、撮影後自動画像転送が ON のときは、再生画面に戻ってしばらくするか、カメラの電源をオフにすると、画像転送予約した画像をペアリングされているスマートフォンに転送します。**



- 同じメモリーカードで最大 999 枚まで転送予約することができます。
- 以下の画像は転送予約できません。
  - プロテクトされている画像
  - 動画
  - RAW 画像
  - プレゼント画像（他のカメラで撮影した画像）
- **接続設定 > 共通設定 >  ボタン設定をペアリング / 転送予約に設定しておく**と、** ボタン**を押しても転送予約できます。
- **画像転送予約 > 予約リセット**を選ぶと、すべての転送予約を解除できます。
- **接続設定 > Bluetooth 設定 > 撮影後自動画像転送を ON**にして、撮影した画像を自動的に転送予約することもできます。







## ワイヤレス通信

無線 LAN を使ってスマートフォンと通信できます。スマートフォンと通信すると、以下の機能が使用できます。

- スマートフォンを操作して、カメラで撮影
- カメラからスマートフォンに画像を送信
- スマートフォン側でカメラ内の画像を閲覧 / 取り込み
- スマートフォンで取得した位置情報をカメラに送信

これらの機能を使用するには、スマートフォンにあらかじめ最新のスマートフォンアプリケーション「FUJIFILM Camera Remote」をインストールしておく必要があります。

-  「FUJIFILM Camera Remote」については、以下のサイトをご覧ください。  
[http://app.fujifilm-dsc.com/jp/camera\\_remote/](http://app.fujifilm-dsc.com/jp/camera_remote/)
-  接続設定 > 共通設定 >  ボタン設定をワイヤレス通信に設定しておく  
と、 ボタンを押してスマートフォンと通信できます。

## フォトブックアシスト

画像を選んで、フォトブックを作成できます。

### フォトブックを作成する

1 再生メニュー>フォトブックアシストを選びます。

2 新規 BOOK を選び、MENU/OK ボタンを押します。

フォトブックの新規作成画面が表示されます。

3 画像を選択します。

フォーカスレバーを上にかすと表示されている画像を選択または選択解除し、下にかすと表示されている画像を表紙にします。



- 640 以下で保存されている画像と動画は選択できません。
- 最初に選択した画像は、自動的に表紙と1枚目の画像になります。表紙は、あとからでも変更できます。

4 画像の選択が終わったら、MENU/OK ボタンを押します。

5 作成終了を選びます。

全て選択を選ぶと、全画像がフォトブック作成中の画像として選択されます。

6 MENU/OK ボタンを押します。

フォトブックアシストメニューに作成したフォトブックが表示されます。



- フォトブックで選択できる画像は300枚までです。
- 画像が1枚も選択されていないフォトブックは削除されます。

#### 作成したフォトブックについて

カメラで作成したフォトブックは、対応する店頭で簡単に注文することができます。詳しくは下記ホームページをご覧ください。

<https://www.fujifilm.com/jp/ja/consumer/photoprinting/print>

## 作成したフォトブックを見る

---

作成されているフォトブックを選ぶと、フォトブックの内容を見ることができます。フォーカスレバーの左右で次や前の画像に移動できます。

## 作成したフォトブックを編集 / 削除する

---


- 1 作成したフォトブックを表示しているときに **MENU/OK** ボタンを押します。
- 2 編集または削除を選びます。
  - **編集**：フォトブックの内容を再編集できます。編集方法はフォトブックを作成する方法と同じです。
  - **削除**：表示されているフォトブックを削除できます。
- 3 画面の指示にしたがって、フォトブックを編集 / 削除します。

## プリント予約 (DPOF)

プリント予約 (DPOF) であらかじめ DPOF 指定 (プリント予約) しておく、フジカラーデジタルカメラプリントサービス取扱店でお店プリントするときに、指定した内容で簡単にプリントできます。


1 再生メニュー > プリント予約 (DPOF) を選びます。


2 日付の有無を設定します。

設定	説明
日付あり設定 	撮影日を印字します。
日付なし設定	撮影日を印字しません。
全コマ解除	現在設定されている DPOF 指定 (プリント予約) を一度に解除できます。


3 プリント予約する画像を選びます。

4 プリント枚数を選びます (最大 99 枚)。

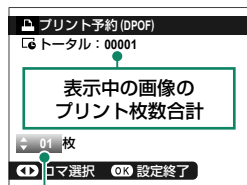

 DPOF 指定を取り消したいときは、プリント枚数が 0 になるまでフォーカスレバーを下に動かします。



プリント枚数

 手順 3 と 4 を繰り返して、プリントする画像をすべて予約します。

5 合計枚数を確認して、もう一度 MENU/OK ボタンを押します。

-  DPOF 指定 (プリント予約) した画像には、再生時に  が表示されます。
- 同じメモリーカードで最大 999 枚まで DPOF 指定することができます。
- 別のカメラで DPOF 指定された画像がメモリーカードに入っているときは、すでに設定されている DPOF 指定を取り消し、DPOF 指定し直してください。

## instax プリンタープリント

別売の「FUJIFILM instax SHARE」プリンターで画像を印刷できます。あらかじめ **接続設定** > **instax プリンター接続設定** で、instax SHARE プリンターのプリンター名 (SSID) とパスワードを入力しておく必要があります。

**1** プリンターの電源を入れます。

**2** 再生メニュー > instax プリンタープリントを選ぶと、カメラとプリンターの接続が開始されます。



**3** プリントしたい画像を選び、**MENU/OK** ボタンを押します。




- 他のカメラで撮影した画像はプリントできません。
- プリントされる範囲は液晶モニターに表示されている画像の範囲よりも狭くなります。
- プリンターによって、操作画面が変わることがあります。

**4** 画像がプリンターに送信され、プリントが開始されます。

## 表示比率

4:3 で撮影された静止画を HD 出力のテレビで再生するときの表示比率を選べます。HDMI ケーブルでカメラと HD 出力テレビを接続したときに有効です。



		設定	
		16:9	4:3
イメージ			




**16:9** で撮影された画像は **16:9** に設定してください。**4:3** で撮影された画像を再生すると、左右に黒い枠が表示されます。

# セットアップメニュー

# 8

## セットアップメニュー（基本設定）


カメラの基本的な設定を変更できます。

**MENU/OK** ボタンを押して、（セットアップ）タブを選び、**基本設定**を選びます。




### フォーマット

メモリーカードをフォーマット（初期化）します。

1 セットアップメニューから  **基本設定** > **フォーマット**を選びます。


2 フォーマットしたいメモリーカードが入っているスロット（スロット1/スロット2）を選びます。

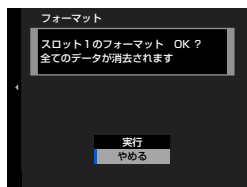

3 **MENU/OK** ボタンを押すと、確認の画面が表示されます。



4 **実行**を選び、**MENU/OK** ボタンを押すと、フォーマットが実行されます。

 確認画面で**やめる**を選んだ状態で **MENU/OK** ボタンを押したり、**DISP/BACK** ボタンを押したりしたときは、フォーマットは実行されません。

-  プロテクトされている画像を含むすべてのファイルが消去されます。消去したくない画像があるときは、フォーマットを実行しないでください。
- フォーマットの途中で、バッテリーカバーを開けないでください。

 （消去）ボタンを長押し中にリアコマンドダイヤルの中央を押してもフォーマット画面を表示できます。



## 日時設定

日付と時刻を設定します。

- 1 セットアップメニューから **基本設定** > **日時設定** を選びます。
- 2 フォーカスレバーの上下で年月日の並び順を選びます。
- 3 フォーカスレバーの左右で設定する項目（年、月、日、時、分）を選び、フォーカスレバーの上下で設定する数字を選びます。
- 4 **MENU/OK** ボタンを押すと、日時が設定されます。

## 世界時計

旅行先で、簡単にカメラの時計を現地時間に合わせることができます。

設定	説明
<b>ホーム</b>	現在設定されている日時を表示します。
<b>現地</b>	旅行先の日時を表示します。

### 現地時間の設定方法

- 1 **現地** を選び、**MENU/OK** ボタンを押します。
- 2 フォーカスレバーの左右で設定する項目（+/-、時、分）を選び、フォーカスレバーの上下で設定する数字を選びます。
- 3 **MENU/OK** ボタンを押します。

**現地** を選ぶと、電源を入れるたびに、画面に と日時が約 3 秒間黄色で表示されます。

## 言語/LANG.

メニューなどを表示する言語を設定します。

## マイメニュー設定

静止画撮影時によく使うメニューなどを **MY** マイメニューに登録しておくことができます (📖 247)。


## マイメニュー設定

動画撮影時によく使うメニューなどを **MY** マイメニューに登録しておくことができます (📖 247)。

## センサークリーニング

センサーのほこりなどをふるい落とすことができます。


設定	説明
実行	実行を選ぶと、すぐにセンサークリーニングを実行します。
電源 ON 時に実行	ON に設定すると、カメラの電源をオンにしたときにセンサークリーニングを実行します。
電源 OFF 時に実行	ON に設定すると、カメラの電源をオフにしたときにセンサークリーニングを実行します。ただし、再生モードで電源をオフにした場合は、実行されません。

 センサークリーニングを実行してもセンサーのほこりを完全にふるい落とすことはできません。ほこりが取れない場合は、プロワでセンサーをクリーニングしてください（[P.317](#)）。

## バッテリー劣化度

バッテリーの劣化状態をチェックできます。バッテリーの劣化状態を0～4の目盛りの位置で表示します。数値が大きいくほどバッテリーの劣化が進んでいることを示します。



 バッテリーが劣化すると、バッテリーの消耗が早くなります。新しいバッテリーをお買い求めいただくことをおすすめします。

## リセット

撮影メニューまたはセットアップメニューの設定をそれぞれ工場出荷時の設定に戻します。

### 1 リセットするメニューを選び **MENU/OK** ボタンを押します。

設定	説明
静止画メニュー リセット	静止画撮影メニューの <b>カスタム登録 / 編集</b> の内容、ホワイトバランスのカスタムの内容以外がリセットされます。
動画メニュー リセット	動画撮影メニューの <b>カスタム登録 / 編集</b> の内容、ホワイトバランスのカスタムの内容以外がリセットされます。
セットアップリセット	セットアップメニューの <b>日時設定、世界時計、著作権情報、接続設定</b> の接続に関する設定以外がリセットされます。


### 2 確認画面で実行を選んで **MENU/OK** ボタンを押します。


## 認証

セットアップメニューの **基本設定 > 認証** を選ぶと、製品型番などの認証情報が電子形式で表示されます。

## セットアップメニュー（音設定）



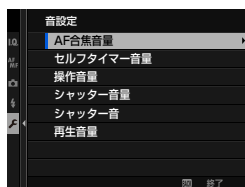

カメラの音に関する設定を変更できます。

MENU/OK ボタンを押して、（セットアップ）タブを選び、**音設定**を選びます。







### AF 合焦音量

シャッターボタン半押し中にピントが合ったときの音量を設定します。

設定	説明
	音量「大」に設定します。
	音量「中」に設定します。
	音量「小」に設定します。
	消音に設定します。





### セルフタイマー音量

セルフタイマー使用時の音量を設定します。

設定	説明
	音量「大」に設定します。
	音量「中」に設定します。
	音量「小」に設定します。
	消音に設定します。





## 操作音量

ボタンなどを操作するときの音量を設定します。

設定	説明
	音量「大」に設定します。
	音量「中」に設定します。
	音量「小」に設定します。
	消音に設定します。




## シャッター音量

電子シャッター使用時のシャッターをきるときの音量を設定します。

設定	説明
	音量「大」に設定します。
	音量「中」に設定します。
	音量「小」に設定します。
	消音に設定します。

## シャッター音

電子シャッター使用時のシャッターをきるときの音を設定します。

設定	説明
 1 サウンド 1	シャッター音 1 に設定します。
 2 サウンド 2	シャッター音 2 に設定します。
 3 サウンド 3	シャッター音 3 に設定します。


## 再生音量

動画再生時の音量を設定します。

設定	説明
0	音量をオフに設定します。
1 ~ 10	音量を 1 ~ 10 に設定します。

## セットアップメニュー（表示設定）

カメラの画面表示に関する設定を変更できます。

MENU/OK ボタンを押して、（セットアップ）タブを選び、**表示設定**を選びます。



### EVF 明るさ

EVF（ファインダー）の明るさを調整できます。

設定	説明
AUTO	カメラが自動的に適切な明るさを調整します。
マニュアル	-7 ~ +5 の明るさを手動で調整します。

### EVF 鮮やかさ


EVF（ファインダー）の鮮やかさを調整できます。

設定値										
-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5

### EVF 色調整

EVF（ファインダー）の色調を調整できます。

1 フォーカスレバーで色調を調整します。

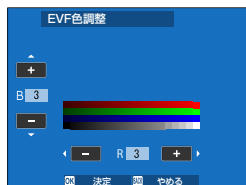

2 MENU/OK ボタンで決定します。

## LCD 明るさ

LCD（液晶モニター）の明るさを調整できます。

### 設定値

-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5
----	----	----	----	----	---	----	----	----	----	----

## LCD 鮮やかさ

LCD（液晶モニター）の鮮やかさを調整できます。

### 設定値

-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5
----	----	----	----	----	---	----	----	----	----	----

## LCD 色調整

LCD（液晶モニター）の色調を調整できます。

**1** フォーカスレバーで色調を調整します。

**2** MENU/OK ボタンで決定します。



## 撮影画像表示

撮影直後の確認画面の表示時間を設定できます。

設定	説明
連続	シャッターボタンを半押しするまで、または <b>MENU/OK</b> ボタンを押すまで表示します。リアコマンドダイヤルの中央を押すと、ピント位置が拡大表示され、もう一度押すと元に戻ります。
1.5 秒 / 0.5 秒	撮影した画像を一定時間表示します。表示中にシャッターボタンを半押しすると、表示を終了します。
OFF	表示しません。



- 実際に記録される画像と色味が若干異なることがあります。
- 高感度撮影時には、ノイズが目立つ場合があります。

## 縦横自動回転表示

**ON** にすると、撮影時にカメラが縦向きの場合、ファインダー（EVF）または液晶モニター（LCD）の表示が縦向きになります。

設定値	
ON	OFF

## マニュアル時モニター露出 /WB 反映

マニュアル (M) 撮影で、撮影画面に露出やホワイトバランスを反映できます。

設定	説明
露出反映 /WB 反映	露出とホワイトバランスの両方を反映した画面を表示します。
WB のみ反映	ホワイトバランスのみ反映した画面を表示します。タングステンモニタリングランプを使用したフラッシュ撮影など、撮影時に露出、ホワイトバランスの条件が変わる場合に使用します。
OFF	露出もホワイトバランスも反映しません。フラッシュ撮影など、撮影時に露出が変わる場合は <b>OFF</b> にしてください。


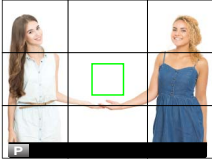

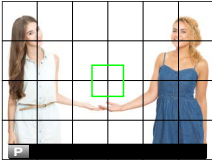

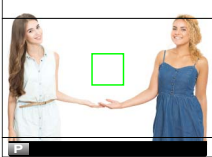
## ナチュラルライブビュー


撮影画面に撮影効果を反映するかどうかを設定できます。

設定	説明
ON	撮影効果を反映せず、ソフトな階調で逆光シーンの暗い部分などの被写体を見やすいようにした画像が画面に表示されます。表示される画像の色味、階調は記録される画像と異なります。また、モノクロ、セピアでは一部撮影効果を反映した画像が表示されます。
OFF	フィルムシミュレーション、ホワイトバランスなどの撮影効果を反映した画像が画面に表示されます。

## フレーミングガイド

撮影時のフレーミングガイドの種類を設定できます。

設定	説明	イメージ
 方眼 9 分割	縦横にガイド線が表示されます（9 コマ）。	
 方眼 24 分割	縦横にガイド線が表示されます（24 コマ）。	
 HD フレーミング	画面が 16:9 になるようなガイド線が表示され、HD 画像の構図が決めやすくなります。	

 フレーミングガイドは工場出荷時の設定では表示されない設定になっています。フレーミングガイドを表示する方法は「画面のカスタマイズ」をご覧ください（[P.20](#)）。

## 縦横自動回転再生

ON にすると、縦方向で撮影した画像を自動的に回転して再生します。

### 設定値

ON

OFF

## 再生時拡大倍率

再生時にリアコマンドダイヤルの中央を押して画像を拡大するときの拡大倍率を変更できます。

設定	説明
2倍(中央から)	撮影した画像の中央をそれぞれ設定した倍率で拡大表示します。
4倍(中央から)	画像の等倍よりも倍率が大きくなる場合は、自動的に等倍表示になります。
8倍(中央から)	
等倍(合焦点から)	フォーカスエリア枠を中心にピクセル等倍で表示します。撮影した画像サイズにより、拡大倍率は変わります。
前回の倍率(中央から)	前回到画像を再生したときの拡大倍率で、画像の中央を拡大表示します。画像の等倍よりも倍率が大きくなる場合は、自動的に等倍表示になります。

## 距離指標の単位

撮影モード時に表示される距離指標の単位を変更できます。

設定	説明
メートル	距離指標の単位をメートル (m) に設定します。
フィート	距離指標の単位をフィート (ft.) に設定します。

## 2 画面モード表示設定

情報表示切り替えの「2画面」の表示設定を変更できます。

設定	説明
R: フォーカス L: フレーム	R（右）側の子画面（小さい画面）にピントを合わせた位置を拡大表示し、L（左）側の親画面（大きい画面）に撮影画面全体を表示します。
R: フレーム L: フォーカス	R（右）側の子画面（小さい画面）に撮影画面全体を表示し、L（左）側の親画面（大きい画面）にピントを合わせた位置を拡大表示します。

## 画面のカスタマイズ


撮影時の「スタンダード」画面に表示したい項目を設定できます（ 20）。

## 情報表示拡大モード (EVF)

ON にすると、EVF 画面に表示する撮影時の情報を拡大して表示できます。拡大表示する情報は **表示設定 > 情報表示拡大 表示設定** で変更できます。



OFF

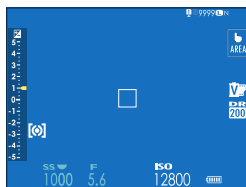


ON

❗ 情報表示拡大モード (EVF) を ON にすると、一部のアイコンが非表示になります (図 13)。


📄 ファンクションボタンに情報表示拡大モードを割り当てておくと、ファンクションボタンを押すだけで情報表示拡大モードの ON/OFF を切り替えられます (図 255)。

## 情報表示拡大モード (LCD)

ON にすると、LCD 画面に表示する撮影時の情報を拡大して表示できます。拡大表示する情報は **表示設定 > 情報表示拡大 表示設定** で変更できます。

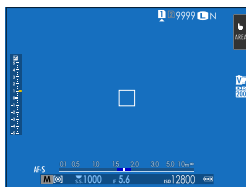

OFF

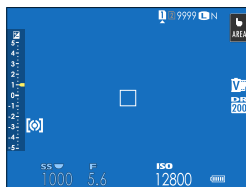


ON

❗ 情報表示拡大モード (LCD) を ON にすると、一部のアイコンが非表示になります (図 15)。

📄 ファンクションボタンに情報表示拡大モードを割り当てておくと、ファンクションボタンを押すだけで情報表示拡大モードの ON/OFF を切り替えられます (図 255)。

## 情報表示拡大 表示設定

**表示設定 > 情報表示拡大モード (EVF)、情報表示拡大モード (LCD) を ON にしたときに拡大表示する項目を変更できます。**

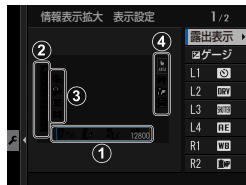

サブメニュー	説明
① 露出表示	画面の下部に表示する項目を選びます。画面に表示する項目には、 <input checked="" type="checkbox"/> が表示されます。 <input checked="" type="checkbox"/> が表示されている状態で <b>MENU/OK</b> ボタンを押すと、選択が解除されます。
② <input checked="" type="checkbox"/> ゲージ	<b>ON</b> にすると、露出補正ゲージが拡大表示されます。
③ L1、L2、L3、L4	画面の左側に拡大表示するアイコンを最大4つまで選択できます。
④ R1、R2、R3、R4	画面の右側に拡大表示するアイコンを最大4つまで選択できます。

## 情報表示コントラスト調整


表示画面のコントラストを調整できます。

設定	説明
高コントラスト	コントラストを高めに（明暗差を大きく）設定します。
通常	通常表示です。
低コントラスト	コントラストを低めに（明暗差を小さく）設定します。
暗所	暗い環境で使用するときに適したコントラストに設定します。

## サブ液晶モニター設定


サブ液晶モニターに表示する画面を設定します。設定は静止画撮影時と動画撮影時で個別に設定できます。設定できる画面は次のとおりです。

設定	説明
情報表示	カメラの設定を表示します。表示する項目は変更できます。
ダイヤル	ISO感度とシャッタースピードをダイヤルのイラストで表示します。
ヒストグラム	ヒストグラムを表示します。

 サブ液晶モニター切替ボタンを押すことで、それぞれの画面を切り替えることができます。

### 情報表示に表示する項目を変更する


情報表示に表示する項目は次のように変更できます。

- 1 セットアップメニューから  表示設定 > サブ液晶モニター設定を選びます。
- 2 静止画撮影時または動画撮影時を選び、MENU/OK ボタンを押します。
- 3 情報表示を選び、MENU/OK ボタンを押します。






#### 4 表示を変更する場所を選び、MENU/OK ボタンを押します。

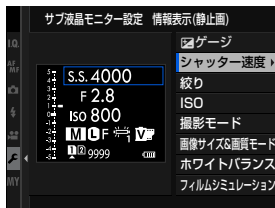


#### 5 表示する項目を選び、MENU/OK ボタンを押します。

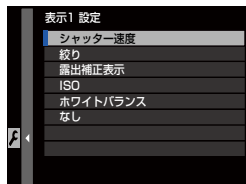


割り当て可能な項目は次のとおりです。

- シャッター速度
- 絞り
- 露出補正表示
- ISO
- 動画モード
- 撮影モード
- 測光
- ドライブモード
- フォーカスモード
- ホワイトバランス
- 画像サイズ&画質モード
- シャッター方式
- フィルムシミュレーション
- ダイナミックレンジ
- 35mm フォーマットモード
- プレ防止
- セルフタイマー
- なし

6 手順4と手順5を繰り返して、表示項目を設定します。

 **ゲージ**の場所はゲージのオンまたはオフのみ選べます。

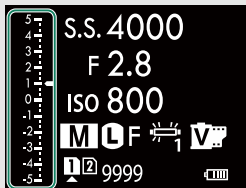


 **ゲージ**

## サブ液晶モニター背景色

周囲の明るさや暗さに応じてサブ液晶モニターの背景色を変えることで、サブ液晶モニターを見やすくできます。

設定	説明
黒	暗い場所で撮影するときに選びます。
白	明るい場所で撮影するときに選びます。

 サブ液晶モニターの照明が点灯している間は、常に白背景の表示になります。

## 📷 クイックメニュー背景設定

静止画撮影時のクイックメニューの背景を設定できます。

設定値	
透明	黒

## 🎥 クイックメニュー背景設定


動画撮影時のクイックメニューの背景を設定できます。


設定値	
透明	黒

# セットアップメニュー

## (操作ボタン・ダイヤル設定)


カメラの操作ボタンや操作ダイヤルに関する設定を変更できます。

MENU/OK ボタンを押して、 (セットアップ) タブを選び、**操作ボタン・ダイヤル設定**を選びます。

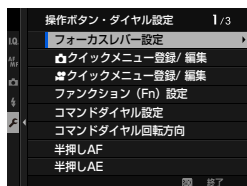

### フォーカスレバー設定

フォーカスレバーの設定を変更できます。

設定	説明
OFF (ロック)	撮影中はフォーカスレバーは使用できません。
 ボタンで ON	フォーカスレバーの中央を押すとフォーカスエリア選択画面が表示され、フォーカスレバーでフォーカスエリアを選択できます。
ON	フォーカスレバーを動かすとフォーカスエリア選択画面が表示され、フォーカスレバーでフォーカスエリアを選択できます。


### クイックメニュー登録 / 編集

静止画撮影時にクイックメニューに表示するメニューを変更できます (🗨 249)。

### クイックメニュー登録 / 編集


動画撮影時にクイックメニューに表示するメニューを変更できます (🗨 249)。

## ファンクション（Fn）設定

ファンクションボタンに割り当てる機能を設定できます（ 255）。

## コマンドダイヤル設定

フロントコマンドダイヤルとリアコマンドダイヤルの機能を設定できます。

設定	説明
フロントコマンドダイヤル 1	フロントコマンドダイヤル 1 にシャッタースピード (S.S.(プログラムシフト)) または絞り値 (絞り)* を割り当てます。
フロントコマンドダイヤル 2	フロントコマンドダイヤル 2 とフロントコマンドダイヤル 3 に、シャッタースピード (S.S.(プログラムシフト))、絞り値 (絞り)*、ISO 感度 (ISO)、またはなしを割り当てます。
フロントコマンドダイヤル 3	
リアコマンドダイヤル	リアコマンドダイヤル回転時の機能をシャッタースピード (S.S.(プログラムシフト))、絞り値 (絞り)*、ISO 感度 (ISO)、またはなしに割り当てます。
露出補正割り当て	 （露出補正）ボタンを押したときに、フロントコマンドダイヤルとリアコマンドダイヤルのどちらか、または両方で露出補正をするかを選びます。

\* 撮影モードが **A**（絞り優先）か **M**（マニュアル）で、絞りリングを **A** ポジションまたは **C** ポジションに設定しているとき



- コマンドダイヤル設定は、フロントコマンドダイヤルの中央を長押ししても設定できます。
- フロントコマンドダイヤルの中央を押すたびに、フロントコマンドダイヤル 1、フロントコマンドダイヤル 2、フロントコマンドダイヤル 3 の順に切り替えます。

## コマンドダイヤル回転方向

コマンドダイヤルで数値を変更するときの、ダイヤルを回す向きを変更できます。フロントコマンドダイヤルとリアコマンドダイヤルでそれぞれ設定できます。

設定	説明
- - - - - +	コマンドダイヤルを右に回すと数値が増えたり、項目が次に進んだりします。
+ - - - - -	コマンドダイヤルを左に回すと数値が増えたり、項目が次に進んだりします。

## 半押し AF

**ON** にすると、シャッターボタン半押し時にオートフォーカスでピントを合わせます。

サブメニュー	説明
AF-S	<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>ON</b> : シャッターボタンを半押しすると、オートフォーカスでピントを合わせ、ピントを固定します。</li><li>● <b>OFF</b> : シャッターボタンを半押ししてもフォーカスに関する動作は行いません。</li></ul>
AF-C	<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>ON</b> : シャッターボタンを半押ししている間、オートフォーカスでピントを合わせ続けます。</li><li>● <b>OFF</b> : シャッターボタンを半押ししてもフォーカスに関する動作は行いません。</li></ul>

## 半押し AE

**ON**にすると、シャッターボタン半押し時にAEロック（露出を固定）します。フォーカスモードが **S**（AF-S）または **M**（マニュアルフォーカス）のときと、**C**（AF-C）のときでそれぞれ個別に設定できます。

設定値	
ON	OFF



連写時に露出を追従させたいときは、**OFF** にしてください。

## レンズなしリリース

ON にすると、レンズを未装着でシャッターがきれます。

### 設定値

ON

OFF

## カードなしリリース

メモリーカードが未挿入時の動作を設定できます。

設定	説明
ON	メモリーカードが未挿入のときもシャッターがきれ、動作を確認できます。撮影メニューやセットアップメニューも表示できます。
OFF	メモリーカードが未挿入のときはシャッターがきれません。メモリーカードの入れ忘れ防止などに便利です。



## フォーカスリング

マニュアルフォーカス時（フォーカスモードが **M** のとき）に遠距離側に合わせる場合の、フォーカスリングの回転方向を変更できます。

設定	説明
🕒 時計回り	フォーカスリングの回転方向を 🕒 時計回りに設定します。
🕒 反時計回り	フォーカスリングの回転方向を 🕒 反時計回りに設定します。

## フォーカスリング操作

フォーカスリングの操作に応じたピント移動について設定できます。



設定	説明
ノンリニア	リング操作の回転速度に応じて、移動量可変でピントを移動します。
リニア	回転速度に応じず、回転量に対してリニアにピント移動します。

## AE/AF-LOCK 設定

AE ロックまたは AF ロックを割り当てたファンクションボタンを押したときの機能を変更できます。

設定	説明
AE/AF-LOCK 押下中のみ	ボタンを押している間、固定されます。
押下切替	ボタンを押すと固定され、もう 1 度ボタンを押すと解除されます。

## AWB-LOCK 設定

AWB（オートホワイトバランス）ロックを割り当てたファンクションボタンを押したときの機能を変更できます。AWB ロックを使用すると、ホワイトバランス設定が  AUTO ホワイト優先、**AUTO**、 AUTO 雰囲気優先のときにホワイトバランスを固定できます。

設定	説明
AWB-LOCK 押下中のみ	ボタンを押している間、AWB ロックします。
押下切替	ボタンを押すと AWB ロックされ、もう 1 度ボタンを押すと解除されます。

## 露出補正ボタン設定

露出補正を割り当てたファンクションボタンを押したときの機能を変更できます。

設定	説明
<input checked="" type="checkbox"/> 押下中のみ (P)	ボタンを押している間、リアコマンドダイヤルで露出を補正できます。
<input checked="" type="checkbox"/> 押下切替 (S)	ボタンを押してからリアコマンドダイヤルで露出を補正し、もう 1 度ボタンを押して露出補正を終了します。

## タッチパネル設定

液晶モニター（LCD）のタッチ操作を行うかどうかを設定できます。

### 📷 タッチパネル設定

設定	説明
ON	撮影時に液晶モニター（LCD）をタッチパネルとして使用します。
OFF	タッチパネルとして使用しません。

### 📷 ダブルタップ拡大

設定	説明
ON	撮影時に液晶モニター（LCD）を2回タッチすると、画像が拡大します。
OFF	タッチによる画像拡大はしません。

### 📺 タッチファンクション

設定	説明
ON	タッチファンクションを使用します。
OFF	タッチファンクションを使用しません。

### 📺 タッチパネル設定

設定	説明
ON	再生時に液晶モニター（LCD）をタッチパネルとして使用します。
OFF	タッチパネルとして使用しません。

## EVF タッチパネル有効範囲

EVF 使用時に液晶モニター（LCD）をタッチパネルとして使用できます。タッチパネルの有効範囲は次の中から選びます。

設定	説明
<input type="checkbox"/>	全面で動作
<input checked="" type="checkbox"/>	右半分で動作
<input checked="" type="checkbox"/>	右上 1/4 側で動作
<input checked="" type="checkbox"/>	右下 1/4 側で動作
<input type="checkbox"/>	左半分で動作
<input checked="" type="checkbox"/>	左上 1/4 側で動作
<input checked="" type="checkbox"/>	左下 1/4 側で動作
OFF	タッチパネルとして使用しません。

## ロック

カメラのボタンや機能をロックして誤操作を防止できます。機能別にロックするボタンや機能を選ぶこともできます。


サブメニュー	内容
ロック指定	<ul style="list-style-type: none"><li>解除：ロック指定を解除します。</li><li>全てロック：機能別ロック設定で選択できるすべてのボタンや機能を一括でロックします。</li><li>機能別ロック：機能別ロック設定で選んだボタンや機能をロックします。</li></ul>
機能別ロック設定	ロック指定で機能別ロックを選んだときにロックするボタンや機能を選びます。




撮影画面で **MENU/OK** ボタンを長押しすると機能別ロックができます。もう一度長押しするとロックを解除します。

## セットアップメニュー（消費電力設定）

カメラの消費電力に関する設定を変更できます。

MENU/OK ボタンを押して、（セットアップ）タブを選び、消費電力設定を選びます。

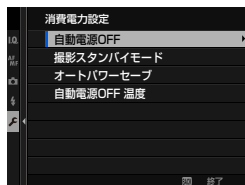

### 自動電源 OFF

自動的に電源をオフにできます。

設定	説明
5分	設定した時間、カメラを操作しないと、自動的に電源がオフになります。
2分	
1分	
30秒	
15秒	
OFF	自動的に電源がオフになりません。

## 撮影スタンバイモード

撮影スタンバイモードになるまでの時間を設定できます。

設定	説明
5分	
2分	設定した時間カメラを操作しないと、カメラ機能が休止し省電力モードになります。復帰する場合は <b>MENU/OK</b> ボタンなどを押してください。
1分	
30秒	
15秒	
OFF	撮影スタンバイモードは使用しません。

## オートパワーセーブ

バッテリーを長持ちさせるモードに設定できます。

設定	説明
ON	一定時間何も操作しないしていると、フレームレートが低下して、自動的にバッテリーを長持ちさせるモードになります。ボタンを操作すると通常のフレームレートに戻ります。
OFF	オートパワーセーブは使用しません。

## 自動電源 OFF 温度


カメラの温度が上昇した際にはメッセージが表示され、さらに上昇すると、撮影を中断し電源を自動的にオフにします。その際の温度を変更できます。

設定	説明
標準	カメラの電源をオフにする温度を <b>標準</b> に設定します。
高	<b>標準</b> に比べて、カメラの温度が高くなっても撮影することができません。動画撮影時など <b>高</b> に設定すると、 <b>標準</b> に比べて撮影時間が長くなります。カメラを持ち続けると低温やけどの恐れがありますので、三脚などをお使いください。

## セットアップメニュー（保存設定）


画像の保存に関する設定を変更できます。

MENU/OK ボタンを押して、**設定**（セットアップ）タブを選び、**保存設定**を選びます。

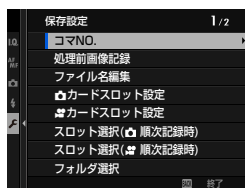

### コマ NO.

メモリーカードを交換したときのコマ NO.（フォルダ NO. - ファイル NO.）の付け方を選びます。

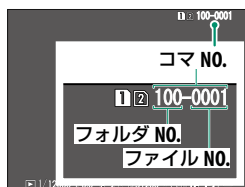

設定	説明
連番	メモリーカード内の最大ファイル NO. に 1 を足したファイル NO. が付けられます。メモリーカードを交換したときは、次のファイル NO. とメモリーカード内の最大ファイル NO. のいずれか大きい方の番号を付けます。ファイル名の重複を防げます。
新規	新しいメモリーカードを入れるたびに、ファイル NO. が 0001 から付けられます。フォーマット済みのメモリーカードに交換することで、番号をリセットできます。



- コマ NO. が「999-9999」になると、それ以上撮影できなくなります。電源をオフにしてから、フォーマットしたメモリーカードをカメラに入れて撮影してください。
- 基本設定** > **リセット**を行ってもコマ NO. はリセットされません。
- 他のカメラで撮影した画像は、コマ NO. 表示が異なることがあります。

## 処理前画像記録

ON にすると、赤目補正の処理前の画像も同時に記録します。

設定値	
ON	OFF

## ファイル名編集

ファイル名 (DSCF\*\*\*\*/\_DSF\*\*\*\*) をそれぞれ変更できます。

設定	工場出荷時	変更例
sRGB	DSCF****	ABCD****
Adobe RGB	_DSF****	_ABC****

## 📷 カードスロット設定

2 枚のメモリーカードへの記録方法を変更できます。

設定	説明
順次記録	使用しているメモリーカードスロットのメモリーカードの容量がなくなったら、もうひとつのメモリーカードに自動的に切り替えて保存します。
バックアップ記録	2 枚のメモリーカードに同時に保存します。
RAW/JPEG 分割記録	スロット 1 のメモリーカードには RAW 画像を、スロット 2 のメモリーカードには JPEG 画像をそれぞれ保存します。この設定は <b>画質設定 &gt; 画質モード</b> が、 <b>SUPER FINE+RAW、FINE+RAW、NORMAL+RAW</b> のときのみ有効です。



## 🗂️ カードスロット設定

2枚のメモリーカードへの記録方法を変更できます。

設定	説明
順次記録	使用しているメモリーカードスロットのメモリーカードの容量がなくなったら、もうひとつのメモリーカードに自動的に切り替えて保存します。
バックアップ記録	2枚のメモリーカードに同時に保存します。

- ❗ バックアップする動画の動画モードを変更することはできません。撮影時の設定で記録されます。
- 動画モードの設定によっては、バックアップ記録ができない場合があります。

### スロット選択 (📷 順次記録時)

📷 カードスロット設定が順次記録のときに、最初に記録するメモリーカードスロットを設定できます。

設定値	
スロット 1	スロット 2

### スロット選択 (🗂️ 順次記録時)

🗂️ カードスロット設定が順次記録のときに、最初に記録するメモリーカードスロットを設定できます。

設定値	
スロット 1	スロット 2

## フォルダ選択

記録フォルダの切り替えや新規作成ができます。

設定	説明
フォルダ選択	フォーカスレバーを上下に動かして既存のフォルダを選択し、 <b>MENU/OK</b> ボタンを押すと、次に撮影する画像は選んだフォルダに保存されます。
フォルダ作成	5文字のフォルダ名を入力し決定した後、撮影すると、入力した名前のフォルダが作成され、画像はそのフォルダに保存されます。

## 著作権情報

撮影時の著作権情報を画像の Exif 情報に記録できます。画面の内容にしたがってそれぞれ情報を入力すると、設定後に撮影された画像に著作権情報が記録されます。


設定	説明
著作権情報の表示	現在登録されている著作権情報を表示します。
作成者名の入力	作成者名を入力します。
著作権者名の入力	著作権者名を入力します。
著作権情報の削除	現在登録されている著作権情報を削除します。画像に著作権情報を残したくない場合は、 <b>著作権情報の削除</b> を行ってから撮影してください。

## セットアップメニュー（接続設定）

他機器との接続に関する設定を変更できます。

MENU/OK ボタンを押して、**2**（セットアップ）タブを選び、**接続設定**を選びます。



 無線通信の使用方法については、以下のサイトをご覧ください。  
<http://fujifilm-dsc.com/wifi/>

### Bluetooth 設定

Bluetooth 接続に関する設定を行います。

サブメニュー	内容
ペアリング登録	「FUJIFILM Camera Remote」がインストールされているスマートフォンとペアリング登録します。
ペアリング 接続先選択	ペアリング登録で登録したスマートフォンの中から接続するスマートフォンを選びます。 <b>接続なし</b> を選択するとスマートフォンとのペアリングは行いません。
ペアリング削除	ペアリング登録されているスマートフォンの情報を削除できます。削除するスマートフォンを選んでください。削除されたスマートフォンは <b>ペアリング接続先選択</b> のリストからも削除されます。
Bluetooth ON/OFF	<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>ON</b>：カメラの電源をオンにすると、常にペアリング登録されているスマートフォンと Bluetooth 接続します。</li><li>● <b>OFF</b>：Bluetooth 接続しません。</li></ul>
撮影後 自動画像転送	<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>ON</b>：撮影後に画像を転送予約します。転送予約できる画像は JPEG のみです。</li><li>● <b>OFF</b>：撮影後に画像を転送予約しません。</li></ul>
スマートフォン 同期設定	ペアリング登録されているスマートフォンと同期する内容を設定できます。 <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>位置情報 &amp; 日時</b>：位置情報と日時を同期します。</li><li>● <b>位置情報</b>：位置情報のみを同期します。</li><li>● <b>日時</b>：日時のみを同期します。</li><li>● <b>OFF</b>：スマートフォンと同期しません。</li></ul>



- スマートフォンにあらかじめ最新のスマートフォンアプリケーション「FUJIFILM Camera Remote」をインストールしておく必要があります。
- **Bluetooth ON/OFF** が **ON** で、**撮影後 自動画像転送**が **ON** のときや再生メニューの**画像転送予約**を設定しているときは、再生画面に戻ってしばらくするか、カメラの電源をオフにすると、撮影した画像をペアリングされているスマートフォンに転送します。**撮影後 自動画像転送**が **OFF** の場合は、**再生メニュー** > **画像転送予約**で、転送予約する画像を選んで転送予約することもできます。

## ネットワーク設定

無線 LAN（ワイヤレス）に関する設定を変更できます。


サブメニュー	内容
ワイヤレスアクセス ポイント設定	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>簡単設定</b>：アクセスポイントに簡単接続で接続します。</li><li>• <b>手動設定</b>：アクセスポイントにマニュアル操作で接続します。<b>無線 LAN ルーター選択</b>、<b>SSID 入力</b>を手動で行います。</li></ul>
ワイヤレス IP アドレス設定	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>自動</b>：IP アドレスを自動で設定します。</li><li>• <b>手動</b>：IP アドレスを手動で設定します。<b>IP アドレス</b>、<b>ネットマスク</b>、<b>ゲートウェイ</b>の設定をそれぞれ手動で行います。</li></ul>

## instax プリンター接続設定

別売の「FUJIFILM instax SHARE」プリンターのプリンター名（SSID）とパスワードを入力して、プリンターとの接続を設定します。

### プリンター名（SSID）とパスワード


instax SHARE プリンターの底面に SSID が記載されています。工場出荷時のパスワードは「1111」です。すでにスマートフォンを使用してプリントされている方で任意のパスワードを設定している場合は、設定したパスワードを入力してください。

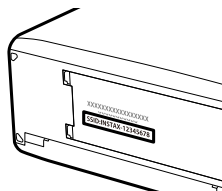




## 接続モード

外部機器とカメラを接続して使用する機能を設定します。

設定	説明
USB カードリーダー	USB ケーブルでパソコンとカメラを接続すると、自動的にメモリーカードのデータをパソコンに転送するモードになります。接続していないときは通常のカメラとして動作します。
USB テザー撮影 自動	USB ケーブルでパソコン、ジンバル、ドローンなどを接続すると、外部機器からカメラの制御が可能になります。接続した外部機器の電源を入れると、カメラは自動的にテザー撮影状態（外部機器による制御を受け付ける状態）になります。外部機器と接続していないときや外部機器の電源がオフのときは、通常通りにカメラを使用できます。 <ul style="list-style-type: none"><li>「Capture One」、「Adobe® Photoshop® Lightroom® + Tether Plugin」、「FUJIFILM X Acquire」、「FUJIFILM Pixel Shift Combiner」がインストールされているパソコンと接続すると、撮影した静止画をパソコンへ自動転送したり、パソコンから静止画の撮影を制御したりできます。「FUJIFILM X Acquire」では、カメラ設定の保存や読み込みも可能です。</li><li>「FUJIFILM X Webcam」がインストールされているパソコンと接続すると、カメラをウェブカメラとして使用できます。</li><li>対応したジンバル・ドローンなどを接続すると、ジンバル・ドローン側からカメラの制御が可能になります。制御は静止画撮影と動画撮影の両方行えます。静止画撮影、動画撮影の切り替えはカメラ側で設定します。使用できる機能は接続先のジンバル・ドローンの仕様によって異なります。</li></ul>
USB テザー撮影 固定	<b>USB テザー撮影 自動</b> と使用できる機能は同じです。ただし、外部機器を接続していないときや外部機器の電源がオフのときも、テザー撮影状態（外部機器による制御を受け付ける状態）になります。USB ケーブルが抜けるなどの異常が発生した場合も、再度 USB ケーブルを接続すると、外部機器からの制御を継続できます。工場出荷時の設定では、撮影した静止画はメモリーカードに記録されませんのでご注意ください。

設定	説明
ワイヤレステザー撮影 固定	ワイヤレス接続でテザー撮影モードになります。  <b>接続設定 &gt; ネットワーク設定</b> でアクセスポイントを設定してください。
USB RAW 現像 / 設定保存読込	USB ケーブルでパソコンとカメラを接続すると、自動的に「USB RAW 現像」「設定保存読込」が可能になります。接続していないときは通常のカメラとして動作します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>USB RAW 現像</b>：（使用ソフトウェア：FUJIFILM X RAW STUDIO）カメラに搭載している画像処理エンジンで、高速、高品質に RAW 現像を行います。</li> <li>• <b>設定保存読込</b>：（使用ソフトウェア：FUJIFILM X Acquire）カメラの設定の保存、読込ができます。カメラの設定全体を瞬時に切り替えたり、複数の同一機種カメラ間で設定を共有したりするときに便利です。接続していないときは通常のカメラとして動作します。</li> </ul>


 **消費電力設定 > 自動電源 OFF** の設定は、テザー撮影中（外部機器を接続した撮影中）でも有効になります。テザー撮影中にオートパワーオフをさせたくない場合は、**自動電源 OFF** を **OFF** に設定してください。


 このカメラで使用できるソフトウェアについては、 298 をご覧ください。

## USB 給電設定

パソコンやスマートフォンなどの機器と USB ケーブルで接続したときにカメラに給電するかどうかを設定します。







設定	説明
ON	接続した機器から給電します。カメラのバッテリーの消費を抑えることができます。
OFF	カメラに給電をしません。

 給電機能がない機器や Lightning 端子を持つ機器からは給電できません。これらの機器と接続するときはあらかじめ **OFF** に設定してください。**ON** のまま接続すると、データの転送などができない場合があります。

 カメラの電源がオフのときは、設定にかかわらずバッテリーの充電を行います。

## 共通設定

無線 LAN 機能に関する共通設定を変更できます。

サブメニュー	内容
名前	無線 LAN 通信で使用するカメラの名前を変更できます。工場出荷時は、カメラ固有の名前になっています。
スマートフォン送信時  圧縮	スマートフォン送信時の画像サイズを変更できます。スマートフォン送信時  圧縮を ON にして画像を送信しても、メモリーカードに保存されている元の画像の画像サイズが変更されることはありません。 <ul style="list-style-type: none"><li>• ON：画像サイズを  に圧縮して送信します。ON でのご使用をおすすめします。</li><li>• OFF：元画像のサイズのままで送信します。</li></ul>
位置情報記録	スマートフォンから取得した位置情報を撮影する画像に記録させるかどうかを設定します。
位置情報表示	スマートフォンから取得した位置情報を表示させるかどうかを設定します。
 ボタン設定	再生モードで  ボタンを押したときの動作を設定できます。 <ul style="list-style-type: none"><li>• *ペアリング / 転送予約：ペアリングまたは転送予約を行います。</li><li>•  ワイヤレス通信：ワイヤレス通信を行います。</li></ul>

## 情報表示

カメラ本体の MAC アドレスと Bluetooth アドレス、無線 LAN の IP アドレスを表示します。

## ワイヤレス設定初期化

無線通信の設定を工場出荷時の設定に戻します。



## ショートカット機能

9

## ショートカット機能について

用途や場面に合わせてショートカット機能を使い分けると便利です。


このカメラでは、よく使う機能のメニューをマイメニューやクイックメニューに登録して使用したり、ファンクションボタン、タッチファンクションで機能をダイレクトで呼び出したりできます。

ショートカット機能	内容	目録
マイメニュー	よく使うメニューなどを選んでマイメニューに登録しておくことができます。 <b>MENU/OK</b> ボタンを押して、 <b>MV</b> (マイメニュー) タブを選ぶと、登録したメニューのみが表示されます。	247
クイックメニュー	<b>Q</b> ボタンを押すと <b>Q</b> (クイックメニュー) が表示され、よく使うメニュー項目の設定値を確認できます。 <b>Q</b> (クイックメニュー) で設定値を変更することもできます。	249
ファンクションボタン	あらかじめ割り当てられている機能のファンクションボタンを押すと、ダイレクトで割り当てた機能呼び出すことができます。	255
タッチファンクション	タッチファンクション ( <b>T-Fn1/T-Fn2/T-Fn3/T-Fn4</b> ) でタッチパネルをフリックして、あらかじめ割り当てられている機能をダイレクトで呼び出すことができます。	259

# マイメニュー

よく使うメニューを自由にまとめて登録できます。

撮影画面で **MENU/OK** ボタンを押して、**MY** (マイメニュー) タブを選びます。

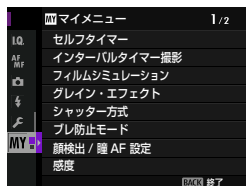

**!** **MY** マイメニューにメニューが登録されていないときは **MY** (マイメニュー) タブを選ぶことはできません。

## マイメニュー設定


よく使うメニューなどを **MY** マイメニューに登録しておくことができます。登録したメニューは、**MY** (マイメニュー) タブを選ぶ则表示されます。

- 1 セットアップメニューの **基本設定** > **マイメニュー設定** または **マイメニュー設定** を選びます。  
メニューが表示されます。



**📄** **順序変更** を選ぶと登録したマイメニューの順番を変更できます。**削除** を選ぶと登録したマイメニューを削除できます。


- 2 **登録** を選び、**MENU/OK** ボタンを押します。  
登録可能なメニューが青文字で表示されます。

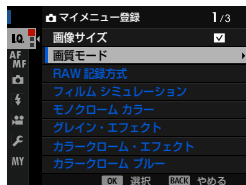

**📄** 登録済みのメニューにはチェックマークが付きます。

**3** 登録するメニューの順序を選び、**MENU/OK** ボタンを押します。


マイメニューが登録されます。

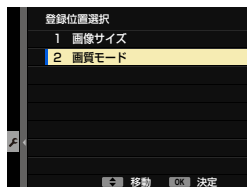

**4** **MENU/OK** ボタンを押します。

マイメニュー登録画面に戻ります。

**5** 手順3と4を繰り返して、マイメニューを登録します。

 最大16項目（8×2ページ）のメニューが登録できます。


## クイックメニュー

クイックメニューを使うと、撮影の設定を確認したり、設定し直したりできます。クイックメニューは **Q** ボタンを押して表示させます。

### クイックメニュー画面

クイックメニューに表示する項目は静止画撮影時と動画撮影時で個別に設定できます。工場出荷時は、クイックメニューに以下の機能が割り当てられています。

#### 静止画撮影時

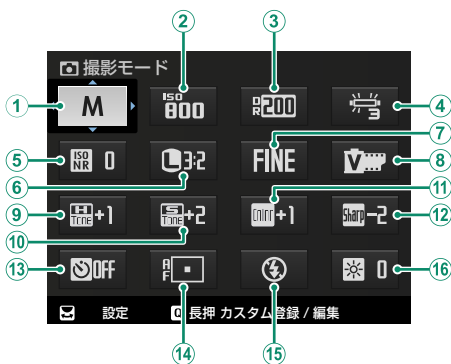


#### 工場出荷時の設定

① 撮影モード	⑨ ハイライトトーン
② 感度	⑩ シャドウトーン
③ ダイナミックレンジ	⑪ カラー
④ ホワイトバランス	⑫ シャープネス
⑤ 高感度ノイズ低減	⑬ セルフタイマー
⑥ 画像サイズ	⑭ AFモード
⑦ 画質モード	⑮ フラッシュ機能設定
⑧ フィルムシミュレーション	⑯ EVF/LCD 明るさ

各メニュー (② ~ ⑯) には、それぞれの設定値が表示されます。各メニュー項目は、入れ替えることができます。

## 動画撮影時

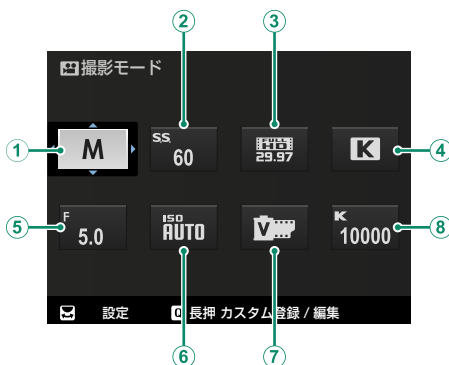


### 工場出荷時の設定

① 撮影モード	⑤ 絞り（動画専用操作モード  )
② シャッタースピード	⑥  感度
③ 動画モード	⑦ フィルムシミュレーション
④  ホワイトバランス	⑧ ホワイトバランス色温度（ <b>K</b> 設定時）

各メニュー（②～⑧）には、それぞれの設定値が表示されます。各メニュー項目は、入れ替えることができます。

## 設定の確認と変更


- 1 撮影画面で **Q** ボタンを押します。  
クイックメニューが表示されます。

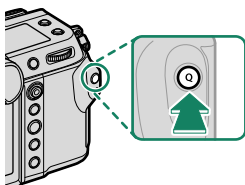


- 2 設定を変更するメニュー項目をフォーカスレバーで選びます。




- 3 リアコマンドダイヤルで設定値を選びます。

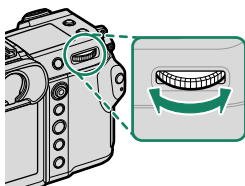

 クイックメニューが表示されているときに **Q** ボタンを長押しすると、カスタム登録 / 編集の画面が表示されます。


- 4 **Q** ボタンを押します。  
表示されている設定値になり、撮影画面に戻ります。


-  クイックメニューの操作はタッチ操作でも行えます。
- Q** ボタンはファンクションボタンとして使用できます。**操作ボタン・ダイヤル設定 > ファンクション (Fn) 設定**で、ファンクションボタンの機能を他の機能に割り当てることができます。また、ファンクションボタンの機能を他のボタンに割り当てすることもできます (p.255)。
  - 操作ボタン・ダイヤル設定 > ファンクション (Fn) 設定**で **Q ボタン設定**をなしに設定すると、**Q** (クイックメニュー) ボタンは無効になります。

## クイックメニューの割り当て変更

クイックメニューに表示するメニューを変更できます。





- 1 撮影画面で **Q** ボタンを長押しします。  
クイックメニュー登録 / 編集画面が表示されます。

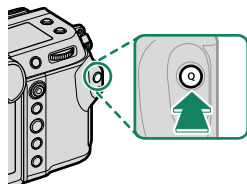

 静止画撮影時 / 動画撮影時によって、静止画または動画のクイックメニュー登録 / 編集画面が表示されます。

- 2 割り当てを変更するメニューを選び、**MENU/OK** ボタンを押します。

- 3 割り当てるメニューを選び、**MENU/OK** ボタンを押します。  
クイックメニューにメニューが割り当てられます。

 クイックメニューの割り当ては、 操作ボタン・ダイヤル設定 >  クイックメニュー登録 / 編集または  クイックメニュー登録 / 編集からも設定できます。







## 割り当て可能なメニュー（静止画）

- 画像サイズ
- 画質モード
- フィルムシミュレーション
- グレイン・エフェクト
- カラークローム・エフェクト
- カラークロームブルー
- スムーススキン・エフェクト
- ダイナミックレンジ
- Dレンジ優先
- ホワイトバランス
- ホワイトバランス色温度（**K** 設定時）
- ハイライトトーン
- シャドウトーン
- カラー
- シャープネス
- 明瞭度
- 高感度ノイズ低減
- AFモード
- 顔検出/瞳AF設定
- MFアシスト
- タッチパネルモード
- セルフタイマー
- 測光
- シャッター方式
- フリック低減
- 感度
- フラッシュ機能設定
- フラッシュ調光補正
- EVF/LCD 明るさ
- EVF/LCD 鮮やかさ
- なし



なしを選ぶと、クイックメニューの割り当てはなくなります。

## 割り当て可能なメニュー（動画）

- フィルム シミュレーション
- ホワイトバランス
- ホワイトバランス色温度 (  設定時)
- ハイライトトーン
- シャドウトーン
- カラー
- シャープネス
- 高感度ノイズ低減
- 顔検出 / 瞳 AF 設定
- MF アシスト
- タッチパネルモード
- 測光
- 動画感度
- 動画モード
- 動画 AF モード
- 動画クロップ倍率固定モード
-  プレ防止モード
-  プレ防止モードブースト
- シャッタースピード
- 絞り（動画専用操作モード  ）
- 内蔵 / 外部マイクレベル設定
- EVF/LCD 明るさ
- EVF/LCD 鮮やかさ
- なし



なしを選ぶと、クイックメニューの割り当てはなくなります。

## ファンクション機能

ファンクションボタン、タッチファンクションに、それぞれ機能を1つ割り当てられます。


### ファンクションボタン

ファンクションボタンを押すだけで機能を切り替えたり、設定画面を呼び出したりできます。

### ファンクションボタンの工場出荷時設定


工場出荷時に割り当てられている機能とボタンの位置は次のとおりです。

#### 背面のファンクションボタン

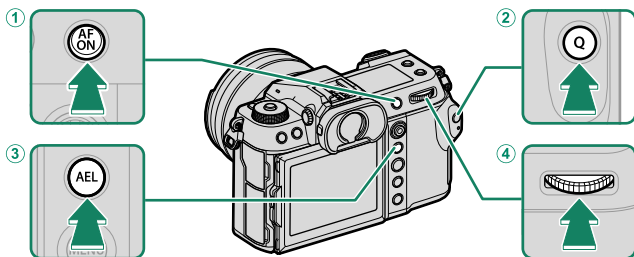

ファンクションボタン	割り当てられている機能
① AFON ボタン	AF-ON
② Q ボタン	クイックメニュー
③ AEL ボタン	AE LOCK のみ
④ リアコマンドダイヤル中央押し	フォーカスチェック




## 前面のファンクションボタン

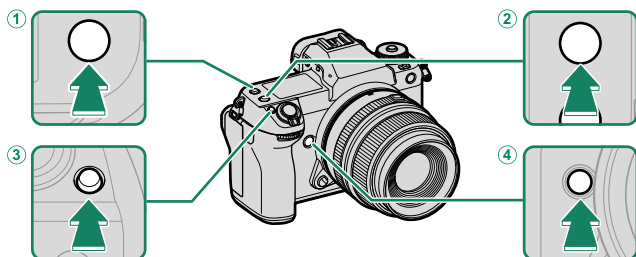


ファンクションボタン	割り当てられている機能
① Fn3 ボタン	サブ液晶モニター切替
② Fn2 ボタン	顔検出 ON/OFF
③ Fn1 ボタン	露出補正
④ Fn4 ボタン	AF スピードアップ

## ファンクションボタンの割り当て変更

ファンクションボタンの割り当ては、**操作ボタン・ダイヤル設定 > ファンクション (Fn) 設定**で設定できます。割り当てられる機能は次のとおりです。

- 露出補正
- 画像サイズ
- 画質モード
- RAW
- フィルム シミュレーション
- グレイン・エフェクト
- カラークローム・エフェクト
- カラークローム ブルー
- スムーススキン・エフェクト
- ダイナミックレンジ
- Dレンジ優先
- ホワイトバランス
- 明瞭度
- フォーカスエリア選択
- フォーカスチェック
- AF モード
- AF スピードアップ
- AF-S 時低輝度優先 AF
- 顔セレクト 
- 顔検出 ON/OFF
- フォーカスリミッター
- フォーカスチェックロック
- セルフタイマー
- AE ブラケット設定
- フォーカス BKT 設定
- 測光
- シャッター方式
- フリッカー低減
- 感度
- プレ防止モード
- 35mm フォーマットモード
- ワイヤレス通信
- フラッシュ機能設定
- TTL-LOCK
- モデリング発光
- 動画クロップ倍率固定モード
-  プレ防止モードブースト
- ゼブラ設定
- 内蔵 / 外部マイクレベル設定
- 動画専用操作モード 
- サブ液晶モニター切替
- 被写界深度確認
- マニュアル時モニター露出 / WB 反映
- ナチュラルライブビュー
- ヒストグラム
- 電子水準器
- 情報表示拡大モード
- AE LOCK のみ
- AF LOCK のみ
- AE/AF LOCK
- AF-ON
- AWB LOCK のみ
- シャッタースピードロック
- ロック指定
- 撮影後自動画像転送
- ペアリング接続先選択
- Bluetooth ON/OFF
- クイックメニュー
- 再生モード
- なし

 なしを選ぶと、ファンクションボタンの割り当てはなくなります。

## AF-ON の割り当て

AF-ON を割り当てたボタンを押すとピント合わせを行います。



## モデリング発光の割り当て

モデリング発光に対応したクリップオンフラッシュを装着している状態で、**モデリング発光**を割り当てたボタンを押すと、モデリング発光を行います。撮影前に被写体の影の出かたなどを確認できます。

## TTL-LOCK の割り当て

TTL-LOCK を割り当てたボタンを押すと、**Ⓛ フラッシュ設定 > TTL-LOCK モード**で設定されているモードでロックできます (📖 153)。

## 顔セレクト の割り当て

顔セレクト  を割り当てたボタンで、顔セレクト  のオンとオフを切り替えることができます。

オンにすると、**📁 フォーカス設定 > 顔検出 / 瞳 AF 設定**でピントを合わせる顔を、フォーカスレバーや EVF 使用時のタッチ操作 (📖 27) で選択できます。






オンにすると、フォーカスレバー、EVF 使用時は以下の操作になります。

- フォーカスレバーを動かしてピントを合わせる人物の顔を選択できます。フォーカスレバーの中央を押すと、ピントを合わせる位置を顔ではなく、フォーカスエリアに変更することができます (📖 85)。もう一度押すとピントを合わせる位置は顔に戻ります。
- EVF 使用時はタッチパネル(液晶モニター)の操作やフォーカスレバーでピントを合わせる人物の顔を選択できます。


## タッチファンクション

タッチファンクション (T-Fn1/T-Fn2/T-Fn3/T-Fn4) 機能は、タッチパネル (液晶モニター) のフリック動作で機能呼び出すことができます。

 タッチファンクションは工場出荷時の設定ではオフになっています。タッチファンクションを使用する場合は、 操作ボタン・ダイヤル設定 > タッチパネル設定 >  タッチファンクションを ON にしてください。

### タッチファンクションの工場出荷時設定

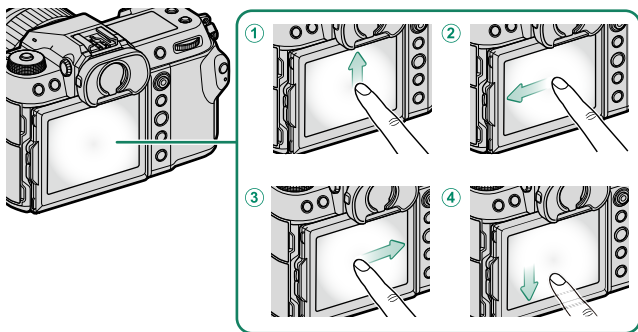


工場出荷時に割り当てられている機能とフリック方向は次のとおりです。



タッチファンクション	割り当てられている機能
① T-Fn1 (液晶モニターを上フリック)	ヒストグラム
② T-Fn2 (液晶モニターを左フリック)	フィルム シミュレーション
③ T-Fn3 (液晶モニターを右フリック)	ホワイトバランス
④ T-Fn4 (液晶モニターを下フリック)	電子水準器

## タッチファンクションの割り当て変更

タッチファンクションの割り当ては、**操作ボタン・ダイヤル設定 > ファンクション (Fn) 設定**で設定できます。割り当てられる機能は次のとおりです。

- 画像サイズ
- 画質モード
- RAW
- フィルム シミュレーション
- グレイン・エフェクト
- カラークローム・エフェクト
- カラークローム ブルー
- スムーススキン・エフェクト
- ダイナミックレンジ
- D レンジ優先
- ホワイトバランス
- 明瞭度
- フォーカスエリア選択
- フォーカスチェック
- AF モード
- AF スピードアップ
- AF-S 時低輝度優先 AF
- 顔セレクト 
- 顔検出 ON/OFF
- フォーカスリミッター
- フォーカスチェックロック
- セルフタイマー
- AE ブラケティング設定
- フォーカス BKT 設定
- 測光
- シャッター方式
- フリッカー低減
- 感度
- プレ防止モード
- 35mm フォーマットモード
- ワイヤレス通信
- フラッシュ機能設定
- TTL-LOCK
- モデリング発光
- 動画クロップ倍率固定モード
-  プレ防止モードブースト
- ゼブラ設定
- 内蔵 / 外部マイクレベル設定
- 動画専用操作モード 
- サブ液晶モニター切替
- 被写界深度確認
- マニュアル時モニター露出 / WB 反映
- ナチュラルライブビュー
- ヒストグラム
- 電子水準器
- 情報表示拡大モード
- シャッタースピードロック
- ロック指定
- 撮影後自動画像転送
- ペアリング接続先選択
- Bluetooth ON/OFF
- クイックメニュー
- 再生モード
- なし



なしを選ぶと、タッチファンクションの割り当てはなくなります。




# 10

## オプション品・ 外部機器の使い方

## 交換レンズ

このカメラでは、富士フィルム製の FUJIFILM G マウント対応の交換レンズが使用できます。

### レンズの各部名称

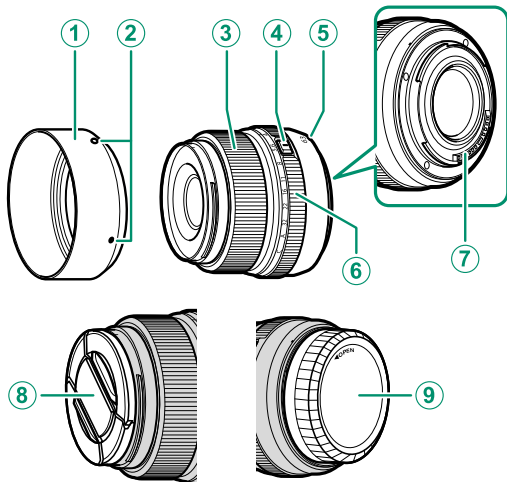

① レンズフード

② 取り付け指標

③ フォーカスリング

④ 絞りリングロック解除ボタン


⑤ 取り付け指標（焦点距離）

⑥ 絞りリング

⑦ レンズ信号接点

⑧ レンズフロントキャップ

⑨ レンズリアキャップ


 ここでは、GF63mmF2.8 RWR を例に説明しています。

## 交換レンズのお手入れ

- 使用後は、ブロワーブラシなどでほこりを払い、乾いた柔らかい布などで軽く拭いて汚れを落としてから保管してください。汚れがひどいときは、富士フィルムのレンズクリーニングペーパーにレンズクリーニングリキッドを少量つけて軽く拭いてください。
- 交換レンズを保管するときは、レンズフロントキャップとレンズリアキャップを取り付けてください。

## レンズキャップの取り外し方


図のようにレンズキャップを取り外します。

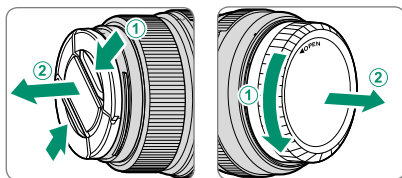

❗ レンズキャップは形状が異なることがあります。


## レンズフードの取り付け方

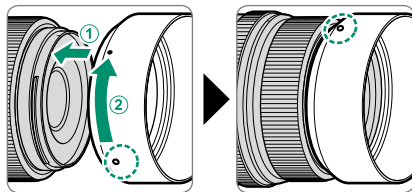


レンズフードを取り付けると、画像に悪影響を及ぼす光線をカットし、レンズ面の保護にも役立ちます。




## 絞りリング

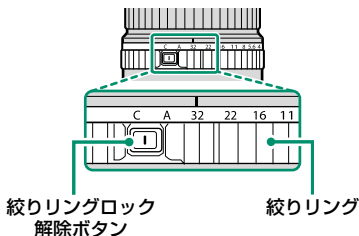絞りリングで、撮影時の絞り (F 値) の設定方法を選択できます (モードダイヤルが **A** (絞り優先)、または、**M** (マニュアル) のとき)。




設定	説明
 <b>C</b> ポジション	絞りリングを <b>A/C</b> ポジションに合わせると、カメラ本体のコマンドダイヤルで絞り (F 値) を設定できます。
 <b>A</b> ポジション	
 絞り目盛り ( <b>A/C</b> ポジション以外)	絞りリングの目盛りで、絞り (F 値) を設定できます。

 絞りリングを **A/C** ポジションに合わせるときや、**A/C** ポジションから解除するときは、絞りリングロック解除ボタンを押しながら絞りリングを回してください。

## クリップオンフラッシュ / シンクロターミナル

別売のクリップオンフラッシュを使うと、大光量の撮影ができます。別売のクリップオンフラッシュには、同調速度よりも高速シャッターに対応するFP（ハイスピードシンクロ）発光対応の製品や、単灯フラッシュとしてだけでなく、ワイヤレス多灯フラッシュシステムのコマンダーフラッシュとしてもご使用いただける製品もあります。

 カメラでセットアップメニューを表示しているときなど、フラッシュのテスト発光ができない場合があります。

### 赤目補正について


暗い場所でフラッシュ撮影したときに、フラッシュの光が目の中で反射することにより瞳が赤く写る現象を「赤目現象」といいます。赤目現象を補正したいときは、**📷 フラッシュ設定 > 赤目補正を OFF** 以外に設定します。**📷 フォーカス設定 > 顔検出 / 瞳 AF 設定を顔検出 ON** に設定する必要があります。

## クリップオンフラッシュ・シンクローターミナルを設定する

1 使用するフラッシュをカメラに接続します。

2 撮影メニューの **4** フラッシュ設定 > フラッシュ機能設定を選びます。

カメラに接続しているフラッシュの状態により、表示されるメニューや設定可能な項目が異なります。

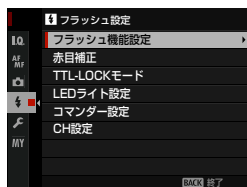

フラッシュ設定	説明	
シンクローターミナル	別売のクリップオンフラッシュを使用していないときに表示されます。シンクローターミナル、他社製フラッシュ等ホットシューのX接点のみを使用した撮影で使用します。	267
クリップオンフラッシュ	別売のクリップオンフラッシュを接続して、電源を入れている場合に表示されます。	268
コマンダー(光通信)	富士フィルムの光通信方式ワイヤレス多灯フラッシュシステムに対応したコマンダーフラッシュを使用するときに表示されます。光通信方式ワイヤレス多灯フラッシュシステムに対応している別売のクリップオンフラッシュを接続して、電源を入れている場合に表示されます。	271



ホットシューに何も接続されていない場合やカメラに対応したクリップオンフラッシュ以外が接続されている場合は、シンクローターミナルの設定画面が表示されます。

3 フラッシュの設定を変更します。

フォーカスレバーで変更する項目を選び、リアコマンドダイヤルで設定値を変更します。



4 DISP/BACK ボタンを押します。

フラッシュモードが設定されます。

## シンクローターミナル


別売のクリップオンフラッシュを使用していないときに表示されます。



項目	設定 / 説明
①モード (発光モード)	<p>ホットシュー X 接点 (シンクローターミナル) からトリガー信号を発行するかどうかを選びます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>M</b>: 撮影に同期して、ホットシュー X 接点 (シンクローターミナル) からトリガー信号が発行されます。撮影は同調速度よりも長いシャッタースピードを使用する必要があります。また、発光時間の長いフラッシュ、応答の遅いフラッシュなどを使用する場合は、さらに遅いシャッタースピードを設定してください。</li> <li>● <b>OFF</b>: ホットシュー X 接点 (シンクローターミナル) からトリガー信号を発行しません。</li> </ul>
②同調モード	<p>フラッシュが発光するタイミングを選びます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>FRONT (先幕)</b>: シャッターが開いた直後にフラッシュが発光します。通常の撮影ではこちらを選んでください。</li> <li>● <b>REAR (後幕)</b>: シャッターが閉じる直前にフラッシュが発光します。</li> </ul>

### シンクローターミナルについて

シンクロコードを必要とするフラッシュをお使いになるときは、シンクロコードをシンクローターミナルに接続してください。

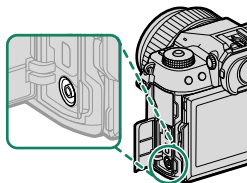


## クリップオンフラッシュ









別売のクリップオンフラッシュを使用するときに表示されます。



項目	設定 / 説明
①モード (発光モード)	<p>フラッシュに設定されている発光モードが表示されます。カメラで発光モードを変更できるフラッシュをご使用の場合は、発光モードを選択することができます。表示される内容や設定可能な項目はご使用されているフラッシュにより異なります。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>TTL</b> : TTL 自動調光で発光します。調光補正で発光量を調整できます。</li><li>• <b>M</b> : 被写体の明るさやカメラ側の設定に関わらず、常に一定の光量で発光します。カメラで発光強度を変更できるフラッシュをご使用の場合は、発光量で発光強度を変更できます。</li><li>• <b>Multi</b> : 対応しているクリップオンフラッシュをご使用の場合、1回の撮影中に複数回発光（マルチ発光）します。</li><li>• <b>OFF</b> : フラッシュを使用しません。フラッシュを使用しない設定が可能なフラッシュをご使用の場合に選択できます。</li></ul>



項目	設定 / 説明
② 調光補正 / 発光量 (発光強度)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>モードが TTL</b> のときに、調光補正量を調整できます。撮影条件によっては調整可能範囲を超え、設定値が反映されない場合があります。EF-X20、EF-20、EF-42 をご使用の場合は、フラッシュ本体での調光補正設定と合算した補正量が適用されます。</li> <li>• <b>モードが M</b> のときに、カメラで発光強度を変更できるフラッシュをご使用の場合は、フル発光 (<math>1/1</math>) から <math>1/512</math> 発光まで、<math>1/3</math> 段ステップで発光強度を設定できます。状況によっては、フラッシュの発光強度を少量に設定すると、設定値が十分に反映されない場合がありますので、実際の撮影画像で確認してください。</li> <li>• <b>モードが Multi</b> のときに、カメラで発光強度を変更できるフラッシュをご使用の場合は、<math>1/4</math> 発光から <math>1/512</math> 発光まで <math>1/3</math> 段ステップで発光強度を設定できます。状況によっては、フラッシュの発光強度を少量に設定すると、設定値が十分に反映されない場合がありますので、実際の撮影画像で確認してください。</li> </ul>
③ TTL モード	<p>TTL 撮影の発光モードを選びます。カメラの撮影モード (<b>P、S、A、M</b>) によって選択可能な設定が異なります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>鋸 (フラッシュ発光 AUTO)</b> : 被写体の明るさに応じて、発光・非発光の判断を含めて適切な発光をカメラが自動で制御します。被写体が十分に明るい場合、フラッシュは発光しません。フラッシュが発光するときは、シャッターボタンを半押しすると、画面に  が表示されます。</li> <li>• <b>犂 (スタンダード)</b> : 一般的なフラッシュ撮影に使用します。発光強度はカメラが自動でコントロールします。カメラのシャッターボタンを押したときに、フラッシュが充電されていないときは、撮影を優先して非発光で撮影します。</li> <li>• <b>鋸 (スローシンクロ)</b> : 夜景と人物の両方をきれいに撮影できます。カメラのシャッタースピードが低速に設定されます。カメラのシャッターボタンを押したときにフラッシュが充電されていないときは、撮影を優先して非発光で撮影します。</li> </ul>

項目	設定 / 説明
④ 同調モード	フラッシュが発光するタイミングを選びます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>●  (先幕) : シャッターが開いた直後にフラッシュが発光します。通常の撮影ではこちらを選んでください。</li> <li>●  (後幕) : シャッターが閉じる直前にフラッシュが発光します。</li> <li>●  (AUTO FP(HSS)) : FP (ハイスピードシンクロ) に対応したフラッシュを接続している場合に選択できます。シャッタースピードに応じて、FP (ハイスピードシンクロ) と先幕を自動で切り替えます。シャッタースピードがフラッシュ同調速度より速い場合は、自動で FP になります。モードが <b>Multi</b> のときは、<b>先幕</b> となります。</li> </ul>
⑤ ズーム設定	照射角ズームに対応したフラッシュをご使用の場合に照射角設定が表示されます。カメラで設定変更が可能なフラッシュをご使用の場合は、照射角ズームを設定できます。 <b>AUTO</b> の設定では、カメラに取り付けているレンズの焦点距離に応じて自動で照射角が変更されます。
⑥ 配光設定 (配光特性)	本機能に対応しているフラッシュをご使用の場合は、撮影画面角に対するフラッシュ光の配光 (照射角) 特性を変更できます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>●  (光量優先) : フラッシュの照射角を若干狭めに設定して到達距離を稼ぎます。</li> <li>●  (スタンダード) : 撮影画面角に対して最適な照射角にします。</li> <li>●  (配光優先) : 照射角を若干広めにして撮影画面全体の配光の均一性を高めます。</li> </ul>
⑦ LED ライト 設定	本機能に対応しているフラッシュをご使用の場合は、フラッシュ内蔵の LED ライトの用途を設定できます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>●  (キャッチライト) : キャッチライトのみ使用します。</li> <li>● <b>AF</b> (AF 補助光) : AF 補助光のみ使用します。</li> <li>●  (AF 補助光+キャッチライト) : AF 補助光とキャッチライトの両方を使用します。</li> <li>● <b>OFF</b> : どちらも使用しません。</li> </ul>
⑦ TIMES* (発光回数)	モードが <b>Multi</b> のときに、1 回の撮影における発光回数を設定します。
⑧ Hz* (発光周波数)	モードが <b>Multi</b> のときに、発光周波数を設定します。

\* フラッシュの能力を超えた設定を行った場合は、フラッシュ側で設定が調整される場合があります。


## コマンダー（光通信）

富士フィルムの光通信方式ワイヤレス多灯フラッシュシステムのコマンダーフラッシュを接続している場合に表示されます。









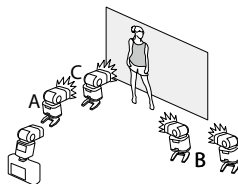



富士フィルムの光通信方式ワイヤレス多灯フラッシュシステムでは、コマンダーフラッシュとリモートフラッシュ間の光通信チャンネルをCH1～CH4から設定することができます。近隣で本フラッシュシステムを使用している場合の混信による誤動作を防いだり、複数のフラッシュシステムを使い分ける際に便利です。

また、システムを構成するフラッシュをA、B、Cの3つのグループに分けて、グループごとに発光モード、発光量を設定できます。



項目	設定 / 説明
①Aグループ モード ②Bグループ モード ③Cグループ モード (発光モード)	それぞれのグループの発光モードを設定します。A、Bグループは <b>TTL/TTL%/M/Multi/OFF</b> から選択できます。Cグループは <b>TTL/M/Multi/OFF</b> から選択できます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>TTL</b> : <b>TTL</b> を設定したグループのフラッシュは TTL 自動調光で発光します。グループごとに調光補正を設定できます。</li> <li>• <b>TTL%</b> : A または B グループで <b>TTL%</b> を設定すると、A グループと B グループの発光を光量比で設定できます。また A、B グループ全体として調光補正を設定できます。</li> <li>• <b>M</b> : <b>M</b> を設定したグループのフラッシュは、被写体の明るさやカメラ側の設定に関わらず、常に一定の光量で発光します。グループごとにフル発光を基準として発光強度を設定できます。</li> <li>• <b>Multi</b> : A、B または C グループを <b>Multi</b> に設定すると、システム全体がマルチ発光モードになります。マルチ発光モードでは 1 回の撮影中に複数回発光させることができます。</li> <li>• <b>OFF</b> : <b>OFF</b> を設定したグループのフラッシュは発光しません。</li> </ul>
④Aグループ 調光補正 / 発光量 ⑤Bグループ 調光補正 / 発光量 ⑥Cグループ 調光補正 / 発光量 (発光強度)	グループごとに設定されるモードに応じて、調光補正や発光強度が設定できます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• モードが <b>TTL</b> に設定されているときは調光補正を設定できます。</li> <li>• モードが <b>M/Multi</b> に設定されているときは発光強度を設定できます。</li> <li>• モードが <b>TTL%</b> に設定されているときは光量比と調光補正が設定できます。</li> </ul> 補正量、発光強度の設定がフラッシュの調整能力を超える場合には、十分に調整できない場合がありますので、実際の撮影画像で確認してください。

項目	設定 / 説明
⑦ TTL モード	<p>TTL 撮影の発光モードを選びます。カメラの撮影モード (P、S、A、M) によって選択可能な設定が異なります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>  (フラッシュ発光 AUTO) : 被写体の明るさに応じて、発光・非発光の判断を含めて適切な発光をカメラが自動で制御します。被写体が十分に明るい場合、フラッシュは発光しません。フラッシュが発光するときは、シャッターボタンを半押しすると、画面に  が表示されます。         </li> <li>  (スタンダード) : 一般的なフラッシュ撮影に使用します。発光強度はカメラが自動でコントロールします。カメラのシャッターボタンを押したときに、フラッシュが充電されていないときは、撮影を優先して非発光で撮影します。         </li> <li>  (スローシンクロ) : 夜景と人物の両方をきれいに撮影できます。カメラのシャッタースピードが低速に設定されます。カメラのシャッターボタンを押したときにフラッシュが充電されていないときは、撮影を優先して非発光で撮影します。         </li> </ul>
⑧ 同調モード	<p>フラッシュが発光するタイミングを選びます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>  (先幕) : シャッターが開いた直後にフラッシュが発光します。通常の撮影ではこちらを選んでください。         </li> <li>  (後幕) : シャッターが閉じる直前にフラッシュが発光します。         </li> <li>  (AUTO FP(HSS)) : FP (ハイスピードシンクロ) に対応したフラッシュを接続している場合に選択できます。シャッタースピードに応じて、FP (ハイスピードシンクロ) と先幕を自動で切り替えます。シャッタースピードがフラッシュ同調速度より速い場合は、自動で FP になります。モードが Multi のときは、先幕となります。         </li> </ul>
⑨ ズーム設定	<p>照射角ズームに対応したフラッシュをご使用の場合に照射角設定が表示されます。また、ご使用のフラッシュによっては、カメラで照射角ズームを設定できます。AUTO の設定では、カメラに取り付けているレンズの焦点距離に応じて自動で照射角が変更されます。</p>
⑩ 配光設定 (配光特性)	<p>本機能に対応しているフラッシュをご使用の場合は、撮影画角に対するフラッシュ光の配光 (照射角) 特性を変更できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>  (光量優先) : フラッシュの照射角を若干狭めに設定して到達距離を稼ぎます。         </li> <li>  (スタンダード) : 撮影画角に対して最適な照射角にします。         </li> <li>  (配光優先) : 照射角を若干広めにして撮影画面全体の配光の均一性を高めます。         </li> </ul>


項目	設定 / 説明
⑪ コマンダー設定 (コマンダー発光設定)	<p>モードが <b>TTL</b>、<b>TTL%</b>、<b>M</b> のときに、富士フィルムの光通信方式ワイヤレス多灯フラッシュシステムのコマンダーフラッシュとして使用する際の、発光グループを設定できます。富士フィルムの光通信方式ワイヤレス多灯フラッシュシステムに対応したクリップオンフラッシュを接続している場合に設定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Gr A</b> : A グループに設定します。</li> <li>• <b>Gr B</b> : B グループに設定します。</li> <li>• <b>Gr C</b> : C グループに設定します。</li> <li>• <b>OFF</b> : 撮影時には、撮影画像への影響を最小限に抑えた微小光量で発光します。</li> </ul>
⑪ <b>TIMES</b> (発光回数)	<p>モードが <b>Multi</b> のときに、1 回の撮影における発光回数を設定します。</p>
⑫ <b>CH 設定</b>	<p>コマンダーフラッシュとリモートフラッシュ間の光通信チャンネルを設定します。近隣で本フラッシュシステムを使用している場合の混信による誤動作を防いだり、複数のフラッシュシステムを使い分けたりする際に便利です。</p>
⑫ <b>Hz</b> (発光周波数)	<p>モードが <b>Multi</b> のときに、発光周波数を設定します。</p>

## ハンドグリップ

ハンドグリップを使うと、カメラのホールディング性を高めることができます。

### ハンドグリップの取り付け方

ハンドグリップ (MHG-GFX S) は三脚ねじ穴に取り付けます。

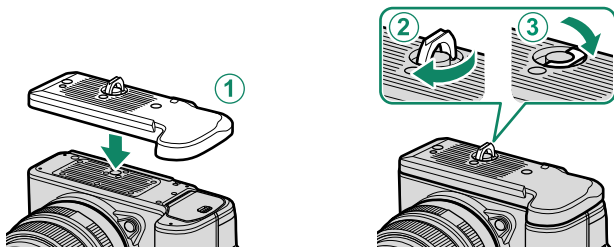





# 11

## 他機器との接続


## HDMI 出力

市販の HDMI ケーブルで HDMI 機器とカメラを接続して撮影画面や再生画面を出力できます。

### HDMI 機器との接続

市販の HDMI ケーブルで HDMI 機器とカメラを接続します。

- 1 カメラの電源をオフにします。
- 2 市販の HDMI ケーブルでカメラとテレビを接続します。

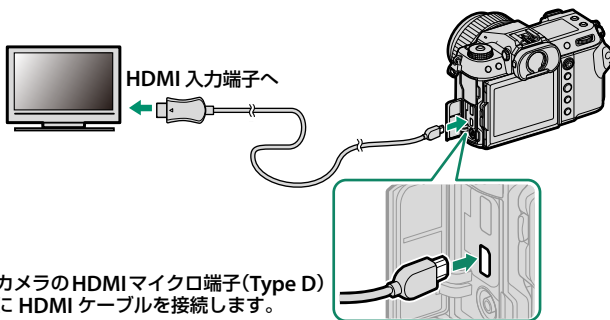


- 3 テレビの入力を HDMI 入力に切り替えます。  
テレビの音声 / 映像入力については、テレビの説明書をご覧ください。
- 4 カメラの電源をオンにします。  
テレビの画面に液晶モニターの内容が表示されます。再生モードではカメラに表示されません ( 279)。

- ❗ ケーブルは、接続端子に奥までしっかりと差し込んでください。
- HDMI ケーブルは、長さが 1.5 m 以内のものをご使用ください。

## 撮影画面の出力

FULL HD 映像のライブビューや動画をテレビに表示したり、外部レコーダーに保存したりできます。

## 再生画面の出力

撮影した静止画や動画をテレビなどに表示できます。カメラの電源をオンにして  (再生) ボタンを押すと、カメラの液晶モニターが消え、画像がテレビで再生されます。



- HDMI ケーブルで接続しているときは、テレビの画面には記録した画像と音声が出力されます。
- テレビによっては、動画再生開始時に画面が一時的に黒くなる場合があります。
- 音量はテレビ側で調整してください。カメラで再生音量の設定をしても、音量は変わりません。

## 無線通信で接続


### (Bluetooth®/ 無線 LAN (Wi-Fi))

カメラとスマートフォンやパソコンを無線で通信できます。無線通信の使用方法については、以下のサイトをご覧ください。

<http://fujifilm-dsc.com/wifi/>

### スマートフォンと通信する (FUJIFILM Camera Remote)

カメラとスマートフォンは、Bluetooth または無線 LAN の 2 つの方法で接続できます。

 カメラとスマートフォンを無線で通信するには、スマートフォンにあらかじめ最新のスマートフォンアプリケーション「FUJIFILM Camera Remote」をインストールしておく必要があります。

#### FUJIFILM Camera Remote について

通信後は、「FUJIFILM Camera Remote」を使って以下の機能が使用できます。

- スマートフォンを操作して、カメラで撮影
- カメラからスマートフォンに画像を送信
- スマートフォン側でカメラ内の画像を閲覧 / 取り込み
- スマートフォンで取得した位置情報をカメラに送信
- スマートフォンでカメラのシャッターをきる
- カメラのファームウェアアップデート

「FUJIFILM Camera Remote」については以下のサイトをご覧ください。

[http://app.fujifilm-dsc.com/jp/camera\\_remote/](http://app.fujifilm-dsc.com/jp/camera_remote/)

## Bluetooth® でスマートフォンとペアリングする

☑ **接続設定** > **Bluetooth 設定**の**ペアリング登録**で、スマートフォンとカメラをペアリングできます。スマートフォンとペアリングすると、スマートフォンへ画像を簡単に転送できます。



- ☑ 画像の転送は無線 LAN による通信で行われます。
- ペアリングすると、スマートフォンの位置情報や日時をカメラに同期できます (📖 239)。
- ペアリング登録したスマートフォンやタブレット (最大7デバイス) を選択して通信できます。

## 無線 LAN でスマートフォンと通信する

☑ **撮影設定**、☑ **動画設定**または☑ **再生メニュー** > **ワイヤレス通信**で、無線 LAN を使ってスマートフォンと通信できます。



## テザー撮影機能を使用する (Capture One Pro Fujifilm/Adobe® Photoshop® Lightroom® Classic CC + FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO for GFX/FUJIFILM X Acquire)

- カメラをあらかじめ **接続設定 > ネットワーク設定** で設定後に、**接続設定 > 接続モード > ワイヤステザー撮影 固定** に設定してください (📖 242)。



- 「Capture One Pro Fujifilm」、 「Adobe® Photoshop® Lightroom® Classic CC」、 「FUJIFILM X Acquire」などのソフトウェアをご使用ください。「Adobe® Photoshop® Lightroom® Classic CC」でご利用いただく場合は、Adobe Exchange サイトから、「FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO for GFX」を入手してください。「FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO for GFX」は無償で入手可能です。




- テザー撮影の詳細な方法は、以下のサイトをご覧ください。

<http://app.fujifilm-dsc.com/jp/#tether>

- 「FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO for GFX」、 「FUJIFILM X Acquire」の詳細は、「カメラで使えるソフトウェア」(📖 298)をご覧ください。

## USB ケーブルで接続

USB ケーブルでパソコンやスマートフォンに接続できます。

 実際にカメラをパソコンと接続して正常に動作することを確認してください。


1 パソコンを起動します。


2 カメラを用途に応じた設定にします。

- 「テザー撮影機能を使用する (Capture One Pro Fujifilm/Adobe® Photoshop® Lightroom® Classic CC + FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO for GFX/FUJIFILM X Acquire/FUJIFILM Pixel Shift Combiner)」 ( 286)
- 「メモリーカードの画像をパソコンに転送する」 ( 287)
- 「カメラをウェブカメラとして使用する (FUJIFILM X Webcam)」 ( 287)
- 「RAW 現像する (FUJIFILM X RAW STUDIO)」 ( 288)
- 「カメラの設定を保存する / 読み込む (FUJIFILM X Acquire)」 ( 288)
- 「ピクセルシフトマルチショット」 ( 107)

3 カメラの電源をオフにします。

4 USB ケーブルで、カメラとパソコンを接続します。

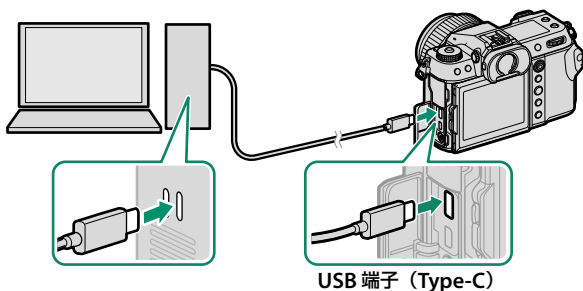

 USB ケーブルは、長さが 1.5m 以内で、データ転送が可能なものをご使用ください。

---

## 5 カメラの電源をオンにします。

---

## 6 用途に応じたパソコンのソフトウェアを使用して操作します。


- **テザー撮影機能をご使用の場合**：「Capture One Pro Fujifilm」、  
「Adobe® Photoshop® Lightroom® Classic CC + FUJIFILM Tether  
Shooting Plug-in PRO for GFX」、  
「FUJIFILM X Acquire」などでテザー  
撮影を行ってください。
- **画像転送機能をご使用の場合**：OS 標準のアプリケーションなどで、  
画像をパソコンに取り込んでください。
- **ウェブカメラとして使用する場合**：「FUJIFILM X Webcam」でカメラ  
をウェブカメラとして使用できます。
- **RAW 現像機能をご使用の場合**：「FUJIFILM X RAW STUDIO」で RAW  
現像を行ってください。カメラの画像処理エンジンを使用することで、  
高速に RAW 現像機能をご利用いただけます。
- **カメラの設定を保存 / 読込を行う場合**：「FUJIFILM X Acquire」でカメラ  
の設定を保存 / 読込んでください。お好みのカメラ設定を一括でファイル  
に保存したり、複数のカメラ間で設定を同期したりできます。
- **ピクセルシフトマルチショットを行う場合**：ピクセルシフトマルチ  
ショットはテザー撮影にも対応しています。テザー撮影は「FUJIFILM  
Pixel Shift Combiner」で行います。





- USB ケーブルを取り外すときは、カメラの電源をオフにしてください。
- USB ケーブルは、接続端子の奥までしっかりと差し込んでください。USB ハブやキーボードを経由させずに、直接カメラとパソコンを接続してください。
- 画像をコピーするときは、バッテリー切れに注意してください。通信中に電源がオフになると、メモリーカード内のデータが破壊されることがあります。
- メモリーカード内に大量の画像がある場合は、ソフトウェアの起動に時間がかかり、画像の保存や転送ができないことがあります。このような場合は、お手元のカードリーダーを使って、転送してください。
- カメラとパソコンの接続を外す前に、カメラのインジケータランプが消灯、もしくは緑色に点灯していることを確認してください。
- カメラとパソコンの通信時には、USB ケーブルを抜かないでください。メモリーカードのデータが壊れたり、データが消えたりすることがあります。
- メモリーカードの交換は、必ずカメラとパソコンの接続を外したあとに行ってください。
- ソフトウェアでネットワークサーバ上に画像ファイルを保存してご利用いただく場合、スタンドアローン（単独）のパソコンのようにご利用になれないことがあります。
- パソコンでの「コピー中」という表示が消えてすぐにカメラを取り外したり、USB ケーブルを抜いたりしないでください。大きなサイズのデータをコピーした場合、パソコンの表示が消えても、カメラのアクセスがしばらく行われている場合があります。
- インターネットに接続する際に発生する通話料金、プロバイダ接続料金などはお客様のご負担となります。

## テザー撮影機能を使用する (Capture One Pro Fujifilm/ Adobe® Photoshop® Lightroom® Classic CC + FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO for GFX/ FUJIFILM X Acquire/FUJIFILM Pixel Shift Combiner)

- カメラをあらかじめ  **接続設定 > 接続モード > USB テザー撮影 自動** に設定してください。



- 「Capture One Pro Fujifilm」、 「Adobe® Photoshop® Lightroom® Classic CC + FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO for GFX」、 「FUJIFILM X Acquire」、 「FUJIFILM Pixel Shift Combiner」 などのソフトウェアをご使用ください。



- **USB テザー撮影固定**は、カメラをテザー撮影専用の状態で使用する場合に選択してください。この状態では USB ケーブルを抜いてもカメラは通常のカメラとして機能せず、撮影した画像がメモリーカードに保存されませんのでご注意ください。
- テザー撮影の詳しい方法は、以下のサイトをご覧ください。  
<http://app.fujifilm-dsc.com/jp/#tether>
- 「Capture One Pro Fujifilm」、 「Adobe® Photoshop® Lightroom® Classic CC + FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO for GFX」、 「FUJIFILM X Acquire」、 「FUJIFILM Pixel Shift Combiner」 の詳細は、「カメラで使えるソフトウェア」 (p.298) をご覧ください。

## メモリーカードの画像をパソコンに転送する

- カメラをあらかじめ **接続設定 > 接続モード > USB カードリーダー** に設定してください。
- お使いのパソコンに適したソフトウェアをご使用ください。



## Mac OS X / macOS をお使いの方

Mac OS X / macOS をお使いの方は、OS 標準アプリケーションの「イメージキャプチャ」などのソフトウェアで画像や動画を取り込んでください。

- !** ファイルサイズが4GBを超える場合は、カードリーダーでファイルを取り込んでください。

## Windows をお使いの方

Windows をお使いの方は、OS 標準アプリケーションなどで画像や動画を取り込んでください。

## カメラをウェブカメラとして使用する (FUJIFILM X Webcam)

- カメラをあらかじめ **接続設定 > 接続モード > USB テザー撮影 自動** に設定してください。
- 「FUJIFILM X Webcam」をご使用ください。



- 📖** 「FUJIFILM X Webcam」の詳細は、「カメラで使えるソフトウェア」(📖 298)をご覧ください。

## RAW 現像する (FUJIFILM X RAW STUDIO)

- カメラをあらかじめ **接続設定 > 接続モード > USB RAW 現像 / 設定保存読込** に設定してください。
- 「FUJIFILM X RAW STUDIO」をご使用ください。



「FUJIFILM X RAW STUDIO」の詳細は、「カメラで使えるソフトウェア」(p. 298)をご覧ください。

## カメラの設定を保存する / 読込む (FUJIFILM X Acquire)

- カメラをあらかじめ **接続設定 > 接続モード > USB RAW 現像 / 設定保存読込** に設定してください。
- 「FUJIFILM X Acquire」をご使用ください。



「FUJIFILM X Acquire」の詳細は、「カメラで使えるソフトウェア」(p. 298)をご覧ください。

## スマートフォンと接続する


スマートフォンに画像を転送するときは、**接続設定 > USB 給電設定**をOFFにしてからカメラとスマートフォンをUSBケーブルで接続します。

### Android のスマートフォンをお使いの方

スマートフォンに搭載されている USB 端子の形状によって、接続方法が異なります。


#### USB Type-C の場合

付属の USB ケーブルがご使用いただけます。

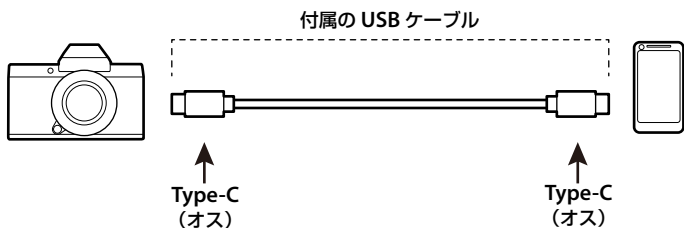

#### USB Micro-B の場合

USB OTG 対応ケーブルでカメラとスマートフォンを接続します。

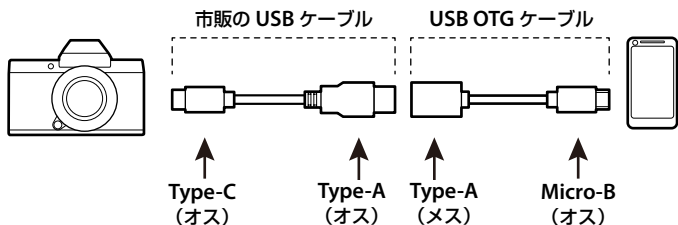


- ❗ スマートフォンが USB OTG に対応している必要があります。
- USB Type-C と USB Micro-B のケーブルで直接つないだ場合、正しく接続できません。OTG ケーブルを使用してください。

- 
- 1**  **接続設定 > USB 給電設定を OFF にします。**
  - 2** カメラの電源がオンになっている状態でカメラとスマートフォンをUSBケーブルで接続します。  
 「Camera Importer」以外のアプリ（「フォト」など）へのアクセスを許可するかどうかを確認する通知が表示された場合は、「キャンセル」をタップして手順3に進みます。
  - 3** スマートフォンを操作して、「Android システム・USB PTP に接続しました」の通知をタップします。
  - 4** USB デバイス用のアプリの中から「Camera Importer」を選びます。  
自動的に「Camera Importer」アプリが起動し、画像 / 動画をインポートできます。  
 「Camera Importer」アプリから「There is no MTP device connected」などの通知が表示された場合は、USBケーブルを抜いて、手順2からやり直してください。

## iOS のスマートフォンをお使いの方

カメラアダプタでカメラとスマートフォンを接続します。カメラには USB 端子 (Type-C) が搭載されているので、別途カメラアダプタの USB 端子 (Type-A) と接続するケーブルをご用意ください。

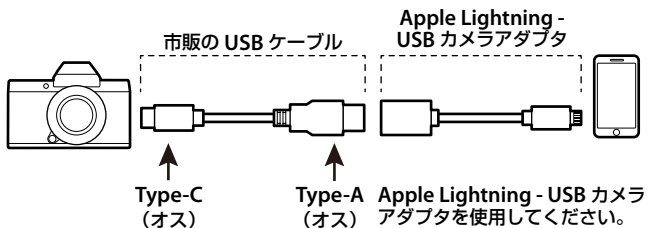

**1** 接続設定 > USB 給電設定を OFF にします。

**2** カメラの電源がオンになっている状態でカメラとスマートフォンを USB ケーブルで接続します。

「写真」アプリを起動すると、画像 / 動画をインポートできます。

- USB Type-C を搭載した iPad Pro、iPad Air を接続するときは、Type-C to C の USB ケーブルを使用してください。
- USB Type-C と Lightning のケーブルで直接つないだ場合、正しく接続できません。カメラアダプタを使用してください。

## instax SHARE プリンターと接続


別売の「FUJIFILM instax SHARE」プリンターで画像を印刷できます。

### プリンターとの接続を設定する

**接続設定** > **instax プリンター接続設定**を選び、instax SHARE プリンターのプリンター名 (SSID) とパスワードを入力します。

#### プリンター名 (SSID) とパスワード

instax SHARE プリンターの底面に SSID が記載されています。工場出荷時のパスワードは「1111」です。すでにスマートフォンを使用してプリントされている方で任意のパスワードを設定している場合は、設定したパスワードを入力してください。

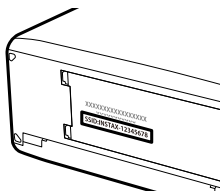



## 画像をプリントする

- 1 プリンターの電源を入れます。
- 2 再生メニュー > instax プリンタープリントを選ぶと、カメラとプリンターの接続が開始されます。



- 3 プリントしたい画像を選び、MENU/OK ボタンを押します。



- 他のカメラで撮影した画像はプリントできません。
- プリントされる範囲は液晶モニターに表示されている画像の範囲よりも狭くなります。
- プリンターによって、操作画面が変わることがあります。

- 4 画像がプリンターに送信され、プリントが開始されます。



# 12

資料

## カメラで使える別売アクセサリ

このカメラでは、以下の富士フィルム製別売アクセサリを使用できます。最新情報については、<https://fujifilm-x.com/ja-jp/support/compatibility/cameras/> をご覧ください。

---

**充電式バッテリー NP-W235**：リチウムイオンタイプの大容量充電式電池です。

---

**デュアルバッテリーチャージャー BC-W235**：充電式バッテリー NP-W235 を 2 個同時に充電できます。充電時間は約 200 分（+ 25℃において）です。30W 以上の出力に対応した給電機器を使用することで充電時間が最短約 150 分になります。

---

**GF シリーズレンズ**：FUJIFILM G マウント専用の交換レンズです。

---

**アイカップ EC-XH W/EC-XT L/EC-XT M/EC-XT S/EC-GFX**：ファインダー接眼部に装着するアイカップです。

---

**マウントアダプター H MOUNT ADAPTER G**：GX645AF 用の交換レンズ SUPER EBC FUJINON HC レンズ 9 本とテレコンバータ 1 本をカメラボディに装着するためのマウントアダプターです。

---

**マクロエクステンションチューブ MCEX-18G WR/MCEX-45G WR**：カメラボディと交換レンズの間に装着することで、高い撮影倍率でマクロ撮影が可能となります。

---

**ビューカメラアダプター VIEW CAMERA ADAPTER G**：「CM FUJINON」など、往年のフジノン大判カメラ用レンズなどを使用して撮影を行う際に使用するビューカメラアダプターです。

---

**クリップオンフラッシュ EF-X500**：ガイドナンバー最大 50 (ISO100・m) のクリップオンタイプのフラッシュです。同調速度を超えた高速シャッターに追従する FP (ハイスピードシンクロ) 発光に対応しています。また、富士フィルム光通信多灯システムのコマンドーフラッシュ、リモートフラッシュとしても使用できます。別売外部電源 EF-BP1 にも対応しています。

---

---

**バッテリーパック EF-BP1**：EF-X500用の外部バッテリーパックです。単3電池8本を搭載可能です。

---

**クリップオンフラッシュ EF-60**：TTL自動調光機能、マニュアル発光に対応した、最大ガイドナンバー60 (ISO100・m)のクリップオンタイプのフラッシュです。同調速度を超えた高速シャッターに追従するFP (ハイスピードシンクロ) 発光や、別売ワイヤレスコマンダー EF-W1をコマンダーとしたリモートフラッシュとしても使用できます。

---

**ワイヤレスコマンダー EF-W1**：NAS\*無線通信方式に対応したフラッシュ用ワイヤレスコマンダーです。別売クリップオンフラッシュ EF-60やニッシンジャパン株式会社のNAS対応フラッシュと合わせて使用できます。

\*NASはニッシンジャパン株式会社の登録商標です。

---

**クリップオンフラッシュ EF-42**：ガイドナンバー最大42 (ISO100・m)のクリップオンタイプのフラッシュです。TTL自動調光機能、24～105mm (35mmフィルム換算)のオートズーム機能、マニュアル発光機能を搭載しております。バウンス角度は上90°、左180°、右120°です。単三電池4本を使用します。

---

**クリップオンフラッシュ EF-X20**：ガイドナンバー20 (ISO100・m)のクリップオンタイプのフラッシュです。単四電池2本を使用した小型、軽量のフラッシュで、TTL調光補正、マニュアル発光強度をダイヤルで設定できます。

---

**クリップオンフラッシュ EF-20**：ガイドナンバー20 (ISO100・m)のクリップオンタイプのフラッシュです。TTL自動調光機能のみを搭載しており、マニュアル発光には対応していません。バウンス角度は上90°です。単三電池2本を使用します。

---

**リモートリリース RR-100**：三脚と併用してブレを軽減したいときなどにお使いください。

---

**ステレオマイク MIC-ST1**：動画撮影時の外部マイクとしてお使いください。

---

**ハンドグリップ MHG-GFX S**：カメラのホールディング性を高めます。クイックシュー式の雲台に対応するアリガタレール形状をしています。

---

**グリップベルト GB-001**：本体に装着することでホールド感を高めます。

---

**ボディキャップ BCP-002**：カメラのレンズ取り付け部の蓋です。

---

**instax SHARE プリンター SP-1/SP2/SP-3**：撮影した画像を無線LANで送信し、簡単にチェキフィルムにプリントできるプリンターです。

---

## カメラで使えるソフトウェア

このカメラでは、以下のソフトウェアを使用できます。最新情報については、<https://fujifilm-x.com/ja-jp/support/compatibility/cameras/> をご覧ください。

### FUJIFILM Camera Remote

カメラとスマートフォンを無線で通信できるスマートフォンアプリケーションです (📖 280)。

[http://app.fujifilm-dsc.com/jp/camera\\_remote/](http://app.fujifilm-dsc.com/jp/camera_remote/)

### RAW FILE CONVERTER EX powered by SILKPIX

RAW 画像をパソコン上で現像できるパソコン用アプリケーションです。富士フィルムウェブサイトから無償で入手可能です。

<https://fujifilm-x.com/ja-jp/support/download/software/raw-file-converter-ex-powered-by-silkpix/>



本ソフトウェアは、株式会社市川ソフトウェアラボラトリーが提供するソフトウェアです。

### Capture One Express Fujifilm

RAW 画像をパソコン上で現像できるパソコン用アプリケーションです。Capture One 社から無償で入手可能です。

<https://www.captureone.com/ja/products-plans/capture-one-express/fujifilm>

### Capture One Pro Fujifilm

Capture One 社のテザー撮影、RAW 現像に対応したワークフローソフトウェアです。

<https://www.captureone.com/ja/explore-features/fujifilm>

## Adobe® Photoshop® Lightroom® Classic CC + FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO for GFX

Adobe® Photoshop® Lightroom® Classic CC に、専用のプラグインソフトウェア FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO for GFX を追加することでテザー撮影が可能になります。FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO for GFX は Adobe Exchange サイトから無償で入手可能です。


FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO for GFX

<https://fujifilm-x.com/ja-jp/products/software/adobe-photoshop-lightroom-tether-plugin/>

## FUJIFILM X Acquire

カメラとパソコン（Windows/Mac）を USB ケーブルまたは Wi-Fi 経由で接続し、撮影した画像をパソコンに自動転送して指定したフォルダに保存したり、USB 接続によりカメラ設定をバックアップ / リストアしたりすることができるパソコン用アプリケーションソフトウェアです。

<https://fujifilm-x.com/ja-jp/products/software/x-acquire/>

 一部のカメラは撮影した画像の自動転送（テザー撮影機能）に対応していません。

## FUJIFILM X Webcam

パソコンとカメラを USB ケーブルで接続することで、カメラをウェブカメラとして活用することができるソフトウェアです。

<https://fujifilm-x.com/ja-jp/products/software/x-webcam/>

## FUJIFILM X RAW STUDIO

パソコンとデジタルカメラを USB ケーブルで接続して、パソコンに代わり、デジタルカメラに搭載している独自の画像処理エンジンを使用して演算することで、高速かつ高品質な RAW 現像を実現します。

<https://fujifilm-x.com/ja-jp/products/software/x-raw-studio/>

## FUJIFILM Pixel Shift Combiner

ピクセルシフト撮影した複数の画像の合成や、偽色の低減処理ができるパソコン用アプリケーションです (📖 107)。

<https://fujifilm-x.com/products/software/pixel-shift-combiner/>



# お取り扱いにご注意ください


## ご使用前に必ずお読みください


### 安全上のご注意

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。


- ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お読みになったあとは大切に保管してください。


表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や障害の程度を次の表示で説明しています。


 **警告** この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

 **注意** この表示の欄は「障害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を次の絵表示で説明しています。

 このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。

 このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

 このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

### 警告

異常が起きたら電源を切り、電池・バッテリーや AC パワーアダプター、USB ケーブルを外す。



電源プラグを抜く

煙が出ている、異臭がするなど異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因になります。

- お買い上げ店または弊社デジタルカメラサポートセンター、修理サービスセンターにご相談ください。

カメラ内部や接続コードに水や異物を落とさない。

カメラ内部や接続コードを水・海水・牛乳・清涼飲料水・石鹼水などの液体で濡らした場合は、使用しないでください。



水ぬれ禁止

水・異物が内部に入ったら、電源を切り、電池・バッテリーや AC パワーアダプター、USB ケーブルを外す。

そのまま使用すると、ショートして火災・感電の原因になります。

- お買い上げ店または弊社デジタルカメラサポートセンター、修理サービスセンターにご相談ください。



風呂、シャワー室での使用禁止

風呂、シャワー室では使用しない。

火災・感電の原因になります。



分解禁止

分解や改造は絶対にしない（ケースは絶対に開けない）。

火災・感電の原因になります。

**警告**

落下などによって破損し、内部が露出したときは、露出部に手を触れない。

感電したり、破損部でケガをする原因になります。



接触禁止

- 感電やケガに注意して速やかに電池・バッテリーを取り出し、お買上げ店または弊社デジタルカメラサポートセンター、修理サービスセンターにご相談ください。

接続コードの上に重い物をのせたり、加工したり、無理に引き曲げたり、加熱したりしない。



コードに傷がついて、火災・感電の原因になります。

- コードに傷がついた場合は、お買上げ店または弊社デジタルカメラサポートセンター、修理サービスセンターにご相談ください。
- 一度端子部分が曲ってしまったコネクタは使用しないでください。



不安定な場所に置かない。

バランスがくずれて倒れたり落下したりして、ケガの原因になります。



移動中の使用はしない。

歩行中や自動車などの乗り物を運転しながらの撮影、再生などの操作はしないでください。

転倒、交通事故などの原因になります。



雷が鳴りだしたら金属部分に触れない。

落雷すると誘電雷により感電の原因になります。



指定外の方法で電池・バッテリーを使用しない。

電池は極性(⊕⊖)表示どおりに入れてください。

電池・バッテリーを分解、加工、加熱しない。

電池・バッテリーを落としたり、たたいたり、投げたり、強い衝撃や変形を与えない。

電池・バッテリーの液漏れ、変形、変色、その他異常に気が付いたときは使用しない。

リチウム電池やアルカリ電池は充電しない。



電池・バッテリーをショートさせない。

電池・バッテリーを金属製品と一緒に保管しない。

バッテリーを指定以外の充電器で充電しない。

電池・バッテリーの発熱・発火・破裂・液漏れにより、火災・ケガ・やけどの原因になります。



指定外の電池・バッテリーや AC パワーアダプターを使用しない。

表示された電源電圧以外の電圧で使用しない。

火災の原因になります。



電池・バッテリーの液が漏れて、目に入ったり、皮膚や衣服に付着したときは、

失明やケガのおそれがあるので、ただちにきれいな水で洗い流し、すぐに医師の治療を受ける。



フラッシュを人の目に近づけて発光させない。

視力障害になる恐れがあります。特に乳幼児を撮影するときは、十分に離れて撮影してください。

**⚠ 警告**

カメラの温度が高い部分に長時間触れない。

電源を入れたまま長時間、身体と同じ個所に直接触れて使用しない。

低温やけどの原因になる場合があります。特に以下の場合は、三脚などをお使いください。



- 長時間ご使用になる場合
- 気温の高い環境でご使用になる場合
- 血行の悪い方、皮膚感覚の弱い方などがご使用になる場合
- 自動電源 OFF 温度を高く設定してご使用される場合



バッテリーが正しく交換されていないと、爆発の危険があります。交換には同一のものだけを使用してください。



可燃性 / 爆発性ガス / 粉塵のある場所で使用しない。



電池・バッテリーを廃棄する場合や保存する場合には、端子部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼る。

他の金属や電池と混じると発火、破裂の原因になります。

メモリーカードやホットシューカバーなどの小さな付属品は乳幼児に触れさせない。



メモリーカードやホットシューカバーなど小さな付属品は、小さいため乳幼児が誤って飲み込む可能性があります。乳幼児の手の届かない場所に保管してください。万一、乳幼児が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。

小さいお子様の手の届くところに置かない。



誤って、ストラップを首に巻きつけ窒息の原因になったり、フラッシュの誤発光による目の障害やカメラ動作などによるケガの原因になることがあります。



飛行機内、病院での使用は、航空会社、病院の指示に従う。

本製品が出す電磁波が計器や医療機器などに影響を与える恐れがあります。

**△ 注意**



油煙、湯気、湿気、ほこりなどが多い場所に置かない。

火災・感電の原因になることがあります。



異常な高温になる場所に置かない。

窓を閉めきった自動車の中や、直射日光が当たる場所に置かないください。

火災の原因になることがあります。



本製品の上に重いものを置かない。

バランスがくずれて倒れたり、落下したりして、ケガの原因になることがあります。

**AC パワーアダプターを接続したまま移動しない。AC パワーアダプターを抜く**



ときは、接続コードを引っ張らない。

電源コードやケーブルが傷つき、火災・感電の原因になることがあります。



**本製品や AC パワーアダプターや充電器を布や布団でおおったりしない。**

熱がこもりケースが変形し、火災の原因になることがあります。



**電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。**

火災・感電の原因になることがあります。



**お手入れの際や長時間使用しないときは、電池・バッテリーや AC パワーアダプターを外し、電源プラグを抜く。**

火災・感電の原因になることがあります。



**充電終了後は充電器をコンセントから抜く。**

電源プラグを  
抜く

コンセントにつけたままにしておくと火災の原因になることがあります。



**メモリーカードを取り出す場合、カードが飛び出す場合がありますので、指で受け止めた後にカードを引き抜くこと。**

飛び出したカードが当たり、ケガの原因になることがあります。

**定期的な内部点検・清掃を依頼する。**



本製品の内部にほこりがたまり、火災や故障の原因になることがあります。

- ・ 2年に1度くらいは、内部清掃をお買上げ店または弊社デジタルカメラサポートセンターにご依頼ください。

### 電源についてのご注意

※ ご使用になるカメラの電池の種類をお確かめの上お読みください。

電池・バッテリーを上手に長くお使いいただくため、下記をお読みください。使い方を誤ると、電池・バッテリーの寿命が短くなるばかりか、液漏れ、発熱・発火の恐れがあります。

### 充電式リチウムイオンバッテリー使用機種

※ バッテリーは出荷時にはフル充電されていません。お使いになる前に必ず充電してください。

※ バッテリーを持ち運ぶときは、カメラに取り付けるか、ソフトケースに入れてください。

#### ■ バッテリーの特性

- バッテリーは使わなくても、少しずつ放電しています。撮影の直前（1～2日前）に充電したバッテリーを用意してください。
- バッテリーを長く持たせるには、できるだけこまめに電源を切ることをおすすめします。
- 寒冷地や低温時では撮影できる枚数が少なくなります。充電済みの予備バッテリーをご用意ください。また、使用時間を長くするために、バッテリーをポケットなどに入れて温かくしておき、撮影の直前にカメラに取り付けてください。カイロなどをお使いになる場合は、直接バッテリーに触れないようにご注意ください。

#### ■ 充電について

- カメラと付属のACパワーアダプターを使用するか、別売のデュアルバッテリーチャージャー BC-W235 を使用して充電できます。
  - 充電は周囲の温度が +5℃～+40℃の範囲で可能です。この範囲外では充電できないことがあります。
  - +10℃～+35℃の温度範囲外で充電する場合、バッテリーの性能を劣化させないために充電時間が長くなる場合があります。充電は +10℃～+35℃の温度範囲で行ってください。
- 充電式リチウムイオンバッテリーは充電の前に放電したり、使い切ったりする必要はありません。
- 充電が終わったあとや使用直後に、バッテリーが熱を持つことがありますが、異常ではありません。
- 充電が完了したバッテリーを再充電しないでください。

#### ■ バッテリーの寿命について

- 使用できる時間が著しく短くなったときは、バッテリーの寿命です。新しいバッテリーをお買い求めください。
- バッテリーを長期間充電しないとバッテリーの品質が保持できなくなり、充電できなくなるおそれがあります。定期的に充電することをおすすめします。

## ■ 保存上のご注意

- 長期保管の場合は、電池容量の  $\frac{2}{3}$  から半分程度の電池残量で常温保管をお勧めいたします。
- 使用しないときは必ずバッテリーをカメラや、バッテリーチャージャーから取り外してください。
- 涼しいところで保存してください。
  - 周囲の温度が  $+15^{\circ}\text{C} \sim +25^{\circ}\text{C}$  くらいの乾燥したところをおすすめします。
  - 暑いところや極端に寒いところは避けてください。

❗ 危険ですので、次のことにご注意ください



バッテリーの金属部分に、他の金属が触れないようにしてください。



火気に近づけたり、火の中に投げ込んだりしないでください。



分解したり、改造したりしないでください。



バッテリーは、過度な低気圧中に放置しないでください。

- 強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。
- 水にぬらさないようご注意ください。
- 端子は常にきれいにしておいてください。
- 長時間高温の場所に置かないでください。また、長時間、バッテリーで使用していると、カメラ本体やバッテリーが熱を帯びますが、故障ではありません。長時間の撮影、再生には AC パワーアダプターをお使いください。

## ■ 電池の廃棄について

- 電池を捨てるときは、地域の条例に従って処分してください。
- 電池は、機械的に押し潰し、又は切断しないでください。

## ■ 小形充電式電池のリサイクルについて



小形充電式電池（リチウムイオンバッテリーまたはニッケル水素電池など）はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの電池は、端子を絶縁するためにセロハンテープなどを貼るか、個別にポリ袋に入れて最寄りのリサイクル協力店にある充電式電池回収 BOX に入れてください。詳細は、「一般社団法人 JBR」のホームページをご参照ください。

<https://www.jbr.com/>

### ■ AC パワーアダプター使用機種

- 室内専用です。
- 接続コードのプラグをしっかり差し込んでください。
- 接続コードを抜くときは、カメラの電源を切って、プラグを持って抜いてください（コードを引っ張らないでください）。
- 使用中、AC パワーアダプターが熱くなるときがありますが故障ではありません。
- 分解したりしないでください。危険です。
- 高温多湿のところでは使用しないでください。
- 落としたり、強いショックを与えないでください。
- 内部で発振音がすることがありますが、異常ではありません。
- ラジオの近くで使用すると、雑音が入る場合がありますので、離してお使いください。

## カメラをお使いになる前のご注意

### ■ 撮影の前には試し撮りをしましょう

大切な撮影（結婚式や海外旅行など）をするときには、必ず試し撮りをし、画像を再生して撮影されていることを確認してください。

※ 本製品の故障に起因する付随的損害（撮影に要した諸費用および撮影により得るであろう利益の喪失など）については補償いたしかねます。

### ■ 著作権についてのご注意

あなたがデジタルカメラで記録したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。また、著作権の目的となっている画像やファイルの記録されたメモリーカードの転送は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外にご利用いただけませんので、ご注意願います。

### ■ 製品の取り扱いについて

画像記録中にカメラ本体に衝撃を与えると、画像ファイルが正常に記録されないことがありますのでご注意ください。

### ■ 液晶について

液晶パネルが破損した場合、中の液晶には十分にご注意ください。万一のときは、応急処置を行ってください。

- 皮膚に付着した場合：付着物をふき取り、水で流し、石けんでよく洗浄してください。
- 目に入った場合：きれいな水でよく洗い流し、最低 15 分間洗浄したあと、医師の診断を受けてください。
- 飲み込んだ場合：水でよく口の中を洗浄してください。大量の水を飲んで吐き出したあと、医師の診断を受けてください。

液晶パネルは非常に高精度の技術で作られておりますが、黒い点や常時点灯する点などが存在することがあります。これは故障ではなく、記録される画像には影響ありません。



## ■ 商標について

- デジタルスプリットイメージ、Digital Split Image は、富士フイルム（株）の商標または登録商標です。
- デジタルマイクロプリズム、Digital Micro Prism は、富士フイルム（株）の商標または登録商標です。
- DynaFont は、DynaComware Taiwan Inc. の登録商標です。
- Apple、iPhone、iPad、Mac、OS X、macOS、Lightning は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。
- Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- Android は、Google LLC の商標または登録商標です。
- Adobe、Adobe ロゴ、Photoshop ならびに Lightroom は Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。
- Wi-Fi CERTIFIED Logo および、Wi-Fi Protected Setup® は、Wi-Fi Alliance® の商標または登録商標です。
- Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、富士フイルム株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
- SDHC ロゴ、SDXC ロゴは、SD-3C,LLC の商標です。
- HDMI ロゴは HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。
- その他の社名、商品名などは、日本および海外における各社の商標または登録商標です。

## ■ ラジオ、テレビなどへの電波障害についてのご注意

- 本製品は、一般財団法人 VCCI 協会の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。本書に従って正しい取り扱いをしてください。VCCI-B
- 本製品を飛行機や病院の中で使用しないでください。使用した場合、飛行機や病院の制御装置などの誤作動の原因になることがあります。

## カメラの使用上のご注意

- カメラを強い光源（晴天時の太陽や人工的な強い光源など）に向けないでください。撮像素子が破損する場合があります。
- 太陽光がファインダーのレンズに入射すると、内部の表示パネル上で焦点をむすび、表示パネルを破損させてしまうことがあります。ファインダーを太陽に向けないようにご注意ください。

### ■ 避けて欲しい保存場所

次のような場所での本製品の使用・保管は避けてください。

- 雨天下、湿気やゴミ、ほこりの多いところ
- 直射日光の当たるところや夏場の密閉した自動車内など、高温になるところ
- 極端に寒いところ
- 振動の激しいところ
- 油煙や湯気の当たるところ
- 強い電磁場の発生するところ（放送塔、送電線、レーダー、モーター、トランス、磁石のそばなど）
- 防虫剤などの薬品やゴム、ビニール製品に長時間接触するところ

### ■ 冠水、浸水、砂かぶりにご注意（防水機能付機種を除く）

水や砂は本製品の最大敵です。海辺、水辺などでは、水や砂がかからないようにしてください。また、水でぬれた場所の上に、本製品を置かないでください。水や砂が本製品の内部に入りますと、故障の原因になるばかりか、修理できなくなることもあります。

### ■ 結露（つゆつき）にご注意

本製品を寒いところから急に暖かいところに持ち込んだときなどに、本製品内外部やレンズなどに水滴がつくこと（結露）があります。このようなときは電源を切り、水滴がなくなってからお使いください。また、メモリーカードに水滴がつくことがあります。このようなときはメモリーカードを取り出し、しばらくたってからお使いください。

### ■ 長時間お使いにならないときは

本製品を長時間お使いにならないときは、バッテリーまたは電池、メモリーカードを取り外して保管してください。

### ■ 海外で使うとき

- このカメラは国内仕様です。付属している保証書は、国内に限られています。旅行先で万一、故障、不具合が生じた場合は、持ち帰ったあと国内の弊社デジタルカメラサポートセンター、修理サービスセンターにご相談ください。
- 海外旅行などでチェックインする旅行カバンにカメラを入れないでください。空港での荷扱いによっては、大きな衝撃を受けて、外観には変化がなくても内部の部品の故障の原因になることがあります。

### メモリーカードについてのご注意

詳細は、使用説明書をお読みください。

#### ■ メモリーカード取扱上のご注意

- メモリーカードは、小さいため乳幼児が誤って飲み込む可能性があります。乳幼児の手の届かない場所に保管してください。万一、乳幼児が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。
- メモリーカードをカメラに入れるときは、まっすぐに挿入してください。
- メモリーカードの記録中、消去（フォーマット）中は、絶対にメモリーカードを取り出したり、機器の電源を切ったりしないでください。メモリーカードが破壊されることがあります。
- 指定以外のメモリーカードはお使いになれません。無理にご使用になるとカメラの故障の原因になります。
- 強い静電気、電氣的ノイズの発生しやすい環境でのご使用、保管は避けてください。
- 静電気を帯びたメモリーカードをカメラに入れると、カメラが誤作動する場合があります。このような場合はいったん電源を切ってから、再び電源を入れ直してください。
- ズボンのポケットなどに入れないでください。座ったときなどに大きな力が加わり、壊れる恐れがあります。
- 長時間お使いになったあと、取り出したメモリーカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- メモリーカードにはラベル類は一切はらないでください。メモリーカードの出し入れの際、故障の原因になります。

#### ■ メモリーカードをパソコンで使用する場合のご注意

- パソコンで使用したあとのメモリーカードを使って撮影する場合は、カメラでフォーマットしなおしてください。
- カメラでフォーマットして撮影、記録すると、自動的にフォルダが作成されます。画像ファイルは、このフォルダ内に記録されます。
- パソコンでメモリーカードのフォルダ名、ファイル名の変更、消去などの操作を行わないでください。メモリーカードがカメラで使用できなくなることがあります。
- 画像ファイルの消去はカメラで行ってください。
- 画像ファイルを編集する場合は、画像ファイルをハードディスクなどにコピーまたは移動し、コピーまたは移動した画像ファイルを編集してください。

### レンズとアクセサリについてのご注意

- 三脚を取り付けるときは、ネジの長さが4.5mm以下の製品をご使用ください。
- 他社製品と組み合わせて使用した際の性能や、それによって生じた事故や故障につきましては保証いたしかねます。

## 無線 LAN/Bluetooth 機器使用上の注意事項

**重要！** 本製品に搭載されている無線 LAN/Bluetooth 機能をご使用になる前に必ずお読みください。

**!** 本製品は、米国輸出規則 (EAR) の対象となり、米国禁輸出国への輸出や持ち出しには、米国商務省、財務省等当局の許可が必要となりますのでご注意ください。

**■ 本製品は無線 LAN/Bluetooth 機器としてお使いください。**

無線 LAN/Bluetooth 機器以外として使用されたことにより損害が発生した場合、当社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでください。無線 LAN/Bluetooth 機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときにはご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全に行ってください。

**■ 無線 LAN/Bluetooth 機能はお買い求め頂いた国での利用を前提としています。**

本製品の無線 LAN/Bluetooth 機能はお買い求め頂いた国の電波に関する法律に準拠しております。ご使用の際は、お使い頂く国の法律を遵守してください。お買い求め頂いた国以外のご使用上のトラブル等については、弊社では一切の責任を負いかねます。

**■ 磁場、静電気、電波障害が発生するところでは本製品を使用しないでください。**

電子レンジ付近などの磁場、静電気、電波障害が発生するところでは本製品を使用しないでください（環境により電波が届かないことがあります）。また、2.4GHz 付近の電波を使用しているものの近くで使用すると双方の処理速度が落ちる場合があります。

**■ セキュリティについて**

無線 LAN/Bluetooth 機能は電波を使って通信するため、有線 LAN よりもセキュリティに注意する必要があります。

- 本製品に使用権限のない（知らない）ネットワークが表示されても接続しないでください。接続すると不正アクセスとみなされるおそれがあります。使用権限のあるネットワークだけをお使いください。
- 電波によるデータの送受信は傍受される可能性があります。あらかじめご了承ください。
- 本製品は電気通信事業者（移動通信会社、固定通信会社、インターネットプロバイダ等）の通信回線（公衆無線 LAN を含む）に直接接続することができません。

**■ 本製品は「電波法」に基づく技術基準適合証明を受けた無線設備を内蔵し、証明ラベルは無線設備上に表示または、画面で確認することができます。以下の行為は法律で罰せられることがあります。**

- 本製品を分解、または改造すること
- 本製品上の証明ラベルをはがすこと

**■ 本製品の使用する無線チャンネルは、以下の機器や無線局と同じ周波数帯を使用します。**

- 産業・科学・医療用機器
- 工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の無線局
  - (1) 構内無線局（免許を要する無線局）
  - (2) 特定小電力無線局（免許を要しない無線局）

■ 本製品を使用する場合は、前項の機器や無線局と電波干渉する恐れがあるため、以下の事項に注意してください。

無線局が運用されていないことを確認してください。

万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合は、速やかに場所を変更するか、または電波の使用を停止してください。

その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、弊社デジタルカメラサポートセンターへお問い合わせください。

- 2.4GHz 帯使用時の注意事項（日本国内向け）

**2.4DS/OF4**

本製品が 2.4GHz 周波数帯を使用する DSSS と OFDM 変調方式を採用した無線設備で、与干渉距離が約 40m であることを意味しています。

**2.4XX8**

本製品が 2.4GHz 周波数帯を使用するその他の変調方式を採用した無線設備で、与干渉距離が約 80m であることを意味しています。

■ 本製品を飛行機の中で使用しないでください。

Bluetooth 機能は、電源を切っても機能が働く場合があります。Bluetooth 機能を停止させるためには、**接続設定 > Bluetooth 設定 > Bluetooth ON/OFF** を **OFF** に設定してください。

## レンズをご使用前に必ずお読みください


### 安全上のご注意

本文は、レンズまたはレンズを取り付けたカメラを安全に取り扱うための注意内容です。


- ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お読みになったあとは大切に保管してください。


表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や障害の程度を次の表示で説明しています。


 **警告** この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

 **注意** この表示の欄は「障害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。


お守りいただく内容の種類を次の絵表示で説明しています。

 このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。

 このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

 このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

### 警告

 **水をかけたり、水にぬらしたりしない。**

風呂、シャワー室での使用禁止 火災・感電の原因になります。

 **分解や改造は絶対にしない（ケースは絶対に開けない）。**

火災・感電の原因になります。

分解禁止

また、異常動作を起こしてケガの原因になります。

**落下などによって破損し、内部が露出したときは、露出部に手を触れない。**


感電したり、破損部でケガをする原因になります。

接触禁止

● 感電やケガに注意して速やかにカメラの電池・バッテリーを取り出し、お買上げ店または弊社デジタルカメラサポートセンター、修理サービスセンターにご相談ください。








 **不安定な場所に置かない。**

バランスがくずれて倒れたり落下したりして、ケガの原因になります。

 **レンズまたはカメラで直接太陽を見ない。**

失明や視力障害になる恐れがあります。

**△ 注意**

-  **油煙、湯気、湿気、ほこりなどが多い場所に置かない。**  
火災・感電の原因になることがあります。
-  **異常な高温になる場所に置かない。**  
窓を閉めきった自動車の中や、直射日光が当たる場所に置かないでください。  
火災の原因になることがあります。
-  **小さいお子様の手の届くところに置かない。**  
ケガの原因になることがあります。
-  **濡れた手で触らない。**  
感電の原因になることがあります。
-  **逆光撮影では、画角から太陽を十分にはずす。**  
太陽光がカメラ内部に直接入ることで、カメラ内で焦点を結び、火災ややけどの原因になることがあります。
-  **使用しない時は、レンズにキャップをつけ、太陽光のあたらない場所に保管する。**  
太陽光が内部で焦点を結び、火災ややけどの原因になることがあります。
-  **三脚にカメラやレンズを取り付けたまま移動しない。**  
転倒したり、ぶついたりしてケガの原因になることがあります。

## お手入れについて

長くご愛用いただくために、カメラをご使用になった後は次のよう  
にお手入れすることをおすすめします。

- カメラ本体は、乾いた柔らかい布などで拭いてください。アルコール、シンナー、ベンジンおよび殺虫剤など揮発性のものをかけないでください。変質、変形したり、塗料がはげたりするなどの原因になります。特にカメラ本体の革については変色の原因になる場合があります。
- カメラ本体に液体が付着した場合は、すぐに乾いた柔らかい布などで拭き取ってください。
- 液晶モニター表面などの汚れはブローブラシなどでほこりを払い、乾いた柔らかい布などで軽く拭いてください。それでも取れないときは、富士フィルムのレンズクリーニングペーパーにレンズクリーニングリキッドを少量つけて軽く拭いてください。
- 液晶モニター表面などは傷つきやすいので、固いものでこすったりしないでください。
- センサーのクリーニングは **基本設定 > センサークリーニング**で行えます。**センサークリーニング**を実行しても汚れが取れない場合は、ブローでほこりを取り除いてください。
- カメラを保管するときは、ボディキャップを取り付けてください。




## センサークリーニング

☑ **基本設定 > センサークリーニング**を実行しても汚れが取れない場合は、ブローワーでほこりを取り除いてください。

**!** クリーニング作業中にセンサーを傷付けたり、破損した場合、弊社修理サービスセンターでの（交換）修理は有償（高額）となりますので、十分ご注意ください。

- 1 センサーの表面に付着したほこりをブローワー（ブラシの付いていないもの）で取り除きます。

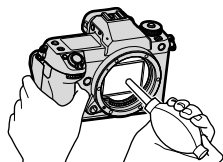

- 2 センサーの表面に付着していたほこりが取り除けたかを確認します。

- 3 カメラにレンズまたはボディキャップを装着します。


- !** ブローワーはブラシの付いていないものを使用してください。ブローワーのブラシでセンサーのほこりを取り除くと、表面を傷付けることがあります。
- 取り除けていない場合は、再度ブローワーでクリーニングしてください。

## ファームウェア更新情報


本製品はファームウェアの更新による機能の追加／変更のため、付属の使用説明書の記載と一部機能が異なる場合があります。詳しくは下記ホームページから各機種 of ファームウェア更新情報をご覧ください。

<https://fujifilm-x.com/ja-jp/support/download/firmware/cameras/>

### ファームウェアバージョンの確認方法

 バージョンの確認は、メモリーカードがカメラ内にある状態でないと確認ができませんので、ご注意ください。

- 1 カメラの電源をオフにします。  
メモリーカードが入っていることを確認します。
- 2 **DISP/BACK** ボタンを押しながら電源をオンにすると、バージョンが表示されます。
- 3 バージョンの確認ができれば、電源をオフにしてください。

 別売アクセサリ（交換レンズ、クリップオンフラッシュ、マウントアダプターなど）のファームウェアバージョンを確認するときやファームウェアを更新するときは、カメラボディに別売アクセサリを装着してから確認や更新を行ってください。

## トラブルシューティング / FAQ

カメラの動作がおかしいときは、まず次の表の内容をご確認ください。処置を行っても改善されない場合は、弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。

### 電源とバッテリー


症状	ここをチェック！	処置	頁	
バッテリー、電源について	<b>ON/OFF</b> （電源）レバーを <b>ON</b> に合わせても電源がオンになりません。	バッテリーが消耗していませんか？	充電済みのバッテリーを使ってください。	41
		バッテリーを正しい向きで入れていませんか？	バッテリーを正しい方向で入れ直してください。	36
		バッテリーカバーはきちんと閉まっていますか？	バッテリーカバーをしっかり閉めてください。	
	<b>ON/OFF</b> （電源）レバーをオフにしたあとに素早くオンにしても液晶モニターが点灯しません。	—	液晶モニターが点灯するまで、シャッターボタンを半押しし続けてください。	—
	バッテリーの消耗が早いです。	非常に寒いところでカメラを使っていますか？	バッテリーをポケットなどで温めておいて、撮影の直前に取り付けてください。	—
		バッテリーの端子が汚れていませんか？	バッテリーの端子部分を乾いたきれいな布で拭いてください。	—
		<b>プリ AF</b> を <b>ON</b> に設定していませんか？	<b>プリ AF</b> を <b>ON</b> で撮影すると、バッテリーの消耗が早くなります。	132
		同じバッテリーを長時間使っていませんか？	バッテリーの寿命の可能性があります。 <b>バッテリー劣化度</b> を確認し、劣化している場合は、新しいバッテリーと交換してください。	207
	使用中に電源がオフになってしまいました。	バッテリー残量が少なくなっていますか？	充電済みのバッテリーを使ってください。	41

症状	ここをチェック！	処置	📖
充電が開始されません。	プラグは正しくコンセントに接続されていますか？	AC パワーアダプターのプラグを正しくコンセントに接続してください。	41
	プラグアダプターは正しくAC パワーアダプターに装着されていますか？	プラグアダプターを正しくAC パワーアダプターに装着してください。	
	最後に充電してから長期間経っていませんか？	長期間充電しないと、安全のため充電ができなくなります。新しいバッテリーと交換してください。	—
充電が開始されません。 (USB 充電時)	カメラにバッテリーは入っていますか？	バッテリーを入れてください。	36
	バッテリーは正しい向きでカメラに入っていますか？	バッテリーを正しい方向で入れ直してください。	
	USB ケーブルはパソコンに接続されていますか？	パソコンと正しく USB ケーブルで接続してください。	43
	パソコンの電源がオフまたは休止状態になっていませんか？	パソコンの電源がオンになっていることを確認し休止状態（スリープ状態）を解除したあと、USB ケーブルを接続し直してください。	
充電が開始されません。 (充電器使用时)	バッテリーは入っていますか？	バッテリーを入れてください。	—
	バッテリーは正しい向きで入っていますか？	バッテリーを正しい方向で入れ直してください。	—
	AC アダプターは正しく充電器に接続されていますか？	AC アダプターを正しく充電器に接続してください。	—
充電時間がかかりすぎます。	非常に寒いところで充電を行っていますか？	低温時は、充電時間が長くなる場合があります。	—

充電について

	症状	ここをチェック！	処置	目次
充電について	充電中にインジケータランプが点滅して充電できません。	バッテリーの端子が汚れていませんか？	バッテリーをいったん取り出して、端子部分を乾いたきれいな布で拭いてから、入れ直してください。	36
		バッテリーの寿命または故障の可能性があります。	<b>バッテリー劣化度</b> を確認し、劣化している場合は、新しいバッテリーと交換してください。それでも充電できないときは、弊社サポートセンターにお問い合わせください。	207 296 351
給電について	給電状態アイコンが表示されません。	<b>USB 給電設定が OFF</b> になっていませんか？	<b>USB 給電設定を ON</b> にしてください	243

## メニューなどの設定時

	症状	ここをチェック！	処置	目次
	メニューが日本語以外で表示されています。	 <b>言語/LANG.</b> が日本語以外の言語になっていませんか？	言語設定を <b>日本語</b> にしてください。	48 206

## 撮影時

	症状	ここをチェック！	処置	冊
基本撮影について	シャッターボタンを押しても撮影できません。	撮影可能枚数が0になっていませんか？	新しいメモリーカードを入れるか、不要なコマを消去してください。	38 186
		メモリーカードはフォーマットされていますか？	カメラでフォーマットしてください。	204
		メモリーカードの接触面（金色の部分）が汚れていませんか？	メモリーカードの接触面を乾いた柔らかい布で拭いてください。	—
		メモリーカードが壊れている可能性があります。	新しいメモリーカードを入れてください。	38
		バッテリー残量が少なくなっていますか？	充電済みのバッテリーを使ってください。	41
		電源がオフになっていますか？	電源をオンにしてください。	44
		他社製のマウントアダプターを使用していますか？	<b>レンズなしリリースをON</b> にしてください。	228
	シャッターボタンを半押しすると、EVF や LCD にノイズが見えます。	被写体が暗かったり、絞りを絞り込んだりしていませんか？	設定した絞りで撮影前の構図を確認するために明るく表示しているので、ノイズが目立つ場合があります。撮影画像には影響ありません。	—
マニュアル	ピントを合わせられません。	オートフォーカスの苦手な被写体を撮影しようとしていませんか？	AE/AF ロック撮影してください。	96

	症状	ここをチェック！	処置	頁
顔検出について	顔を検出できません。	サングラス、帽子や前髪などで顔の一部が隠れていませんか？	なるべく顔の全体が見えるようにしてください。	133
		撮影したい人物の顔が、構図内で小さすぎませんか？	顔が大きく写るようにもうすこし近づいて撮影してください。	
		人物の顔が横向きまたは斜めに傾いていませんか？	顔が正面を向いているほうが、検出しやすくなります。	
		カメラが傾いていませんか？	カメラをまっすぐに構えたほうが、検出しやすくなります。	—
		人物の顔が暗くないですか？	できるだけ明るい条件で撮影してください。	—
フラッシュについて	フラッシュが発光しません。	フラッシュが使用できない設定になっていませんか？	フラッシュが使用できる設定に変更してください。 <b>シャッター方式</b> を電子シャッター以外に設定してください。	152
		バッテリー残量が少なくなっていないですか？	充電済みのバッテリーを使ってください。	41
		ドライブモードが連写やブラケットングになっていませんか？	ドライブモードを連写やブラケットング以外に設定してください。	7
		被写体から離れすぎていませんか？	フラッシュ撮影可能距離内で撮影してください。	—
フラッシュについて	フラッシュが発光したのに撮影した画像が暗い。	フラッシュを指などでふさいでいませんか？	カメラを正しく構えてください。	—
		高速シャッタースピードで撮影していませんか？	シャッタースピードが同調速度より高速の場合は、フラッシュを発光しても暗くなる場合があります。シャッタースピードを同調速度以下に設定してください。	66 70 340

症状	ここをチェック！	処置	📖
画像がぼやけています。	レンズに指紋などの汚れが付いていませんか？	レンズを清掃してください。	—
	レンズに指などがかかっていますか？	レンズに指がかからないようにしてください。	51
	撮影時にAF フレーム（赤点灯）と <b>!AF</b> が表示されていませんか？	しっかりとピントを合わせてから撮影してください。	52
撮影した画像の異常について	画像に点状のノイズがあります。	撮像素子の特性* によるもので、 故障ではありません。 <b>ピクセルマッピング</b> を 実行してください。	126
		* 撮像素子が X 線や宇宙線などの影響を受けると、撮影画像に「輝点（白、赤、青など）」が生じる場合があります。 <b>ピクセルマッピング</b> を行うと輝点が軽減されます。	
画像にノイズが撮影されます。	高温環境で連続使用をしていませんか？	しばらく電源オフにしたあとでご利用ください。	44
	温度警告が表示されていませんか？		336


撮影した画像の異常について



## 再生時

	症状	ここをチェック！	処置	📖
1 コマ再生について	画像が粗く表示されます。	他のカメラで記録した画像ではありませんか？	他のカメラで記録した画像はきれいに表示できないことがあります。	—
	拡大表示できません。	リサイズした画像ではありませんか？	リサイズした画像は、再生ズームができません。	—
		他のカメラで記録した画像ではありませんか？	他のカメラで記録した画像は再生ズームができないことがあります。	—
動画再生について	カメラから音が出ません。	カメラの再生音量の設定が小さくなっていませんか？	再生音量を調節してください。	210
		動画撮影時にマイクを手などでふさいでいませんか？	動画撮影時はマイクをふさがないでください。	—
		再生中にスピーカーを手などでふさいでいませんか？	再生中はスピーカーをふさがないでください。	—
消去について	選択した画像を消去できません。	プロテクトされていますか？	プロテクトを解除してください。プロテクトを解除するときは、プロテクトを行ったカメラをお使いください。	190
	全コマ消去したのに画像が残っています。			
コマナンバーについて	コマ NO. の連番が機能しません。	バッテリーやメモリーカードを交換するときに電源を切らずにバッテリーカバーを開けませんでしたか？	バッテリーやメモリーカードを交換するときは、必ず電源をオフしてください。電源を切らずにバッテリーカバーを開けると、コマ NO. の連番が機能しないことがあります。	235


## 接続時



	症状	ここをチェック！	処置	📖
テレビとの接続について	カメラの画面に何も表示されません。	カメラとテレビを接続していませんか？	カメラとテレビを接続した場合、再生モードでは、カメラの画面には何も表示されません。	278
	カメラの画面にもテレビの画面にも何も表示されません。	<b>VIEW MODE</b> ボタンによる切り替えが <b>EVF ONLY +</b>  になっていませんか？	ファインダーに目を近づけてください。 <b>VIEW MODE</b> ボタンを押して、他の設定に変更してください。	16
	テレビに画像、音声が出ません。	カメラとテレビが正しく接続できていますか？	確認して正しく接続し直してください。	278
テレビの入力が「テレビ」になっていませんか？		テレビの入力を「HDMI」にしてください。		
パソコンとの接続について	パソコンがカメラを認識しません。	USB ケーブルが正しく接続されていますか？	確認して正しく接続し直してください。	283
	「FUJIFILM X RAW STUDIO」、 「FUJIFILM X Aquire」がカメラを正常に認識しません。	カメラの <b>接続モード</b> を確認してください。	カメラを USB ケーブルで接続するときに、あらかじめ <b>USB RAW 現像 / 設定保存読込</b> に設定してください。	288

	症状	ここをチェック！	処置	📖
スマートフォンなどの接続について	iPhone、iPadと接続できません。	<b>USB 給電設定が ON</b> になっていませんか？	給電機能がない機器や Lightning 端子を持つ機器と接続するときは <b>USB 給電設定</b> をあらかじめ <b>OFF</b> に設定してください。	243
	スマートフォンと接続できません。	接続の方法を確認してください。	スマートフォンに搭載されている端子の形状によって、接続方法が異なります。	289

## 無線 LAN 通信


無線 LAN 機能のトラブルシューティングについては、以下のサイトをご覧ください。  
<https://digitalcamera-support-ja.fujifilm.com/>

症状	ここをチェック！	処置	
スマートフォンと接続できません。  スマートフォンとの接続 / 送信に時間がかかります。  画像送信が途中で失敗 / 切断します。	スマートフォンとの距離が離れていませんか？	スマートフォンを近づけてご使用ください。	280
	電子レンジやコードレス電話機などの機器を近くでご使用されていませんか？	それらの機器から離れてご使用ください。	
スマートフォンに送信できません。	相手先のスマートフォンがすでに別のカメラと接続していませんか？	スマートフォンもカメラも一度に接続できる相手は 1 台のみです。  別のカメラとの接続を終了してから、やり直してください。	280
	スマートフォンが近距離に複数台ありませんか？	操作をはじめからやり直してください。  周囲に複数台のスマートフォンがあると、つながりにくい場合があります。	
	他のカメラで撮影した画像が選択されていませんか？	このカメラで撮影した画像を送信してください。 他のカメラで撮影した画像は送信できない場合があります。	

症状	ここをチェック！	処置	📖
スマートフォンに送信できません。	動画が選択されていませんか？ (画像を取り込み機能の使用時)	動画の送信には時間がかかる場合があります。またスマートフォンで再生できない動画は送信できない場合があります。	280
スマートフォンで受信した画像が開けません。	共通設定のスマートフォン送信時  圧縮を OFF に設定していませんか？	スマートフォン送信時  圧縮を ON にしてください。また、スマートフォンによっては画像が大きすぎて開けない場合があります。	244

## その他

	症状	ここをチェック！	処置	📖
カメラの動作などについて	カメラのボタンなどを操作しても動きません。	一時的に誤作動を起こしている可能性があります。	バッテリーをいったん取り外して、取り付け直してから操作してください。	36
		バッテリーの消耗が原因として考えられます。	充電済みのバッテリーを使ってください。	41
		無線 LAN に接続していませんか？	無線 LAN を解除してください。	—
		ボタンロックをしていますか？	<b>MENU/OK</b> ボタンを長押しして、ロックを解除してください。	13 15
	カメラが正常に作動しなくなりました。	一時的に誤作動を起こしている可能性があります。	バッテリーをいったん取り外して、取り付け直してから操作してください。それでも復帰できないときは、弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。	36 351
音について	音が出ません。	<b>音設定</b> で消音に設定していませんか？	各設定の音量を調整してください。	209


	症状	ここをチェック！	処置	
Q (クイックメニュー)	<b>Q</b> ボタンを押してもクイックメニューが表示されません。	TTL-LOCK 状態になっていませんか？	TTL-LOCK を解除してください。	153

## 警告表示

画面に表示される警告には、以下のものがあります。

警告表示	警告内容	処置
 (赤点灯)	バッテリーの残量が少なくなっています。	新しいバッテリーまたは充電済みのバッテリーと交換してください。
 (赤点滅)	バッテリーの残量がありません。	
<b>!AF</b> (赤点灯) AF フレームの形は撮影メニューの設定によって異なります	ピント合わせができません。	AE/AF ロック機能を使って、同じ距離の他の被写体にピントを合わせてから、構図を変えてください。
絞り、シャッタースピード表示 (赤点灯)	被写体が明るすぎる、または暗すぎるために適正な明るさで撮影できません。	<ul style="list-style-type: none"> <li>静止画撮影時に被写体が暗いときは、フラッシュを使ってください。</li> <li>適切な明るさ(露出)ではありませんが撮影できます。</li> </ul>
フォーカスエラー レンズ制御エラー 電源を入れ直してください	カメラが誤作動または故障しています。	<ul style="list-style-type: none"> <li>電源を入れ直してください。</li> <li>レンズとカメラの間に異物がないか確認してください。</li> <li>電源のオン/オフを繰り返してください。それでも復帰できないときは、弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。</li> </ul>
フォーマットされていません	メモリーカードがフォーマットされていません。	メモリーカードをカメラでフォーマットしてください。
	メモリーカードがパソコンでフォーマットされています。	メモリーカードをカメラでフォーマットしてください。
	メモリーカードの接触面(金色の部分)が汚れています。	メモリーカードの接触面を、乾いた柔らかい布などでよく拭いてください。また、フォーマットが必要な場合があります。それでも警告表示が消えない場合はメモリーカードを交換してください。
	カメラが故障しています。	弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。



警告表示	警告内容	処置
レンズエラー	レンズとカメラの間に異物が入っています。	カメラの電源をオフにしてレンズを取り外し、異物を取り除いて電源を入れ直してください。それでも復帰できないときは、弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。
カードエラー	メモリーカードがカメラでフォーマットされていません。	メモリーカードをカメラでフォーマットしてください。
	メモリーカードの接触面（金色の部分）が汚れています。	メモリーカードの接触面を、乾いた柔らかい布などでよく拭いてください。また、フォーマットが必要な場合があります。それでも警告表示が消えない場合はメモリーカードを交換してください。
	カメラが故障しています。	弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。
	非対応のメモリーカードです。 メモリーカードが壊れています。	弊社動作確認済みのメモリーカードを挿入してください。
プロテクトされたカードです	SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチが「LOCK」側になっています。	SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチを元に戻し、誤記録防止のロックを外してください。
動画記録できません	パソコンでフォーマットしたメモリーカードのため、動画記録が間に合いません。	メモリーカードをカメラでフォーマットしてください。
 空き容量がありません	メモリーカードに空き容量がないため、画像を記録できません。	画像を消去するか、空き容量のあるメモリーカードを使用してください。

警告表示	警告内容	処置
記録できませんでした	メモリーカードとカメラ本体の接触異常またはメモリーカードの異常のため記録できません。	メモリーカードを入れ直すか電源のオン/オフを繰り返してください。それでも復帰できないときは、弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。
	画像を記録する空き容量がありません。	画像を消去するか、空き容量のあるメモリーカードを使用してください。
	メモリーカードがフォーマットされていません。	メモリーカードをカメラでフォーマットしてください。
	静止画または動画を記録中にメモリーカードを取り出しました。	記録中はメモリーカードを取り出さないでください。
コマ NO. の上限です	コマ NO. が「999-9999」に達しているため、これ以上撮影できません。	フォーマットしたメモリーカードをカメラに入れて、 <b>コマ NO.</b> を <b>新規</b> に設定します。撮影すると、コマ No. が「100-0001」から付けられます。 <b>コマ NO.</b> を <b>連番</b> に戻すと、引き続き撮影できます。
再生できません	正常に記録されていないファイルを再生しようとしました。もしくは他のカメラで記録した静止画または動画を再生しようとしました。	このファイルは再生できません。
	メモリーカードの接触面（金色の部分）が汚れています。	メモリーカードの接触面を、乾いた柔らかい布などでよく拭いてください。また、フォーマットが必要な場合があります。それでも警告表示が消えない場合はメモリーカードを交換してください。
	カメラが故障しています。	弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。

警告表示	警告内容	処置
プロテクトされています	<ul style="list-style-type: none"> <li>プロテクトされているファイルを消去しようとしました。</li> <li>プロテクトされているファイルを回転しようとしました。</li> </ul>	プロテクトしたファイルは消去 / 回転できません。プロテクトを解除してください。
トリミングできません	他のカメラで撮影した画像または壊れた画像をトリミングしようとしました。	トリミングできない画像です。
これ以上予約できません	DPOF のコマ設定で 1000 コマ以上のプリント指定をしました。	同一メモリーカード内でプリント指定できるコマ数は 999 コマまでです。別のメモリーカードにプリント予約したい画像をコピーして、プリント予約してください。
設定できません 🚫 設定できません	プリント予約できない画像または動画にプリント予約しようとしました。	プリント予約できません。
回転できません 🚫 回転できません	他のカメラで撮影した画像または動画を回転しようとしました。	回転できません。
🚫 実行できません	他のカメラで撮影した画像、動画、または再生できない画像を赤目補正しようとしました。	—
📁 実行できません		

警告表示	警告内容	処置
!! (黄) 温度が上昇しています	自動電源 OFF 温度が標準のときにカメラの温度が上昇しています。そのまま使い続けると、自動的に電源がオフになります。	電源をオフにして、しばらくたってからご使用ください。
!! (黄) 温度上限に近づいています 持ち続けしないでください	自動電源 OFF 温度が高のときにカメラの温度が上限に近づいています。低温やけどの恐れがありますので、カメラを持ち続けず、三脚などをお使いください。そのまま使い続けると、自動的に電源がオフになります。	電源をオフにして、しばらくたってからご使用ください。カメラの温度が上昇すると、画像にノイズが多くなる場合があります。
!! (赤) 温度上限に到達しました シャットダウンします	温度が上限に達したため自動的に電源がオフになります。	

## 標準撮影枚数 / 記録時間

標準撮影枚数および撮影時間はおおよその目安です。実際の撮影枚数および撮影時間は、撮影条件やメモリーカードの種類により変動します。また、液晶モニターに表示される記録枚数・時間は規則正しく減少しないことがあります。




撮影モード		記録媒体	SDメモリーカード		
			32GB		
画質		SUPER FINE	FINE	NORMAL	
静止画	4:3	1050	1580	2520	
	RAW (非圧縮)	300			
	RAW (ロスレス圧縮)	580			
	RAW (圧縮)	850			
動画*	FHD 1080	78分			

\*動画を撮影するときは、UHSスピードクラス1以上のメモリーカードをご使用ください。

**!** 動画を連続して撮影した場合、32GB よりも大きいSDメモリーカード (32GB を含まず) 使用時は、ファイルサイズが4GB を超える場合でも1つの動画ファイルとして記録されます。32GB 以下のSDメモリーカード(32GB を含む) 使用時は、ファイルサイズが4GB を超える場合でも一時中断することなく動画撮影が可能です。動画ファイルは分割して記録されます。

## 主な仕様

システム		
製品名	FUJIFILM GFX50S II	
製品型番	FF210001	
有効画素数	約 5140 万画素	
撮像素子	43.8mm × 32.9mm BA、原色フィルター採用	
記録メディア	SD/SDHC/SDXC メモリーカード* (弊社推奨品)	
メモリーカードスロット	SD カード × 2 (UHS-II 対応)	
記録方式	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 静止画：DCF2.0 準拠               <ul style="list-style-type: none"> <li>- JPEG：Exif Ver.2.32、DPOF 対応</li> <li>- RAW (RAF 独自フォーマット、専用のソフトウェアが必要)：非圧縮 / ロスレス圧縮 / 非可逆圧縮、RAW+JPEG 記録あり、TIFF (RGB)</li> </ul> </li> <li>● 動画：MPEG-4 AVC/H.264 規格準拠 (MOV)、ステレオ音声付き</li> <li>● 音声 (ボイスメモ)：ステレオ (WAVE)</li> </ul>	
記録画素数	<b>L</b> 4:3 (8256 × 6192)	<b>S</b> 4:3 (4000 × 3000)
	<b>L</b> 3:2 (8256 × 5504)	<b>S</b> 3:2 (4000 × 2664)
	<b>L</b> 16:9 (8256 × 4640)	<b>S</b> 16:9 (4000 × 2248)
	<b>L</b> 1:1 (6192 × 6192)	<b>S</b> 1:1 (2992 × 2992)
	<b>L</b> 65:24 (8256 × 3048)	<b>S</b> 65:24 (4000 × 1480)
	<b>L</b> 5:4 (7744 × 6192)	<b>S</b> 5:4 (3744 × 3000)
	<b>L</b> 7:6 (7232 × 6192)	<b>S</b> 7:6 (3504 × 3000)
	<b>RAW</b> (8256 × 6192)	<b>TIFF</b> (8256 × 6192)
レンズマウント	FUJIFILM G マウント	
撮影感度	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 静止画：ISO 100 ~ 12800 (1/3 段ステップ)、AUTO 1 ~ 3 ISO 50、25600、51200、102400 は拡張モード</li> <li>● 動画：ISO 200 ~ 6400 (1/3 段ステップ)、AUTO</li> </ul>	

システム	
測光方式	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TTL256分割測光</li> <li>• マルチ、スポット、アベレージ、中央部重点</li> </ul>
露出制御	プログラム（プログラムシフト可能）、シャッター優先、絞り優先、マニュアル
露出補正	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 静止画：-5EV～+5EV（1/3段ステップ）</li> <li>• 動画：-2EV～+2EV（1/3段ステップ）</li> </ul>
シャッタースピード	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>メカニカルシャッター／電子先幕シャッター</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pモード時：4秒～1/4000秒</li> <li>- Aモード時：30秒～1/4000秒</li> <li>- S/Mモード時：60分～1/4000秒</li> <li>- バルブ：最長60分</li> </ul> </li> <li>• <b>電子シャッター／メカニカル+電子／電子先幕シャッター+電子</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pモード時：4秒～1/16000秒</li> <li>- Aモード時：30秒～1/16000秒</li> <li>- S/Mモード時：60分～1/16000秒</li> <li>- バルブ：最長60分</li> </ul> </li> </ul>
連写	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>選択可能な連写速度（コマ / 秒 [fps]</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- メカニカルシャッター：3.0</li> <li>- 電子先幕シャッター：2.2</li> <li>- 電子シャッター：1.5</li> </ul> </li> <li>• <b>連続記録枚数 JPEG 3.0fps</b>：約28コマ</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;">  連写速度と連続記録枚数は、撮影環境やご使用のメモリーカードによって変わります。 </div>
フォーカス	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>モード</b>：シングルAF、コンティニュアスAF、マニュアルフォーカス（リング回転式）</li> <li>• <b>AF方式</b>：TTLコントラストAF、AF補助光付き</li> <li>• <b>AFフレーム選択</b>：シングルポイント、ゾーン、ワイド／トラッキング、オール</li> </ul>
ホワイトバランス	 AUTO ホワイト優先、AUTO、  AUTO 雰囲気優先、カスタム1～3、色温度（ケルビン値）設定、晴れ、日陰、蛍光灯1、蛍光灯2、蛍光灯3、電球、水中
セルフタイマー	OFF、2秒、10秒

## システム

フラッシュ発光モード	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>モード</b>: TTL (フラッシュ発光 AUTO, スタンダード、スローシンクロ)、マニュアル、マルチ、OFF</li><li>• <b>同調モード</b>: 先幕、後幕、AUTO FP (ハイスピードシンクロ)</li><li>• <b>赤目補正</b>: 赤目抑制発光 + 補正処理、赤目抑制発光、補正処理、OFF</li></ul>				
ホットシュー	あり (TTL フラッシュ対応)、同調シャッタースピード $1/125$ 秒以下				
シンクロ接点	X 接点、同調シャッタースピード $1/125$ 秒以下				
シンクロターミナル	あり				
ファインダー (EVF)	0.5 型有機 EL ファインダー、約 369 万ドット、ファインダー倍率 0.77 倍 (35mm 判換算 50mm レンズ、無限遠、視度 $-1.0\text{m}^{-1}$ のとき)、対角視野 約 38 度 (水平視野約 30 度) <ul style="list-style-type: none"><li>• 視度調節: <math>-4\text{m}^{-1} \sim +2\text{m}^{-1}</math> (dpt)</li><li>• アイポイント: 約 23mm</li></ul>				
液晶モニター (LCD)	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>背面</b>: 3.2 型カラー液晶モニター、約 236 万ドット、3 方向チルト式、タッチパネル付き</li><li>• <b>天面</b>: 1.80 型 memory LCD、303 × 230 ドット</li></ul>				
動画 (ステレオ音声付き)	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>動画モード</b><table><tr><td> <b>1080/29.97P</b></td><td> <b>1080/24P</b></td></tr><tr><td> <b>1080/25P</b></td><td> <b>1080/23.98P</b></td></tr></table></li><li>• <b>記録 / 出力形式</b><ul style="list-style-type: none"><li>- <b>H.264</b>: SD カード 4:2:0 8bit/HDMI 出力 4:2:2 10bit</li></ul></li></ul>	 <b>1080/29.97P</b>	 <b>1080/24P</b>	 <b>1080/25P</b>	 <b>1080/23.98P</b>
 <b>1080/29.97P</b>	 <b>1080/24P</b>				
 <b>1080/25P</b>	 <b>1080/23.98P</b>				

## 入出力端子

マイク入力端子	φ 3.5mm ステレオミニジャック
ヘッドホン出力端子	φ 3.5mm ステレオミニジャック
リモートリリース端子	φ 2.5mm 3 極ミニジャック
デジタル入出力	USB 端子 (Type-C) USB3.2Gen1x1
HDMI 出力	HDMI マイクロ端子 (Type D)



## 電源部、その他

電源	充電式バッテリー NP-W235 (付属)															
バッテリー作動可能枚数 / 時間の目安	<ul style="list-style-type: none"> <li>• バッテリー：NP-W235</li> <li>• レンズ：GF63mmF2.8 RWR 使用</li> <li>• クリップオンフラッシュ：非装着</li> <li>• 撮影モード：Pモード</li> <li>• オートパワーセーブ：ON</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2">静止画撮影枚数</th> </tr> <tr> <th>LCD</th> <th>EVF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>約 455 枚</td> <td>約 445 枚</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="3">1 回の充電で撮影できる合計動画時間</th> </tr> <tr> <th>画質</th> <th>実撮影電池寿命</th> <th>連続撮影電池寿命</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HD*</td> <td>約 80 分</td> <td>約 140 分</td> </tr> </tbody> </table> <p>* フレームレート 29.97fps の場合</p> <p>CIPA 規格による。バッテリーは付属のもの、記録メディアは SD メモリーカードを使用し測定。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>注意</b>：バッテリーの充電容量により撮影可能枚数や時間の変動があるため、ここに示すバッテリー作動可能枚数や時間を保証するものではありません。低温時では、バッテリー作動可能枚数は少なくなり、時間は短くなります。</li> </ul>	静止画撮影枚数		LCD	EVF	約 455 枚	約 445 枚	1 回の充電で撮影できる合計動画時間			画質	実撮影電池寿命	連続撮影電池寿命	HD*	約 80 分	約 140 分
静止画撮影枚数																
LCD	EVF															
約 455 枚	約 445 枚															
1 回の充電で撮影できる合計動画時間																
画質	実撮影電池寿命	連続撮影電池寿命														
HD*	約 80 分	約 140 分														
本体外形寸法 (幅×高さ×奥行き)	150.0mm × 104.2mm × 87.2 (44.0*) mm * 突起部含まず、奥行きは最薄部表記															
本体質量	約 819g (付属バッテリー、メモリーカード含まず)															
撮影時質量	約 900g (付属バッテリー、メモリーカード含む)															
動作環境	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 温度：-10℃～+40℃ (バッテリー充電時：+5℃～+40℃)</li> <li>• 湿度：10%～80% (結露しないこと)</li> </ul>															

## ワイヤレス通信

### 無線 LAN (Wi-Fi)

準拠規格	IEEE802.11b/g/n (無線 LAN 標準プロトコル)
使用周波数範囲 (中心周波数)	2412MHz ~ 2462MHz (11ch)
アクセス方式	インフラストラクチャーモード

### Bluetooth®

準拠規格	Bluetooth Ver.4.2 (Bluetooth low energy)
使用周波数範囲 (中心周波数)	2402MHz ~ 2480MHz


**バッテリー NP-W235**

公称電圧	7.2V
公称容量	2350mAh
定格容量	2200mAh
使用温度	0℃～+ 40℃
本体外形寸法 (幅×高さ×奥行き)	38.92mm × 22.8mm × 52.26mm
質量	約 79g

**AC パワーアダプター AC-5VJ**

定格入力	AC 100V ~ 240V 50/60Hz
入力容量	MAX 50VA
定格出力	DC5.0V MAX 3A
使用温度	0℃～+ 40℃
質量 (本体のみ)	約 45g ± 2g

 質量・外形寸法は、仕向け国によって異なります。

 仕様、性能は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。  
使用説明書における記載の誤りなどについての補償はご容赦ください。説明中の表記は、カメラ本体の表示と異なる場合があります。

# 索引

## 【数字】

- 2 画面表示、19
- 2 画面モード表示設定、217
- 35mm フォーマットモード、150

## 【A ~ Z】

- A** (絞り優先撮影)、68
- AE/AF-LOCK 設定、230
- AE/AF ロック、96
- AEL** (AE ロック) ボタン、97
- AE ブラケットティング、100
- AE ブラケットティング設定、146
- AE ロック、96, 97
- AF-ON、258
- AF+MF、135
- AF (オートフォーカス)、80
- AF 警告、9
- AF 合焦音量、209
- AF ロック、96
- AFON** ボタン、97
- AF-S 時低輝度優先 AF、131
- AF スピードアップ、131
- AF ポイント表示、131
- AF 補助光、132, 153, 160, 166
- AF モード、83, 130, 166
- AUTO 設定、93
- AWB-LOCK 設定、230
- Bluetooth 設定、239
- BULB** (バルブ撮影)、72
- C** (AF-C)、81, 84, 137
- CH 設定、154
- DISP/BACK** (表示 / 戻る) ボタン、18, 179
- DPOF 指定、200
- DRIVE** ボタン、7
- D レンズ優先、118, 185

- EVF (ファインダー)、12, 16
- EVF 明るさ、17, 211
- EVF 鮮やかさ、17, 211
- EVF 色調整、211
- EVF タッチパネル有効範囲、27, 232
- Fn** (ファンクション) ボタン、255
- FUJIFILM Camera Remote、151, 197, 240, 280, 298
- FUJIFILM instax SHARE、201, 241, 292
- FUJIFILM Pixel Shift Combiner、107, 286, 300
- FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO for GFX、282, 286, 299
- FUJIFILM X Acquire、282, 286, 288, 299
- FUJIFILM X RAW STUDIO、288, 300
- FUJIFILM X Webcam、299
- FULL HD 映像出力先、156
- HDMI、157, 278
- HDMI ケーブル、278
- HDMI 出力情報表示、157
- HDMI タイムコード出力、175
- HDMI レックコントロール、157
- instax プリンター接続設定、241, 292
- instax プリンタープリント、201, 293
- ISO 感度、92, 148, 159
- ISO ブラケットティング、99
- LCD (液晶モニター)、10, 14, 16, 19, 27
- LCD 明るさ、17, 212
- LCD 鮮やかさ、17, 212
- LCD 色調整、212
- LED ライト設定、153
- MENU/OK** ボタン、25, 110, 162, 183, 204
- MF アシスト、136, 167
- M** (マニュアルフォーカス)、88
- P** (プログラム撮影)、50, 64

**P、S、A、M** 撮影、64

- Q** (クイックメニュー) ボタン、249
- RAW FILE CONVERTER EX powered by SILKYPIX、298
- RAW 画像、111
- RAW 記録方式、112
- RAW 現像、184, 243, 300
- SD/SDHC/SDXC メモリーカード、40
- S** (シャッタースピード優先撮影)、66
- S** (AF-S)、81, 83, 137
- TTL、268
- TTL-LOCK、153, 258
- TTL-LOCK モード、153
- USB RAW 現像 / 設定保存読込、243
- USB 給電設定、243
- USB ケーブル、43, 283
- USB テザー撮影、242, 286
- WB シフト、120, 185
- Wi-Fi (無線 LAN)、280

**【あ】**

- アイカップ、11
- アイセンサー、16, 326
- 赤目補正、152, 192, 265
- 後幕シャッター、267, 270, 273
- アドレス、244
- アベレージ (測光)、94
- 色温度、122
- 色空間、125, 185
- インジケーターランプ、9, 160
- インターバルタイマー撮影、144
- インターバルタイマー撮影露出平準化、145
- 液晶モニター (LCD)、10, 14, 19
- オートフォーカス (AF) 撮影、80
- オプション品 (別売アクセサリ)、296
- お手入れについて、316
- オーディオ設定 (撮影メニュー)、172
- オートパワーオフ (自動電源 OFF)、233
- オートパワーセーブ、234
- オール (AF モード)、83, 84
- 音設定 (セットアップメニュー)、209
- 温度保護機能、57

**【か】**

- カードスロット設定、236, 237
- カードなしリリース、228
- 海外で使うとき、310
- 開始時間設定、174
- 外部フラッシュ (別売クリップオンフラッシュ)、265
- 外部マイク、57
- 外部マイクレベル設定、172
- カウントアップ設定、174
- 顔検出 / 瞳 AF 設定、133, 167
- 顔セレクト、258
- 拡大表示、87, 91, 182
- 風音低減、173
- 画質設定 (撮影メニュー)、110, 162

画質モード、111, 185  
カスタム登録内容の自動更新、126, 161  
カスタム登録 / 編集、126, 161  
カスタムホワイトバランス、120  
カスタムモード、74  
画像回転、191  
画像コピー、195  
画像サイズ、110, 185  
画像転送予約、196  
カメラで使えるソフトウェア、298  
画面のカスタマイズ、20, 217  
カラー、123, 163, 185  
カラークローム・エフェクト、115, 185  
カラークロームブルー、116, 185  
感度 (ISO 感度)、92, 148, 159  
基本設定 (セットアップメニュー)、204  
キャッチライト、153  
給電状態、43  
共通設定、244  
距離指標、90  
距離指標の単位、216  
記録画素数、338  
クイックメニュー (Qメニュー) ボタン、  
224, 249, 252  
クイックメニュー登録 / 編集、224  
クイックメニュー背景設定、223  
クリップオンフラッシュ、265, 266, 268,  
296  
グレイン・エフェクト、115, 185  
ケーブルプロテクター、4  
減感 (増感 / 減感)、185  
言語、48, 206  
高感度ノイズ低減、124, 164, 185  
交換レンズ、35, 262  
工場出荷時 (リセット)、208  
合焦マーク、82  
コマ NO. (コマナンバー)、235

コマンダー設定、154  
コマンダー (光通信)、271  
コマンドダイヤル、8  
コマンドダイヤル回転方向、226  
コマンドダイヤル設定、225  
コンティニユアス AF (C)、81

## 【さ】

再生音量、210  
再生時拡大倍率、216  
再生時の表示画面、178  
再生ズーム、182  
再生方法、181  
再生メニュー、viii, 183  
先幕シャッター、267, 270, 273  
撮影画像表示、213  
撮影時の表示画面、12  
撮影スタンバイモード、234  
撮影設定 (撮影メニュー)、142  
撮影メニュー、iv, 109  
撮影モード、6, 50, 56  
サブ液晶モニター、22  
サブ液晶モニター照明ボタン、24  
サブ液晶モニター設定、220  
サブ液晶モニター背景色、24, 222  
自動電源 OFF (オートパワーオフ)、233  
自動電源 OFF 温度、234  
視度調節ダイヤル、11  
絞りリング、264  
絞り値、65, 68, 70  
絞り優先 (A) 撮影、68  
シャープネス、123, 164, 185  
シャッター音、210  
シャッター音量、210  
シャッタースピード、65, 66, 70, 339  
シャッタースピード優先、66  
シャッター選択、127  
シャッター方式、147

周辺光量補正、129, 165  
消去、54, 186  
ショートカット機能、246  
消費電力設定（セットアップメニュー）、233  
情報表示、244  
情報表示拡大 表示設定、219  
情報表示拡大モード (EVF)、218, 219  
情報表示拡大モード (LCD)、218, 219  
情報表示コントラスト調整、219  
情報表示の切り替え、18, 179  
初期設定、46  
処理前画像記録、236  
シングル AF (S)、81  
シングルポイント (AF モード)、83, 84  
シンクロターミナル、265, 266, 267  
スタンダード画面、20  
ズームリング、51  
スポット (測光)、94  
スマートフォン、151, 197, 280  
スムーズスキン・エフェクト、116, 185  
スローシンクロ、269, 273  
スロット切り替え、183  
スロット選択、237  
静止画 (再生)、53  
静止画 / 動画切替スイッチ、7  
静止画 (プログラム撮影)、50  
世界時計、205  
接続設定 (セットアップメニュー)、239  
接続モード、242  
セットアップメニュー、ix, 203  
ゼブラ設定、159  
ゼブラレベル、159  
セルフタイマー、142  
セルフタイマー音量、209  
セルフタイマー設定保持、143  
セルフタイマーランプ、143  
センサークリーニング、207, 316, 317

操作音量、210  
操作ボタン・ダイヤル設定 (セットアップメニュー)、224  
増感 (増感 / 減感)、185  
ゾーン (AF モード)、83, 84  
測光、94, 146, 157  
測光モード、94  
測光 & フォーカスエリア連動、137  
ソフトウエア、298

## 【た】

ダイナミックレンジ、117, 185  
ダイナミックレンジ BKT、100  
タイムコード設定 (撮影メニュー)、174  
タイムコード表示、174  
多重露出撮影、105  
タッチパネル設定、231  
タッチパネルモード、140, 169  
タッチファンクション、30, 231, 259  
縦 / 横位置 AF モード切替、131  
縦横自動回転再生、216  
縦横自動回転表示、17, 213  
ダブルタップ拡大、231  
タリーランプ、160  
中央部重点 (測光)、94  
長秒時ノイズ低減、124  
著作権情報、238  
デジカメプリント、200  
テレビ接続 (HDMI 出力)、278  
電源、44  
電子先幕シャッター (シャッター方式)、147  
電子シャッター (シャッター方式)、147  
電子水準器、21  
点像復元処理、125, 185  
動画クロップ倍率固定モード、155  
動画再生、60  
動画撮影、56

動画設定 (撮影メニュー)、59, 155  
動画専用操作モード、29, 160  
動画モード、155  
同時消去 (RAW/JPEG 分割記録時)、188  
トーンカーブ、123, 163, 185  
トラッキング (AF モード)、84  
トリミング、188  
ドロップフレーム、175

## 【な】

内蔵マイクレベル設定、172  
長押し (MENU/OK ボタン)、13, 15, 232  
長押し (Q ボタン)、252  
長押し (再生ボタン)、53, 183  
長押し (消去ボタン)、204  
長押し (リアコマンドダイヤル中央)、8, 91  
ナチュラルライブビュー、214  
日時設定 / 日時変更、48, 205  
認証、208  
ネットワーク設定、240

## 【は】

バージョンの確認方法、318  
ハイスピードシクロ (FP)、270, 273  
パソコン接続、283  
発光モード、267, 268, 272  
バッテリー、36, 41, 45  
バッテリー劣化度、207  
バルブ撮影、72  
半押し AF、226  
半押し AE、227  
ハンドグリップ、275  
ピクセルシフトマルチショット、107  
ピクセルマッピング、126  
被写界深度確認、69, 90  
被写界深度スケール、138, 168  
ヒストグラム表示、21  
表示設定 (セットアップメニュー)、211

表示比率、202  
標準撮影枚数 / 記録時間、337  
ピントの確認、90  
ファイル形式、185  
ファイル名編集、236  
ファンクション (Fn) 設定、225, 257  
ファンクション (Fn) ボタン、255  
フィルム シミュレーション、113, 162, 185  
フィルムシミュレーション BKT、100, 146  
フォーカス BKT、101  
フォーカス BKT 設定、101, 146  
フォーカス位置拡大、135  
フォーカスエリア、85, 86, 130, 166  
フォーカスエリア選択、83, 85, 130, 166  
フォーカス設定 (撮影メニュー)、130, 166  
フォーカスチェック、136, 168  
フォーカスチェックロック、171  
フォーカス点数切り替え、132  
フォーカスピーキング、136, 167  
フォーカスモード、81  
フォーカス優先 (レリーズ優先 / フォーカス優先)、138  
フォーカスリミッター、139, 168  
フォーカスリング、229  
フォーカスリング操作、229  
フォーカスレバー、5, 85, 224  
フォーカスレバー設定、224  
フォーマット (初期化)、204  
フォトブックアシスト、198  
フォルダ選択、238  
ブラケットリング、100  
ブラケットリング撮影、98  
フラッシュ機能設定、152  
フラッシュ設定 (撮影メニュー)、152  
プリ AF、132  
フリッカー低減、148  
プリント予約 (DPOF)、200



フレーミングガイド、215  
ブレ防止モード、149, 158  
ブレ防止モードブースト、158  
プログラム (P) 撮影、50, 64  
プログラムシフト、65  
プロテクト、190  
フロントコマンドダイヤル (コマンドダイヤル)、8, 225  
ペアリング、46, 239, 281  
別売アクセサリ、296  
ヘッドホン音量、173  
ボイスメモ設定、193  
保存設定 (セットアップメニュー)、235  
ホワイトバランス、119, 163, 185  
ホワイトバランス BKT、99

## 【ま】

マイク端子設定、173  
マイクレベルリミッター、173  
マイメニュー (マイメニュー設定)、206, 247  
マウントアダプター設定、127, 165  
マニュアル (M) 撮影、70  
マニュアル時モニター露出 /WB 反映、73, 214  
マニュアルフォーカス (M)、88  
マルチ再生、182  
マルチ (測光)、94  
無線 LAN (Wi-Fi)、280  
銘板プレート、5  
明瞭度、124, 185  
メカニカルシャッター (シャッター方式)、147  
メモリーカード、38, 39  
モードダイヤル、6  
モノクローム カラー、115, 162, 185

## 【ら】

リアコマンドダイヤル (コマンドダイヤル)、8, 225  
リサイズ、189  
リセット、208  
リモートリリース、73  
レーティング、194  
リリース優先 (リリース優先 / フォーカス優先)、138  
連写 (連続撮影)、103  
レンズ (取付)、35  
レンズ (交換レンズ)、262  
レンズキャップ、263  
レンズフード、263  
レンズなしリリース、228  
レンズ登録、127  
ローカットフィルター、173  
露出補正、95  
露出補正ボタン設定、230  
ロスレス圧縮、112  
ロック、232

## 【わ】

ワイド (AF モード)、83  
ワイヤレス設定初期化、244  
ワイヤレス通信、151, 161, 197  
ワンプッシュ AF 時の動作、137, 168

## ソフトウェアのお問い合わせ

以下の手順でお問い合わせください。

### 1 お問い合わせの前にお確かめください。

ソフトウェアのインストールや使い方は使用説明書（本書）やソフトウェアのヘルプから調べることができます。

### 2 富士フィルム製品 Q&A・お問い合わせをご覧ください。

<https://fujifilm-x.com/ja-jp/support/> をご覧ください。

### 3 巻末のお問い合わせ先に FAX、電話でお問い合わせください。

より早く正確な回答のために、下記の情報をご用意ください。

- カメラの機種名
- ソフトウェアのバージョン
- エラーメッセージ
- どのようなときにトラブルが発生しますか？  
トラブルが発生する直前の操作は？  
カメラの状態は？  
トラブルが発生する頻度は？
- ご使用の PC 機種名、OS バージョン、他の接続機器名

ご質問によっては回答するまでに時間を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

あらかじめ「アフターサービスについて」の項の「個人情報の取扱いについて」をご確認ください。

# アフターサービスについて

## 保証書

- 保証書はお買上げ店に所定事項を記入していただき、大切に保存してください。
- 保証期間中は、保証書の記載内容に基づいて無償修理をさせていただきます。保証規定に基づく修理をご依頼になる場合には、必ず保証書を添付してください。なお、お買上げ店または修理サービスセンターにお届けいただく際の運賃などの諸費用は、お客様にてご負担願います。

## 修理

### ■ 調子が悪いときはまずチェックを

本書の「トラブルシューティング/FAQ」をご覧ください。使い方の問題か、故障か迷うときは、富士フィルムデジタルカメラサポートセンターへお問い合わせください。電話番号が巻末に記載されています。

### ■ 故障と思われるときは

富士フィルム修理サービスセンターまたは富士フィルムイメージングプラザに修理をご依頼ください。富士フィルム修理サービスセンターのご案内が巻末にあります。

### ■ 修理ご依頼に際してのご注意

- 本書巻末にある「修理依頼票」をコピーしていただき、必要事項をご記入の上、製品に添付してください。「修理依頼票」は、故障箇所を正確に把握し、迅速な修理を行うための貴重な資料になります。
- 修理料金の見積をご希望の場合には、「修理依頼票」の「見積」欄にご記入ください。ご指定のないときは、修理を進めさせていただきます。なお、見積は有料となります。
- 落下・衝撃、砂・泥かぶり、冠水・浸水などにより、修理をしても機能の維持が困難な場合には、修理をお断りする場合があります。

### ■ 修理部品について

- 本製品の補修用部品は、製造打ち切り後7年を目安に保有しておりますので、この期間中は原則として修理をお引き受けいたします。ただしこの期間中であっても、部品都合等により、同等の製品などに交換させていただく場合もあります。その場合、旧機種でご使用の消耗品や付属品をご使用いただけないことや、対応OSが変更になることがあります。
- 本製品の修理の際には、環境に配慮し再生部品や再生部品を含むユニットと交換させていただく場合があります。交換した部品およびユニットは回収いたします。交換部品が必要な場合には、修理をご依頼されるときにその旨をお伝えください。

## 個人情報の取扱について

当社は、お客様の住所・氏名・電話番号等の個人情報を大切に保護するため、個人情報保護に関する法令を遵守するとともに、電話問い合わせ時あるいは修理依頼時にご提供いただいたお客様の個人情報を次のように取扱います。

1. お客様の個人情報は、お客様のお問い合わせに対する当社からの回答、修理サービスの提供およびその後のユーザーサポートの目的にのみ利用いたします。
2. 弊社指定の宅配業者、修理業務担当会社、その他の協力会社に当社が作業を委託する場合、委託作業実施のために必要な範囲内でお客様の個人情報を開示することがございます。開示にあたりましては、盗難・漏洩等の事故を防止し、また当社より委託した作業以外の目的に使用しないよう、適切な監督を行います。
3. ご提供いただいたお客様の個人情報に関するお問い合わせ等は、富士フィルムデジタルカメラサポートセンター等のお問合せ先、富士フィルム修理サービスセンターあるいは富士フィルムイメージングプラザにお願いいたします。





- 本製品に関するお問い合わせは…

### 富士フイルムデジタルカメラサポートセンター

TEL 0570-04-1060

- 上記電話番号がご利用いただけない場合 ■FAX  
03-6625-2809 050-3786-2060

※メールでのお問い合わせ、窓口の受付時間などはこちらをご覧ください。  
<https://fujifilm-x.com/ja-jp/support/contact/>



- 修理に関するご相談受付窓口は・・・

### 富士フイルム修理サービスセンター

TEL 0570-04-1040

- 上記電話番号がご利用いただけない場合 ■FAX  
03-6625-2810 050-3786-2040

- 修理品の送付先  
〒989-5501 宮城県栗原市若柳字川北中文字95-1

※修理に関するサービス内容、窓口の受付時間などはこちらをご覧ください。  
<https://fujifilm-x.com/ja-jp/support/repair/>



- 本製品以外の富士フイルム製品のお問い合わせは…

お客様コミュニケーションセンター TEL 0570-04-1711

※各窓口の受付時間、サービス内容は予告なく変更する場合があります。最新の情報は弊社ホームページでご確認ください。

# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

