
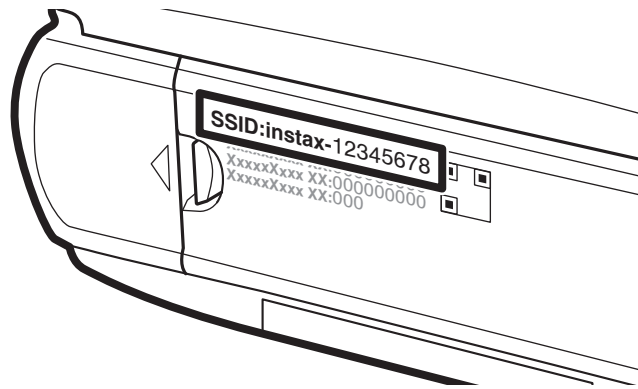


## プリンターとの接続を設定する

カメラのセットアップメニューから  instax プリンター接続設定を選び、instax SHARE プリンターのプリンター名 (SSID) とパスワードを入力します。

### プリンター名 (SSID) とパスワード


instax SHARE プリンターの底面に SSID が記載されています。工場出荷時のパスワードは「1111」です。既にスマートフォンを使用してプリントされている方で任意のパスワードを設定している場合は、設定したパスワードを入力してください。



## 画像をプリントする

1 プリンターの電源を入れます。



2 カメラの再生メニューから  instax プリンタープリントを選ぶと、カメラとプリンターの接続が始まります。



◆ 連写コマをプリントするには、プリントするコマを表示してからメニューを実行します。

3 カメラのセレクトボタンでプリントしたい画像を選び、MENU/OK ボタンを押します。



- ◆ 他のカメラで撮影した画像はプリントできません。
- ◆ 画像サイズが 4 : 3 以外の場合は、プリントされる範囲が狭くなります。

4 画像がプリンターに送信され、プリントが始まります。

