


# FUJIFILM

## การพิมพ์จากกล้องดิจิทัลไปยังเครื่องพิมพ์ instax SHARE


พิมพ์ภาพจากกล้องดิจิทัลของคุณไปยังเครื่องพิมพ์ instax SHARE

### การสร้างการเชื่อมต่อ

เลือก  ตั้งค่าเชื่อมต่อ **instax** ในเมนูการตั้งค่าของกล้อง และใส่ชื่อเครื่องพิมพ์ instax SHARE (SSID) และรหัสผ่าน

#### ชื่อเครื่องพิมพ์ (SSID) และรหัสผ่าน

ชื่อเครื่องพิมพ์ (SSID) จะอยู่ที่ด้านล่างของเครื่องพิมพ์ รหัสผ่านเริ่มต้นคือ "1111"  
หากคุณสามารถเลือกรหัสผ่านที่ต่างไปพิมพ์จากสมาร์ทโฟน ให้ใส่รหัสผ่านนั้นแทน

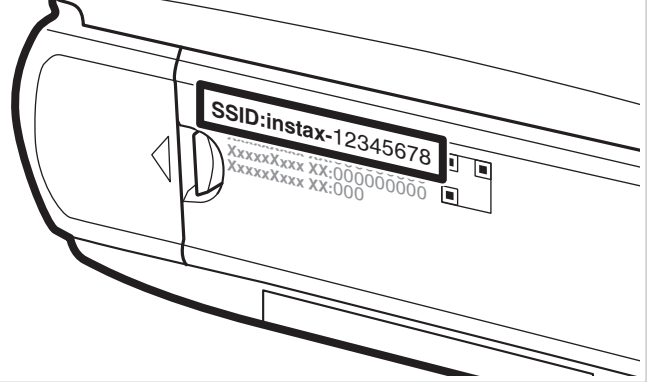


### การพิมพ์รูปภาพ



#### 1 เปิดเครื่องพิมพ์



#### 2 เลือก พิมพ์ค.พิมพ์ instax

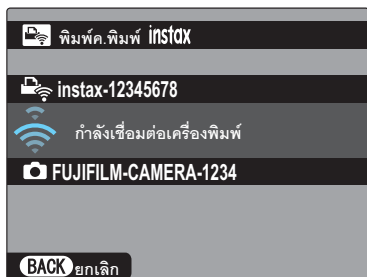

ในเมนูเล่นภาพของกล้อง กล้องจะเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์



 การพิมพ์กรอบจากภาพชุด ให้แสดงกรอบก่อนเลือก  พิมพ์ค.พิมพ์ instax

#### 3 ใช้ตัวเลือกเพื่อแสดงภาพที่ต้องการพิมพ์ จากนั้นกดปุ่ม MENU/OK



-  ภาพที่ถ่ายด้วยกล้องอื่นจะไม่สามารถพิมพ์ได้
-  ภาพที่มีอัตราส่วนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ 4 : 3 จะถูกครอบตัดในการพิมพ์

#### 4 ภาพจะถูกส่งไปยังเครื่องพิมพ์และการพิมพ์จะเริ่ม

