

FUJIFILM

富士数码相机

GFX 100s II 系列

新功能指南

1.20 版

因固件更新而添加或更改的功能可能与本产品附带文档中的描述不再相符。有关不同产品可用更新的信息，请访问我们的网站：

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

目录

在 GFX100S II 固件 1.20 版中添加、删除或更新了下列功能。访问以下网站可获取最新使用手册。

<https://fujifilm-dsc.com/zhs/manual/>

 固件更新会将网络/USB设置菜单中的 **选择连接设置** 重置为 **通用设置**。请根据要连接的外部设备重新配置该设置。

编号	说明	页码 	版本
1	已从  拍摄设置 、  视频设置 和  播放菜单 中删除了  无线通信 。	—	1.20
2	已从  播放菜单 中删除了 instax打印机打印 。	—	
3	更改了相机和智能手机之间的配对步骤。	1	
4	已从网络/USB设置菜单中删除了 instax打印机连接设定 。	—	
5	已从可在  按钮/拨盘设置 > 功能(Fn)设定 中指定的功能中删除了 无线通信 。	—	
6	已从  按钮/拨盘设置 >  Fn1 按钮设置 中删除了  无线通信 。	—	
7	不再支持Fujifilm的“instax SHARE 打印机 SP-1/SP-2/SP-3”配件。	—	

更改与新增


更改与新增如下所述。

连接智能手机

1.20 版


将相机与智能手机配对并通过 Bluetooth® 连接。

- 1 显示拍摄信息时按下 **DISP/BACK**。

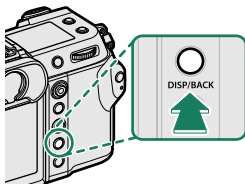


 通过在回放时按住 **DISP/BACK** 按钮也可以直接进入步骤 3。

- 2 高亮显示 **蓝牙** 并按下 **MENU/OK**。

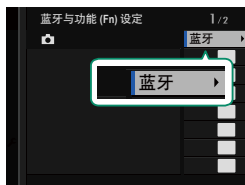


- 3 高亮显示 **配对** 并按下 **MENU/OK**。

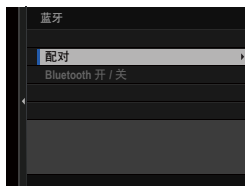

- 4 在智能手机上启动应用程序并使智能手机与相机配对，以在智能手机和相机上显示一个代码。确认这两个代码匹配以进行配对。

连接建立后，相机显示屏中将出现一个智能手机图标和一个白色蓝牙图标。

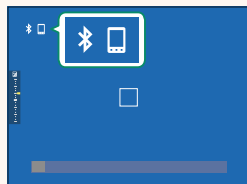

- 一旦设备完成配对，当应用程序启动时智能手机将自动连接相机。
- 相机未连接智能手机时禁用蓝牙可减少电池电量的消耗。

[illegible]

FUJIFILM

原 产 地：日本

监 制：富士胶片株式会社

地 址：日本东京都港区赤坂9-7-3

销 售 商：富士胶片(中国)投资有限公司

地 址：上海市浦东新区平家桥路100弄6号
晶耀前滩7号楼601单元

电 话：400-820-6300

出版日期：2025年8月

