

FUJIFILM

富士数码相机

GFX 50S

新功能指南

2.00 版

因固件更新而添加或更改的功能可能与本产品附带文档中的描述不再相符。有关不同产品可用更新的信息，请访问我们的网站：

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/gfx_fw_table.html

BL00004851-600 **ZHS**

目录

GFX 50S 用户手册中所述的功能已作以下更改或新增。

编号	说明	GFX 50S 	页码 	版本
1	通过 VIEW MODE 按钮可访问的显示中添加了一个  眼传感器 + LCD 图像显示屏 选项。	16	1	2.00
2	当确认对焦期间显示被放大时，使用对焦棒可改变对焦区域。	69	2	*
3	使用手动聚焦助手期间显示被放大时，使用对焦棒可改变对焦区域。	73	3	*
4	设置菜单中  屏幕设置 > EVF 亮度 > 手动 的可用选项范围现变为 +5 至 -7 。	153	3	2.00
5	设置菜单的  按钮/拨盘设置 中添加了一个  S.S. 操作 选项。	164	4	2.00
6	设置菜单的  按钮/拨盘设置 中添加了一个 无卡拍摄 选项。	165	4	2.00
7	设置菜单中的  连接设定 > PC SHOOT 模式 选项已更改为 PC 连接模式 。	174	5	2.00
8	现在您可使用与 FUJIFILM 闪光系统兼容的第三方摄影棚闪光灯指令器。	198	7	2.00
9	除“FUJIFILM 的配件”中所列的 instax SHARE 打印机之外，本相机现在还支持 SP-3。	220	7	2.00



“版本”列中的星号表示早期版本已提供的功能；仅进行了手册中所述更改。




更改与新增


更改与新增如下所述。

GFX 50S 用户手册：📖 16

选择显示模式

按下 **VIEW MODE** 按钮可在以下显示模式之间循环：



-  **眼传感器**：将眼睛靠近取景器可开启取景器并关闭 LCD 显示屏；而将眼睛移开则可关闭取景器并开启 LCD 显示屏。
- **限 EVF**：取景器开启，LCD 显示屏关闭。
- **限 LCD**：LCD 显示屏开启，取景器关闭。
- **限 EVF + **：将眼睛靠近取景器可开启取景器；而将眼睛移开则可关闭取景器。LCD 显示屏保持关闭。
-  **眼传感器 + LCD 图像显示屏**：拍摄期间将眼睛靠近取景器会开启取景器，拍摄后将眼睛从取景器移开则会使用 LCD 显示屏显示图像。

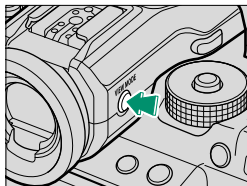

对焦点选择

确认对焦

若要放大当前对焦区域以进行精确对焦，请按下已被指定对焦变焦的控制（在默认设定下则按下后指令拨盘的中央）。再次按下该控制则取消变焦。

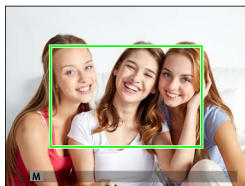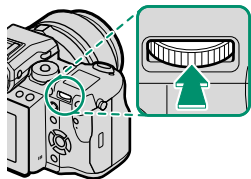

正常显示



对焦变焦


🔑 在对焦模式 **S** 下，您可旋转后指令拨盘调整变焦。在对焦变焦过程中，您可使用对焦棒进行对焦区域选择。在对焦模式 **C** 下，或者当 **AF/MF 设置 > PRE-AF** 选为开或 **自动对焦模式** 选为 **□ 单点** 以外的选项时，对焦变焦不可用。

若要将对焦变焦指定给某一控制，请将 **按钮/拨盘设置 > 功能(Fn)设定** 选为 **对焦确认**。

确认对焦

对焦变焦

若 **AF/MF 设置 > 对焦确认** 选为 **开**，旋转对焦环时，相机将自动放大所选对焦区域。

 若 **AF/MF 设置 > 手动聚焦助手** 选为 **标准** 或 **峰值高光对焦**，变焦可通过旋转后指令拨盘进行调整。在对焦变焦过程中，您可使用对焦棒进行对焦区域选择。

EVF 亮度

调整电子取景器屏幕亮度。选择 **手动** 可从 +5（亮）至 -7（暗）之间的 13 个选项中进行选择，或者选择 **自动** 以进行自动亮度调整。

选项	
手动	自动

🔘 S.S. 操作

选择 **关** 可禁止使用指令拨盘微调快门速度。

选项	
开	关

无卡拍摄


选择相机中未插入存储卡时是否可以释放快门。


选项	说明
ON	当未插入存储卡时，快门可被释放以测试相机功能，并且可显示拍摄和设置菜单。
OFF	未插入存储卡时快门禁用，以防止未插入存储卡时所拍照片意外丢失。

PC连接模式

调整设定以连接至计算机。

选项	说明
USB读卡器	通过 USB 连接相机至计算机会自动启用数据传输模式，使数据可复制到计算机。未连接时，相机将正常运作。
USB TETHER自动拍摄	通过 USB 连接相机至计算机会自动启用电脑连线拍摄模式。您也可使用 FUJIFILM X Acquire 保存并载入相机设定，从而您可即时重新配置相机或与相同类型的其他相机共享设定。未连接时，相机将正常运作。
USB TETHER拍摄固定	即使未连接至计算机，相机也将在电脑连线拍摄模式下工作。在默认设定下，照片不会保存至存储卡，但是当相机连接至计算机时，未连接期间所拍的照片也将传送至计算机。
无线TETHER拍摄固定	选择该选项可进行无线遥控拍摄。请使用 ☑ 连接设定 > 无线设置 选择一个网络。
USB RAW转换/备份恢复	<p>通过 USB 连接相机至计算机会自动启用 USB RAW 转换/备份恢复模式。未连接时，相机将正常运作。</p> <ul style="list-style-type: none"> • USB RAW 转换 (需要 FUJIFILM X RAW STUDIO)：使用相机图像处理引擎将 RAW 文件迅速转换为高品质 JPEG 图像。 • 备份恢复 (需要 FUJIFILM X Acquire)：保存并载入相机设定。即时重新配置相机或与相同类型的其他相机共享设定。

 **电源管理 > 自动关机** 设定也将在电脑连线拍摄期间应用。选择 **关** 可防止相机自动关闭。

 使用 Hyper-Utility Software HS-V5（另售）或 FUJIFILM X Acquire（可从 FUJIFILM 网站免费下载）等软件，或者当 FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO 或 Tether Shooting Plug-in（均为另售）用于 Adobe® Photoshop® Lightroom® 时，可进行电脑连线拍摄。

GFX 50S 用户手册：📖 198

闪光设置

现在您可使用与 FUJIFILM 闪光系统兼容的第三方摄影棚闪光灯指令器。有关详情，请参阅摄影棚闪光灯组件随附的文档。

GFX 50S 用户手册：📖 220

FUJIFILM 的配件

instax SHARE 打印机

SP-1/SP-2/SP-3: 通过无线局域网络连接以在 instax 胶片上打印照片。

FUJIFILM

原产地：日本
监 制：富士胶片株式会社
地 址：日本东京都港区赤坂9-7-3

销 售 商：富士胶片(中国)投资有限公司
地 址：上海市浦东新区银城中路68号
时代金融中心27楼28楼
电 话：400-820-6300

出版日期：2017年11月

