


在 instax SHARE 打印机上打印数码相机上的照片


在 instax SHARE 打印机上打印数码相机上的照片。

建立连接

在照相机设置菜单中选择  **instax 打印机连接设定** 并输入 instax SHARE 打印机名称 (SSID) 和密码。

● 打印机名称 (SSID) 和密码


打印机名称 (SSID) 可在打印机底部查看：默认密码为“1111”。如果您已选择其他密码以从智能手机进行打印，请输入该密码。

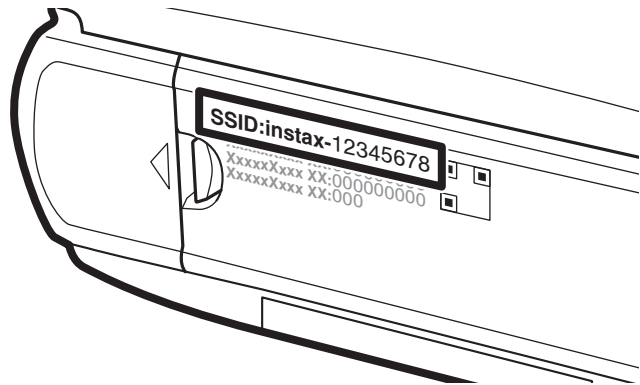


打印照片

1 开启打印机。



2 在照相机回放菜单中选择  **instax 打印机打印**。照相机将连接至打印机。



● 若要打印连拍序列中的一幅画面，请先显示该画面，再选择  **instax 打印机打印**。

3 使用选择器显示您想打印的照片，然后按下 **MENU/OK**。



- 使用其他照相机拍摄的照片无法打印。
- 纵横比非 4 : 3 的照片将被裁剪以便于打印。

4 照片将发送至打印机，打印开始。

