

在 instax SHARE 印表機上列印數位相機上的照片


在 instax SHARE 印表機上列印數位相機上的照片。

建立連接

在相機設定選單中選擇  **instax 印表機連接設定** 並輸入 instax SHARE 印表機名稱 (SSID) 和密碼。

● 印表機名稱 (SSID) 和密碼

印表機名稱 (SSID) 可在印表機底部查看；預設密碼為“1111”。如果您已選擇其他密碼以從智慧型手機進行列印，請輸入該密碼。

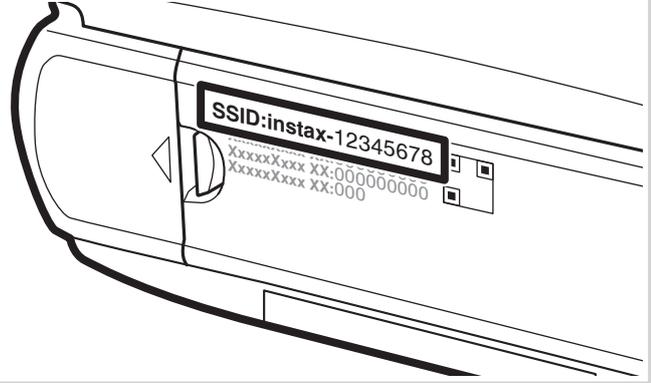

列印照片

1 開啓印表機。



2 在相機播放選單中選擇  **instax 印表機列印**。相機將連接至印表機。



● 若要列印連拍序列中的一幅畫面，請先顯示該畫面，再選擇  **instax 印表機列印**。

3 使用選擇器顯示您想列印的照片，然後按下 **MENU/OK**。



- 使用其他相機拍攝的照片無法列印。
- 縱橫比非 4:3 的照片將被裁切以便於列印。

4 照片將發送至印表機，列印開始。

